



Ihre ganz persönlichen Lieblinge!

Meine Dienste – alle wichtigen Dienste auf einen Blick.

Erleben, was verbindet.



Meine Dienste

- 4 Meine E-Mails
- 5 Meine Fotos
- 7 Meine Musik
- 11 Meine Videos
- 13 Shares
- 15 Weitere Dienste

Im Menübereich MEINE DIENSTE können Sie Inhalte aus Ihrem Mediacenter direkt zu Hause an Ihrem Fernseher genießen. Dabei können Sie nicht nur auf eigene Inhalte in den Menüpunkten MEINE FOTOS, MEINE MUSIK und MEINE VIDEOS zugreifen, sondern auch die für Sie freigegebenen Inhalte von Familienmitgliedern, Verwandten oder Freunden im Menübereich SHARES bequem erleben. Außerdem können Sie im Menübereich MEINE E-MAILS Ihre empfangenen E-Mails direkt am Fernseher abrufen und lesen.

Voraussetzung ist eine einmalige Aktivierung Ihres Mediacenters. Sie erreichen das Mediacenter im Internet unter **www.telekom.de/mediacenter**

Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem dazugehörigen Passwort melden Sie sich an. Nach einer einmaligen Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie mit dem Media Receiver auf Ihre E-Mails, Fotos, Musik, Videos und Shares zugreifen.

Hinweis: Falls Sie das Mediacenter bereits nutzen, werden Ihnen die Inhalte automatisch zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Dienste Wetter, Bundesliga, eBay und Horoskop müssen ebenfalls im Internet unter **www.telekom.de/meine-dienste** von Ihnen einmalig eingerichtet und aktiviert werden.

Meine E-Mails

Hier können Sie empfangene E-Mails abrufen, lesen und löschen. Es ist nicht möglich, mit dem Media Receiver E-Mails zu erstellen oder zu beantworten.

Posteingang

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt **MEINE DIENSTE > MEINE E-MAILS** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren **Benutzernamen** aus und geben Sie Ihre vierstellige **Benutzer-PIN** über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Die Anzahl der ungelesenen E-Mails wird Ihnen als **Ziffernwert** in Klammern angezeigt. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste** den Menüpunkt **POSTEINGANG**. Die E-Mails in Ihrem Posteingang sind nach **Aktualität** sortiert, die aktuellste E-Mail steht am **Anfang** der Liste.




Blaue Farbtaste: aktualisiert den Posteingang

Optionen-Taste: sortiert den Posteingang nach Absender, Betreff, Aktualität und Lesestatus

Löschen-Taste: löscht die ausgewählte E-Mail

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die E-Mail-Listen

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ die gewünschte E-Mail aus und öffnen Sie die **Detailansicht** mit der **OK-Taste**.
5. In der **Detailansicht** können Sie die vollständige E-Mail lesen. Es ist nicht möglich, die E-Mail zu beantworten. Vorhandene Anhänge werden im linken Bereich der E-Mail-Detailseite angezeigt. Es ist nicht möglich, Anhänge mit dem Media Receiver zu öffnen.

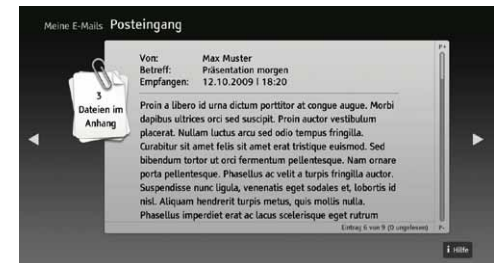

◀ ▶-Pfeiltasten: öffnen die vorherige/nächste E-Mail im Posteingang

Meine Fotos

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fotos auf dem Fernsehbildschirm aus verschiedenen Fotolisten auszuwählen. Sie können Ihre Fotos als Vollbild oder als Foto-Show ansehen.

Alle Fotos

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediacenter angelegten Fotos aufgeführt.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt ALLE FOTOS und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Sie sehen alle in Ihrem Mediacenter verfügbaren Fotos nach absteigender Aktualität sortiert.

Vollbildansicht: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der **OK-Taste**. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie das vorherige oder nächste Foto anschauen.

Foto-Show: Aus der Vollbildansicht starten und stoppen Sie die Foto-Show jeweils mit der **OK-Taste**.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Fotolisten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Fotos

Fotoalben

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediacenter angelegten Fotoalben.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt FOTOALBEN und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Sie sehen eine Liste mit den von Ihnen im Mediacenter erstellten Fotoalben.



4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihr gewünschtes Fotoalbum aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen jetzt alle Fotos des ausgewählten Fotoalbums in einer Vorschauan-sicht.

Vollbildansicht: Wählen Sie mit den Pfeil-tasten ◀▶▲▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der OK-Taste. Mit den Pfeiltasten ◀▶ können Sie das vorherige oder nächste Foto anschauen.

Foto-Show: Aus der Vollbildansicht starten und stoppen Sie die Foto-Show jeweils mit der OK-Taste.

P+Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Fotolisten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Fotos

Favoriten

Hier finden Sie alle Fotos, die Sie im Mediacenter als Favoriten gekennzeichnet haben.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedie-nung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ Ihren Benutzer-namen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fern-bedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menü-punkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen eine Auflistung aller Fotos, die von Ihnen im Mediacenter als Favoriten markiert wurden.

Vollbildansicht: Wählen Sie mit den Pfeil-tasten ◀▶▲▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der OK-Taste. Mit den Pfeiltasten ◀▶ können Sie das vorherige oder nächste Foto anschauen.

Foto-Show: Aus der Vollbildansicht starten und stoppen Sie die Foto-Show jeweils mit der OK-Taste.

P+Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Fotolisten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Fotos

Meine Musik

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Musik aus dem Mediacenter über Ihren Fernseher auszuwählen und anzuhören.

Alle Titel

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediacenter abgelegten Musiktitel.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt **MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt **ALLE TITEL** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Sie sehen alle in Ihrem Mediacenter

verfügbaren Musiktitel nach absteigender Aktualität sortiert.



4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihren gewünschten Musiktitel aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

P+Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Musiktitel

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musiktitel nach Aktualität oder Alphabet

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Titel

I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

■I-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkommen.

Musikalben

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediacenter abgelegten Musikalben.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt **MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt **MUSIKALBEN** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Sie sehen alle in Ihrem Mediacenter verfügbaren Musikalben alphabetisch aufsteigend sortiert.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Album aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Musikalben

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch (A – Z oder Z – A)

▶▶-Taste: springt zum nächsten Titel

◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶||-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

☰-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Interpreten

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediacenter abgelegten Musikstücke nach Interpreten sortiert.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt **MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt **INTERPRETEN** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Sie sehen alle in Ihrem Mediacenter verfügbaren Musikalben alphabetisch aufsteigend sortiert.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihren gewünschte Interpreten aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Die Interpreten und deren Alben sind standardmäßig alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.

P+/-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Interpreten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Titel

I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

⏮-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Favoriten

Hier finden Sie Ihre Favoritenliste, die Sie im Mediocenter zusammengestellt haben.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt **MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt **FAVORITEN** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Sie sehen alle in Ihrem Mediocenter verfügbaren Musikalben nach absteigender Aktualität sortiert.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihre Favoriten aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Die Interpreten und deren Alben sind standardmäßig alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.

P+/-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Favoriten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Titel

I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

⏮-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Playlists

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediacenter angelegten Playlists.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt PLAYLISTEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediacenter verfügbaren Playlists alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihre gewünschte Playlist aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Playlist

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch

▶▶-Taste: springt zum nächsten Titel

◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶||-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

☰-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Meine Videos

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Videos aus dem Mediacenter auf Ihrem Fernsehbildschirm auszuwählen und anzuschauen.

Hinweis: Es werden nur die Videoformate WMV, MP4 und 3G2 unterstützt.

Alle Videos

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediacenter abgelegten Videos.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt ALLE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediacenter verfügbaren Videos alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.



4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Video aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Videoliste

Optionen-Taste: sortiert Ihre Videos alphabetisch oder nach Aktualität

▶▶-Taste: springt zum nächsten Video

◀◀-Taste: springt zum vorherigen Video

▶II-Taste: hält das Video an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Videos und bringt Sie zurück zur Übersicht

Favoriten

Hier finden Sie Ihre Favoritenvideos, die Sie im Mediacenter zusammengestellt haben.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediacenter verfügbaren Favoritenvideos alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Video aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Videoliste

Optionen-Taste: sortiert Ihre Videos alphabetisch oder nach Aktualität

▶▶-Taste: springt zum nächsten Video

◀◀-Taste: springt zum vorherigen Video

▶||-Taste: hält das Video an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Videos und bringt Sie zurück zur Übersicht

Shares

Hier haben Sie die Möglichkeit, alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Foto, Musik oder Video-Shares zu sehen. Sie können alle Dateien im Menüpunkt SHARES ansehen. Mit dem Media Receiver können Sie keine Shares erstellen oder bearbeiten.

Alle Shares

Hier finden Sie alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Shares.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > SHARES und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt ALLE SHARES und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Eine Liste aller Shares erscheint.



4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Share aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

P+/-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Share-Listen

Optionen-Taste: sortiert Ihre Shares

Meine Shares

Hier finden Sie alle von Ihnen erstellten Shares.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > SHARES und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE SHARES und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Eine Liste aller Shares erscheint.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Share aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Share-Listen

Optionen-Taste: sortiert Ihre Shares nach Reihenfolge und Aktualität

Shares von anderen

Hier finden Sie alle Shares, die andere für Sie freigegeben haben.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt **MEINE DIENSTE > SHARES** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt **SHARES VON ANDEREN** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Eine Liste aller Shares erscheint.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Share aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Share-Listen

Optionen-Taste: sortiert Ihre Shares nach Reihenfolge und Aktualität

Weitere Dienste

Hier sehen Sie weitere persönliche Dienste, die Sie im Internet unter www.telekom.de/meine-dienste unter „Meine Dienste“ individuell vorher eingerichtet haben. Zurzeit stehen Ihnen folgende Dienste zur Verfügung: Wetter, Bundesliga, eBay und Horoskop.

Wetter

Sehen Sie wahlweise die Stundenvorhersage oder die 3-Tage-Vorhersage des Wetters Ihrer ausgewählten Stadt.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt WETTER und bestätigen Sie mit der OK-Taste.



4. Sie sehen die Stundenvorhersage Ihrer ausgewählten Stadt.

Blaue Farbtaste: schaltet auf die 3-Tage-Vorhersage um

Bundesliga

Immer auf dem aktuellen Stand der Bundesliga: Wer führt die Tabelle an und wie ist welches Spiel ausgegangen?

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt BUNDESLIGA und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. Sehen Sie wahlweise die Tabelle oder die Ergebnisse der 1. und 2. Bundesliga. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

5. Über den Menüpunkt LIGA TOTAL! haben Sie die Möglichkeit, sich für den Dienst LIGA total! anzumelden.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Tabellen oder Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück zu WEITERE DIENSTE

eBay

Behalten Sie den Überblick über laufende Auktionen in den Bereichen BIETEN, BEOBACHTEN und VERKAUFEN.

Bieten

Hier sehen Sie alle laufenden Auktionen aufgelistet, bei denen Sie mitbieten.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt EBAY > BIETEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. In der Liste BIETEN sind alle laufenden Auktionen aufgelistet, bei denen Sie mitbieten. Die Auktionen, die als Nächstes enden, stehen am Anfang der Liste. Anhand der roten Markierung vor dem Höchstgebot sehen Sie, ob Sie überboten wurden. Eine grüne Markierung zeigt Ihnen an, dass Sie bei diesen Auktionen mitbieten und der aktuell Höchstbietende sind.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Beobachten

Hier finden Sie alle von Ihnen ausgewählten Auktionen, die Sie beobachten möchten.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzer-
namen aus und geben Sie Ihre vierstellige
Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fern-
bedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die
eingeebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menü-
punkt EBAY > BEOBACHTEN und bestätigen Sie
mit der OK-Taste.



Auktion	Mindestpreis	Verbleibende Zeit
Auktion 1	11,00 €	5T 12Std 48Min
Auktion 2	99,00 €	11T 7Std 2Min
Auktion 3	64,95 €	15T 15Std 38Min
Auktion 4	81,95 €	21T 2Std 1Min
Auktion 5	3,10 €	23T 3Std 10Min
Auktion 6	259,60 €	23T 21Std 54Min
Auktion 7	214,95 €	24T 1Std 12Min
Auktion 9	465,24 €	24T 22Std 24Min
Auktion 1	12,64 €	24T 23Std 4Min

4. In der Liste BEOBACHTEN sind alle Auktionen
aufgelistet, die Sie zur Beobachtung ausgewählt
haben. Die Auktionen, die als Nächstes enden,
stehen am Anfang der Liste.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die
Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Verkaufen

Hier finden Sie alle Ihre laufenden Verkaufsauktionen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedie-
nung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum
Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE
und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzer-
namen aus und geben Sie Ihre vierstellige
Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fern-
bedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die
eingeebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menü-
punkt EBAY > VERKAUFEN und bestätigen Sie mit
der OK-Taste.

4. In der Liste VERKAUFEN sind alle Ihre laufenden
Verkaufsauktionen aufgeführt.

P+-Taste/P--Taste: blättert seitenweise durch die
Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Horoskop

Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Menüpunkten TAGESHOROSKOP, WOCHENHOROSKOP, EROTIKHOROSKOP oder ALLE STERNZEICHEN zu wählen.

Tageshoroskop

Finden Sie Ihr aktuell eingestelltes Tageshoroskop.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > TAGESHOROSKOP und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Wochenhoroskop

Hier finden Sie Ihr aktuell eingestelltes Wochenhoroskop.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > WOCHENHOROSKOP und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Erotikhoroskop

Hier finden Sie Ihr aktuell eingestelltes Erotikhoroskop.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > EROTIKHOROSKOP und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Alle Sternzeichen

Hier finden Sie alle Sternzeichen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > ALLE STERNZEICHEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.



4. Sie sehen das Horoskop Ihres ausgewählten Sternzeichens. Voreingestellt ist immer das Tageshoroskop.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Herausgeber:

Telekom Deutschland GmbH

Postfach 30 04 63

53184 Bonn

Erleben, was verbindet.

