



Achtung!
Nicht für
Entertain Sat!

So verpassen Sie unterwegs keine Lieblingsserie mehr.

Ihr Benutzerhandbuch mit allen Informationen zum Programm Manager.

Erleben, was verbindet.



Programm Manager

Allgemeines	3
Verfügbarkeit/Tarife	3
Technische Voraussetzungen/Browser-Kompatibilität	3
Nutzung auf einem mobilen Gerät	4

Programmübersicht

Sendungen suchen	6
------------------------	---

Anmelden/Abmelden

7

Einstellungen

Aufnahmeeinstellungen	8
Erinnerungseinstellungen	8
Aufnahme oder Serienaufnahme programmieren	9
Mehrere Sendungen parallel aufnehmen	9

TV-Tipps

10

Video

Geliehene Videos	11
------------------------	----

Favoriten

12

Aufnahmen

13

Merkliste

14

Suchagenten

15

Programm Manager.

Allgemeines

Der Programm Manager bietet Ihnen die folgenden Funktionen über einen gängigen Internet-Browser:

- Programmübersicht über das laufende TV-Programm sowie über das der nächsten 14 Tage (auch für nicht registrierte Kunden)
- Aufnahmen von TV-Sendungen auf Ihrem Media Receiver programmieren und verwalten
- Anlage einer Merkliste für Ihre TV-Sendungen und Videos, die Sie auch auf Ihrem Media Receiver ansehen können.
- Erinnerungen an TV-Sendungen programmieren
- regelmäßige Benachrichtigungen über von Ihnen gesuchte Sendungen im TV-Programm und Videos einrichten (sogenannte Suchagenten)
- Favoritenverwaltung für Ihren Media Receiver

Sie finden den **Programm Manager** unter www.telekom.de/programm-manager

Sollten Sie den Programm Manager auf einem mobilen Endgerät verwenden wollen, finden Sie eine mobile Version des Programm Managers unter www.telekom.de/programm-manager-mobil

Verfügbarkeit/Tarife

Der Programm Manager ist in allen Entertain Tarifen außer Entertain Pur und Entertain Pur Flat direkt nutzbar.

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung gilt nur für Entertain Kunden nicht für Kunden, die einen Entertain Sat Tarif gebucht haben.

Technische Voraussetzungen/ Browser-Kompatibilität

Der Programm Manager ist optimiert für die Darstellung mit einem gängigen Internet-Browser auf einem PC oder Notebook, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- JavaScript kann ausgeführt werden (gegebenenfalls müssen die Einstellungen des Internet-Browsers entsprechend angepasst werden).
- Es ist das Flash-Plugin von Adobe der Version 10 oder höher installiert (das Plugin kann unter <http://get.adobe.com/de/flashplayer> heruntergeladen bzw. aktualisiert werden).

Es wird empfohlen, den Internet Explorer ab Version 6 oder Mozilla Firefox zu verwenden.

Die Darstellung des Programm Managers ist optimiert für Auflösungen ab 1.024 x 768 Pixel. Bei einer geringeren Auflösung werden die Bedienelemente möglicherweise nicht optimal dargestellt.

Wird das Browser-Fenster auf einem Bildschirm mit größerer Auflösung dargestellt, erhöht sich die Anzahl der dargestellten Bedienelemente; die Anzahl der angezeigten Elemente passt sich dem verfügbaren Platz immer optimal an.

Nutzung auf einem mobilen Gerät

Es steht eine spezielle Version des Programm Managers für mobile Geräte (wie Smartphones) unter folgender Adresse zur Verfügung:

www.telekom.de/programm-manager-mobil

Zur Nutzung ist lediglich ein internetfähiges Handy erforderlich. Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung des Internets mit mobilen Endgeräten Kosten je nach Mobilfunk-Vertrag anfallen.

Der Programm Manager mobil bietet auch für mobile Endgeräte fast alle Features des Programm Managers bei hoher Performance. Die Darstellung ist dabei für mobile Endgeräte optimiert. Es kann hier allerdings teilweise zu Problemen in der Darstellung mit verschiedenen Browsern kommen, besonders mit dem Opera Mini in den Versionen 1 – 3.

Die reguläre Internet-Browserversion des Programm Managers kann aufgrund der technischen Voraussetzungen auf den meisten mobilen Geräten nicht verwendet werden.

Programmübersicht.

Das erste Öffnen des Programm Managers führt direkt in eine Tabellenansicht – die „Programmübersicht“. Die „Programmübersicht“ stellt das laufende Programm in Form einer Sender-Zeit-Tabelle dar. Diese Tabellenansicht ist der Ausgangspunkt zur Bedienung des Programm Managers.

1 Die Auswahl der anzuzeigenden Programmzeit erfolgt entweder auf Tagesbasis mittels der **Tagesauswahl** am oberen Rand oder auf Stundenbasis mittels des **horizontalen Schiebereglers** oberhalb der Tabellenansicht.

2 Der eingeräumte Platz innerhalb der Übersicht richtet sich nach der Dauer einer Sendung. Kurze Sendungen können deshalb nicht immer vollständig angezeigt werden. **Durch das Bewegen des Mauszeigers über die Sendungen** werden diese auf eine lesbare Größe „ausgefahren“.

3 Aus Platzgründen lassen sich nicht alle laufenden Programme aller Sender gleichzeitig anzeigen. Die Auswahl der anzuzeigenden Sender erfolgt über den **vertikalen Schieberegler** am rechten Rand.

4 Die Auswahl von Sendern einer bestimmten Sparte (Sport, Musik etc.) ist mithilfe der **Drop-down-Senderauswahl** oberhalb der Senderliste auf der linken Seite möglich. Nach dem ersten Öffnen werden zuerst einmal alle Sender angezeigt, da grundsätzlich die Sparte „Vollprogramme“ voreingestellt ist.

5 Im unteren Bereich werden Ihnen verschiedene Empfehlungen zu Fernsehen und Video angeboten.

The screenshot shows the 'Home' interface of a TV program manager. At the top, there's a navigation bar with 'Programmuübersicht', 'TV-Tipps', 'Video', 'Favoriten', 'Aufnahmen', 'Merkmale', and 'Suchagenden'. Below this is a search bar and a day selector (Montag to Sonntag). A horizontal slider below the day selector allows switching between 'morgens', 'mittags', 'abends', and 'nachts'. On the left, a 'Alle Sender (222)' dropdown menu is visible. The main area is a grid of program tiles for various channels like arte, NDR, WDR, BR, and hr. Each tile shows the program name, time, and duration. A vertical scrollbar on the right side of the grid allows scrolling through the list. At the bottom, there's an 'Empfehlungen' section with suggested programs. Numbered callouts point to: 1. The horizontal slider; 2. The program tiles; 3. The vertical scrollbar; 4. The sender dropdown menu; 5. The bottom recommendation bar.

Sendungen suchen

Geben Sie in dem Textfeld oben rechts den gesuchten Begriff für eine Sendung ein und klicken Sie auf den Button „Suchen“ rechts daneben. Sie können nach Titeln, Schauspielern, Regisseuren etc. suchen. Je Suchbegriff muss jeweils ein vollständiges Wort eingegeben werden. Eine Suche nach Teilbegriffen oder mit Platzhaltern (sogenannten „Wildcards“) ist leider nicht möglich.

Anschließend wird das Suchergebnis als Liste mit allen gefundenen Sendungen der nächsten 14 Tage angezeigt.


Das Suchergebnis kann über die Kriterien am linken Rand (Woche, Zeit, Sparte etc.) weiter eingeschränkt bzw. gefiltert werden.

Mithilfe des Links „Suche als Suchagent speichern“ können Sie die Suche als sogenannten „Suchagent“ speichern und jederzeit erneut ausführen bzw. sich regelmäßig über neue Suchergebnisse benachrichtigen lassen.

Anmelden/Abmelden.

Um persönliche Funktionen wie z. B. Aufnahmen, Merkliste oder Suchagenten einrichten und verwalten zu können, ist eine Anmeldung erforderlich.

- 1 Die Anmeldung erfolgt im Programm Manager über den Anmelde-Link. Dieser ist generell oben rechts sichtbar bzw. erscheint im entsprechenden Kontext automatisch.
- 2 Alternativ werden Sie zur Anmeldung aufgefordert, sobald Sie versuchen, eine anmeldepflichtige Funktion zu nutzen (z. B. Favoriten).

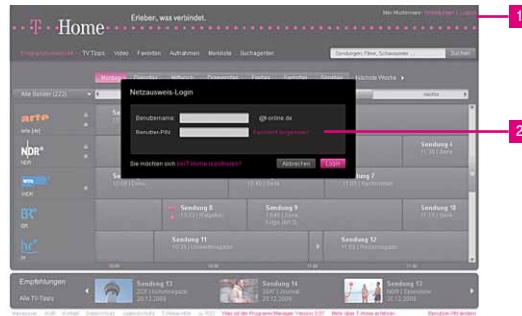

Einstellungen.

Über die Funktion „Einstellungen“ können die Aufnahmeeinstellungen und Erinnerungseinstellungen einmal festgelegt werden.

Diese Einstellungen können nur auf der Detailseite einer Aufnahme individuell angepasst werden, ansonsten gelten Ihre festgelegten Voreinstellungen.

- 1 Den Einstieg für die Voreinstellungen finden Sie ganz oben rechts im Programm Manager neben dem Logout-Button.



Aufnahmeeinstellungen

2 Aufnahmeeinstellungen in Nachlaufzeit

Hier können Sie einstellen, ob und wie viel die Aufnahme über das geplante Ende der Sendung hinaus verlängert wird. Die Nachlaufzeit beträgt 0 – 180 Minuten.

3 Aufnahme löschen

Wählen Sie zwischen Aufnahme löschen „wenn Festplatte voll“ oder „manuell“. Wir empfehlen Ihnen die Einstellung „wenn Festplatte voll“, hier wird die Aufnahme automatisch gelöscht, wenn die Festplatte voll ist und der Platz für neue Aufnahmen benötigt wird. Bei der Einstellung „manuell“ bleibt die Aufnahme erhalten, bis Sie selbst die Aufnahme wieder löschen.

Erinnerungseinstellungen

Wählen Sie aus, wie Sie an Ihre Wunschsendung erinnert werden wollen. Ihnen stehen verschiedene Erinnerungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Erinnerungen im Programm Manager anzeigen
- Erinnerung per Mail an Ihre Login-E-Mail-Adresse
- In meinen Kalender übernehmen – Telekom Kalender oder externer Kalender (z. B. Outlook)

Wählen Sie anschließend noch aus, wann Sie erinnert werden wollen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen 1 Tag und bis zu 15 Minuten vor der Sendung erinnert zu werden.

Alle Sendungen und Videos, die Sie zur Erinnerung programmiert haben, können Sie in Ihrem Programm Manager oder auf Ihrem Media Receiver unter FERNSEHEN > MERKLISTE oder VIDEO > MERKLISTE ebenfalls ansehen.

Aufnahme oder Serienaufnahme programmieren

Aufnahmen bzw. Serienaufnahmen in Ihrem Programm Manager können direkt

- über das Pop-up-Menü einer Sendung,
- über die Detailseite einer Sendung oder
- über die Aufnahme-Buttons bzw. Aufnahme-Links in den Ergebnislisten

zur Aufnahme programmiert werden.

Mehrere Sendungen parallel aufnehmen

Grundsätzlich ist es möglich, mehrere Sendungen parallel aufzunehmen. Wie viele Sendungen Ihr Media Receiver gleichzeitig aufnehmen kann, hängt jedoch von den technischen Gegebenheiten Ihres Anschlusses (ADSL+, VDSL 25, VDSL 50) sowie der Qualität der Sendung (SD oder HD) ab.


Je nach Gegebenheit können bis zu vier Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden. Abhängig von der Anzahl gleichzeitig aufzunehmender Sendungen können Sie unter Umständen eine weitere Sendung anschauen, während die Aufnahme läuft.

Aufgrund dessen sind die Möglichkeiten des Programm Managers, für einen bestimmten Zeitraum gleichzeitig Aufnahmen zu programmieren, limitiert. Es wird gegebenenfalls eine Fehlermeldung angezeigt, wenn keine weitere Aufnahme programmiert werden kann.

TV-Tipps.

Der Bereich „TV Tipps“ bietet eine Übersicht über alle TV-Tipps der nächsten 14 Tage sortiert nach einzelnen Tagen.

- 1 Über die horizontalen Sortierspalten Sender, Sendezeit, Sendung, Senderkategorie und Genre können die TV-Tipps nach eigenen Wünschen sortiert werden.
- 2 Klicken Sie z. B. Sender an, um alle TV-Tipps Ihres Wunschsenders des ausgewählten Tages angezeigt zu bekommen.

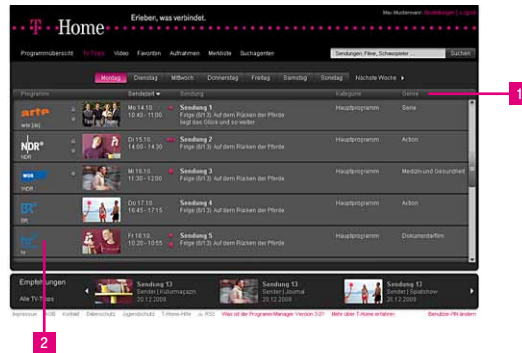


Hinweis: Sie erreichen die TV-Tipps auch über „Alle TV Tipps“ in der Empfehlungsleiste im unteren Bildschirmrand.

Der Bereich „Video“ bietet Ihnen einen umfangreichen Katalog mit Leihvideos an. Sie haben die Möglichkeit, zu stöbern und sich einzelne oder mehrere Videos zu merken. Die gemerkten Videos werden im Programm Manager unter dem Bereich „Merkliste“ > „Video“ angezeigt. Außerdem können Sie Ihre gemerkten Videos auch über Ihren Media Receiver unter den Menüpunkten FERNSEHEN > MERKLISTE oder VIDEO > MERKLISTE anschauen. So können Sie schnell Ihr vorher ausgesuchtes Wunschvideo auf Ihrem Fernseher ansehen.

1 Über die Kategoriewahl können Sie aus verschiedenen Kategorien z. B. Filme, Kids wählen oder die Suche über einen Filter wie Genre oder Jahr einschränken.

2 Mithilfe der Seitenanzeige können Sie durch die Seiten Ihrer Ergebnisliste blättern und durch Anklicken eines Video-Covers die Detailseite Ihres Wunschvideos aufrufen.

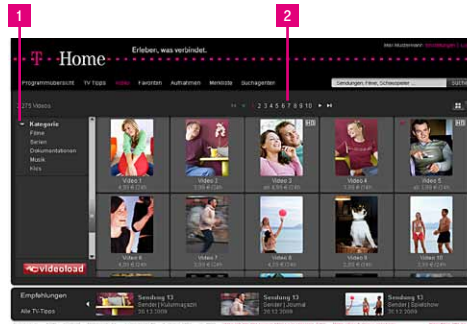


Auf der Detailseite des Videos erhalten Sie umfangreiche Informationen über Kategorie, Inhalt und Darsteller des Videos und die Möglichkeit, das Video mit „Video merken“ auf Ihre Merkliste im Programm Manager und auf Ihrem Media Receiver zu setzen. Durch das Anklicken von Darstellern oder des Regisseurs erhalten Sie weitere Informationen über die ausgewählte Person inkl. eines kurzen Lebenslaufes, Bildern und aller gedrehten Filme.

Im Empfehlungsbereich werden Ihnen weitere Videos des ausgewählten Darstellers angeboten. Durch Klicken auf das „x“ in der rechten oberen Ecke verlassen Sie die Detailsicht.


Geliehene Videos

Dieser Bereich ist identisch mit dem Menüpunkt VIDEO > GELIEHENE VIDEOS auf Ihrem Media Receiver. Sie können alle zurzeit geliehenen Videos ansehen.

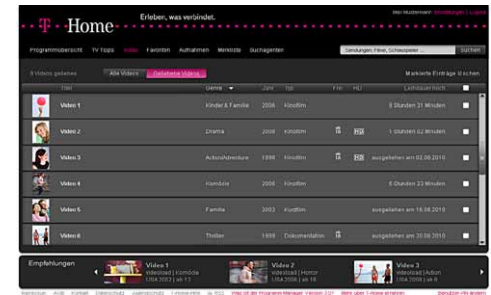

Favoriten.

Im Bereich „Favoriten“ können Sie schnell und bequem die unter FERNSEHEN > MEINE FAVORITEN liegende Favoritenliste Ihres Media Receivers ändern.

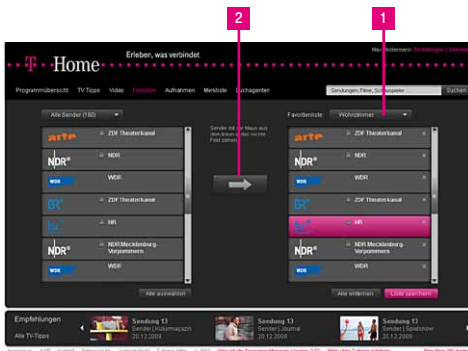

1 Wählen Sie die Favoritenliste aus, die Sie ändern möchten.


2 Die ausgewählten Sender werden mit dem Pfeil-Button oder per Ziehen mit der Maus in die Liste „Ausgewählte Favoriten“ verschoben. Bestätigen Sie durch Klicken auf den Button „Synchronisieren“, um die erstellte Favoriten-Senderliste anschließend auch im Menüpunkt FERNSEHEN > MEINE FAVORITEN auf Ihrem Media Receiver zu sehen.

Entfernt wird ein Senderfavorit, indem Sie ihn in oben beschriebener Weise wieder zurückschieben.

Hinweis: Das Ändern der Reihenfolge innerhalb der Favoriten ist nicht möglich.

Aufnahmen.

Im Bereich „Aufnahmen“ können Sie alle abgeschlossenen und geplanten Aufnahmen sowie Serienaufnahmen ansehen. Diese Listen sind identisch mit den Menüpunkten GEPLANTE AUFNAHMEN und MEINE AUFNAHMEN unter VIDEOREKORDER auf Ihrem Media Receiver.

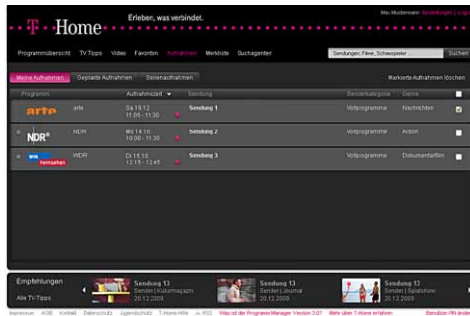

1 Meine Aufnahmen

Dieser Bereich ist identisch mit dem Menüpunkt VIDEOREKORDER > MEINE AUFNAHMEN auf Ihrem Media Receiver. Hier finden Sie alle Sendungen, die Sie bereits aufgenommen haben. Die angezeigten Sendungen und Serien sind chronologisch nach Ihrem Aufnahmedatum aufgelistet. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

2 Geplante Aufnahmen

Dieser Bereich ist identisch mit dem Menüpunkt VIDEOREKORDER > GEPLANTE AUFNAHMEN auf Ihrem Media Receiver. Alle bevorstehenden Aufnahmen und Serienaufnahmen werden Ihnen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Über die Detailseite einer Aufnahme können Sie Einstellungen, z. B. Nachlaufzeiten, verändern.

3 Serienaufnahmen

Hier sehen Sie eine alphabetische Auflistung Ihrer Serien, die Sie zur Aufnahme programmiert haben.

4 Markierte Aufnahme löschen


Geplante, abgeschlossene Aufnahmen und Serienaufnahmen können nachträglich wieder gelöscht werden. Gehen Sie auf das Feld hinter der Aufnahme und setzen Sie ein Häkchen. Alle markierten Aufnahmen werden durch die Aktivierung des Buttons „Markierte Aufnahmen löschen“ gelöscht. Zur Sicherheit werden Sie nochmals gefragt, ob Sie die Aufnahmen wirklich löschen möchten.

Hinweis: Die Aufnahmen werden im Programm Manager und gleichzeitig auch auf Ihrem Media Receiver gelöscht.

Merkliste.

Im Bereich „Merkliste“ werden Ihnen alle TV-Sendungen und Videos angezeigt, an die Sie sich erinnern lassen wollten.

Sie können diese Auflistung ebenfalls auf Ihrem Media Receiver unter dem Menüpunkt FERNSEHEN > MERKLISTE oder unter VIDEO > MERKLISTE ERSEHEN.

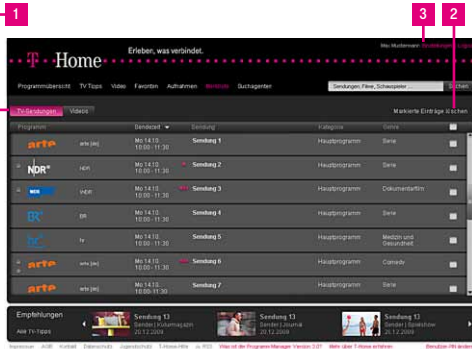

- 1 Wählen Sie zwischen Ihren gemerkten TV-Sendungen oder Videos aus!
- 2 Löschen Sie Merkliseneinträge, indem Sie auf das Feld hinter dem Merkliseneintrag gehen und ein Häkchen setzen. Alle markierten Merkliseneinträge werden durch die Aktivierung des Buttons „Markierte Einträge löschen“ gelöscht. Zur Sicherheit werden Sie nochmals gefragt, ob Sie die Einträge wirklich löschen wollen.

- 3 Die Erinnerungseinstellungen können Sie unter der Funktion „Einstellungen“ > „Erinnerungen“ einmal für alle Erinnerungen festlegen. Auf der Detailseite einer Sendung oder eines Videos können Sie die Erinnerungseinstellungen jeweils anpassen.

Hinweis: Die Merkliseneinträge werden im Programm Manager und gleichzeitig auch auf Ihrem Media Receiver gelöscht.


Suchagenten.

Ein Suchagent ist eine gespeicherte Suche, d. h., er beinhaltet alle von Ihnen für die Suche eingegebenen Suchbegriffe sowie gegebenenfalls gewählte Filter, mit denen das Suchergebnis eingeschränkt wurde.

Gespeicherte Suchagenten können Sie im Bereich „Suchagenten“ verwalten und verwenden.

Mithilfe eines Suchagenten können Sie zum einen jederzeit eine Suche mit den entsprechenden Kriterien erneut ausführen und zum anderen die Suche regelmäßig automatisch ausführen lassen. Auf Wunsch werden Sie dann regelmäßig über neue Suchergebnisse per E-Mail benachrichtigt.

Sie können die Einstellungen eines Suchagenten ändern, indem Sie die entsprechenden Optionen aus dem Pop-up-Menü wählen. Wenn Sie einen Suchagenten einfach anklicken, wird die Suche direkt erneut ausgeführt und das Ergebnis angezeigt.

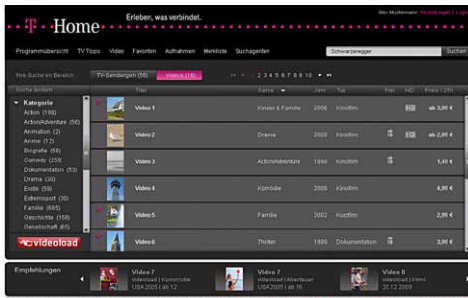

Herausgeber:
Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn

Erleben, was verbindet.

