

Das Telefon T-Concept P510

Das Komfort-Telefon.
Ihr Zugang zum T-Net.



Deutsche
Telekom



Inhaltsverzeichnis

Nutzungsschema	1
Displayanzeigen	3
Telefon in Betrieb nehmen	4
Telefon auspacken und aufstellen	4
Telefon anschließen	5
Telefonieren	6
Mit dem Ziffernblock wählen	6
Anruf annehmen	6
Wahlwiederholung	6
Aus dem Telefonbuch wählen	8
Telefonbuch – Rufnummern und Namen verwalten	9
Mit der T-Taste wählen	14
Mit Funktionstasten wählen	15
»Rückruf bei besetzt«	16
Lautsprecher einschalten	17
Lautsprecher-Lautstärke verändern	17
Hörer-Lautstärke verändern	18
Mikrofon stummschalten	18
Rufton-Lautstärke einstellen, während das Telefon läutet	19
Anonym anrufen	19
Tonsenderfunktion einschalten	20
Telefonieren mit Mehreren	21
Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen	22
Zweites Gespräch während eines Gesprächs abweisen/annehmen	23
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)	24
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)	25
Erreichbar bleiben	27
Anrufweitschaltung	27
T-Net-Box einstellen	30
Sicherheit in beide Richtungen	32
Voraussetzung: Telefon-PIN ändern	32
Tastensperre	33
Notrufnummern bearbeiten	35

Zusammen mit einer Telefonanlage	38
Funktionen der R-Taste	38
Vorwahlziffern (AKZ und HAKZ) eintragen	38
Amtsverbindung über Vorwahlziffer ein- und ausschalten	42
Wahlverfahren einstellen	43
T-Net-Codierung ändern	44
Telefon einstellen	47
Sprache festlegen	47
Anzeigen-Kontrast einstellen	48
Anzeigen-Beleuchtung ein-/ausschalten	49
Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten	50
Hörer-Lautstärke einstellen	51
Lautsprecher-Lautstärke einstellen	52
Rufton-Lautstärke einstellen	53
Rufton-Melodie festlegen	54
Wartemelodie ein-/ausschalten	55
Anklopfen erlauben/sperrern	56
Funktion der T-Taste festlegen	57
Funktionstasten einstellen	59
Werkseinstellungen wiederherstellen	61
Anhang	62
Lieferzustand	62
Selbsthilfe bei Störungen	63
Zulassung	63
CE-Zeichen	64
Service	64
Garantieerklärung	64
Recycling	65
Stichwortverzeichnis	66

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:



- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschlußschnüre unfallsicher!
- Stellen Sie das Telefon entfernt von
 - Wärmequellen,
 - direkter Sonneneinstrahlung,
 - anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schließen Sie die Anschlußschnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Niemals
 - das Telefon selbst öffnen!
 - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
 - das Telefon oder den Hörer an den Anschlußschnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z.B. Bad).

Tastenbelegung des Telefons

Menüblock



Menü-Taste öffnet Einstieg ins Menü.



Pfeil-Tasten zur Auswahl der Menüoptionen.



C-Taste geht in den Menüs eine Ebene zurück oder löscht das letzte eingegebene Zeichen.



OK-Taste übernimmt die am Display angezeigte Menüauswahl bzw. die eingegebene Einstellung.



Wahlwiederhol-Taste zeigt die zuletzt gewählten Nummern.

Lautstärkeblock



Lautsprecher-Taste schaltet den Lautsprecher ein/aus.




Minus-/Plus-Taste regelt Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Ruftones.



Stumm-Taste schaltet das Mikrofon ein und aus.

Ziffernblock



Ziffern-Tasten zum Wählen von Rufnummern.

Auch zum Eintragen von Namen in das Telefonbuch.



Drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.



Mehrmals drücken, um bei einem Telefonbucheintrag Leerzeichen, Punkt oder Bindestrich einzufügen.



Beim Speichern: Wahlpause
Beim Telefonieren: T-Net steuern

Funktionstasten



Funktionstasten sind frei definierbare Tasten für Rufnummern.

Weitere Tasten




R-Taste wird bei Telefonanlagen und T-Net benutzt.



T-Taste zeigt das Telekom-Menü.

Menüblock

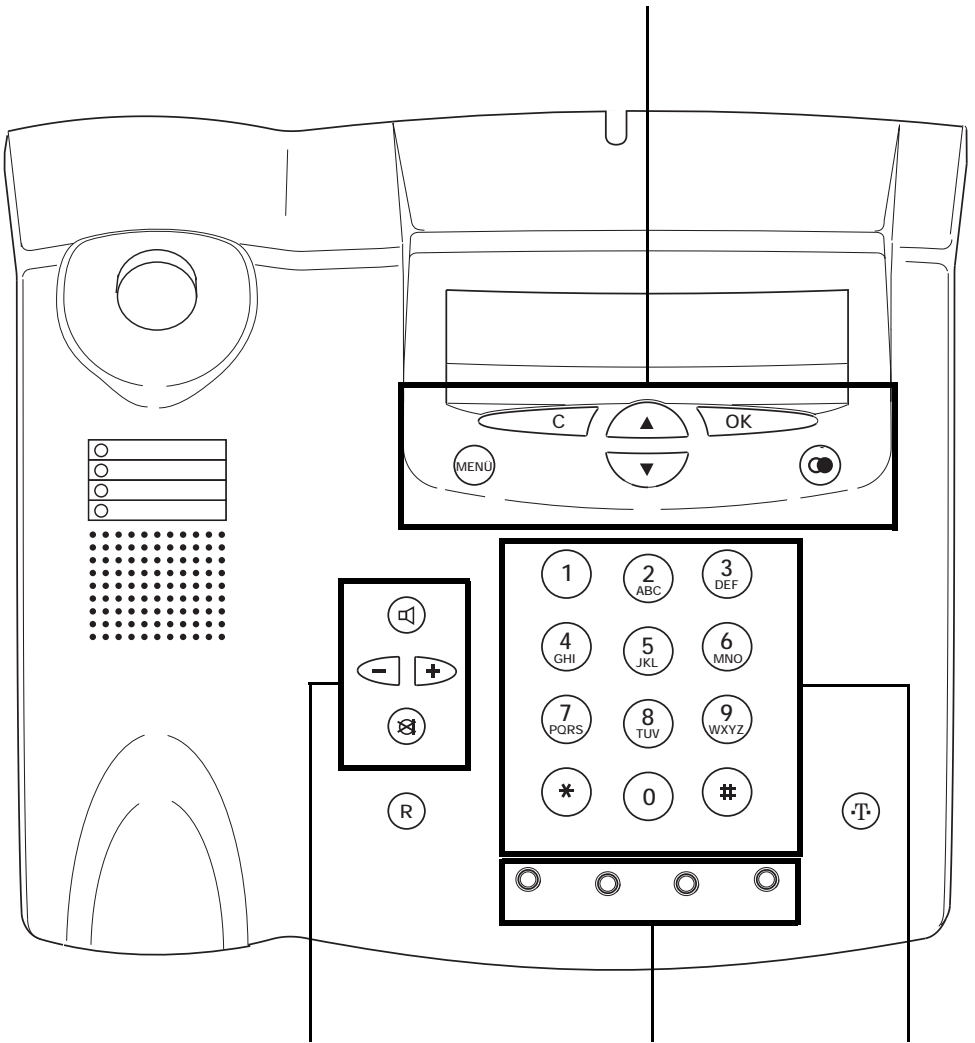

Lautstärkeblock

Funktionstasten

Ziffernblock

Nutzungsschema

Aktivieren Sie das Telefon. Nehmen Sie dazu den Hörer ab. Mit der Menü-Taste blenden Sie eine Liste der verfügbaren Funktionen am Display ein. Mit den Pfeil-Tasten bewegen Sie sich innerhalb der Liste. Mit der rechten OK-Taste wählen Sie den am Display angezeigten Menüeintrag aus. Mit der C-Taste bewegen Sie sich im Menü eine Ebene zurück. Geben Sie Nummern und Namen ein, löschen Sie mit der C-Taste das zuletzt eingegebene Zeichen. Halten Sie die C-Taste länger als eine Sekunde gedrückt, verlassen Sie das Menüsystem oder löschen Nummern und Namen vollständig.

Weitere Funktionen wie Ruftonlautstärke, Lauthören und Wahlwiederholung erreichen Sie auch direkt über eigene Tasten. Vier häufig benötigte Rufnummern ordnen Sie den Funktionstasten unterhalb des Ziffernfeldes zu.

In dieser Beschreibung werden die relevanten Displayanzeigen in Anführungsstrichen (z.B.: »AWS ständig«) dargestellt.

Buchstaben und Ziffern eingeben

An Ihrem Telefon können Sie Buchstaben und Ziffern eingeben. Abhängig von der jeweiligen Funktion, können Sie die Ziffern frei eingeben (z.B. im Telefonbuch oder zur Wahl) oder an vorgegebenen Positionen (z.B. Telefon-PIN eingeben). Wenn Sie (wie z.B. im Telefonbuch) Buchstaben für Namen eingeben müssen, wird die Tastatur Ihres Telefons automatisch auf den Buchstabenmodus umgeschaltet.

Ziffern an markierten Positionen eingeben

Die Positionen, an denen Sie Ziffern eingeben können, sind durch Striche vorgegeben.

Wenn Sie beispielsweise die Telefon-PIN eingeben, sehen Sie auf dem Display folgendes Bild:



Nach Eingabe der ersten Ziffer springt die Eingabemarke automatisch weiter ins nächste Feld.

Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, können Sie mit der C-Taste diese von rechts nach links löschen und anschließend die richtige Ziffer eingeben. Wenn alle Striche mit Ziffern überschrieben sind, bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Taste.

Ziffern frei eingeben

Rufnummern oder Namen im Telefonbuch können Sie frei eingeben.

Wenn Sie beispielsweise im Telefonbuch eine neue Nummer eingeben möchten, sehen Sie auf dem Display folgendes Bild:

■ **Bitte Nummer eingeben**

Mit der Eingabe der Ziffer ändert sich die Darstellung:

1234 ■

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten kann die Eingabemarke beliebig positioniert werden. Von dieser Position aus können Sie mit der C-Taste Ziffern löschen oder mit dem Ziffernblock einfügen.

Buchstaben eingeben

Wenn (z. B. bei Eintragungen in das Telefonbuch) die Eingabe von Namen erforderlich ist, wird die Zifferntastatur automatisch auf Buchstabeneingabe umgeschaltet.

Tastaturbelegung

Die Tasten der Zifferntastatur sind folgendermaßen belegt:

Taste	1. Druck	2. Druck	3. Druck	4. Druck	5. Druck	6. Druck
1	1					
2 ABC	A	B	C	Ä	2	
3 DEF	D	E	F	3		
4 GHI	G	H	I	4		
5 JKL	J	K	L	5		
6 MNO	M	N	O	Ö	6	
7 PQRS	P	Q	R	S	ß	7
8 TUV	T	U	V	Ü	8	
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	
0	(Leerstelle)	.	-	0		
*	(Umschaltung Groß-/Klein- buchstaben)					
#	#	lange drücken: Wahlpause einfügen				

Displayanzeigen

4 ♦ Einstellungen

Im Menü

Der zur Auswahl mit der OK-Taste angebotene Listeneintrag.

MEI

Im Eingabemodus

Eingabe von Buchstaben und Ziffern.

Die C-Taste löscht nach der Eingabe des ersten Zeichens zeichenweise von rechts nach links.

04:47 Min

Nach Annahme oder während eines Gesprächs

Die Gesprächsdauer wird angezeigt, falls diese Funktion eingeschaltet ist.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon auspacken und aufstellen

Auspacken

In der Verpackung Ihres Telefons sind enthalten:

- Telefon
- Hörer
- Telefon-Anschlußschnur
- Hörschnur
- Beipack mit
 - Bedienungsanleitung
 - Kurzbedienungsanleitungen in Deutsch, Englisch und Türkisch
 - Ersatzeinlageschilder

Aufstellen des Telefons


Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatfüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln – für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage

Telefon anschließen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlußschnüre für den Telefonanschluß und den Hörer befestigen.

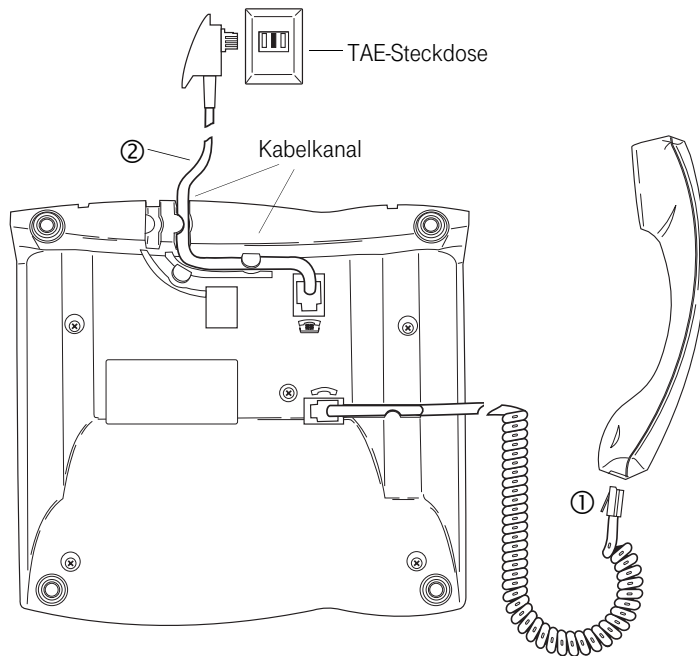

① Hörerschnur

Der Stecker am langen geraden Ende der Hörerschnur wird in die Buchse mit Hörersymbol an der Unterseite des Telefons eingesteckt, bis er einrastet. Die Schnur legen Sie in den zugehörigen Kabelkanal. Den anderen Stecker stecken Sie in die Buchse des Hörers.

② Telefon-Anschlußschnur

Die Telefon-Anschlußschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt und die Schnur in den Kabelkanal gelegt. Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses (Codierung F).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit. Telefonieren Sie!

Lösen der Schnüre



Ziehen Sie zuerst den TAE-Stecker aus der Steckdose Ihres Telefonanschlusses.

Zum Lösen der Schnüre an der Telefonunterseite und am Hörer drücken Sie (z.B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken am Stecker in Richtung Steckerkörper und ziehen dabei den Stecker mit der Schnur heraus.

Telefonieren

Mit dem Ziffernblock wählen



Hörer abnehmen.



Rufnummer eingeben.
Die Rufnummer wird gewählt.

Anruf annehmen

Wenn das Telefon läutet:



Hörer abnehmen.

infobox

Sie können Lautstärke und Melodie des Ruftones einstellen (siehe Seite 53 bis Seite 54).

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die fünf zuletzt gewählten unterschiedlichen Rufnummern gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag in der Liste. Sie können die Rufnummern prüfen oder einzelne Rufnummern löschen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen




Hörer abnehmen.




Wahlwiederhol-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer aussuchen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Am Display wird »Wählen« angezeigt.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird gewählt.

infobox

Nachwahl: Nach Auswahl einer Rufnummer der Wahlwiederholungsliste können sofort weitere Ziffern manuell oder aus dem Telefonbuch nachgewählt werden. Die geänderte Rufnummer wird nun in die Wahlwiederholungsliste übernommen.

Sie können Nachwahlziffern auch dann eingeben, wenn am Display ein Namen angezeigt wird. Die Anzeige schaltet dabei automatisch auf Ziffernanzeige um.

Rufnummern der Wahlwiederholungsliste prüfen oder löschen



Hörer abnehmen.



Wahlwiederhol-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer auswählen.



Prüfen

Hörer auflegen, falls Sie die Rufnummer nur prüfen wollten.

oder ...




Löschen

Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die ausgewählte Nummer wird gelöscht.



Hörer auflegen.

Aus dem Telefonbuch wählen

Sie können den Namen des gewünschten Gesprächspartners im Telefonbuch suchen und anschließend die Rufnummer wählen lassen.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten nach dem gewünschten Eintrag suchen.


oder ...




Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags eingeben.
Der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Ggf. mit Pfeil-Tasten nach gewünschtem Eintrag weitersuchen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Im Display erscheint »Wählen«.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Sie können die Rufnummer durch Nachwahl von Ziffern ergänzen (z. B. für die Verbindung zu einer Nebenstelle).



Hörer auflegen.

Telefonbuch – Rufnummern und Namen verwalten

In Ihrem Telefonbuch können Sie maximal zehn Rufnummern (max. 24 Stellen) mit Namen (max. 16 Stellen) speichern. Die Namen werden vom Gerät alphabetisch sortiert. Die Sortierung erfolgt in der Reihenfolge #/Ziffern vor dem Alphabet.

Zum Eingeben und Aufrufen der Namen werden die Zifferntasten automatisch auf den Buchstabenmodus umgeschaltet. Beachten Sie dabei folgendes:

- Jede Zifferntaste ist im Buchstabenmodus mit mehreren Buchstaben oder Sonderzeichen und Ziffern belegt. Sie werden durch ein- oder mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste ausgewählt.
- Mit der C-Taste können Sie einzelne Buchstaben von rechts nach links löschen.
- Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke an jeder beliebigen Stelle im Wort positionieren. Sie können dort mit der C-Taste Buchstaben löschen oder mit den Zifferntasten Buchstaben einfügen.

Die Tasten sind folgendermaßen belegt:

Taste	1. Druck	2. Druck	3. Druck	4. Druck	5. Druck	6. Druck
1	1					
2 ABC	A	B	C	Ä	2	
3 DEF	D	E	F	3		
4 GHI	G	H	I	4		
5 JKL	J	K	L	5		
6 MNO	M	N	O	Ö	6	
7 PQRS	P	Q	R	S	ß	7
8 TUV	T	U	V	Ü	8	
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	
0	(Leerstelle)	.	-	0		
*	(Umschaltung Groß-/Kleinbuchstaben)					
#	# lange drücken: Wahlpause einfügen					

Rufnummern und Namen in das Telefonbuch eintragen




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Neuer Eintrag?« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Rufnummer eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Namen eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Buchstaben einzufügen.

Mit OK-Taste bestätigen.



Rufnummer und Name werden gespeichert.

Anschließend können Sie weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.



Hörer auflegen.

Die Funktion der R-Taste kann ebenfalls gespeichert werden (siehe Seite 38).

infobox

Wenn Sie eine Nummer zum Aufruf einer Spezialfunktion speichern, beachten Sie, daß unter Umständen eine Wahlpause notwendig ist. Die Wahlpause geben Sie mit der Taste (lange drücken) an der entsprechenden Stelle der Ziffernfolge ein. Am Display wird die Wahlpause als Strich »-« dargestellt.

Rufnummer des aktuellen Gesprächs im Telefonbuch speichern




Sie führen ein Gespräch.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Neuer Eintrag?« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die aktuelle Rufnummer erscheint am Display.




Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.



Namen eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren. Sie können dann mit der C-Taste Buchstaben löschen oder mit den Zifferntasten Buchstaben einfügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer und der Name werden gespeichert.
Anschließend können Sie weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.

Einträge im Telefonbuch löschen oder ändern




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten nach dem gewünschten Eintrag suchen.


oder ...



Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags eingeben.
Der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Ggf. mit Pfeil-Tasten nach gewünschtem Eintrag weitersuchen.




Mit OK-Taste bestätigen.
Der angezeigte Eintrag ist zur Bearbeitung ausgewählt.



Löschen

Mit Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen, um den Eintrag zu löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird gelöscht.


Wenn Sie den Eintrag nicht löschen möchten, Menü-Taste drücken.

oder ...



Ändern

Mit Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen, um den Eintrag zu ändern.




Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Rufnummer eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.
Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Namen eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.
Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Rufnummer und Name werden gespeichert.



Hörer auflegen.

Alle Einträge im Telefonbuch löschen

-  Hörer abnehmen.
-  Menü-Taste drücken.
-  Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Werkseinstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Telefon-PIN eingeben; im Lieferzustand »0000« (siehe Seite 32).
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
Alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.
-  Hörer auflegen.

Mit der T-Taste wählen

Mit der T-Taste (Ⓣ) haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch mit sieben möglichen Einträgen. Die Speicherplätze sind im Lieferzustand mit den wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom belegt.




Hörer abnehmen.




T-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten Eintrag auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Im Display erscheint »Wählen«



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Telefonnummer wird gewählt

infobox

An Telefonanlagen: Die eingetragenen Rufnummern müssen um die Amtskennziffer (AKZ) und die Hauptanlagenkennziffer (HAKZ) erweitert werden.

Wie Sie auf der T-Taste weitere Rufnummern speichern oder gespeicherte Rufnummern prüfen, ändern oder löschen, erfahren Sie auf Seite 57.

Mit Funktionstasten wählen

Sie können auf den vier Funktionstasten häufig benötigte Rufnummern speichern (siehe Seite 59). Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt, wenn Sie die entsprechende Funktionstaste drücken.



Hörer abnehmen.



Funktionstaste drücken, unter der die Rufnummer abgespeichert ist. Die Rufnummer wird gewählt.

infobox

Nachwahl: Sie haben die Möglichkeit, nur Teile einer Rufnummer, z. B. die Zentrale einer Firma oder die Landes-/Stadtvorwahlnummer, unter einer Funktionstaste zu speichern und z. B. die Nebenstellen- oder Teilnehmernummer von Hand nachzuwählen.

Wie Sie die Funktionstasten belegen, prüfen, ändern oder löschen, lesen Sie auf Seite 59.

»Rückruf bei besetzt«

Diese T-Net-Funktion muß bei der Deutschen Telekom beauftragt werden. Der Gesprächspartner, den Sie anrufen, telefoniert gerade. Wenn der Gesprächspartner sein Gespräch beendet hat, wird Ihre Verbindung zu ihm automatisch hergestellt.

»Rückruf bei besetzt« aktivieren




Der angerufene Teilnehmer führt ein anderes Gespräch. Sie hören den Besetztton. Nach ca. **8 Sekunden** ändert sich die Displayanzeige.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Rückruf bei besetzt« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Am Display erscheint die Meldung »T-Net Auftrag«. Sie hören eine Ansage.



Hörer auflegen. Sobald der gewünschte Gesprächsteilnehmer frei ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

infobox

Es kann nur ein Rückruf aktiviert werden. Die Aktivierung »Rückruf bei besetzt« bleibt ca. 45 Minuten bestehen. Danach wird sie in der Vermittlungsstelle ohne Rückmeldung gelöscht.

»Rückruf bei besetzt« prüfen oder deaktivieren




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »T-Net Funktionen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Rückruf bei besetzt« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Deaktivieren« oder »Status« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Funktion »Rückruf bei besetzt« wird deaktiviert bzw. der aktuelle Status durch eine Ansage mitgeteilt.



Hörer auflegen.

Lautsprecher einschalten

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und möchten anwesende Personen mit hören lassen.



Sie führen ein Gespräch über den Hörer.



Lautsprecher-Taste drücken.

Der Gesprächsteilnehmer ist über den Lautsprecher zu hören.
Das Gespräch wird über den Hörer weitergeführt.



Lautsprecher-Taste erneut drücken.

Das Gespräch wird wieder ausschließlich über den Hörer weitergeführt.

Lautsprecher-Lautstärke verändern

Ist der Lautsprecher eingeschaltet, können Sie während des Gesprächs die Lautsprecher-Lautstärke in fünf Stufen einstellen.



Mit Plus-/Minus-Tasten Lautsprecher-Lautstärke für das aktuelle Gespräch einstellen.

Die eingestellte Lautsprecher-Lautstärke wird für weitere Gespräche gespeichert.

infobox

Sie können auch die Grundeinstellung der Lautsprecher-Lautstärke verändern (siehe Seite 52).

Hörer-Lautstärke verändern

Sie können während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke in drei Stufen einstellen.



Sie führen ein Gespräch über den Hörer.



Mit Plus-/Minus-Tasten Hörer-Lautstärke für das aktuelle Gespräch einstellen. Die eingestellte Hörer-Lautstärke wird für weitere Gespräche gespeichert.

infobox

Sie können auch die Grundeinstellung der Hörer-Lautstärke verändern (siehe Seite 51).

Mikrofon stummschalten

Wenn Sie nicht möchten, daß Ihr Gesprächspartner mithört, z. B. wenn Sie im Raum etwas nachfragen, können Sie das Mikrofon des Telefonhörers ausschalten. Der Gesprächspartner und Sie hören während der Stummschaltung die Wartemelodie.



Sie führen ein Gespräch.



Stumm-Taste drücken.
Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr.



Stumm-Taste erneut drücken.
Sie können das Gespräch fortsetzen.

infobox

Während der Stummschaltung läuft die Gesprächsdaueranzeige weiter.

Rufton-Lautstärke einstellen, während das Telefon läutet

Während das Telefon läutet, können Sie die Lautstärke des Ruftons in fünf Stufen einstellen.



Mit Plus-/Minus-Tasten gewünschte Rufton-Lautstärke einstellen. Die eingestellte Rufton-Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können die Rufton-Lautstärke auch im Ruhezustand einstellen (siehe Seite 53).

Anonym anrufen

Bei der Deutschen Telekom können Sie die grundsätzliche Übermittlung Ihrer Rufnummer an den angerufenen Gesprächspartner beauftragen. Für ein aktuelles Gespräch können Sie die Übermittlung Ihrer Rufnummer unterbinden.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Anonym anrufen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Dem Gesprächspartner, den Sie jetzt anrufen, wird Ihre Rufnummer nicht übermittelt.



Rufnummer wählen.

infobox

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt.

Tonsenderfunktion einschalten

Wenn Sie mit Ihrem Telefon während einer Verbindung Informationen/Steuerbefehle eingeben wollen (z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters, für Sprachbox und Cityruf), muß Ihr Telefon auf Tonwahl eingestellt sein.

Im Lieferzustand ist an Ihrem Telefon bereits die Tonwahl (MFV) aktiviert. Sie müssen die Tonsenderfunktion (temporäre Tonwahl) nur einschalten, wenn Sie das Wahlverfahren vorher umgestellt hatten (z. B. beim Betrieb an Telefonanlagen, siehe Seite 43).




Sie haben eine Verbindung hergestellt.
Nach ca. **8 Sekunden** ändert sich die Displayanzeige.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Temporäre Tonwahl« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Tonsenderfunktion ist eingeschaltet.

infobox

Nach Beendigung der Verbindung oder durch Drücken der R-Taste wird die Tonsenderfunktion ausgeschaltet.

Die Steuerbefehle werden nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, mit zwei Personen gleichzeitig zu telefonieren, ohne daß Sie dazu zwei Telefonanschlüsse benötigen.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn bestimmte Leistungen für Ihren Anschluß aktiviert sind. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Ihre Möglichkeiten, während Sie ein Gespräch führen:

Ruft ein weiterer Gesprächspartner an, hören Sie einen Anklopftton im bestehenden Gespräch. Sie entscheiden dann, ob Sie

- den Anruf annehmen,
- mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen,
- mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen,
- den Anruf ablehnen.

Sie rufen einen weiteren Gesprächspartner an. Sie entscheiden dann, ob Sie

- mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen,
- mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen,
- eine Verbindung beenden und mit dem anderen Gesprächspartner einzeln sprechen.

Während eines Gespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen

Wenn Sie die T-Net-Funktion »Rückfragen/Makeln« bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie während eines Gesprächs jederzeit einen weiteren Gesprächspartner anrufen.



Sie führen ein Gespräch.


Nach ca. **8 Sekunden** ändert sich die Displayanzeige.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Halten+neues Gespräch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Rufnummer des zweiten Gesprächspartners eingeben.

Die Rufnummer des zweiten Gesprächsteilnehmers wird gewählt und die Verbindung hergestellt.



Sie führen ein Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer.

Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd bzw. gleichzeitig sprechen (siehe Seite 24 und Seite 25).

infobox

Wenn sich der Gesprächsteilnehmer nicht meldet oder die Verbindung aus anderen Gründen nicht zustande kommt, legen Sie den Hörer auf. Das Telefon wird sofort läuten, und nach Abheben des Hörers sind Sie **wieder mit dem ersten Gesprächspartner** verbunden.

Zweites Gespräch während eines Gesprächs abweisen/annehmen

Wenn Sie die T-Net-Funktionen »Anklopfen« und »Rückfragen/Makeln« bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie während eines Gesprächs jederzeit einen weiteren Anruf annehmen, aber auch abweisen.

Sie führen ein Gespräch.



Der »Anklopfen« signalisiert Ihnen, daß ein zweiter Anrufer Sie erreichen will. Nach ca. **8 Sekunden** ändert sich die Displayanzeige.




Menü-Taste drücken.



Abweisen

Mit Pfeil-Tasten »Anklopfen abweisen« auswählen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten.



Mit OK-Taste bestätigen.




Sie können Ihr aktuelles Gespräch fortsetzen.

oder ...



Annehmen

Mit Pfeil-Tasten »Anklopfen annehmen« auswählen, wenn Sie den Anruf annehmen möchten.



Mit OK-Taste bestätigen.



Sie sind mit dem anklopfenden Anrufer verbunden.

Ihr erstes Gespräch wird gehalten.

Der Wartende hört eine Ansage.

Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd bzw. gleichzeitig sprechen (siehe Seite 24).

infobox

Wollen Sie das erste Gespräch beenden und den »Anklopfenden« annehmen, haben Sie einige Sekunden dafür Zeit (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle). Legen Sie dazu den Hörer auf. Ihr Telefon klingelt dann und Sie können den Hörer nun für das »anklopfende« Gespräch aufnehmen.

Der »Anklopfende« hört i. d. R. bis zu 30 Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) lang das Freizeichen. Nehmen Sie den Anruf dann nicht an, hört er den Besetztton.

Während eines Fax-/Modembetriebs sollten Sie die Funktion »Anklopfen« ausschalten (siehe Seite 56), da es sonst zu Störungen in der Übertragung kommen kann.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Diese Leistung steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie die T-Net-Funktion »Rückfragen/Makeln« bei der Deutschen Telekom beauftragt haben.

Sie haben während eines Gesprächs einen Anruf angenommen bzw. einen weiteren Gesprächspartner angerufen (siehe Seite 23). Sie können nun zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten.




Sie führen ein Gespräch und »halten« ein zweites.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Gesprächswechsel« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Sie werden mit dem jeweils anderen Teilnehmer verbunden.

Sie können mit der Auswahl »Gesprächswechsel« und der OK-Taste zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten. Das aktive Gespräch wird auf dem Display angezeigt.

infobox

Der »gehaltene« Gesprächspartner hört eine Ansage.

Sie können den »gehaltenen« Gesprächspartner in eine Dreierkonferenz mit Ihnen und dem anderen Gesprächspartner einbeziehen (siehe Seite 25).

Eines der beiden Gespräche beenden




Sie führen zwei Gespräche.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Aktiv beenden« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Das aktive Gespräch wird beendet.

Sie sind wieder ausschließlich mit einem Gesprächspartner verbunden.

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

Eine Dreierkonferenz mit zwei Gesprächspartnern können Sie nur führen, wenn Sie die T-Net-Funktion »Dreierkonferenz« bei der Deutschen Telekom beauftragt haben.

Sie können einen »Anklopfenden« oder ein »gehaltenes« Gespräch in eine Dreierkonferenz einbeziehen oder selbst einen zweiten Gesprächspartner anrufen (siehe Seite 22).

Dreierkonferenz herstellen




Sie führen ein Gespräch und »halten« ein zweites.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »3er-Konferenz« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Alle drei Gesprächspartner können miteinander sprechen.

infobox

Während eines Konferenzgesprächs wird keine Gesprächsdauer angezeigt, die Messung läuft aber im Hintergrund weiter.

Gespräch mit einem Gesprächspartner beenden




Sie führen eine Dreierkonferenz.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Ein Gespräch beenden« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten die Verbindung auswählen, die beendet werden soll.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das ausgewählte Gespräch wird beendet.

Sie sind ausschließlich mit dem anderen Gesprächspartner verbunden.

infobox

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an einer Dreierkonferenz durch Auflegen des Hörers beenden.

Dreierkonferenz beenden und mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen




Sie führen eine Dreierkonferenz.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Ein Gespräch halten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten den zu »haltenden« Gesprächspartner auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der ausgewählte Gesprächspartner wird »gehalten«; er hört eine Ansage.
Sie sind mit dem anderen Gesprächspartner verbunden.

infobox

Wie Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten können, lesen Sie auf Seite 24.

Sie können den »gehaltenen« Gesprächspartner wieder in die Dreierkonferenz einbeziehen (siehe Seite 25).

Erreichbar bleiben

Das Telefon gibt Ihnen mit der Anrufweberschaltung und der T-Net-Box die Möglichkeit, erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Dies erreichen Sie durch automatisches Weiterleiten von Anrufen an eine beliebige andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantworter der Deutschen Telekom.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn bestimmte Leistungen für Ihren Anschluß aktiviert sind. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Anrufweberschaltung

Bei der Anrufweberschaltung gibt es drei Varianten:

- **Anrufweberschaltung ständig** – Alle Anrufe werden an die eingestellte Rufnummer weitergeschaltet.
- **Anrufweberschaltung bei besetzt** – Der Anruf wird weitergeschaltet, wenn Sie ein anderes Gespräch führen.
- **Anrufweberschaltung bei nichtmelden** – Der Anruf wird nach wenigen Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht annehmen.

Die Varianten »Anrufweberschaltung bei nichtmelden«, und »Anrufweberschaltung bei besetzt« können beide gleichzeitig – zu jeweils unterschiedlichen Zielnummern – aktiviert werden.

Rufnummer für Anrufweberschaltung eingeben, aktivieren und prüfen



Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »T-Net Funktionen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Anrufweberschaltung« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten die Art der Anrufweitschaltung auswählen:

- »AWS ständig«,
- «AWS bei besetzt« oder
- »AWS bei nichtmelden«.




Mit OK-Taste bestätigen.



Eingeben und aktivieren

Mit Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Zielrufnummer eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.


Die Zielrufnummer wird gespeichert, die Anrufweitschaltung ist eingeschaltet. Sie hören eine Ansage.

oder ...



Prüfen

Mit Pfeil-Tasten »Status (Ziel)« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Zielrufnummer eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der Status der Anrufweitschaltung für die eingegebene Rufnummer wird Ihnen durch eine Ansage mitgeteilt.



Hörer auflegen.

Anrufweitzerschaltung ausschalten




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »T-Net Funktionen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Anrufweitzerschaltung« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten die Art der Anrufweitzerschaltung auswählen:

- »AWS ständig«,
- «AWS bei besetzt« oder
- »AWS bei nichtmelden«.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Sie hören eine Ansage. Die Anrufumleitung ist ausgeschaltet.



Hörer auflegen.

Status der Anrufweitzerschaltung abfragen




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »T-Net Funktionen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Anrufweitzerschaltung« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten die Art der Anrufweitschaltung auswählen:


- »AWS ständig«,
- «AWS bei besetzt« oder
- »AWS bei nichtmelden«.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Status« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der Status der Anrufweitschaltung wird Ihnen durch eine Ansage mitgeteilt.



Hörer auflegen.

infobox

Zur Überprüfung, ob »AWS ständig« eingeschaltet ist, können Sie auch den Hörer abnehmen. Wenn Sie einen besonderen Wählton hören, ist die »AWS ständig« aktiviert.

T-Net-Box einstellen

Sie haben die Möglichkeit, Anrufe direkt auf einen Anrufbeantworter (T-Net-Box) der Deutschen Telekom weiterzuleiten.

Bei der Umleitung Ihrer Anrufe auf die T-Net-Box stehen Ihnen drei Varianten zur Verfügung:

- »Aufz. ständig« – Alle Anrufe werden an die T-Net-Box weitergeschaltet.
- »Aufz. bei besetzt« – Der Anruf wird an die T-Net-Box weitergeleitet, wenn Sie ein anderes Gespräch führen.
- »Aufz. bei nichtmelden« – Der Anruf wird nach wenigen Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) an die T-Net-Box weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht entgegennehmen.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »T-Net Funktionen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »T-Net-Box« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten Aufzeichnungsvariante auswählen:


- »Aufz. ständig«,
- «Aufz. bei besetzt« oder
- »Aufz. bei nichtmelden».



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Aus« oder »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Einstellung wird gespeichert.
Sie hören eine Ansage.



Hörer auflegen.

infobox

Die Verbindung zu Ihrer T-Net-Box stellen Sie mit der T-Taste her (siehe Seite 14).

Informationen darüber, wie Sie Nachrichten abhören und weitere Funktionen der T-Net-Box nutzen, entnehmen Sie bitte der Anleitung zur T-Net-Box.

Sicherheit in beide Richtungen

Mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen können Sie den Mißbrauch Ihres Telefons durch andere verhindern oder Vorkehrungen für Notfälle treffen. Die Einstellungen Ihres Telefons schützen Sie durch eine Geheimzahl (Telefon-PIN).

Sicherheitsvorkehrungen gegen den Mißbrauch Ihres Telefons durch andere

Wenn Sie die Tastensperre aktivieren, können nur Gespräche entgegengenommen und Notrufnummern gewählt werden.

Voraussetzung: Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, die benötigt wird, wenn Sie Systemeinstellungen (z. B. Tastensperre und Notrufnummern) vor unbefugtem Zugriff schützen wollen.

Im Lieferzustand lautet die Telefon-PIN »0000«.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »PIN ändern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Alte vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«). Im Display wird die Telefon-PIN durch »****« angezeigt.



Mit OK-Taste bestätigen.



Neue vierstellige Telefon-PIN eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Neue vierstellige Telefon-PIN zur Kontrolle nochmals eingeben.

Im Display wird die Telefon-PIN durch »****« angezeigt.
Stimmt die Eingabe nicht mit der neuen Telefon-PIN überein, erhalten Sie die Meldung »PIN unverändert«. Es hat keine PIN-Änderung stattgefunden.
Sie können dann nochmals mit der Eingabe Ihrer neuen Telefon-PIN beginnen.
Nach fehlerhafter Eingabe der gerade gültigen Telefon-PIN wird am Display »PIN wurde nicht erkannt« angezeigt. Danach werden Sie zur erneuten Eingabe aufgefordert.



Mit OK-Taste bestätigen.
Ihre neue Telefon-PIN wird gespeichert.



Hörer auflegen.

infobox

Das Vergessen der Telefon-PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Haben Sie die Telefon-PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline der Deutschen Telekom (siehe Seite 63).

Tastensperre

Bei gesperrter Tastatur

- können Anrufe angenommen werden,
- können die gespeicherten Notrufnummern gewählt werden (siehe Seite 35),
- erscheint die Meldung »Tastensperre aktiv« am Display, wenn der Hörer abgenommen wird.

Tastensperre einschalten




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Tastensperre« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Tastensperre ist eingeschaltet, am Display erscheint »Tastensperre ein«.




Hörer auflegen.

Tastensperre ausschalten



Hörer abnehmen.




C-Taste drücken.

Im Display erscheint »Bitte PIN eingeben«.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Tastensperre ist aufgehoben.



Hörer auflegen.

Notrufnummern bearbeiten

Sie können bis zu drei Notrufnummern (max. 24stellig) eingeben, die auch bei eingeschalteter Tastensperre (siehe Seite 33) gewählt werden können.

Im Lieferzustand sind bereits zwei Notrufnummern eingetragen (»110« und »112«). Diese können Sie ändern oder löschen (siehe Seite 36). Bei Betrieb an Telefonanlagen (siehe Seite 38) müssen die Notrufnummern ggf. um die Vorwahlziffern ergänzt werden.

Notrufnummern speichern




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Notrufnummern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Notrufnummer eingeben.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die eingegebene Nummer wird gespeichert. Wenn gewünscht, wiederholen Sie den Vorgang für die beiden anderen Notrufnummern.



Hörer auflegen.

Notrufnummern wählen

Gespeicherte Notrufnummern können Sie auch wählen, wenn die Tastatur gesperrt ist (siehe Seite 33).



Hörer abnehmen.



Notrufnummer wählen.

Notrufnummern prüfen, löschen oder ändern




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Notrufnummern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten gewünschte Notrufnummer auswählen.



Prüfen

Hörer auflegen, falls Sie die Notrufnummer nur prüfen wollten.

oder ...




Löschen


Mit OK-Taste bestätigen.



C-Taste drücken und ca. eine Sekunde gedrückt halten.
Die ausgewählte Notrufnummer wird auf dem Display gelöscht.




Mit OK-Taste bestätigen.
Im Display erscheint »Eintrag löschen?«



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Notrufnummer wird gelöscht.

oder ...



Ändern


Mit OK-Taste bestätigen.



Mit C-Taste Notrufnummer ziffernweise von rechts nach links löschen.
Die ausgewählte Notrufnummer wird auf dem Display gelöscht.



Neue (max. 24-stellige) Notrufnummer eingeben.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingegebene Nummer wird gespeichert. Wenn gewünscht, wiederholen Sie den Vorgang für die beiden anderen Notrufnummern.



Hörer auflegen.

Zusammen mit einer Telefonanlage

Funktionen der R-Taste

Über die R-Taste können Sie T-Net-Funktionen oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Die Funktion der R-Taste ist abhängig von den eingestellten Telefonanlagen-Funktionen oder den zur Verfügung stehenden T-Net-Funktionen, gem.

Mit einem **kurzen** Tastendruck auf die R-Taste (Flash) aktivieren Sie Funktionen der Telefonanlage.

Mit einem **langen** Tastendruck auf die R-Taste (Hook-Flash) können Sie T-Net-Funktionen einleiten.



Vorsicht: Einige Telefonanlagen trennen bei langem Tastendruck auf die R-Taste die Leitung komplett!

Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



Hörer abnehmen.



R-Taste **kurz** drücken.

Am Display erscheint »R«.
Die **Anlagenfunktion** wird aktiviert.

oder ...



R-Taste **lang** drücken.

Am Display erscheint »r«.
Die **T-Net-Funktion** wird aktiviert.

Vorwahlziffern (AKZ und HAKZ) eintragen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine AKZ (Amtskennziffer) eingeben und eine »Automatische Wahlpause« (nach Wahl der AKZ oder Betätigung der R-Taste) festlegen.






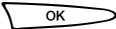

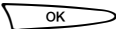

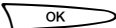




Abhängig von Ihrer Telefonanlage können Sie bis zu drei Amtskennziffern (je ein- bis dreistellig) eingeben.

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, die wiederum mit einer größeren Telefonanlage verbunden ist, müssen Sie bei der ersten Inbetriebnahme zusätzlich eine HAKZ (Hauptanlagenkennziffer) eingeben.

Die für die AKZ eingegebene »Automatische Wahlpause« gilt auch für die HAKZ.

Wahlpause für Vorwahlziffern einstellen








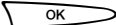

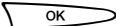

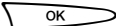

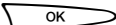


Sie können die Wahlpause nach Eingabe der Vorwahlziffern auf eine oder drei Sekunden (je nach Anlagentyp) einstellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienungshinweise Ihrer Telefonanlage. Im Lieferzustand ist eine Sekunde eingestellt.

-  Hörer abnehmen.
-  Menü-Taste drücken.
-  Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Pause nach Ziffern« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »1 Sekunde« oder »3 Sekunden« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Pause wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Vorwahlziffern eingeben

-  Hörer abnehmen.
-  Menü-Taste drücken.
-  Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Ziffernliste« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten freien Nummernplatz wählen.
Auf dem Display werden der Nummernplatz und »Neue Ziffern?« angezeigt.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Neue Vorwahlziffer (max. drei Stellen) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
Die neue Vorwahlziffer wird gespeichert.
-  Hörer auflegen.

Vorwahlziffern prüfen, löschen oder ändern




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Ziffernliste« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten Vorwahlziffer auswählen und prüfen.



Prüfen

Hörer auflegen, wenn Sie die Vorwahlziffer nur prüfen wollten.

oder ...




Löschen

Mit OK-Taste bestätigen.




C-Taste lange drücken (1 Sekunde), bis der Eintrag vollständig gelöscht ist.
Am Display erscheint »Bitte Nummer eingeben«



Mit OK-Taste bestätigen.


Am Display erscheint »Eintrag löschen?«



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Vorwahlziffer ist gelöscht.

oder ...




Ändern

Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Vorwahlziffer eingeben.

Einzelne Ziffern können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen (kurz drücken).



Mit OK-Taste bestätigen.

Die geänderte Vorwahlziffer wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Amtsverbindung über Vorwahlziffer ein- und ausschalten




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Ziffern Ein/Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Funktion ist ein- oder ausgeschaltet.



Hörer auflegen.

infobox

Haben Sie »Vorwahlziffern« eingeschaltet, aber keine Vorwahlziffer programmiert, so erscheint am Display die Meldung »Keine Vorwahlziffern«.

Wahlverfahren einstellen

Telefonanlagen können mit zwei unterschiedlichen Wahlverfahren betrieben werden:

- Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren = MFV)
- Pulswahl (Impulswahlverfahren = IWW)

Ihr Telefon ist im Lieferzustand auf Tonwahl (MFV) eingestellt. Prüfen Sie deshalb, ob Ihre Telefonanlage mit Tonwahl funktioniert: Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie eine beliebige Ziffer (z.B. 2). Ist anschließend noch der gleiche Wählton zu hören, müssen Sie das Wahlverfahren umstellen.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Ton/Puls« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Ton« oder »Puls« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Wahlart wird gespeichert.



Hörer auflegen.

T-Net-Codierung ändern

T-Net-Leistungen können Sie nur nutzen, wenn Sie sie bei der Deutschen Telekom beauftragt haben.

Ihr Telefon ist dafür konzipiert, alle aktuellen (und zukünftigen) T-Net-Leistungen der Deutschen Telekom nutzen zu können.

Zu den T-Net-Leistungen zählen

- Anklopfen (siehe Seite 56)
- Rückfragen (siehe Seite 22)
- Makeln (siehe Seite 24)
- Dreierkonferenz (siehe Seite 25)
- Anrufweiserschaltung (siehe Seite 29)
- Rückruf bei Besetzt (siehe Seite 16)

Die Liste der T-Net-Codes auf Seite 45 enthält alle Codes, die von Ihrem Telefon verwendet werden. Im Regelfall wählen Sie über das Menü eine T-Net-Funktion (wie z.B. Anrufweiserschaltung) aus.

Ihr Telefon sendet den gespeicherten Code an die Vermittlungstelle und die gewählte Funktion wird ausgeführt.

Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, reagiert Ihre Telefonanlage möglicherweise nicht auf den voreingestellten Code.

In diesem Fall ist in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Telefonanlage beschrieben, welche Codes für die Ausführung der T-Net-Funktionen benötigt werden. Nur in diesem Fall sollten Sie einen T-Net-Code ändern, damit die T-Net-Funktion über Ihre Telefonanlage ausgeführt wird.

T-Net-Codes

In der folgenden Liste finden Sie die die gebräuchlichsten T-Net-Funktionen mit deren Kurzbezeichnungen und die dazugehörigen T-Net-Codes:

Funktion	Kurzbez.	Code
Anrufbeantworter bei nichtmelden aktivieren/deaktivieren	ABNR	8 TUV 8 TUV 8 TUV
Anrufantworte ständig aktivieren/deaktivieren	ABU	0 0 0
Anrufantworte bei besetzt aktivieren/deaktivieren	ABB	5 JKL 5 JKL 5 JKL
Anklopfen	CW	4 GHI 3 DEF
Anonym anrufen	CLIR	3 DEF 1
Anrufwefterschaltung ständig	CFU	2 ABC 1
Anrufwefterschaltung bei besetzt	CFB	6 MNO 7 PQRS
Anrufwefterschaltung bei nichtmelden	CFNR	6 MNO 1
Rückruf bei besetzt (1)	CCBS (1)	R (lang)
Rückruf bei besetzt (2)	CCBS (2)	3 DEF 7 PQRS
Rückfragen	HOLD	R (lang)
Verbindung auslösen	VAUS	R (lang), 0
Verbindung annehmen	VAN	R (lang), 1
Makeln	MAKELN	R (lang), 2 ABC
Dreierkonferenz	3PTY	R (lang), 3 DEF

T-Net-Code ändern




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »T-Net-Codes ändern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten zu ändernden Eintrag auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



T-Net-Code ändern (siehe Code-Tabelle auf Seite 45).

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der neue T-Net-Code wird gespeichert.



Hörer auflegen.

infobox

Sie sollten die voreingestellten T-Net-Codes nur ändern, wenn das für den Betrieb des Telefons an einer Telefonanlage erforderlich ist.

Telefon einstellen

Sie können im Ruhezustand des Telefons folgende Einstellungen vornehmen/ändern:

- Sprache festlegen (siehe Seite 47)
- Anzeigen-Kontrast einstellen (siehe Seite 48)
- Anzeigen-Beleuchtung ein-/ausschalten (siehe Seite 49)
- Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten (siehe Seite 50)
- Hörer-Lautstärke einstellen (siehe Seite 51)
- Lautsprecher-Lautstärke einstellen (siehe Seite 52)
- Rufton-Lautstärke einstellen (siehe Seite 53)
- Rufton-Melodie festlegen (siehe Seite 54)
- Wartemelodie ein-/ausschalten (siehe Seite 55)
- Anklopfen erlauben/sperrern (siehe Seite 56)
- Funktion der T-Taste festlegen (siehe Seite 57)
- Funktionstasten einstellen (siehe Seite 59)
- Werkseinstellungen wiederherstellen (siehe Seite 61)

Sprache festlegen

Für die Displayanzeige können Sie die Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch einstellen. Im Lieferzustand ist »Deutsch« eingestellt.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Sprache/Language« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten gewünschte Sprache auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Sprache wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Anzeigen-Kontrast einstellen

Durch Einstellung des Kontrastes können Sie die Lesbarkeit des Displays am jeweiligen Standort (Beleuchtung, Sichtwinkel) optimieren.

Der Kontrast ist in vier Stufen einstellbar.

Im Lieferzustand ist Stufe »4« (=maximaler Kontrast) eingestellt.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Kontrast« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten Kontraststufe »1« bis »4« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der eingestellte Kontrast wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Anzeigen-Beleuchtung ein-/ausschalten

Das Display wird automatisch beleuchtet, sobald der Hörer abgenommen wird. Sie können die Beleuchtung ein- oder ausschalten.



Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Beleuchtung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die gewählte Einstellung wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten



Im Lieferzustand ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet. Sie startet ca. zehn Sekunden nach der zuletzt gewählten Ziffer und erlischt kurz nach Trennen der Verbindung. Die Gesprächsdauer wird in Minuten und Sekunden (in der Form MM:SS) angezeigt.

-  Hörer abnehmen.
-  Menü-Taste drücken.
-  Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Gesprächsdauer« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten die Gesprächsdaueranzeige ein- oder ausschalten.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
Die gewählte Einstellung wird gespeichert.
-  Hörer auflegen.

Hörer-Lautstärke einstellen

Sie können die Grundeinstellung der Hörer-Lautstärke im Ruhezustand in drei Stufen einstellen und speichern.

Im Lieferzustand ist die Stufe »1« eingestellt.

-  Hörer abnehmen.
-  Menü-Taste drücken.
-  Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten »Hörer-Lautstärke« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
-  Mit Pfeil-Tasten (oder Minus-/Plus-Tasten) Stufe »1« bis »3« auswählen.
-  Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.
-  Hörer auflegen.

infobox

Sie können die Hörer-Lautstärke auch während eines Gesprächs verändern (siehe Seite 18).

Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können die Grundeinstellung der Lautsprecher-Lautstärke in fünf Stufen einstellen und speichern.

Im Lieferzustand ist die Stufe »3« eingestellt.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Lautspr.-Lautstärke« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten Stufe »1« bis »5« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die eingestellte Lautsprecher-Lautstärke wird gespeichert.



Hörer auflegen.

infobox

Sie können die Lautsprecher-Lautstärke bei eingeschaltetem Lautsprecher auch während eines Gesprächs verändern (siehe Seite 17).

Rufton-Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Ruftons in fünf Stufen einstellen.

1 = leiseste Stufe

5 = lauteste Stufe

Im Lieferzustand ist die Stufe »5« eingestellt.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Rufton-Lautstärke« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Sie hören den Rufton in der eingestellten Lautstärke.



Mit Pfeil-Tasten Stufe »1« bis »5« auswählen.

Sie hören den Rufton in der eingestellten Lautstärke.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die eingestellte Rufton-Lautstärke wird gespeichert.



Hörer auflegen.

infobox

Sie können die Lautstärke des Ruftons auch einstellen, wenn das Telefon gerade läutet (siehe Seite 19).

Rufton-Melodie festlegen

Sie können die Melodie des Ruftons in zehn Stufen (0-9) einstellen.

Im Lieferzustand ist die Rufton-Melodie Null eingestellt.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Rufton-Melodie« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Sie hören die eingestellte Rufton-Melodie.



Mit Pfeil-Tasten Melodie »0« bis »9« auswählen.
Sie hören jeweils die ausgewählte Melodie.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Rufton-Melodie wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Wartemelodie ein-/ausschalten

Wenn Sie während eines Gesprächs das Mikrofon des Telefonhörers stumm-schalten, hört der Anrufer eine Melodie, die ihm signalisiert, daß die Verbindung noch besteht.

Im Lieferzustand ist diese Funktion eingeschaltet.



Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Warte-Melodie« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« wählen.
Bei »Ein« hören Sie die Wartemelodie.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Wartemelodie ist ein- oder ausgeschaltet.



Hörer auflegen.

Anklopfen erlauben/sperren

Diese T-Net-Funktion muß bei der Telekom beauftragt werden. Sie können diese Funktion für Ihr Telefon erlauben oder sperren.

Mit der T-Net-Funktion »Anklopfen« bleiben Sie auch während eines Telefonats für andere erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton im Hörer und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem »Anklopfenden« sprechen wollen (siehe Seite 23).




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »T-Net Funktionen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Anklopfen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Erlauben«, oder »Sperren« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Funktion ist ein- oder ausgeschaltet.
Sie hören eine Ansage.



Hörer auflegen.

infobox

Der eingestellte Zustand der Funktion kann am Display nicht automatisch angezeigt werden. Mit dem Menüeintrag »Status« im Menü »Anklopfen« können Sie sich über den eingestellten Zustand der Funktion informieren. Wie Sie ein zweites Gespräch annehmen oder abweisen, lesen Sie ab Seite 23.

Funktion der T-Taste festlegen

Mit der T-Taste (Ⓣ) haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch mit sieben möglichen Einträgen. Die Speicherplätze sind im Lieferzustand mit den wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom belegt.

Die Wahl mit der T-Taste ist auf Seite 14 beschrieben.

Rufnummern der T-Taste belegen



Hörer abnehmen.




T-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.

Dies ist nur möglich, wenn noch einer der sieben Speicherplätze frei ist. Andernfalls evtl. zunächst einen Eintrag löschen (siehe unten).




Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Rufnummer eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.

Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Namen eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.

Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Eingegebene Rufnummer und Name werden gespeichert.



Hörer auflegen.

infobox

Wenn Sie eine Nummer zum Aufruf einer Spezialfunktion speichern, beachten Sie, daß unter Umständen eine Wahlpause notwendig ist. Die Wahlpause geben Sie mit der Taste (#) (lange drücken) an der entsprechenden Stelle der Ziffernfolge ein. Am Display wird die Wahlpause als Strich »-« dargestellt.

Rufnummern der T-Taste prüfen, löschen oder ändern




Hörer abnehmen.



T-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten in den Einträgen blättern.




Mit OK-Taste bestätigen.



Prüfen

Mit Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.



Mit OK-Taste die Rufnummer anzeigen.




T-Taste drücken, wenn Sie die Einträge nur prüfen wollten.

oder ...



Löschen

Mit Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.


Der Eintrag wird gelöscht.

oder ...



Ändern

Mit Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen, um die Rufnummer zu ändern.




Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Rufnummer eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.

Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Namen eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.

Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der neue Eintrag wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Funktionstasten einstellen

Sie können vier häufig verwendete Rufnummern (max. 24 Stellen) auf Funktionstasten speichern. Sie können dann die Rufnummern durch Drücken der jeweiligen Funktionstaste wählen lassen (siehe Seite 15).

Funktionstasten belegen



Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »Funktionstasten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Zu belegende Funktionstaste drücken.
Im Display wird »Neue Nummer?« angezeigt, wenn die Funktionstaste noch nicht belegt ist.




Mit OK-Taste bestätigen.



Gewünschte Telefonnummer eingeben.

Sie können maximal 24 Ziffern eingeben. Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Hörer auflegen.

Ist eine Taste schon belegt, zeigt das Display die gespeicherte Rufnummer an. Möchten Sie diese Rufnummer nicht mit einer neuen Rufnummer überschreiben, drücken Sie eine andere Funktionstaste.

Die Zeichen * und # können auf eine Funktionstaste gespeichert werden, werden aber nur bei Tonwahl (MFV) gewählt.

infobox

Wenn Sie eine Nummer zum Aufruf einer Spezialfunktion speichern, beachten Sie, daß unter Umständen eine Wahlpause notwendig ist. Die Wahlpause geben Sie mit der Taste (#) (lange drücken) an der entsprechenden Stelle der Ziffernfolge ein. Am Display wird die Wahlpause als Strich »-« dargestellt.

Belegung der Funktionstasten prüfen, löschen oder ändern

Sie können die Belegung der vier Funktionstasten jederzeit einzeln prüfen, ändern oder löschen.




Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.




Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Funktionstasten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Funktionstaste drücken, deren Belegung angezeigt werden soll.
Die Rufnummer wird angezeigt.



Prüfen


Hörer auflegen, wenn Sie die Belegung der Funktionstaste nur prüfen wollten.

oder ...




Löschen

Mit OK-Taste bestätigen.




C-Taste drücken und ca. eine Sekunde gedrückt halten.
Die Rufnummer wird auf dem Display gelöscht.



Mit OK-Taste bestätigen.


Am Display erscheint »Eintrag löschen?«.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Belegung der Funktionstaste ist gelöscht.

oder ...



Ändern

Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Zifferntasten die Telefonnummer ändern.

Sie können maximal 24 Ziffern eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen.

Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die neue Telefonnummer wird gespeichert.



Hörer auflegen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche der folgenden Funktionen in den Lieferzustand (Werkseinstellungen) zurückgesetzt werden sollen:

- »**Telefonbuch**« – Alle Einträge werden gelöscht.
- »**System**« – Alle übrigen Einstellungen (incl. T-Net Codings) werden auf den Lieferzustand zurückgesetzt.
- »**Alles**« – Alle oben genannten Funktionen und Eingaben werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.
Nicht geändert wird die Telefon-PIN.



Hörer abnehmen.



Menü-Taste drücken.



Mit Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Werkseinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Telefon-PIN eingeben.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit Pfeil-Tasten »Telefonbuch«, »System« oder »Alles« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der gewählte Bereich wird auf den Lieferzustand zurückgesetzt.



Hörer auflegen.

Anhang

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen (siehe Seite 4) Ihr Gerät sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt.

Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlußbedingungen verändern (siehe Kapitel »Telefon einstellen«).

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

- Displaysprache: Deutsch
- Displaybeleuchtung: Ein
- Displaykontrast: 4
- Funktionstasten: Nicht belegt
- Wahlverfahren: Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren = MFV)
- Notrufnummern: 1) 110 2) 112 3) Nicht belegt
- Telefon-PIN: 0000
- Rufton-Lautstärke: 5
- Rufton-Melodie: 0
- Hörerlautstärke: 1
- Telefonbuch: Keine Einträge vorhanden
- Wahlwiederholungsliste: Leer
- Wartemelodie: Ein
- Tastensperre: Aus
- Vorwahlziffern (AKZ1-AKZ3, HAKZ): Keine Einträge vorhanden
- Pausenlänge nach AKZ/HAKZ: 1 Sekunde
- Lautsprecher-Lautstärke: 3
- Gesprächsdaueranzeige: Ein
- Amtsholung über Vorwahlziffer (AKZ/HAKZ): Aus

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihr Telefon sich einmal nicht so verhält, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst, sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen. Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, steht Ihnen der T-Service unter der Rufnummer 0800 330 2000 oder unsere Service-Hotline unter 0180/5 19 90 zur Verfügung.

Störung	Ursache	Abhilfe
Kein Wählton ist zu hören.	Die Anschlußsnur des Hörers oder Geräts ist nicht richtig gesteckt.	Ziehen Sie sie heraus und stecken Sie sie noch einmal ein.
Das Telefon wählt keine Rufnummern.	Tastensperre ist eingeschaltet.	Tastensperre ausschalten (siehe Seite 34).
Nach dem Wählen ist kein Ruf- ton zu hören.	Das Wahlverfahren ist falsch ein- gestellt.	Stellen Sie es um (siehe Seite 43).
Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.	Die Stummtaste ist gedrückt.	Drücken Sie sie noch einmal.
Sie erhalten keine Anrufe.	Der Hörer ist nicht richtig aufge- legt.	Hörer auflegen.
Das Gerät unterbricht Sie beim Programmieren.	Die Vermittlungsstelle hat mögli- cherweise nach 2 Minuten die Spannung reduziert.	Hörer für 2 Sekunden auflegen und wieder abheben.
Zweites Telefon an einem auto- matischen Wechselschalter (AWADo) funktioniert nicht (mehr) richtig.	Telefon kann nur mit neuen Zusatzeinrichtungen betrieben werden.	AWADo gegen Umschalter T2 auswechseln.
Zusätzlicher Wecker klingelt nicht.	Zusatzwecker kann nur mit neuem Umschalter betrieben werden.	Telefon und Zusatzwecker über Umschalter T2 betreiben.
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher.	<ul style="list-style-type: none"> - Vorwahlziffer (AKZ/HAKZ) nicht eingegeben. - Amtsholung über AKZ/HAKZ ist nicht eingeschaltet. - Die Wahlpause ist zu kurz. 	AKZ/HAKZ eingeben, einschalten und evtl. längere Pausen- länge einstellen (siehe Seite 38 ff.).

Zulassung

Ihr Telefon ist vom »Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation« zugelassen. Es darf durch jedermann über die Telekommunikations-Anschluß- Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

CE-Zeichen



Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien

89/336/EWG »Elektromagnetische Verträglichkeit«,
73/23/EWG »Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen«.

Die Konformität des Telefones mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.

Haben Sie Fragen zum Gerät, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline unter der Rufnummer 0180/ 51 99 0.

Im Störfall – auch nach der Garantiezeit – steht Ihnen unser T-Service zusätzlich unter der Rufnummer 0800 330 2000 oder unser Personal im T-Punkt gerne zur Verfügung.

Garantieerklärung

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von 12 Monaten ab der Übergabe. Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern.

Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder besonderer Zusicherung der Deutschen Telekom AG beruhen.

Bei Erbringung der Gewährleistung durch unsere Servicestelle behebt diese als garantiepflchtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient? Bringen Sie es zu uns!

Die Deutsche Telekom entsorgt es fachgerecht, ob gemietet oder gekauft.

Ihr Telefon wird zerlegt. Die Materialien arbeiten wir getrennt auf. Den Kunststoff führen wir dem Recycling zu und stellen daraus neue Telefongehäuse her.

Die Elektronik wird in ihre Bestandteile Kupfer, Eisen und Stahl aufgetrennt und wiederverwendet.

Für die Herstellung von Telefonen werden seitens der Deutschen Telekom eine Reihe von Vorgaben gemacht, die das Verwenden von umweltfreundlichen Materialien vorschreiben und eine sortenreine Trennung der Materialien ermöglichen. Dadurch verringern wir den Anteil der Reststoffe wesentlich.

Stichwortverzeichnis

A

- Accepting a second call 6
- AKZ 38
- Amtsverbindung 42
- Anklopfen
 - annehmen/abweisen 23
 - erlauben/sperren 56
- Anonym anrufen 19
- Anrufweiserschaltung 27-30
- Anzeige
 - Beleuchtung ein-/ausschalten 49
 - Kontrast einstellen 48

B

- Buchstaben eingeben 2

D

- Display
 - Beleuchtung ein-/ausschalten 49
 - Kontrast einstellen 48
- Displayanzeigen 3
- Dreierkonferenz 25

F

- Flash 38
- Funktionstasten
 - einstellen 59
 - wählen 15

G

- Garantie 64
- Geheimzahl 32
- Gesprächsdaueranzeige 50

H

- HAKZ 38
- Hook-Flash 38
- Hörer-Lautstärke 18, 51

I

- Impulswahl 43
- IWW 43

K

- Konferenzgespräch 25

L

- Lautsprecher
 - einschalten 17
 - Lautstärke einstellen 17, 52
- Lieferzustand 62

M

- Mailbox 30
- Makeln 24
- Melodie 54
- MFV 43
- Mikrofon stummschalten 18

N

- Notrufnummern
 - speichern 35
 - wählen 36

P

- PIN (Telefon-) 32
- Pulswahl 43

R

- Recycling 65
- R-Taste 38
- Rückfragen 22
- Rückruf bei besetzt
 - aktivieren 16
 - prüfen, deaktivieren 16
- Rufton-Lautstärke 19, 53
- Rufton-Melodie 54

S

Selbsthilfe 63
Service 64
Sicherheit 32
Sicherheitsfunktionen 32
Sprache festlegen 47
Sprachen einstellen 47
Stummschaltung 18

T

Tastensperre 34
Telefonanlage 38
Telefonbuch 8-13
– Einträge löschen, ändern 11
– Rufnummern wählen 8
– Rufnummern, Namen eintragen 10
Telefonieren 6
Telefon-PIN 32
Telekom-Rufnummern 14, 57
T-Net-Box
– einstellen 30
T-Net-Codes
– ändern 45
– Zusammenstellung 45
T-Net-Leistungen 44
Tonsenderfunktion 20
Tonwahl 43
T-Taste
– Funktionen festlegen 57
– wählen 14

V

Vorwahlziffern 38

W

Wahlpause
– an Telefonanlage 39
– für R-Taste 38
– speichern 10, 57, 59
Wahlverfahren 43

Wahlwiederhol-Taste 7
Wahlwiederholung 6
Wahlwiederholungsliste 6
Wartemelodie 55
Werkseinstellungen 61

Z

Zulassung 63
Zweiten Gesprächspartner anrufen 22
Zweites Gespräch annehmen 23

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG, Bonn

Änderungen vorbehalten
SNr. A30350-X11-A101-2-19
Stand: Juni 1998