

Das Telefon T-Concept P520

Das ISDN Komfort-Telefon.

Ihr Zugang zum T-ISDN.



Deutsche
Telekom



Sicherheitshinweise



Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage!
 - Verlegen Sie die Anschlußschnüre unfallsicher!
 - Stellen Sie das Telefon entfernt von
 - Wärmequellen,
 - direkter Sonneneinstrahlung,
 - anderen elektrischen Geräten auf.
 - Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
 - Schließen Sie die Anschlußschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
 - Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
 - Niemals
 - das Telefon selbst öffnen!
 - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
 - das Telefon oder den Hörer an den Anschlußschnüren tragen!
 - Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
 - Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (wie z. B. Bad).
-

Tastenbelegung des Telefons

Menüblock



Menü-Taste:
Den Einstieg in das Menü öffnen.



Pfeil-Tasten:
Auswahl der Menüoptionen.



C-Taste:
Eine Menüebene zurückspringen
oder Menüsystem verlassen, ohne
zu speichern, oder das letzte einge-
gebene Zeichen löschen.



OK-Taste:
Die im Display angezeigte Menüaus-
wahl bzw. eingegebene Einstellung
übernehmen.



Wahlwiederhol-Taste:
Die zuletzt gewählten Rufnummern
zeigen.

Lautstärkeblock



Lautsprecher-Taste:
Den Lautsprecher ein-/ausschalten.



Minus/Plus-Taste:
Lautstärke des Lautsprechers, des
Hörers oder des Ruftones.



Stumm-Taste:
Schaltet Mikrofon ein und aus.

Weitere Tasten



R-Taste:
Wird bei Telefonanlagen und ISDN-
Funktionen benutzt.



T-Taste:
Ihr Zugang zu den wichtigsten Ruf-
nummern der Deutschen Telekom.

Ziffernblock



Ziffern-Tasten:
Zum Wählen von Nummern.
Auch zum Eintragen von Namen
in das Telefonbuch.



Stern-Taste:
Zwischen Groß- und Kleinbuch-
staben umschalten.




Ziffern-Taste 0:
Bei einem Telefonbucheintrag
Leerzeichen, Punkt oder Binde-
strich einfügen.

Funktionstasten



Funktionstasten:
Frei definierbar für häufig benö-
tigte Rufnummern und Funktio-
nen.

Menüblock

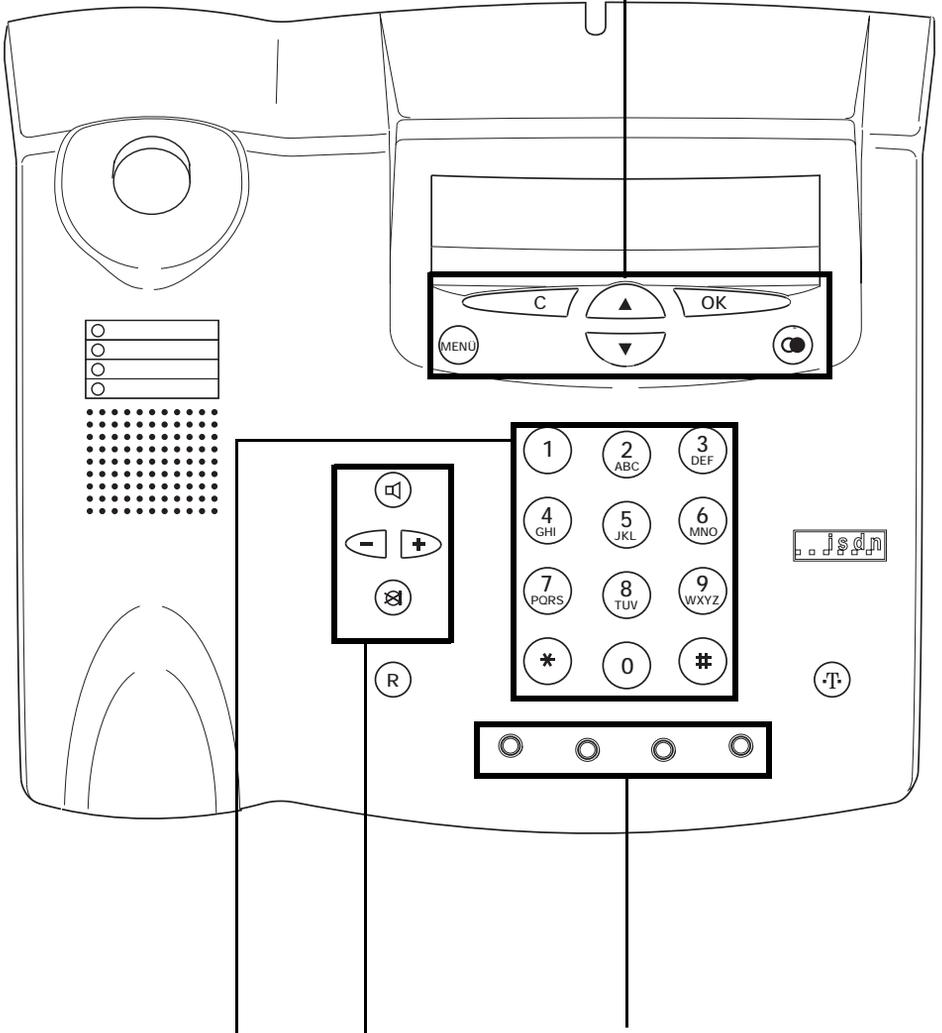

Ziffernblock Lautstärkeblock

Funktionstasten

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsschema	1
Displayanzeigen	3
Telefon in Betrieb nehmen	4
Telefon auspacken und aufstellen	4
Telefon anschließen	5
Datum und Uhrzeit eingeben	6
Telefonieren	7
Mit dem Ziffernblock wählen – ohne Korrekturmöglichkeit	7
Bei aufliegendem Hörer wählen – mit Korrekturmöglichkeit	7
Anruf annehmen/abweisen	8
Wahlwiederholung	9
Aus der Anruferliste wählen	10
Aus dem Telefonbuch wählen	14
Telefonbuch – Rufnummern und Namen verwalten	15
Mit der T-Taste wählen	21
Mit Funktionstasten wählen	22
»Rückruf bei besetzt«	22
Lautsprecher einschalten	24
Lautsprecher-Lautstärke verändern	24
Hörer-Lautstärke verändern	24
Mikrofon stummschalten	25
Rufton-Lautstärke einstellen, während das Telefon läutet	25
Anonym anrufen	26
Telefonieren ISDN	27
Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen	27
Gespräch weiterleiten	28
Netz-Direkt , Keypad	29
Gespräch parken	32
Fangschaltung	34
Telefonieren mit Mehreren	35
Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen	35
Zweiten Anruf während eines Gesprächs annehmen/abweisen	37
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)	38
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)	39

Erreichbar bleiben	41
Anrufweitchaltung	41
Sicherheit in beiden Richtungen	45
Voraussetzung: Telefon-PIN ändern	45
Tastensperre	47
Wahl bestimmter Rufnummern sperren	48
Notrufnummern bearbeiten	53
Kosten kontrollieren	56
Kosten/Dauer während des Gesprächs anzeigen	56
Summenkonto verwalten	58
Währung und Kosten pro Einheit festlegen	59
Zusammen mit einer Telefonanlage	61
Vorwahlziffer eintragen (AKZ)	61
Amtsverbindung über Vorwahlziffer (AKZ) ein- oder ausschalten	63
Durchsage	65
Telefon einstellen ISDN	66
Eigene Rufnummern (MSN) verwalten	66
Verzögerter Ruf	70
Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ) einstellen	71
Telefon einstellen	74
Datum und Uhrzeit eingeben	75
Anzeige von Datum und Uhrzeit ein- oder ausschalten	76
Sprache festlegen	77
Anzeigen-Kontrast einstellen	78
Anzeigen-Beleuchtung ein-/ausschalten	79
Hörer-Lautstärke einstellen	80
Lautsprecher-Lautstärke einstellen	81
Rufton-Lautstärke einstellen	82
Rufton-Melodie festlegen	83
Wartemelodie ein-/ausschalten	84
Anklopfen zulassen/sperrern	85
Funktion der T-Taste festlegen	86
Funktionstasten einstellen	88
Funktionstasten prüfen, löschen oder ändern	91
Werkseinstellungen wiederherstellen	92
Status abfragen	93

Anhang	94
Lieferzustand	94
Selbsthilfe bei Störungen	96
Zulassung	98
CE-Zeichen	98
Service	99
Garantierklärung	99
Recycling	100
Stichwortverzeichnis	101

Nutzungsschema

Aktivieren Sie das Telefon. Nehmen Sie dazu den Hörer ab. Mit der Menü-Taste blenden Sie eine Liste der verfügbaren Funktionen am Display ein. Mit den Pfeil-Tasten bewegen Sie sich innerhalb der Liste. Mit der OK-Taste wählen Sie den am Display angezeigten Menüeintrag aus. Mit der C-Taste bewegen Sie sich im Menü eine Ebene zurück. Geben Sie Nummern und Namen ein, löschen Sie mit der C-Taste das zuletzt eingegebene Zeichen. Halten Sie die C-Taste länger als eine Sekunde gedrückt, verlassen Sie das Menüsystem oder löschen Nummern und Namen vollständig.

Weitere Funktionen wie Rufton-Lautstärke erreichen Sie auch direkt über Tasten. Häufig benötigte Rufnummern und Funktionen ordnen Sie den vier Funktionstasten unterhalb des Zifferfeldes zu.

Mit Abheben des Hörers können Sie jedes Menü sofort ohne Übernahme von Änderungen verlassen.

In dieser Beschreibung sind die relevanten Display-Anzeigen durch die Anführungszeichen » « gekennzeichnet.

Weitere Funktionen wie Rufton-Lautstärke und Telefonbuch erreichen Sie auch direkt über eigene Tasten. Vier häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen ordnen Sie den Funktionstasten unterhalb des Zifferfeldes zu.

Ziffern und Buchstaben eingeben

An Ihrem Telefon können Sie sowohl Ziffern als auch Buchstaben eingeben. Abhängig von der jeweiligen Funktion, können Sie die Ziffern frei eingeben (z. B. im Telefonbuch oder zur Wahl) oder an vorgegebenen Positionen (z. B. Uhrzeit einstellen). Wenn Sie (wie z. B. im Telefonbuch) Buchstaben für Namen eingeben müssen, wird die Tastatur Ihres Telefons automatisch in den Buchstabenmodus umgeschaltet.

Ziffern an markierten Positionen eingeben

Die Positionen, an denen Sie Ziffern eingeben können, sind durch Striche vorgegeben.

Geben Sie beispielsweise die Uhrzeit ein, sehen Sie am Display folgendes Bild:

Zeit ■ - : - -

Nach Eingabe der ersten Ziffer springt die Eingabemarke automatisch weiter ins nächste Feld.

Haben Sie eine falsche Ziffer eingegeben, können Sie mit den Pfeil-Tasten an die gewünschte Stelle zurückspringen und die Ziffer überschreiben.

Sind alle Striche mit Ziffern überschrieben, bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Ziffern frei eingeben

Geben Sie im Telefonbuch eine neue Nummer ein, sehen Sie am Display folgendes Bild:

1234■

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste (kurzer Tastendruck) von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten kann die Eingabemarke beliebig positioniert werden. Von dieser Position aus können Sie mit der C-Taste Ziffern löschen oder mit dem Ziffernblock einfügen.

Buchstaben eingeben

Für die Eingabe von Buchstaben sind die Tasten folgendermaßen belegt:

Taste	1. Druck	2. Druck	3. Druck	4. Druck	5. Druck	6. Druck
1	1					
2 ABC	A	B	C	Ä	2	
3 DEF	D	E	F	3		
4 GHI	G	H	I	4		
5 JKL	J	K	L	5		
6 MNO	M	N	O	Ö	6	
7 PQRS	P	Q	R	S	ß	7
8 TUV	T	U	V	Ü	8	
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	
0	(Leerstelle)	.	-	0		
*	(Umschaltung Groß-/Kleinbuchstaben)					
#	#					

Displayanzeigen

Im Ruhezustand

09:14 07. Jun Uhrzeit und Datum.

Im Menü

▼ MENÜ Menü-Titel
bzw.

1 ⚡ Sicherheit aktuelle Menüfunktion
Einträge: Mit den Pfeil-Tasten durchblättern.

Im Eingabemodus

Schn Eingabe von Buchstaben und Ziffern
C-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen
Pfeil-Tasten: Eingabemarke setzen.

Bei einem Anruf

0893742331 Rufnummer bzw. Name des Anrufers.

Bei einem Anruf ohne Rufnummernübertragung

Anrufer für MSN(2) Sind eigene Rufnummern (MSN) eingerichtet, wird die angerufene MSN ausgegeben.

Nach Annahme eines Anrufs

▶ Schneider Rufnummer bzw. Name des Anrufers.

▶▶ Schneider Wenn der Anruf umgeleitet war (kurzfristig).

Nach Abheben des Hörers

000075 Einheiten00012 Einheitensumme und Einheiten des letzten Gesprächs
danach:

0893742331 Rufnummer eingeben.

Bei einer aktiven Einstellung

1 ⚡ EIN ✓ Die aktuelle Einstellung ist markiert.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon auspacken und aufstellen

Auspacken

In der Verpackung sind enthalten:

- Telefon
- Hörer
- Telefon-Anschlußschnur
- Hörschnur
- Beipack mit
 - Bedienungsanleitung
 - Kurzbedienungsanleitung in Deutsch, Englisch und Türkisch
 - Ersatzeinlageschilder

Aufstellen des Telefons


Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatfüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgeräumten Möbeln – für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Telefon anschließen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlußschnüre für den Telefonanschluß und den Hörer einstecken.

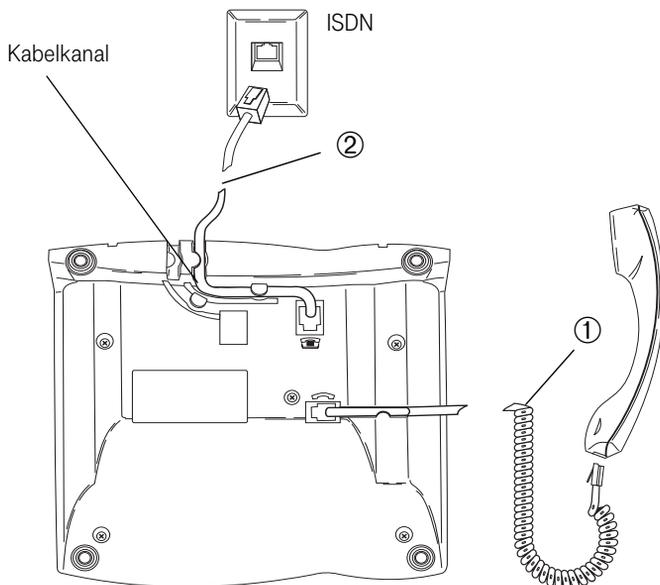

① Hörschnur

Der Stecker am langen geraden Ende der Hörschnur wird in die Buchse mit Hörsymbol an der Unterseite des Telefons eingesteckt, bis er einrastet. Die Schnur legen Sie in den zugehörigen Kabelkanal. Den anderen Stecker stecken Sie in die Buchse des Hörers.

② Telefonanschlußschnur

Die Telefonanschlußschnur hat zwei gleiche Stecker. Einer wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt und die Schnur in den entsprechenden Kabelkanal gelegt. Den anderen stecken Sie in die Steckdose Ihres ISDN-Anschlusses.

infobox

Die mitgelieferte ISDN-Anschlußschnur hält die Anforderungen für Standard Teilnehmer-Anschlußschnüre ein.

Lösen der Schnüre



Ziehen Sie zuerst den ISDN-Stecker aus der Steckdose Ihres ISDN-Anschlusses!

Zum Lösen der Schnüre drücken Sie (z. B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken am Stecker in Richtung Steckerkörper und ziehen dabei den Stecker mit der Schnur heraus.

Datum und Uhrzeit eingeben

Datum und Uhrzeit werden am Display angezeigt, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet und wenn keine funktionsbezogene Anzeige ansteht. Die Anzeige von Datum und Uhrzeit kann ein- und ausgeschaltet werden (siehe Seite 76)

Bei jedem abgehenden Gespräch werden Datum und Uhrzeit automatisch von der Vermittlungsstelle der Telekom eingestellt.

Sie können die Zeit auch manuell eingeben (siehe Seite 75).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit. Telefonieren Sie!

Telefonieren

Mit dem Ziffernblock wählen – ohne Korrekturmöglichkeit



Hörer abheben.



Rufnummer eingeben.
Die Rufnummer wird gewählt.

Bei aufliegendem Hörer wählen – mit Korrekturmöglichkeit

Statt vorher den Hörer abzuheben, können Sie die Rufnummer auch zuerst eingeben.



Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Hörer abheben.
Die Rufnummer wird gewählt.

infobox

Haben Sie mehrere Rufnummern (MSN) eingerichtet, können Sie vor dem Wählen eine Rufnummer (MSN) bestimmen (z. B. für getrennte Kostenerfassung, siehe Seite 27).

Weitere Möglichkeiten für die Wahl bei aufliegendem Hörer

Die Möglichkeit, bei aufliegendem Hörer zu wählen und Rufnummern vor dem Wählen zu korrigieren bzw. zu ergänzen, besteht auch beim Wählen...

- aus der Wahlwiederholungsliste (siehe Seite 9).
- aus der Anruferliste (siehe Seite 11).
- aus dem Telefonbuch (siehe Seite 14).
- mit der T-Taste (siehe Seite 21).

Anruf annehmen/abweisen

Wenn Ihr Telefon läutet, wird die Rufnummer des Anrufers am Display angezeigt (CLIP).

Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d. h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat.

Anruf annehmen



Hörer abheben.

infobox

Auch wenn Sie Ihr Telefon leise stellen oder den Rufton abstellen (siehe Seite 82), wird der Anruf am Display angezeigt.

Anruf abweisen



Menü-Taste drücken.
Das Display zeigt »Optionen Anruf«



Mit den Pfeil-Tasten »Gespräch abweisen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Anruf ist abgewiesen. Das Telefon läutet nicht mehr.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die zuletzt gewählten 5 unterschiedlichen Rufnummern gespeichert. Jede neu gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag der Wahlwiederholungsliste. Maximal 24 Ziffern pro Rufnummer werden gespeichert.

Sie können die Rufnummer prüfen oder einzelne Rufnummern löschen (siehe Seite 10).

infobox

Folgende Ziffernfolgen werden nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert und können daher nicht mit der Wahlwiederholung erneut gewählt werden:

- #-Zeichenfolgen,
- Ziffern, z. B. für die Steuerung eines Anrufbeantworters oder eine Geheimnummer, die nach dem Verbindungsaufbau gewählt werden.

Nachwahl: Nach Auswahl einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste können sofort weitere Ziffern manuell nachgewählt werden. Die nachgewählten Ziffern werden nur in die Wahlwiederholungsliste übernommen, wenn die Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste nicht vollständig war.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste wählen



Wahlwiederhol-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wählen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer wird gewählt und der Lautsprecher eingeschaltet.

Rufnummern der Wahlwiederholungsliste prüfen oder löschen



Wahlwiederhol-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer auswählen.

Prüfen



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Löschen



Mit OK-Taste die ausgewählte Rufnummer bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die ausgewählte Rufnummer wird gelöscht.

Aus der Anruferliste wählen

Rufnummern (max. 24 Ziffern) von Anrufern, die Sie nicht annehmen, werden zusammen mit Datum, Uhrzeit und der Anzahl der Anrufversuche in der Anruferliste gespeichert. Bei Telefonnummern, die im Telefonbuch oder unter der T-Taste (siehe Seite 86) gespeichert sind, wird der Name des Anrufers angezeigt. Haben Sie mehrere Rufnummern (MSN) eingerichtet, wechselt die Displayanzeige alle drei Sekunden zwischen der Anzeige des Anrufers und der angerufenen eigenen Rufnummer (MSN).

Anrufe ohne Rufnummer werden mit »Unbekannt« in der Liste angezeigt. Haben Sie die »Anrufweiterschaltung« (siehe Seite 43) aktiviert, so werden die Anrufe nicht in die Anruferliste aufgenommen.

Die Anruferliste umfaßt maximal 10 Einträge. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Eintrag mit dem neuesten Eintrag überschrieben. Rufen Sie zurück oder der Teilnehmer erreicht Sie später, wird der Eintrag dieses Anrufers in der Anruferliste gelöscht.

Sind Anrufe in der T-Net-Box gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung der T-Net-Box (siehe Bedienungsanleitung der T-Net-Box) einen Anruf von der T-Net-Box, wenn Sie die »Anrufweitzerschaltung ständig« wieder ausgeschaltet haben. Die Rufnummer wird in der Anruferliste gespeichert. Für zukünftige mögliche Anwendungsfälle kann Ihr Telefon auch spezielle T-Net-Box Signalisierungen auswerten (MWI). Durch diese Signalisierung kann am Display ein Hinweis über aufgezeichnete Nachrichten eingeblendet werden. In der Anruferliste können dann die Rufnummer der T-Net-Box, die Anzahl der gespeicherten Nachrichten und das Datum der aktuellsten Nachricht gespeichert werden.

Rufnummern aus der Anruferliste wählen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anruferliste« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschten Anrufer auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Datum und Uhrzeit werden angezeigt.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wählen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird gewählt und der Lautsprecher eingeschaltet.

Rufnummer aus der Anruferliste vor dem Wählen ändern



Menü-Taste drücken.




Mit den Pfeil-Tasten »Anruferliste« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschten Anrufer auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Datum und Uhrzeit werden angezeigt.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wahlvorbereitung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Rufnummer ändern.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste die geänderte Rufnummer bestätigen.
Die Rufnummer wird gewählt.

Rufnummern der Anruferliste prüfen oder löschen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anruferliste« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschten Anrufer auswählen.



Mit OK-Taste ausgewählten Anrufer bestätigen.
Datum und Uhrzeit werden angezeigt.

Prüfen



C-Taste drücken, wenn Sie nur prüfen wollen.

oder ...

Löschen



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird gelöscht.

infobox

Wie Sie die ganze Anruferliste löschen, finden Sie unter »Werkseinstellungen wiederherstellen« auf Seite 92.

Aus dem Telefonbuch wählen

Sie können den Namen des gewünschten Gesprächspartners im Telefonbuch suchen und anschließend die Rufnummer wählen lassen.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Telefonbuch ist geöffnet. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.



Mit den Pfeil-Tasten nach dem gewünschten Eintrag suchen.

oder ...



Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags eingeben.

Der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Ggf. mit den Pfeil-Tasten nach gewünschtem Eintrag weitersuchen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der angezeigte Eintrag ist ausgewählt.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer des Teilnehmers wird angezeigt.



Mit den Pfeil-Tasten »Wählen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer wird gewählt und der Lautsprecher eingeschaltet.

Sie können auch zuerst den Hörer abheben, bevor Sie die gewünschte Rufnummer aus dem Telefonbuch aussuchen.

infobox

Sie können die Rufnummer auch durch Nachwahl von Ziffern oder aus dem Telefonbuch ergänzen.

Haben Sie mehrere Rufnummern (MSN) eingerichtet und wollen eine bestimmte Rufnummer für diesen Anruf verwenden, müssen Sie vor der Wahl die Rufnummer bestimmen (siehe Seite 27).

Telefonbuch – Rufnummern und Namen verwalten

In Ihrem Telefonbuch können Sie 10 Rufnummern (max. 24 Ziffern) mit Namen (max. 16 Zeichen) speichern. Die Namen werden vom Gerät alphabetisch sortiert. Einträge, die mit # bzw. Ziffern beginnen, werden vor dem Alphabet eingeordnet.

Ziffern und Buchstaben eingeben

Zum Eingeben und Aufrufen der Namen werden die Zifferntasten automatisch auf Buchstaben umgeschaltet. Beachten Sie dabei folgendes:

- Jede Zifferntaste ist im Buchstaben-Modus mit mehreren Buchstaben oder Sonderzeichen und Ziffern belegt. Sie werden durch ein- oder mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste ausgewählt.
- Mit der linken Menütaste können Sie einzelne Buchstaben von rechts nach links löschen.
- Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke an jede beliebige Stelle im Wort positionieren. Sie können dort mit der linken Menütaste Buchstaben löschen oder mit den Zifferntasten Buchstaben Einfügen.
- Um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten, Stern-Taste drücken:

Taste	1. Druck	2. Druck	3. Druck	4. Druck	5. Druck	6. Druck
1	1					
2 ABC	A	B	C	Ä	2	
3 DEF	D	E	F	3		
4 GHI	G	H	I	4		
5 JKL	J	K	L	5		
6 MNO	M	N	O	Ö	6	
7 PQRS	P	Q	R	S	ß	7
8 TUV	T	U	V	Ü	8	
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	
0	(Leerstelle)	.	-	0		
*	(Umschaltung Groß-/Kleinbuchstaben)		*			
#	#					

Rufnummer und Namen in das Telefonbuch eintragen


Es wird empfohlen, auch die Rufnummern des eigenen Ortsnetzes mit Vorwahl einzugeben, damit eine eindeutige Zuordnung der Rufnummern bei ankommenden Rufen (CLIP-Information) erfolgen kann. Anwendungen dazu finden Sie unter "Aus der Anruferliste wählen" auf Seite 10 und "Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste wählen" auf Seite 9.



Menü-Taste drücken.




Mit den Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Telefonbuch ist geöffnet.




Mit den Pfeil-Tasten »Neuer Eintrag?« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Neue Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.



Namen eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Name wird gespeichert und im Display angezeigt.
Anschließend können Sie weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.

Rufnummer des aktuellen Gesprächs im Telefonbuch speichern

Rufen Sie einen Teilnehmer an, so können Sie die gewählte Rufnummer während des Gesprächs übernehmen.

Werden Sie angerufen, so können Sie auch die Rufnummer während des Gesprächs übernehmen, sofern die Rufnummer übertragen wurde.




Sie führen ein Gespräch:



Menü-Taste drücken.




Mit den Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Telefonbuch ist geöffnet.



Mit den Pfeil-Tasten »Neuer Eintrag?« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die aktuelle Rufnummer erscheint am Display.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.



Namen eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Name wird gespeichert.
Anschließend können Sie weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.

Einträge im Telefonbuch suchen

Sie können im Telefonbuch blättern oder über die Anfangsbuchstaben nach Einträgen suchen.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Telefonbuch ist geöffnet. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.




Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags eingeben.

Der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Ggf. mit den Pfeil-Tasten nach gewünschtem Eintrag weitersuchen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Mit rechter Menütaste den gefundenen Eintrag bestätigen.

infobox

Anschließend können Sie die gefundene Rufnummer direkt wählen lassen (siehe Seite 14).

Sie können bei geöffnetem Telefonbuch die Suche auch direkt mit den Pfeiltasten beginnen. Mit der C-Taste brechen Sie die Suche ab.


Einträge im Telefonbuch löschen oder ändern



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Telefonbuch ist geöffnet. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.



Mit den Pfeil-Tasten nach dem gewünschten Eintrag suchen.

oder ...



Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags eingeben.
Der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Ggf. mit den Pfeil-Tasten nach gewünschtem Eintrag weitersuchen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der angezeigte Eintrag ist zur Bearbeitung ausgewählt.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird angezeigt.

oder ...

Löschen



Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird gelöscht.

oder ...

Ändern



Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Neue Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.



Namen eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Name wird gespeichert.

Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Sie können alle im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern löschen, indem Sie das Telefonbuch in den Lieferzustand zurücksetzen.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Werkseinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.

Mit der T-Taste wählen

Mit der T-Taste  haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch mit 7 möglichen Einträgen. Die 7 Speicherplätze sind im Lieferzustand mit den wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom belegt.



Telekom-Taste drücken. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.



Mit den Pfeil-Tasten Eintrag auswählen.



Mit OK-Taste ausgewählten Eintrag bestätigen.



Mit OK-Taste Rufnummer bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wählen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Rufnummer wird gewählt und der Lautsprecher eingeschaltet.

infobox

An Telefonanlagen: Die eingetragenen Rufnummern müssen um die Amtskennziffer (AKZ) erweitert werden.

Wie Sie die T-Taste mit Rufnummern belegen oder gespeicherte Rufnummern prüfen, ändern oder löschen, erfahren Sie ab Seite 86.

Mit Funktionstasten wählen

Sie können auf die vier Funktionstasten häufig benötigte Rufnummern speichern (siehe Seite 88). Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt, wenn Sie die entsprechende Funktionstaste drücken.



Hörer abheben.



Funktionstaste drücken, unter der die Rufnummer abgespeichert ist. Die Rufnummer wird gewählt.

infobox

Nachwahl: Sie haben die Möglichkeit, nur Teile einer Rufnummer, z. B. die Zentrale einer Firma oder die Landes-/Stadtvorwahlnummer, unter einer Funktionstaste zu speichern, um dann z. B. die Nebenstellen- oder Teilnehmernummer von Hand nachzuwählen.

Sie können vor dem Abheben des Hörers die Funktionstaste drücken – die gespeicherte Rufnummer wird gewählt und der Lautsprecher eingeschaltet.

»Rückruf bei besetzt«

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Der Gesprächspartner, den Sie anrufen, telefoniert gerade. Wenn der Gesprächspartner aufgelegt hat, läutet Ihr Telefon und das Display zeigt »jetzt frei« an. Heben Sie dann den Hörer ab, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Heben Sie nicht ab, wird der Rückruf gelöscht. Es können zur gleichen Zeit je MSN drei Rückrufe aktiviert werden.

»Rückruf bei besetzt« aktivieren



Sie hören den Besetztton.



Menü-Taste drücken.
Das Display zeigt »Optionen: Gespräch« an.



Mit den Pfeil-Tasten »Rückruf bei besetzt« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »Rückruf aktiviert« an.



Hörer auflegen.
Das Display zeigt »Auf Rückruf wartend« an.

Sobald der gewünschte Gesprächsteilnehmer frei ist, läutet das Telefon und das Display zeigt »die Rufnummer« und »jetzt frei« an.

Hörer abheben.

infobox

Die Aktivierung »Rückruf bei besetzt« bleibt ca. 45 Minuten bestehen. Danach wird sie gelöscht.


»Rückruf bei besetzt« prüfen oder löschen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Rückrufliste« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten Rufnummer auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »Auftrag löschen?« an.

Prüfen



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Löschen



Mit OK-Taste bestätigen.
Der gewählte Rückrufauftrag wird gelöscht. Die Rückrufliste wird aktualisiert.
(Displayanzeige: »In Bearbeitung«)

Lautsprecher einschalten

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und möchten anwesende Personen mit-hören lassen.

Einschalten



Lautsprecher-Taste drücken.
Der Gesprächspartner ist über den Lautsprecher zu hören. Das Gespräch wird über den Hörer weitergeführt.

Ausschalten



Lautsprecher-Taste erneut drücken.
Das Gespräch wird wieder nur über den Hörer weitergeführt.

Lautsprecher-Lautstärke verändern

Ist der Lautsprecher eingeschaltet, können Sie während des Gesprächs die Lautsprecher-Lautstärke in fünf Stufen einstellen.



Mit Plus-/Minus-Tasten gewünschte Lautstärke einstellen.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an. Die eingestellte Lautsprecher-Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können auch die Grundeinstellung der Lautsprecher-Lautstärke im Ruhezustand einstellen (siehe Seite 81).

Hörer-Lautstärke verändern

Sie können während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke in drei Stufen einstellen.



Mit Plus-/Minus-Tasten gewünschte Lautstärke einstellen.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an. Die eingestellte Hörer-Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können auch die Grundeinstellung der Hörer-Lautstärke im Ruhezustand einstellen (siehe Seite 80).

Mikrofon stummschalten

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, wenn Sie z. B. mit einer Person in Ihrem Raum etwas besprechen, können Sie das Mikrofon des Telefonhörers ausschalten. In dieser Zeit hören beide Gesprächspartner die Wartemelodie.



Sie führen ein Gespräch:



Stumm-Taste drücken.
Der Gesprächspartner hört die Wartemelodie.



Stumm-Taste erneut drücken.
Gespräch fortsetzen.

infobox

Während der »Stummschaltung« läuft die Gesprächsdauer- oder Kosten-Zählung weiter.

Rufton-Lautstärke einstellen, während das Telefon läutet

Während des Läutens können Sie die Lautstärke des Ruftons in 7 Stufen einstellen.



Mit Plus-/Minus-Tasten gewünschte Lautstärke einstellen.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an. Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können auch die Grundeinstellung der Rufton-Lautstärke im Ruhezustand einstellen (siehe Seite 82).

Anonym anrufen

Möchten Sie nicht, daß Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird, können Sie die Übertragung Ihrer Rufnummer unterbinden. Sie können diese Funktion gezielt für den nächsten Anruf einstellen.

»Anonym anrufen« müssen Sie vor dem Anruf einrichten.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anonym anrufen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt »Nächster Anruf anonym« an.

Dem nächsten angerufenen Gesprächspartner wird die Rufnummer nicht übermittelt.

infobox

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Wollen Sie die Einstellung rückgängig machen, wählen Sie bei »Anonym anrufen« die Option »Aus«. Sie erhalten dann die Bestätigung »gespeichert«.

Telefonieren ISDN

Aktuelle Einstellungen, die nicht am Display angezeigt werden, erfahren Sie aus der Statusliste (siehe Seite 93).

Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen

Haben Sie mehrere Rufnummern (MSN) eingerichtet, können Sie für das nächste Gespräch eine Rufnummer (MSN), z. B. für getrennte Kostenerfassung auswählen.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »MSN f.nächst.Wählen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten die Rufnummer (MSN) auswählen, mit der gewählt werden soll.

Wählen Sie »Keine spezielle MSN« aus, dann wird für das nächste Gespräch die Hauptrufnummer zur Entgeltverrechnung (eine Ihrer MSNs) benutzt.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt die ausgewählte MSN, z. B. »Nächster Anruf Büro« an.

infobox

Sie können die Anrufvorbereitung »MSN f.nächst.Wählen« auch auf eine Funktionstaste legen (siehe Seite 88).

Gespräch weiterleiten

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Sie wollen ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer vermitteln. Sie haben 2 Möglichkeiten

- Gespräch weiterleiten, bevor sich der dritte Teilnehmer meldet.
- Gespräch weiterleiten, nachdem sich der dritte Teilnehmer gemeldet hat.



Sie führen ein Gespräch.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Halten+neues Gespräch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Gespräch wird gehalten.



Rufnummer des Teilnehmers wählen, an den das gehaltene Gespräch weitergeleitet werden soll.

Wenn Sie das Freizeichen hören, können Sie das Gespräch **sofort** weiterleiten oder Sie warten, bis sich der Teilnehmer meldet und leiten dann das Gespräch weiter.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Gespräch weiterleiten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt für 3 Sekunden »Gespräch weitergeleitet« und danach »Bitte Hörer auflegen« an.



Hörer auflegen.
Das gehaltene Gespräch ist an den Teilnehmer weitergeleitet.

oder ...


Wenn sich der Teilnehmer nicht meldet



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Zurück zum Gespräch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Netz-Direkt, Keypad

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Die Funktion Netz-Direkt (Keypad) ermöglicht Ihnen die Steuerung von Dienstmerkmalen durch die Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen über z.B. die Tastatur. Für ausführliche Informationen zur Keypad-Steuerung wenden Sie sich bitte an Ihren Berater bei der Deutschen Telekom.

Netz-Direkt vor dem Wählen einschalten



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Direkt« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Dialog« auswählen.

Hiermit kann für die gesamte nächste Verbindung auf das Keypad-Protokoll umgeschaltet werden. Auch eine Rufnummer wird über Keypad gesendet.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« bzw. »Aus« auswählen.

Der Netz-Dialog über Keypad wird ein- bzw. ausgeschaltet.



Mit OK-Taste bestätigen.

Wurde »Ein« gewählt, zeigt das Display »Nächst. Anruf Netz-Direkt« an. Bei »Aus« wird »gespeichert« ausgegeben.

Netz-Direkt während einer Verbindung einschalten



Während einer Verbindung.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Dialog« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« bzw. »Aus« auswählen.
Der Netz-Dialog über Keypad wird ein- bzw. ausgeschaltet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Wurde »Ein« gewählt, zeigt das Display »Netz-Dialog:eint« an. Bei »Aus« wird »gespeichert« ausgegeben.

Vorbereitete Keypad-Information senden

Wollen Sie eine Keypad-Information, z. B. eine Anfrage für die Kostenübernahme durch den Anrufer senden, können Sie diese Information vorbereiten und gleichzeitig mit der Rufnummer senden. Dazu muß die Funktion »Wahl+Code« eingeschaltet und eine Keypad-Zeichenfolge abgespeichert werden. Es wird nicht für die gesamte Verbindung auf Keypad-Protokoll umgeschaltet.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Direkt« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wahl+Code« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Code« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.



Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Keypad-Zeichenfolge ist gespeichert.



Mit den Pfeil-Tasten »Wahl+Code Ein/Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.
Die Funktion »Wahl+Code« ist eingeschaltet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »Nächst. Anruf Netz-Direkt« an.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch und wollen das Gespräch z. B. in einem anderen Raum fortsetzen.

Dazu können Sie

- das Telefon mitnehmen und in eine andere Steckdose Ihres Telefonanschlusses einstecken oder
- das Gespräch an einem anderen ISDN-Telefon wieder aufnehmen.

infobox

Wenn Sie ein geparktes Gespräch an einem anderen ISDN-Telefon wieder aufnehmen wollen, dann müssen Sie dieses Telefon so einstellen, daß Sie Gespräche **ohne** »Parkkennziffer« wieder aufnehmen können. Gespräche, die mit anderen ISDN-Telefonen geparkt werden, dürfen **nicht** mit eine »Parkkennziffer« versehen sein, damit sie mit dem T-Concept CPA720 wieder aufgenommen werden können. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres ISDN-Telefons.

Gespräch parken



Sie führen ein Gespräch.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Gespräch parken« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt für 3 Sekunden »Gespräch geparkt« an. Danach erfolgt die Aufforderung »Bitte Hörer auflegen«.

Ist das Parken nicht möglich, erscheint die Meldung »ungültige Eingabe«. Diese Meldung können Sie mit der C-Taste löschen.



Hörer auflegen.

Das Telefon befindet sich im Zustand »Ruhe«.

Das Gespräch für maximal 3 Minuten parken.

Geparktes Gespräch wieder aufnehmen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Wiederaufnahme: Parken« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Sie sind wieder mit dem Gesprächspartner verbunden. Der Lautsprecher wird eingeschaltet.



Hörer abheben, um das Gespräch zu führen.

infobox

Sie können vor dem Drücken der Menü-Taste auch den Hörer abheben.

Fangschaltung

Bekommen Sie einen böswilligen Anruf, können Sie das Speichern der Anrufer-Rufnummer in der Vermittlungsstelle veranlassen.

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Sie können die Funktion in zwei Situationen nutzen.

Während eines Gesprächs



Sie führen ein Gespräch:

Ein »böswilliger Anruf« liegt vor. Der Anrufer gibt sich nicht zu erkennen (anonymer Anruf).



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Fangschaltung ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt »Anrufer wird ermittelt« an.

Nachdem der Anrufer den Hörer aufgelegt hat

Um in dieser Situation reagieren zu können, müssen Sie vorher die »Fangschaltung« auf eine Funktionstaste gelegt haben (siehe Seite 88).

Die Verbindung darf vorher nicht von Ihnen getrennt werden



Sie führen ein Gespräch:

Es handelt sich um einen böswilligen Anruf. Der Anrufer gibt sich nicht zu erkennen (anonymer Anruf) und legt auf.



Funktionstaste innerhalb von 20 Sekunden drücken.

Das Display zeigt »Anrufer wird ermittelt« an.

infobox

Die Identifizierung erfolgt in der Vermittlungsstelle und wird dort unter Angabe von Rufnummer des Anrufenden, Zeit und Datum aufgezeichnet. Der Listenausdruck wird Ihnen später von der Deutschen Telekom zugestellt.

Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, mit zwei Personen gleichzeitig zu telefonieren, ohne daß Sie dazu mehrere Telefonanschlüsse benötigen.

Ihre Möglichkeiten während Sie ein Gespräch führen:

Ruft ein weiterer Gesprächspartner an, hören Sie einen Anklopfton im bestehenden Gespräch. Sie entscheiden dann, ob Sie

- den neuen Anruf annehmen,
- mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen,
- mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen,
- den neuen Anruf ablehnen.

Sie rufen einen weiteren Gesprächspartner an. Sie entscheiden dann, ob Sie

- mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen,
- mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen,
- eine Verbindung beenden und mit dem anderen Gesprächspartner einzeln sprechen.

Bei Gesprächen mit mehreren überschreibt die Display-Information über die aktuelle Verbindung die Entgeltanzeige.

Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen



Sie führen ein Gespräch.

Weitere Verbindung aufbauen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Halten+neues Gespräch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Verbindung wird gehalten.

Das Display zeigt »Bitte Nummer eingeben« an.



Rufnummer des zweiten Gesprächspartners eingeben.



Mit dem zweiten Gesprächspartner sprechen.

oder ...

Gesprächspartner meldet sich nicht



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Zurück zum Gespräch« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Aktives Gespräch beenden



Mit den Pfeil-Tasten das Gespräch auswählen, das Sie beenden wollen.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Aktiv beenden« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Die Verbindung besteht nur noch mit dem anderen Gesprächspartner.

infobox

Der erste Gesprächsteilnehmer hört eine Ansage, während Sie das zweite Gespräch führen.

Sie können mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd oder gleichzeitig sprechen (siehe Seite 39).

Zweiten Anruf während eines Gesprächs annehmen/abweisen

Während eines Gesprächs wird ein weiterer Anruf durch einen Signalton («Anklopfon») im Hörer angekündigt. Sie können dann entscheiden, ob Sie den zweiten Anruf annehmen oder abweisen.



Sie führen ein Gespräch.

Annehmen



Mit OK-Taste bestätigen.



Die Verbindung mit dem anklopfenden Anrufer ist hergestellt. Das erste Gespräch wird gehalten. Der Wartende hört eine Ansage. Am Display erscheint »Rufnummer/Name wartet«.

oder ...

Abweisen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anklopfen abweisen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der Anruf wird abgewiesen und am Display erscheint »Gespräch abgewiesen«.



Erstes Gespräch fortsetzen.

Der »Anklopfende« hört während des Anklopfens das Freizeichen. Nehmen Sie ihn nicht an, hört er den Besetztton.

Wollen Sie das erste Gespräch beenden und den »Anklopfenden« annehmen, legen Sie den Hörer auf. Ihr Telefon läutet dann und Sie können den Hörer nun für das »anklopfende« Gespräch abnehmen.

infobox

Die Funktion »Anklopfen« kann auch gesperrt werden (siehe Seite 85).

Sie können mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd (siehe Seite 38) oder gleichzeitig sprechen (siehe Seite 39).

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)



Sie führen ein Gespräch und halten ein zweites. Sie wollen jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).



Mit den Pfeil-Tasten zwischen den Gesprächspartnern wechseln. Das jeweils aktive Gespräch wird am Display angezeigt.

infobox

Sie können jetzt auch mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz).

Ein Gespräch beenden



Mit den Pfeil-Tasten das Gespräch auswählen, das Sie beenden wollen.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Aktiv beenden« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Die Verbindung besteht nur noch mit dem anderen Gesprächspartner.

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

Eine Dreierkonferenz können Sie herstellen mit einem »gehaltenen« Gespräch (siehe Seite 39) oder Sie rufen selbst einen zweiten Gesprächspartner an (siehe Seite 35).

Dreierkonferenz herstellen



Sie führen ein Gespräch und halten ein zweites.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »3er-Konferenz« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Alle 3 Gesprächspartner können gleichzeitig miteinander sprechen.

infobox

Während eines Konferenzgesprächs erfolgt keine Gesprächsdauer-/Kostenanzeige, die Zählung läuft weiter und wird auf das Summenkonto aufaddiert.

Dreierkonferenz beenden und mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen



Während einer Dreierkonferenz.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein Gespräch halten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten das Gespräch auswählen, das gehalten werden soll.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Gespräch mit einem Gesprächspartner beenden



Während einer Dreierkonferenz.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein Gespräch beenden« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten Gesprächspartner auswählen, mit dem die Verbindung beendet werden soll.



Mit OK-Taste bestätigen.



Die Verbindung mit dem ausgewählten Gesprächspartner wird beendet.
Die Verbindung mit dem anderen Gesprächspartner bleibt erhalten.

infobox

Jeder Konferenzteilnehmer kann seine Teilnahme jederzeit mit Auflegen des Hörers beenden.

Erreichbar bleiben

Das Telefon gibt Ihnen die Möglichkeit, erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Dies erreichen Sie durch automatisches Weiterleiten von Anrufen an eine beliebige andere Telefonnummer.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn bestimmte Leistungen für Ihren Anschluß aktiviert sind. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Nutzen Sie die T-Net-Box (Funktion eines Anrufbeantworters im Netz)? Bei entsprechender Einstellung der T-Net-Box (siehe Bedienungsanleitung der T-Net-Box) erhalten Sie bei aufgezeichneten Nachrichten einen Anruf von der T-Net-Box, wenn Sie die »Anrufweiterschaltung ständig« wieder ausgeschaltet haben. Für zukünftige mögliche Anwendungsfälle kann Ihr Telefon auch spezielle T-Net-Box Signalisierungen auswerten (MWI). Durch diese Signalisierung kann am Display ein Hinweis über aufgezeichnete Nachrichten eingeblendet werden. In der Anruferliste können dann die Rufnummer der T-Net-Box, die Anzahl der gespeicherten Nachrichten und das Datum der aktuellsten Nachricht gespeichert werden.

Anrufweiterschaltung

Die Anrufweiterschaltung erfolgt für jede der eigenen Rufnummern (MSN) getrennt. Um die Anrufweiterschaltung nutzen zu können, müssen Sie daher mindestens eine Rufnummer (MSN) eingegeben haben (siehe Seite 66).

Bei der Anrufweiterschaltung gibt es drei Varianten:

- Anrufweiterschaltung ständig – Jeder Anruf für die Rufnummer (MSN) wird sofort weitergeschaltet.
- Anrufweiterschaltung bei nichtmelden – Der Anruf für die Rufnummer (MSN) wird nach wenigen Sekunden weitergeschaltet (abhängig von der Einstellung der Vermittlungsstelle).
- Anrufweiterschaltung bei besetzt – Der Anruf wird nur weitergeschaltet, wenn die Rufnummer (MSN) besetzt ist.

Die Varianten »Anrufweiterschaltung bei nichtmelden«, und »Anrufweiterschaltung bei besetzt« können für eine Rufnummer (MSN) gleichzeitig eingeschaltet sein.

Rufnummer für Anrufweitschaltung eingeben oder ändern



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anrufweitschaltung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten
»AWS ständig«,
«AWS bei besetzt« oder
»AWS bei nichtmelden« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Rufnummer (max. 24 Ziffern) für Anrufweitschaltung neu eingeben oder eine vorhandene ändern.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer wird gespeichert. Die Funktion ist eingeschaltet.

Anrufweitchaltung ein- oder ausschalten

Die Rufnummer für die Anrufweitchaltung ist bereits gespeichert.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anrufweitchaltung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen.
Ist für eine MSN eine Anrufweitchaltung eingerichtet, so ist sie gekennzeichnet.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »AWS ständig«, «AWS bei besetzt« oder »AWS bei nichtmel-
den« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Einschalten



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer für die Anrufweitchaltung wird am Display angezeigt.



Mit OK-Taste die Rufnummer bestätigen.

Die Vermittlungsstelle bestätigt Ihnen am Display die Anrufweitchaltung.

oder ...

Ausschalten



Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Anrufweitchaltung ist ausgeschaltet. Sie erhalten eine Bestätigung von
der Vermittlungsstelle.

Schalten Sie »AWS ständig« für eine Rufnummer (MSN) ein, so sind »AWS bei nichtmelden« und/oder »AWS bei besetzt« in der Vermittlungsstelle nicht wirksam, sofern sie aktiv waren. Sobald Sie »AWS ständig« ausschalten, sind »AWS bei nichtmelden« und/oder »AWS bei besetzt« für diese Rufnummer (MSN) wieder wirksam.

Sie können die »AWS ständig« auch auf eine Funktionstaste legen, um diese Funktion mit einem Tastendruck ein- bzw. auszuschalten (siehe Seite 88).

Status der Anrufweberschaltung abfragen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Anrufweberschaltung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen. Ist für eine MSN eine Anrufweberschaltung eingerichtet, so ist sie gekennzeichnet.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten die »AWS ständig«, »AWS bei besetzt« oder »AWS bei nichtmelden« prüfen. Eine eingeschaltete Anrufweberschaltung ist gekennzeichnet.



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

Rufnummer für die Weberschaltung prüfen



Mit den Pfeil-Tasten eine eingeschaltete Anrufweberschaltung auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit OK-Taste »Ein« bestätigen, um die Rufnummer zu prüfen.



Menü-Taste drücken.
Das Menü wird verlassen.

Sicherheit in beiden Richtungen

Mit den vielfältigen Sicherheitsfunktionen können Sie den Mißbrauch Ihres Telefons durch andere verhindern. Die Einstellungen Ihres Telefons schützen Sie über eine Geheimzahl (Telefon-PIN).

Sicherheitsvorkehrungen gegen den Mißbrauch Ihres Telefons durch andere

Sie können Ihr Telefon gegen das Wählen bestimmter oder aller Rufnummern sperren. Durch Festlegen von Anfangsziffern können Sie bestimmte Rufnummerngruppen sperren, wie 00 für internationale Gespräche oder 0190er-Nummern.

Wenn Sie die Tastensperre aktivieren, können nur Anrufe angenommen und Notrufnummern gewählt werden.

Voraussetzung: Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, die benötigt wird, wenn Sie Telefoneinstellungen (z. B. Tastensperre, Notrufnummern) vor unbefugtem Zugriff schützen wollen.

Im Lieferzustand ist die Telefon-PIN auf »0000« eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »PIN ändern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Aktuelle vierstellige Telefon-PIN eingeben (Lieferzustand »0000«).

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Nach fehlerhafter Eingabe wird »PIN wurde nicht erkannt« angezeigt. Danach erfolgt eine Aufforderung zur erneuten Eingabe.



Neue vierstellige Telefon-PIN eingeben.

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen. Es erfolgt die Aufforderung »Bitte PIN wiederholen«.



Neue Telefon-PIN zur Bestätigung erneut eingeben.

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Nach fehlerhafter Eingabe wird »PIN unverändert« angezeigt. Danach erfolgt eine Aufforderung zur erneuten Eingabe.

War die Eingabe korrekt, wird die neue Telefon-PIN gespeichert.

infobox

Das Vergessen der Telefon-PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Haben Sie die Telefon-PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline (siehe Seite 96).

Tastensperre

Bei gesperrter Tastatur können nur

- ankommende Anrufe angenommen werden,
- die gespeicherten Notrufnummern gewählt werden (siehe Seite 53).

Tastensperre einschalten



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sperre« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Tastensperre« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Tastensperre ist eingeschaltet.

Tastensperre ausschalten



Bei aktiver Tastensperre zeigt das Display »Tastensperre aktiv« an.
C-Taste drücken.

Tastensperre aktiv



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Tastensperre ist ausgeschaltet.

Wahl bestimmter Rufnummern sperren

Mit dieser Funktion (entspricht einer »Wahlsperr«) bewirken Sie, daß Rufnummern, die mit bestimmten Ziffernfolgen beginnen, entweder nicht oder ausschließlich gewählt werden können.

Hierzu können Sie in einer »Nummernliste« bis zu 10 verschiedene Ziffernfolgen (1-8stellig) eintragen.

Beim Einschalten der Wahlsperr bestimmen Sie dann, ob die Ziffernfolgen der Nummernliste gewählt werden können oder nicht. Bei eingeschalteter Wahlsperr können Anrufe angenommen werden.

Die Wahlsperr gilt für alle Rufnummern (MSN).

Ziffern in Nummernliste eintragen

Sie können 10 Ziffernfolgen (max. 8 Ziffern) eingeben.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sperr« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Nummernliste« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Zifferntasten neue Ziffernfolge (max. 8 Ziffern) eingeben.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die neue Ziffernfolge ist gespeichert.

Nummernliste prüfen, löschen oder ändern



Menü-Taste drücken.




Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sperre« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Nummernliste« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen. Die zuletzt bearbeitete Ziffernfolge wird angezeigt.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Ziffernfolge auswählen.


Prüfen



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Löschen



Mit OK-Taste bestätigen.



C-Taste **lang** drücken, um die gesamte Ziffernfolge zu löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Ziffernfolge ist gelöscht. Um die Ziffernfolge nicht zu löschen, C-Taste drücken.

oder ...


Ändern



Mit OK-Taste bestätigen.



Ziffernfolge ändern (max. 8 Ziffern).



Mit OK-Taste bestätigen.

Die neue Ziffernfolge wird gespeichert.

Jetzt weitere Ziffernfolgen auswählen (s. o.) und ändern oder das Menü mit der C-Taste verlassen.

infobox

Die Nummernliste ist erst wirksam, wenn die Wahlsperre eingeschaltet ist.

Löschen Sie bei aktiver Sperre alle Ziffernfolgen, wird die Sperre ausgeschaltet und am Display erscheint »Neue Nummer?«. Sie können anschließend neue Ziffernfolgen eingeben oder das Menü verlassen.

Wahlsperre ein- oder ausschalten

Beim Einschalten der Wahlsperre werden Ihnen folgende Optionen angeboten:

■ »Nr.Liste zulassen«

Es können alle Rufnummern gewählt werden, die mit einer Ziffernfolge aus der Nummernliste beginnen.

■ »Nr.Liste sperren«

Es können nur Rufnummern gewählt werden, die **nicht** mit einer Ziffernfolge aus der Nummernliste beginnen.

Ist die Wahlsperre wirksam, können Anrufe angenommen werden. Die Wahl von eingetragenen Notrufnummern (siehe Seite 53) ist jederzeit möglich.


Wird eine gesperrte Rufnummer gewählt, erscheint eine entsprechende Anzeige im Display.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sperr« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre Ein/Aus« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.

Einschalten



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Wahlsperre ist eingeschaltet.



Mit den Pfeil-Tasten die Option »Nr.Liste zulassen« oder »Nr.Liste sperren« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die gewählte Option ist aktiviert.

oder ...

Ausschalten



Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Wahlsperre ist ausgeschaltet.

infobox

Enthält die Nummernliste keine Einträge, läßt sich die Wahlsperre nicht einschalten. Löschen Sie bei aktiver Wahlsperre alle Ziffernfolgen, wird die Sperre ausgeschaltet und am Display erscheint »Neue Nummer?«. Sie können anschließend neue Ziffernfolgen eingeben oder das Menü verlassen.

Notrufnummern bearbeiten

Sie können bis zu drei Notrufnummern (max. 24stellig) eingeben, die trotz Wahlsperre (siehe Seite 48) oder Tastensperre (siehe Seite 47) gewählt werden können.

Im Lieferzustand sind bereits zwei Notrufnummern eingetragen (110 und 112). Diese können Sie ändern oder löschen (siehe Seite 54). Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch nicht zu empfehlen, die Notrufnummern zu löschen.

Bei Betrieb des Telefons an einer Telefonanlage müssen Sie die Notrufnummern ggf. mit der Vorwahlziffer ergänzen.

Notrufnummern speichern



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Notrufnummern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Notrufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die neue Notrufnummer wird am Display angezeigt und gespeichert.

Notrufnummern wählen

Gespeicherte Notrufnummern können Sie jederzeit wählen, auch bei eingeschalteter Tastensperre (siehe Seite 47) oder Wahlsperre (siehe Seite 48).



Hörer abheben.

oder ...



Lautsprecher-Taste drücken.



Notrufnummer wählen.

Notrufnummern prüfen, löschen oder ändern



Menü-Taste drücken.




Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Notrufnummern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Notrufnummer auswählen.

Prüfen



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Löschen



Mit OK-Taste bestätigen.



C-Taste **lang** drücken, um die gesamte Ziffernfolge zu löschen.
Das Display zeigt »Bitte Nummer eingeben« an.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »Eintrag löschen?« an.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Notrufnummer wird gelöscht.
Um die Notrufnummer nicht zu löschen, Menü-Taste drücken.

oder ...

Ändern



Notrufnummer ändern (max. 24 Ziffern).
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingegebene Rufnummer wird gespeichert. Wenn gewünscht, den Vorgang für die beiden anderen Notrufnummern wiederholen.

Kosten kontrollieren

Für eine bessere Kontrolle der Telefonkosten kann Ihr Telefon die laufenden Gesprächskosten in verschiedenen Formen anzeigen. Damit haben Sie bereits während eines Gesprächs die Möglichkeit, kostenbewußt zu telefonieren.

Für die Anzeige als Geldbetrag müssen Sie Währung und die Kosten für eine Einheit festlegen. Alternativ können Sie sich auch für die Anzeige in Einheiten anstelle von Geldbeträgen entscheiden.

Damit Sie die Funktionen vollständig und entsprechend den folgenden Beschreibungen nutzen können, beauftragen Sie bitte die Übermittlung der Tarifinformation **während** der Verbindung. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Bitte beachten Sie, daß aus technischen Gründen die Verbindungsangaben auf der Rechnung der Deutschen Telekom AG von den Werten Ihrer Gesprächskostenangabe abweichen können. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler in der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom. Bei Gesprächen mit mehreren werden immer nur die Kosten für eine Verbindung am Telefon angezeigt.

70,35 DM	0,12 DM
----------	---------

Summenangabe	lfdn. Gespräch
--------------	----------------

Kosten/Dauer während des Gesprächs anzeigen

Sie können sich während eines Gesprächs

- die Dauer des Gesprächs oder
- die Einheiten oder
- den Geldbetrag

anzeigen lassen. Die Anzeige kann auch ausgeschaltet werden.

Die gewünschte Einstellung der Gesprächsanzeige müssen Sie vor Beginn eines Gesprächs vornehmen. Im Lieferzustand ist die Gesprächsdauer-Anzeige eingestellt.

Für die Anzeige des Geldbetrags müssen Sie zuvor die Währung und die Kosten pro Einheit festgelegt haben (siehe Seite 59).

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung »Übermittlung der Verbindungskosten während der Verbindung« für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Gesprächsanzeige« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten
»Einheiten/Kosten«
»Gesprächsdauer«
»Aus«
auswählen.
Wird »Aus« gewählt, ist die Gesprächsanzeige ausgeschaltet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Einstellung wird gespeichert.

infobox

Sie können die Funktion »Kosten anzeigen« auch auf eine Funktionstaste legen (siehe Seite 88). Sie haben dann die Möglichkeit, kurzzeitig die Kosten des aktuellen Gesprächs einzublenden, wenn die Displayzeile mit anderen Informationen belegt ist.

Auch die Kosten des letzten Gesprächs lassen sich im Ruhezustand Ihres Telefons durch Drücken dieser Funktionstaste abrufen, ohne den Hörer abzuheben.

Summenkonto verwalten

Das Summenkonto addiert die Kontostände aller eigenen Rufnummern (MSN). Sie können die Gesamtkosten abfragen und das Konto auf Null zurücksetzen.

Damit die Kosten in DM-Beträgen angezeigt werden können, müssen Sie zuvor die Kosten pro Einheit festgelegt haben (siehe Seite 59).

Summenkonto abfragen oder zurücksetzen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Summenkonto« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Abhängig von der gewählten Einstellung werden die Summe der Einheiten oder die Summe der Kosten angezeigt.

Abfragen



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Zurücksetzen



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt »Wert löschen?« an.



Mit OK-Taste bestätigen.



Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Konto wird auf Null zurückgesetzt.

Währung und Kosten pro Einheit festlegen

Sie können sich die Gesprächskosten des Summenkontos entweder als Einheiten oder als Geldbetrag anzeigen lassen.

Für die Anzeige als Geldbetrag müssen Sie die Währung und die Kosten pro Einheit festlegen.

Die Anzeige der Kosten während des Gesprächs können Sie ein- und ausschalten (siehe Seite 56).



Wird die Art der Anzeige von Einheiten auf Geldbetrag oder umgekehrt geändert, wird das Summenkonto zurückgesetzt.

Einheiten oder Kosten pro Einheit anzeigen oder Kosten pro Einheit ändern



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Kontierung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Einheiten anzeigen



Mit den Pfeil-Tasten »Einheiten« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.

oder ...



Kosten pro Einheit

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.

Die voreingestellten aktuellen Kosten pro Einheit (im Lieferzustand »,-« mit Währungsangabe) werden angezeigt.



Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeigen



Menü-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...



Ändern

Gewünschte Kosten pro Einheit eingeben, z. B. 0,12.



Mit OK-Taste bestätigen.



Gewünschte Währung eingeben (im Lieferzustand »DM«).



Mit OK-Taste bestätigen.

Kosten pro Einheit und Währung werden gespeichert.

Kostenumstellung in der Vermittlungsstelle

Mit Eintreffen der Kosteninformation »Entgelt Änderung erford.« von der Vermittlungsstelle wurde die Form der Kostenübermittlung von der Deutschen Telekom AG geändert, d.h. es werden dann nur noch der Geldbetrag und keine Einheiten übertragen. Der momentane Zählerstand in Ihrem Telefon wird gespeichert und auch bei nachfolgenden Gesprächen nicht verändert.



Notieren Sie sich bei Bedarf den aktuellen Stand des Summenkontos und setzen Sie es auf Null zurück (siehe Seite 58). Wenn Sie bisher die Anzeige der Gesprächskosten in Form von Einheiten nutzten, müssen Sie jetzt die Anzeige der Gesprächskosten als Geldbetrag wählen. Gehen Sie dazu nach der Beschreibung "Währung und Kosten pro Einheit festlegen" auf Seite 59 vor und bestätigen den Menüpunkt »Kosten«. Eine Eingabe oder Korrektur der Kosten pro Einheit ist nicht erforderlich, da diese nun unwirksam ist. Die Gesprächskosten werden danach wieder im Summenkonto als Geldbetrag addiert.

Zusammen mit einer Telefonanlage

Vorwahlziffer eintragen (AKZ)

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers in der Anruferliste automatisch vorangestellt. Die gespeicherte Rufnummer kann dann direkt aus der Anruferliste gewählt werden.


Vorwahlziffer (AKZ) eintragen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ziffern festlegen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Vorwahlziffer (AKZ) (max. 3 Stellen) eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die neue Vorwahlziffer (AKZ) wird gespeichert.

Vorwahlziffer (AKZ) prüfen, ändern oder löschen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ziffern festlegen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Prüfen



Mit OK-Taste bestätigen, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Ändern/Löschen



Vorwahlziffer (AKZ) ändern oder löschen.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die geänderte Vorwahlziffer (AKZ) wird gespeichert.

Ist die Vorwahlziffer (AKZ) gelöscht, ist die Amtsverbindung über Vorwahlziffer ausgeschaltet.

Amtsverbindung über Vorwahlziffer (AKZ) ein- oder ausschalten



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ziffern Ein/Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Funktion ist ein- oder ausgeschaltet. Das Display zeigt »gespeichert« an.

infobox

Haben Sie »Vorwahlziffern« eingeschaltet, aber keine Vorwahlziffer (AKZ) programmiert, so erscheint die Fehlermeldung »Keine Vorwahlziffern« am Display.

Durchsage

Sie können bei einigen Telefonanlagen eine Durchsage an Ihr Telefon durchführen. Als Reaktion des Telefons auf den Durchsageruf von einer anderen Nebenstelle können Sie unter 2 verschiedenen Rufarten wählen:

- Ruf ein.
Der Ruf wird signalisiert, Lauthören wird eingeschaltet.
- Ruf aus.
Der Ruf wird nicht signalisiert, Lauthören wird eingeschaltet.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Durchsage« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Es erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe der Telefon-PIN.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Durchsagefunktion auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die gewählte Funktion wird gespeichert.

Telefon einstellen ISDN

Sie können am Telefon folgende spezielle ISDN-Einstellungen vornehmen/ändern:

- Eigene Rufnummern eingeben (MSN)
- Name den eigenen Rufnummern (MSN) zuordnen
- Rufton-Melodie den eigenen Rufnummern (MSN) zuordnen
- Verzögerter Ruf (siehe Seite 70)
- Verkehrsausscheidungsziffern (VAZ) (siehe Seite 71)

Eigene Rufnummern (MSN) verwalten

An Ihrem Telefon können Sie bis zu drei eigene Rufnummern (MSN) einstellen, so daß auf Anrufe für jede der drei Rufnummern (MSN) das Telefon reagiert.

Rufen Sie einen Teilnehmer an, können Sie eine bestimmte eigene Rufnummer (MSN) für dieses Gespräch auswählen, z. B. für getrennte Kostenerfassung. Andernfalls wird die erste Ihrer eigenen Rufnummern (MSN1) verwendet.

Für jede Rufnummer (MSN) können Sie einen Namen vergeben. Weisen Sie z. B. einer Rufnummer (MSN) den Namen »Privat« zu, wird bei einem Anruf »Anrufer für Privat« statt »Anrufer für MSN (1)« am Display ausgegeben.

Die Zuordnung der Rufnummern (MSN) können Sie jederzeit ändern.

Die Einstellungen sind am Beispiel der Rufnummer MSN 1 beschrieben.

infobox

Um schon beim Läuten des Telefons unterscheiden zu können, welche der drei Rufnummern (MSN) gemeint ist, können Sie jeder dieser Rufnummern eine von 10 Rufton-Melodien zuweisen.

Eigene Rufnummern (MSN) einrichten



Menü-Taste drücken.




Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »MSN einrichten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).

Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Das Display zeigt unter der Auswahlziffer »1« »MSN 1: Neue Nummer?« an.

Mit OK-Taste bestätigen.



Rufnummer für MSN 1 eingeben (max. 12 Ziffern).

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die neue eigene Rufnummer MSN 1 wird gespeichert.



Name für eigene Rufnummer MSN 1 eingeben (max. 16 Zeichen).

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der Name wird gespeichert.



Mit den Pfeil-Tasten Melodie »0« bis »9« für Rufnummer MSN 1 auswählen.

Die ausgewählte Rufnum-Melodie ist zu hören.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnum-Melodie für MSN 1 wird gespeichert.

Eigene Rufnummern (MSN) löschen oder ändern

Eine MSN darf nicht gelöscht oder geändert werden, solange eine Anrufweiter-
schaltung aktiv ist (siehe Seite 42).



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »MSN einrichten« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).


Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer (MSN) auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Löschen



C-Taste lang drücken, um die gesamte eigene Rufnummer (MSN) zu löschen.
Das Display zeigt »Bitte Nummer eingeben« an.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »Eintrag löschen?« an.



Mit OK-Taste bestätigen.
Am Display erscheint »Neue Nummer?«
Die ausgewählte Rufnummer (MSN) ist gelöscht.
Um die ausgewählte Rufnummer (MSN) nicht zu löschen, Menü-Taste drücken.

oder ...

Ändern




Eigene Rufnummer (MSN) ggf. ändern.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die neue oder ursprüngliche eigene Rufnummer (MSN) wird gespeichert.



Name für die eigene Rufnummer (MSN) ggf. ändern.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der neue oder ursprüngliche Name wird gespeichert.



Mit den Pfeil-Tasten ggf. neue Melodie »0« bis »9« für eigene Rufnummer (MSN) auswählen.
Die ausgewählte Rufnum-Melodie ist zu hören.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die neue oder ursprüngliche Rufnum-Melodie für eigene Rufnummer (MSN) wird gespeichert.

Verzögerter Ruf

Für eine eigene Rufnummer (MSN) können Sie eine Rufverzögerung einstellen. Das Telefon läutet dann für diese Rufnummer (MSN) erst nach 5 Sekunden. Da der Anruf bereits am Display angezeigt wird, können Sie ihn auch sofort annehmen.

Ist keine eigene Rufnummer (MSN) eingerichtet, kann die Rufverzögerung nicht eingestellt werden.

Im Lieferzustand ist diese Funktion ausgeschaltet.


Verzögerten Ruf ein- oder ausschalten



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.




Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Verzögerter Ruf« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Einschalten



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.
Die Funktion wird eingeschaltet.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten Rufnummer (MSN) auswählen, für die der verzögerte Ruf gelten soll.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der verzögerte Ruf ist eingeschaltet.

oder ...

Ausschalten



Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.
Die Funktion wird ausgeschaltet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der verzögerte Ruf ist ausgeschaltet.

Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ) einstellen

Die Verkehrsausscheidungsziffern (VAZ) werden benötigt, um Rufnummern bei der Rufnummernübertragung zu vergleichen. Einer übertragenen Rufnummer wird ggf. die VAZ hinzugefügt, so daß die Rufnummer z. B. direkt aus der Anruferliste gewählt werden kann.

Die Verkehrsausscheidungsziffern sind von der Deutschen Telekom vorgegeben:

- Die nationale VAZ ist die Kennzahl für Verbindungen in andere Ortsnetze Deutschlands. Im Lieferzustand ist »0« eingestellt.
- Die internationale VAZ ist die Kennzahl für Verbindungen ins Ausland. Im Lieferzustand ist »00« eingestellt.



Es ist nur sinnvoll, in Ihrem Telefon diese Verkehrsausscheidungsziffern zu ändern, wenn die Deutsche Telekom sie in ihrem Netz ändert.

Bei Änderungen ist der volle Funktionsumfang Ihres Telefons nicht mehr gewährleistet.

VAZ ändern oder löschen und neu eingeben



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »VAZ einrichten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte VAZ »National« oder »International« auswählen.

Das Display zeigt die Belegung der VAZ an, z. B. »National: 0«.

Ändern



Mit OK-Taste bestätigen.



VAZ (max. 4 Ziffern) eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die VAZ wird gespeichert.

oder ...

Löschen und neu eingeben



C-Taste lang drücken, um die gesamte Ziffernfolge zu löschen.
Das Display zeigt »Bitte Nummer eingeben« an.



VAZ (max. 4 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die VAZ wird gespeichert.

infobox

Sie können eine VAZ auch löschen, indem Sie beim Ändern einer VAZ alle vorhandenen Ziffern durch kurzes Betätigen der C-Taste einzeln löschen und den Eintrag speichern.

Telefon einstellen



Sie können am Telefon folgende Einstellungen vornehmen/ändern:

- »Datum und Uhrzeit eingeben« auf Seite 75
- »Anzeige von Datum und Uhrzeit ein- oder ausschalten« auf Seite 76
- »Sprache festlegen« auf Seite 77
- »Anzeigen-Kontrast einstellen« auf Seite 78
- »Anzeigen-Beleuchtung ein-/ausschalten« auf Seite 79
- »Hörer-Lautstärke einstellen« auf Seite 80
- »Lautsprecher-Lautstärke einstellen« auf Seite 81
- »Rufton-Lautstärke einstellen« auf Seite 82
- »Rufton-Melodie festlegen« auf Seite 83
- »Wartemelodie ein-/ausschalten« auf Seite 84
- »Anklopfen zulassen/sperrern« auf Seite 85
- »Funktion der T-Taste festlegen« auf Seite 86
- »Funktionstasten einstellen« auf Seite 88
- »Werkseinstellungen wiederherstellen« auf Seite 92

Datum und Uhrzeit eingeben

Bei jedem abgehenden Gespräch werden Datum und Uhrzeit automatisch von der Vermittlungsstelle der Telekom aktualisiert.
Sie können die Zeit aber auch manuell eingeben.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Datum/Uhrzeit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Uhrzeit im Format »Stunde:Minute (hh:mm)« eingeben.

Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.



Mit OK-Taste bestätigen.

Am Display wird »Datum eingeben« angezeigt.



Datum im Format »Tag.Monat.Jahr (TT.MM.JJ)« eingeben.

Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.



Mit OK-Taste bestätigen.

Datum und Uhrzeit werden gespeichert.

Anzeige von Datum und Uhrzeit ein- oder ausschalten

Sie können die Anzeige des Datums und der Uhrzeit auf dem Display ein- oder ausschalten.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Datum/Uhrzeit« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert.

Sprache festlegen

Für die Displayanzeige können Sie die Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch einstellen.

Im Lieferzustand ist »Deutsch« eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Sprache/Language« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Sprache »Deutsch«, »English« oder »Français«, auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Sprache wird gespeichert.

Anzeigen-Kontrast einstellen

Durch Einstellung des Kontrastes können Sie die Lesbarkeit des Displays am jeweiligen Standort (Beleuchtung, Sichtwinkel) optimieren.
Der Kontrast ist in 4 Stufen einstellbar. Im Lieferzustand ist die Kontraststufe »4« (maximaler Kontrast) eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Kontrast« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten Kontraststufe »1« bis »4« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Der eingestellte Kontrast wird gespeichert.

Anzeigen-Beleuchtung ein-/ausschalten

Das Display wird in folgenden Fällen automatisch beleuchtet:

- Sobald Ihr Telefon läutet bzw. ein Anruf am Display angezeigt wird (»Ruhe vor dem Telefon«, (Seite 82),
- sobald Sie den Hörer abheben bzw. die Lautsprecher-Taste drücken,
- nachdem Sie ein Gespräch beendet haben (für 3 Sekunden zum Ablesen der Kostenanzeige),
- wenn Sie im Ruhezustand eine Taste betätigen (für 1 Minute).

Sie können die Beleuchtung ein- oder ausschalten. Im Lieferzustand ist die Anzeige-Beleuchtung eingeschaltet.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Beleuchtung« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert.

Hörer-Lautstärke einstellen

Sie können die Einstellung der Hörer-Lautstärke im Ruhezustand in drei Stufen einstellen und speichern.

Im Lieferzustand ist die Stufe »1« eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Hörer-Lautstärke« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten Stufe »1« bis »3« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

oder ...



Mit Plus-/Minus-Tasten Stufe »1« bis »3« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können die Hörer-Lautstärke auch während eines Gesprächs verändern (siehe Seite 24).

Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können die Einstellung der Lautsprecher-Lautstärke in »5« Stufen einstellen und speichern.

Im Lieferzustand ist die Stufe »3« eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Lautspr.-Lautstärke« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Es ist ein Ton in der eingestellten Lautstärke zu hören.



Mit den Pfeil-Tasten Stufe »1« bis »5« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

Es ist ein Ton in der eingestellten Lautstärke zu hören.

oder ...



Mit Plus-/Minus-Tasten Stufe »1« bis »5« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

Es ist ein Ton in der eingestellten Lautstärke zu hören.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die eingestellte Lautsprecher-Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können die Lautsprecher-Lautstärke auch während eines Gesprächs, bei dem über den Lautsprecher mitgehört wird, verändern (siehe Seite 24).

Rufton-Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Ruftons in mehreren Stufen einstellen; den Rufton ganz ausschalten oder die Rufton-Lautstärke anschwellen lassen:

0 = Aus (»Ruhe vor dem Telefon«)

1 = leiseste Stufe

5 = lauteste Stufe

6 = »Crescendo« (anschwellender Tonruf von Stufe »1« nach Stufe »5«).

Ist der Rufton ausgeschaltet (Stufe »0«), wird am Display »Rufton aus« angezeigt. Ein Anruf wird nur noch optisch am Display (»Anrufer«) gemeldet. Im Lieferzustand ist die Stufe »5« eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Rufton-Lautstärke« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der Rufton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.



Mit den Pfeil-Tasten Stufe »0« bis »6« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet. Der Rufton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.

oder ...



Mit Plus-/Minus-Tasten Stufe »0« bis »6« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet. Der Rufton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die eingestellte Rufton-Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können die Lautstärke des Ruftons auch einstellen, wenn das Telefon gerade läutet (siehe Seite 25).

Rufton-Melodie festlegen

Sie können die Melodie des Ruftons in 10 Stufen (Stufen »0« bis »9«) einstellen. Haben Sie eigene Rufnummern (MSN) eingerichtet (siehe Seite 66), so sind deren eingestellte Melodien gültig.

Im Lieferzustand ist die Stufe »0« eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Rufton-Melodie« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Rufton-Melodie ist zu hören.



Mit den Pfeil-Tasten Melodie »0« bis »9« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.
Die jeweils ausgewählte Melodie ist zu hören.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die eingestellte Rufton-Melodie wird gespeichert.

Wartemelodie ein-/ausschalten

Wenn Sie während eines Gesprächs das Mikrofon des Telefonhörers »stumm-schalten« (siehe Seite 25), hören Sie und der Anrufer eine Wartemelodie, die signalisiert, daß die Verbindung noch besteht.

Im Lieferzustand ist die Wartemelodie eingeschaltet.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Warte-Melodie« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die eingestellte Wartemelodie ist zu hören, wenn die Funktion eingeschaltet ist.



Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

Die Funktion wird ein- oder ausgeschaltet.

Die eingestellte Wartemelodie ist beim Einschalten der Funktion zu hören.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Funktion Wartemelodie ist ein- oder ausgeschaltet. Das Display zeigt »gespeichert« an.

Anklopfen zulassen/sperren

Mit der Funktion »Anklopfen« bleiben Sie auch während eines Telefonats für andere erreichbar. Bei einem weiteren Anruf hören Sie einen Signalton im Hörer und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem »Anklopfenden« sprechen wollen (siehe Seite 37).

Im Lieferzustand ist das Anklopfen »erlaubt«.

Die Einstellung gilt für alle eigenen Rufnummern (MSN).



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Anklopfen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Erlauben« oder »Sperren« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Funktion ist ein- oder ausgeschaltet. Das Display zeigt »gespeichert« an.

Funktion der T-Taste festlegen

Mit der T-Taste (T) haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch mit sieben möglichen Einträgen. Die Speicherplätze sind im Lieferzustand mit den wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom belegt.

Die Wahl mit der T-Taste ist auf Seite 21 beschrieben.

T-Taste mit Rufnummern belegen

Um die T-Taste mit einer neuen Rufnummern zu belegen, muß zuvor eine gelöscht worden sein (siehe unten).



T-Taste drücken. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.



Mit den Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer wird gespeichert.



Namen (max. 16 Zeichen) eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der Name wird gespeichert. Nach dem Speichern zeigt das Display den neuen Namen an.

Rufnummern der T-Taste prüfen, löschen oder ändern



T-Taste drücken. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.



Mit den Pfeil-Tasten einen Eintrag auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt die Rufnummer an.

Prüfen



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Löschen



Mit OK-Taste die Rufnummer bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht. Das Display zeigt »Neue Nummer?« an. Um den Eintrag nicht zu löschen, Menü-Taste drücken.

oder ...

Ändern



Mit OK-Taste die Rufnummer bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.




Mit OK-Taste bestätigen.



Neue Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer wird gespeichert.



Namen (max. 16 Zeichen) eingeben.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Der Name wird gespeichert. Nach dem Speichern zeigt das Display den neuen Namen an.

Funktionstasten einstellen

Auf den 4 Funktionstasten können Sie häufig benötigte Rufnummern/Funktionen speichern.

Die gespeicherte Funktion wird dann mit einem Druck auf die Taste ausgeführt.

Folgende Funktionen können gespeichert werden:

- »Rufnummer« (Zielwahl): Die gespeicherte Rufnummer wird bei Tastendruck automatisch gewählt, wenn Sie zuvor den Hörer abgehoben oder die Lautsprechertaste gedrückt haben.
- »MSN f.nächst.Wählen«: Haben Sie Rufnummern (MSN) eingerichtet, können Sie eine bestimmte Rufnummer (MSN) auswählen, die genutzt wird, wenn Sie den nächsten Teilnehmer anrufen.
- »Anrufweitschaltung«: Ein Anruf für eine bestimmte Rufnummer (MSN) wird sofort und ständig an eine beliebige andere Rufnummer weitergeleitet (siehe Seite 41). Mit der Funktionstaste schalten Sie die Anrufweitschaltung ein oder aus. Das Umschalten kann nur im Ruhezustand des Telefons ausgeführt werden.
- »Kosten anzeigen«: Während eines Gesprächs werden die bisher aufgelaufenen Kosten dieser Verbindung (Einheiten bzw. Geldbetrag, (siehe Seite 59) angezeigt, im Ruhezustand die Kosten der letzten Verbindung (siehe Seite 56).
- »Fangschaltung«: Die Rufnummer eines böswilligen Anrufers wird in der Vermittlungsstelle gespeichert (siehe Seite 34).

Funktionstasten belegen



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Funktionstasten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Zu belegende Funktionstaste drücken.

Ist die Funktionstaste noch nicht belegt, zeigt das Display »Neu programmieren?« an.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt die Funktionsliste an.

Die bisherige Belegung ist gekennzeichnet.

1 ♦ Rufnummer

Weitere Optionen der Funktionsliste:

2 ♦ MSN f.nächst.Wählen

3 ♦ Anrufweiserschaltung

4 ♦ Kosten anzeigen

5 ♦ Fangschaltung



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Funktion auswählen.

»Rufnummer«



Mit OK-Taste bestätigen.



Beliebige Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.

Zeigt das Display bereits eine Rufnummer an, diese übernehmen oder ändern. Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt »gespeichert« an.

infobox

Die Zeichen * und # können zusammen mit der Rufnummer auf eine Funktionstaste gelegt werden.

oder ...

»MSN f. nächst. Wählen«



Mit den Pfeil-Tasten Funktion »MSN f.nächst.Wählen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten eigene Rufnummer (MSN) auswählen.
Mit »keine spezielle MSN« wird Ihnen eine beliebige freie MSNs für die nächste Wahl zur Verfügung gestellt.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

oder ...


»Anrufweitschaltung«



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten eine eigene Rufnummer (MSN) auswählen, für die Anrufe weitergeleitet werden sollen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Gewünschte Ziel-Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben oder vorhandene Rufnummer ändern bzw. belassen.

Falsche Eingaben können Sie mit der C-Taste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

infobox

Ist keine Rufnummer (MSN) eingerichtet, zeigt das Display »Keine MSN eingerichtet« an.

oder ...


»Kosten anzeigen«



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

oder ...

»Fangschaltung«



Mit OK-Taste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

Funktionstasten prüfen, löschen oder ändern



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Funktionstasten« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Funktionstaste drücken, deren Belegung angezeigt werden soll. Die Funktion mit der die Funktionstaste belegt ist, wird angezeigt, z. B. »Rufnummer«.

Prüfen



C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ...

Löschen



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Die Belegung der Funktionstaste wird gelöscht und das Display zeigt »gelöscht« an.

oder ...

Ändern



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.

Das Display zeigt die Funktionsliste an.

Die Belegung der Funktionstaste finden Sie auf Seite 88.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können folgende Einstellungen in den Lieferzustand (Werkseinstellungen) zurücksetzen:

- »Telefonbuch« – Alle Einträge werden gelöscht.
- »Anruferliste« – Alle Einträge werden gelöscht.
- »System« – Alle Einstellungen (außer Telefonbuch, Telefon-PIN und Anruferliste) werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.
- »Alles« – Alle Funktionen und Eingaben werden in den Lieferzustand (siehe Seite 94) zurückgesetzt. Die Telefon-PIN wird nicht geändert.



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Werkseinstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der C-Taste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Werkseinstellung auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.
Die Einstellung wird zurückgesetzt. Das Display zeigt »zurückgesetzt« an.

Status abfragen

Die Statusliste gibt Ihnen Auskunft über folgende Einstellungen

- Rufton aus
- Wahlsperre (Ein/Aus)
- Auf Rückruf wartend
- Nächster Anruf anonym
- Anruf über MSN
- Nächst. Anruf Netz-Direkt
- Anrufwefterschl. aktiv



Menü-Taste drücken.



Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten »Statusanzeige« auswählen.



Mit OK-Taste bestätigen.



Mit den Pfeil-Tasten die Einstellungen prüfen.



Mit OK-Taste die Statusanzeige verlassen.

Anhang

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen (siehe Seite 4) Ihr Gerät sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt. Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlußbedingungen verändern (siehe "Telefon einstellen ISDN" auf Seite 66 und "Telefon einstellen" auf Seite 74).

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

- Displaysprache: Deutsch
- Displaybeleuchtung: Ein
- Displaykontrast: »4«
- Funktionstasten: Nicht belegt
- Notrufnummern: 1) 110 2) 112 3) Nicht belegt
- Telefon-PIN: 0000
- Rufton-Melodie: 0
- Rufton-Lautstärke: 5
- Lautsprecher-Lautstärke: 3
- Hörer-Lautstärke: 1
- Telefonbuch: Keine Einträge
- Wahlwiederholungsliste: Leer
- Wartemelodie: Ein
- Tastensperre: Aus
- Vorwahlziffer (AKZ): Kein Eintrag
- 3 Eigene Rufnummern (MSN)
 - Rufton-Melodie: 0
 - Name: Kein Eintrag
 - Nummer: Kein Eintrag
- Verzögerter Ruf: Aus

- Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ)
 - National: 0
 - International: 00
- Anklopfen: Erlaubt
- Anruferliste: Leer
- T-Taste: Die wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom
- Anrufweiterschaltung: Kein Eintrag
- Gesprächsdaueranzeige: Ein

Selbsthilfe bei Störungen

Verhält sich Ihr Telefon einmal nicht so, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst, sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen. Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, rufen Sie bitte den T-Service unter der Rufnummer 0800 330 2000 oder unsere Service-Hotline 0180/5 19 90 an.

Ihr ISDN-Anschluß hat ein Abschlußgerät der Deutschen Telekom, das zur Energieversorgung mit dem Stromnetz Ihres Hauses/Ihrer Wohnung verbunden ist. Bei Stromausfall ist daher Ihr Telefon nicht betriebsbereit. Prüfen Sie in diesem Fall die Haus-/Wohnungssicherung bzw. warten Sie auf die Einschaltung der Netzspannungsversorgung durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen.



Öffnen Sie das Telefon auf keinen Fall selbst!

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Hörer ist abgehoben, aber kein Wählton ist zu hören.	<p>Ein Stecker der Hörschnur ist nicht richtig gesteckt.</p> <p>Ein Stecker der Telefonanschlußschnur ist nicht richtig gesteckt.</p> <p>Der NTBA (T-ISDN Netzanschluß) ist defekt.</p>	<p>Stecker an Buchse »Hörer« (Telefon-Unterseite) und an Hörer-Buchse prüfen (siehe Seite 5).</p> <p>Stecker an Buchse »Telefon« (Telefon-Unterseite) und an ISDN-Anschluß-Steckdose prüfen (siehe Seite 4).</p> <p>Um den NTBA auszutauschen, den T-Service oder die Service-Hotline verständigen.</p>
Sie können keine Rufnummer wählen.	<p>Das Telefon ist gesperrt.</p> <p>Eine Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ) ist geändert worden (von der Vermittlungsstelle oder vom Bediener).</p>	<p>Feststellen, ob das Telefon gesperrt ist (siehe Seite 47). Telefon ggf. entsperren (siehe Seite 48).</p> <p>Richtige Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ) eingeben (siehe Seite 72).</p>
Bei Telefonanlagen: Nach dem Wählen aus einem Speicher ist keine bzw. eine falsche Verbindung zustande gekommen.	<p>Die Vorwahlziffer AKZ ist nicht eingegeben.</p> <p>Die Amtsverbindung über AKZ ist nicht eingeschaltet.</p>	<p>Vorwahlziffer AKZ eingeben (siehe Seite 61).</p> <p>Amtsverbindung über AKZ einschalten (siehe Seite 63).</p>

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Gesprächspartner hört Sie nicht.	Das Mikrofon ist »stummgeschaltet«.	Stumm-Taste drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten (siehe Seite 25).
Sie bekommen keine Anrufe.	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt. Die Anrufweitschaltung »AWS ständig« ist eingeschaltet. Bei eingerichteter AWS wurde die zugehörige eigene Rufnummer (MSN) gelöscht. Hinweis: Bei gelöschter MSN erfolgt keine Anzeige der AWS, obwohl sie noch eingerichtet ist. Das Telefon ist auf Durchsage ohne Rufton eingestellt.	Hörer auflegen. Anrufweitschaltung »AWS ständig« ausschalten (siehe Seite 43). Eigene Rufnummer (MSN) einrichten (siehe Seite 66), um die AWS ausschalten zu können (siehe Seite 43). Einstellung verändern (siehe Seite 65).
Bei einem Anruf läutet das Telefon nicht.	Die Rufton-Lautstärke ist auf »0« eingestellt.	Rufton-Lautstärke einstellen (siehe Seite 82).
Das Display zeigt keine Gesprächskosten (Geldbetrag oder Einheiten) an.	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet. Die Tarifinformation der Deutschen Telekom wird nicht übermittelt.	Gesprächskostenanzeige einschalten (siehe Seite 56). Leistungsmerkmal »Übermittlung der Tarifinformation« bei der Deutschen Telekom beauftragen.
Datum/Uhrzeit werden nicht angezeigt.	Stromausfall Die Anzeige Datum/Uhrzeit ist abgeschaltet. Ein Stecker der Telefonanschlussschnur ist nicht richtig gesteckt.	Datum/Uhrzeit manuell einstellen (siehe Seite 75). Die Anzeige Datum/Uhrzeit wieder einschalten(siehe Seite 76) Stecker an Buchse »Telefon« (Telefon-Unterseite) und an ISDN-Anschluß-Steckdose prüfen (siehe Seite 4). Bei jedem abgehenden Gespräch wird Datum/Uhrzeit über die Vermittlungsstelle richtig eingestellt.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Anrufwefterschaltung läßt sich nicht nutzen.	Es sind keine eigenen Rufnummern (MSN) eingerichtet. Das Leistungsmerkmal wurde bei der Deutschen Telekom nicht beauftragt.	Rufnummern (MSN) einrichten (siehe Seite 66). Leistungsmerkmal »Anrufwefterschaltung« bei der Deutschen Telekom beauftragen.
Das Telefon ist abgeschaltet. Es sind keine Funktionen verfügbar.	Die 230 V Spannungsversorgung ist ausgefallen. Der S0-Bus ist umgepolt oder ausgefallen. Der NTBA (T-ISDN Netzabschluß) ist defekt.	230 V-Spannungsversorgung des NTBA (T-ISDN Netzabschluß) wiederherstellen. Um den NTBA auszutauschen, den T-Service oder die Service-Hotline verständigen.

Haben Sie versehentlich versucht, ein bisher nicht bei der Deutschen Telekom beauftragtes ISDN-Leistungsmerkmal mit Ihrem Telefon zu aktivieren, macht Sie folgende Displayanzeige darauf aufmerksam:

Displaymeldung	Ursache
Dienst nicht möglich	Das gewählte Leistungsmerkmal ist nicht beauftragt.

Zulassung

Ihr Telefon ist von der »Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post« zugelassen und darf somit an allen ISDN-Mehrgeräteeanschlüssen und ISDN-Telefonanlagen betrieben werden.

CE-Zeichen

CE 0188 X

Dieses Zeichen bedeutet, daß die dazugehörige Telekommunikationseinrichtung zur Anschaltung an nationale und an europäisch harmonisierte Anschlüsse zugelassen ist.

Das Gerät darf an ISDN -Mehrgeräteeanschlüssen und ISDN Telefonanlagen angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Es wurde nach der EU Richtlinie »91/263/EW Telekommunikationsendgeräte« zugelassen. Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie und der nationalen Ergänzungen in Deutschland.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.

Haben Sie Fragen zum Gerät, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline unter der Rufnummer 0 180/ 51 99 0.

Im Störfall – auch nach der Garantiezeit – steht Ihnen unser T-Service zusätzlich unter der Rufnummer 0800 330 2000 oder unser Personal im T-Punkt gerne zur Verfügung.

Garantieerklärung

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von 12 Monaten ab der Übergabe. Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen. Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder besondere Zusicherung der Deutschen Telekom AG beruhen.

Bei Erbringung der Gewährleistung durch unsere Servicestelle behebt diese als garantiepflichtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Recycling



Hat Ihr Telefon ausgedient? Bringen Sie es zu uns!

Die Deutsche Telekom entsorgt es fachgerecht, ob gemietet oder gekauft.

Ihr Telefon wird zerlegt. Die Materialien arbeiten wir getrennt auf.

Den Kunststoff führen wir dem Recycling zu und stellen daraus neue Telefongehäuse her.

Die Elektronik wird in ihre Bestandteile Kupfer, Eisen und Stahl aufgetrennt und wiederverwendet.

Für die Herstellung von Telefonen werden seitens der Deutschen Telekom eine Reihe von Vorgaben gemacht, die das Verwenden von umweltfreundlichen Materialien vorschreiben und eine sortenreine Trennung der Materialien ermöglichen. Dadurch verringern wir den Anteil der Reststoffe wesentlich.

Stichwortverzeichnis

A

- AKZ 61
- Amtskennziffer 61
- Amtsverbindung, Telefonanlage 63
- Anklopfen
 - zulassen/sperrern 85
- Anonym anrufen 26
- Anruf
 - abweisen 8
 - annehmen 8
- Anruferliste
 - löschen 13
 - Wählen aus 10
- Anrufweitschaltung 42
 - ein-/ausschalten 43
- Anzeige
 - Beleuchtung 79
 - Displayanzeige 3
 - Kontrast 78

B

- Beleuchtung 79
- Buchstaben eingeben 2

D

- Datum
 - ein-/ausschalten 75
 - einstellen 6
- Display
 - Beleuchtung 79
 - Displayanzeige 3, 77
 - Kontrast 78
 - Sprache 66, 77
- Dreierkonferenz 39
- Durchsage, Telefonanlage 65

E

- Eigene Rufnummer (MSN)
 - Einrichten 66
 - Für nächst. Gespräch 27
 - Verwalten 68
- Einheiten anzeigen 59

Entgelt

- Kosten pro Einheit 59
- Preis pro Einheit 60
- Summenkonto verwalten 58
- Umstellung 60

F

- Fangschaltung 34
- Funktionstasten
 - belegen 88
 - Wählen 22

G

- Garantie 99
- Gebühren 56
- Gespräch
 - parken 32
 - weiterleiten 28
- Gesprächsdauer 56
- Gesprächskosten 56

H

- Halten 28
- Hilfe bei Störungen 96
- Hörer-Lautstärke 24, 80

I

- Inbetriebnahme 4

K

- Keypad
 - Keypad-Funktion 29
 - Keypad-Protokoll 30
- Konto
 - Summenkonto abfragen 58
- Kosten 56
 - Anzeige während Gespräch 56
 - Pro Einheit 59
 - Umstellung 60

L

Lautsprecher

- einschalten 24
- Lautstärke 24, 81

Lautstärke

- Hörer 24, 80
- Lautsprecher 24, 81
- Rufton 25, 82

Lieferzustand 92, 94

Löschen

- Anruferliste 13
- Belegung einer Funktionstaste 91
- Telefonbuch-Eintrag 18
- Wahlwiederholung 10

M

Makeln 38

Mehrfachrufnummer 27

Melodie

- Rufton-Melodie 83
- Wartemelodie 25, 84

MFV 9

Mikrofon 25

MSN 66

N

Nachwahl 14, 22

Netz-Direkt 29

- Keypad-Funktion 29
- Keypad-Protokoll 30

Notrufnummern 53

- eingeben 53
- wählen 54

P

Parken 32

PIN

- Telefon-PIN 45

R

Rückfrage 28

Rückruf bei Besetzt 22

Rufnummer (MSN) 27

Rufnummerngruppen sperren 45

Rufton

- Lautstärke 25, 82
 - Rufton-Melodie 83
- Ruhe vor dem Telefon 82

S

Selbsthilfe 96

Service-Hotline 96

Sicherheit 45

Sicherheitshinweise 2

Sperre

- Rufnummerngruppen 45
- Tastensperre 47
- Telefon 45
- Wahlsperre 48, 51
- Ziffernfolge für Nummernliste 48

Sprache festlegen 66, 77

Stummschaltung 25

Stumm-Taste 25

Summenkonto

- abfragen 58
- verwalten 58

T

Tastensperre 47

Telefon sperren 45

Telefonanlage 61

Telefonbuch 15

- Eintrag ändern 18
- Eintrag löschen 18
- Eintrag suchen 18

- verwalten 15

- wählen 14

Telefonieren 7

- mit mehreren 35

Telefon-PIN 45

T-Taste 21

- belegen 86
- wählen 21

U

Uhrzeit

- ein-/ausschalten 75
- einstellen 6

V

VAZ 71
Verkehrsausscheidungsziffer 71
Verzögerter Ruf 70
Vorwahlziffer 61

W

Wählen
– Anruferliste 10
– Funktionstasten 22
– Nachwahl 14, 22
– Notrufnummern 54
– Telefonbuch 14
– T-Taste 21
– Wahlwiederholliste 9
Wahlsperre 48
– ein-/ausschalten 51
– Ziffernfolge für Nummernliste 48
Wahlwiederholung
– löschen 10
– Wahlwiederholungsliste 9
Währung festlegen 59
Wartemelodie 25
Werkseinstellung 92

Z

Ziffern
– an vorgegebenen Positionen eingeben 1
– frei eingeben 2
Zulassung 98
Zurücksetzen in Lieferzustand 92
Zweites Gespräch annehmen 37

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG, Bonn

Änderungen vorbehalten
SNr. A30853-X111-A101-1-19
Stand: August 1998