

T-Concept P712

Das Telefon für den T-Net Anschluss.
Exklusives Design für individuelle
Ansprüche.



Deutsche
Telekom 

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
Postfach 20 00
53105 Bonn

MNr 40 198 039 EA
02P149600A
Ausgabe: xx.07.2002

Sicherheitshinweise



Beachten Sie die folgenden Hinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren:

Niemals

- Das Gerät selbst öffnen.

- Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.

Bei starkem Gewitter sollten Sie sicherheitshalber den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Verlegen Sie die **Anschluss-Schnüre** nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:

Stellen Sie das Gerät entfernt von:

Wärmequellen,

direkter Sonneneinstrahlung,

anderen elektrischen Geräten auf.

Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Schließen Sie die **Anschluss-Schnüre** nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.

Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Scharfe


Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.

Das Gerät darf nur vom autorisierten Service-Personal repariert werden. Eine Haftung der Deutschen Telekom AG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Telefons kann nicht übernommen werden.



Bitte klappen Sie diese Seite nach außen auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld

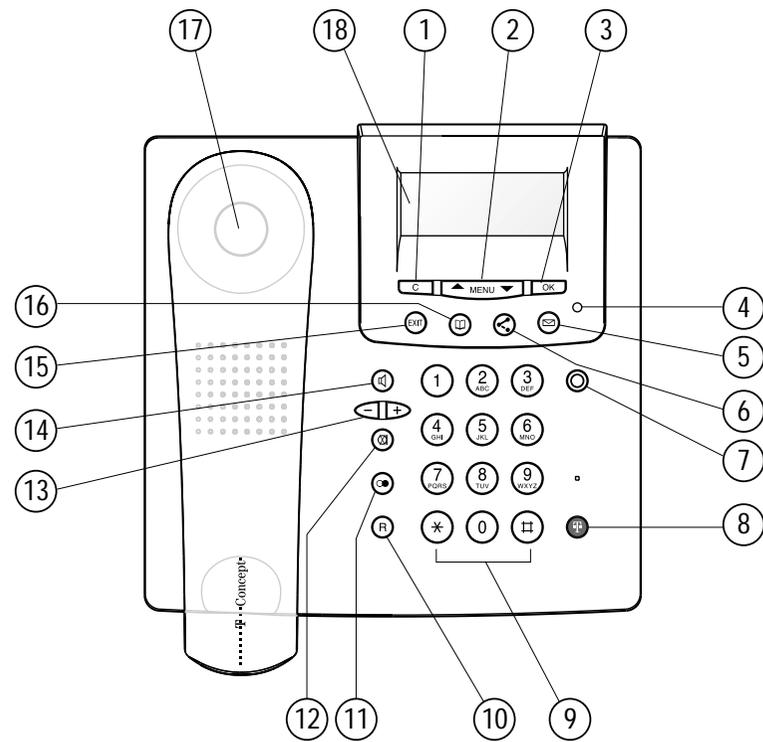

Gesamtansicht

- | | |
|--|---|
| 1 Lösch-Taste, löscht einzelne Eingaben oder ganze Einträge | 8 T-Taste mit wichtigen Telekom Rufnummern |
| 2 Menü-Taste, öffnet den Einstieg ins Funktionsmenü und steuert Funktionen an und steuert den Cursor im Text von SMS-Nachrichten | 9 Wähltastatur, alphanumerische Eingabe |
| 3 OK-Taste, bestätigt Eingaben und wählt Menüpunkte aus | 10 R-Taste für Rückfragenfunktion und zur Eingabe einer Wahlpause |
| 4 Anruferlisten-LED, zeigt den Status der Anruferliste an | 11 Wahlwiederhol-Taste, ruft die Liste der letzten 10 gewählten Nummern auf |
| 5 Anruferlisten-Taste, ruft die Liste der eingegangenen Anrufe und SMS-Nachrichten auf | 12 Stumm-Taste, schaltet das Mikrofon ein und aus |
| 6 Makeln-Taste, nimmt eine anklopfende Verbindung an und schaltet zwischen zwei bestehenden Verbindungen hin- und her | 13 Plus-/Minus-Tasten, Lautsprecher lauter/leiser |
| 7 Funktionstaste, frei belegbare Taste zum Speichern von Steuercodes für T-Net-Funktionen | 14 Lautsprecher-Taste, schaltet den Lautsprecher ein und aus |
| | 15 Exit-Taste, bricht Funktionen ab, schaltet in den Ruhemodus |
| | 16 Telefonbuch-Taste, ruft die Liste der Telefonbucheinträge auf |
| | 17 Hörergabel |
| | 18 Dreizeiliges, beleuchtetes Display |

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	II
Gesamtansicht und Bedienfeld	III
Inhaltsverzeichnis	V
Einführung	1
Das Telefon	1
Die Bedienungsanleitung	1
In Betrieb nehmen	2
Gerät auspacken	2
Aufstellort	3
Telefon anschließen	3
Das Display	4
Telefonieren	5
Anrufen durch manuelle Wahl	5
Rückruf bei besetzt	5
Wahlwiederholung	6
Wählen aus der Anruferliste	7
Lauthören	9
Stummschalten	9
Über die T-Taste wählen	10
Über die Funktionstaste wählen	10
Über das Telefonbuch wählen	10
Ankommende Anrufe	11
Rückfrage/Makeln	11
Dreierkonferenz	13
Telefonbuch	13
Neue Namen und Rufnummern eintragen	14
Eintrag bearbeiten	15
Eintrag löschen	16
Rufnummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern	16
T-Net Funktionen	17
T-Net Box	17
T-NetBox ein-/ausschalten	17
Anrufwefterschaltung	18
Selektive Anrufwefterschaltung	19

Wahlfilter	23
Verbinden ohne Wahl	27
Anschluss rücksetzen	28
T-Net-PIN ändern	28
Anklopfen zulassen/sperrern	29
Weitere Einstellungen	30
Datum und Uhrzeit einstellen	30
Rufnummer unterdrücken (anonym)	30
Rufton einstellen	31
Rufton ein- oder ausschalten	31
R-Taste einstellen	32
Funktionstaste einstellen	32
T-Taste einstellen	33
Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen	34
Sprache einstellen	35
Einheitenzähler einstellen	35
Kosten kontrollieren oder zurücksetzen	36
Gesprächsdauer, Kosten oder Einheiten anzeigen	36
Display-Beleuchtung einstellen	37
SMS-Nachrichten	37
Eingegangene SMS handhaben (Eingang)	38
SMS schreiben, senden oder speichern	40
Gespeicherte und gesendete SMS handhaben (Ausgang)	41
SMS-Zugangsnummer	41
Funktion einstellen	42
Anhang	43
Betrieb an Telefonanlagen	43
Selbsthilfe bei Störungen	43
Pflege	44
Technische Daten	44
Service	45
Gewährleistung	45
Zulassung und CE-Kennzeichnung	46
Recycling	46
Kurzbedienungsanleitung	47
Quick Reference Guide	48
Setting the language	49
Lisan ayarlama	49
Özet kullanım kilavuzu	50
Stichwortverzeichnis	51

Einführung

Mit dem T-Concept P712 haben Sie ein Qualitätsprodukt der Deutschen Telekom AG erworben. Das Gerät ist für den Gebrauch in Büro- und Wohnräumen bestimmt.

Das Telefon

Anschlussart

Ihr Telefon ist vorgesehen für den Anschluss an das öffentliche analoge Telefonnetz oder an Telefonanlagen. Die Stromversorgung erfolgt über das Stromnetz anhand des mitgelieferten Steckernetzgerätes.

Komfortfunktionen

Im Telefonbuch können Sie bis zu 80 Namen und Rufnummern speichern.

Vorausgesetzt, Sie haben die Rufnummernübermittlung freischalten lassen, können Sie der **Anruferliste** die Rufnummern der letzten 30 Anrufer entnehmen **und SMS-Nachrichten senden und empfangen**.

Das T-Concept P712 erleichtert Ihnen den Zugriff auf **weitere Komfortfunktionen** wie Makeln, Dreierkonferenz und Rückruf bei besetzt. Das Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung gibt Ihnen eine genaue Übersicht.

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres Telefons vertraut. Bewahren Sie die Anleitung in der Nähe des Telefons auf. Über das **Inhaltsverzeichnis** finden Sie schnell Antwort auf eventuelle Fragen.

Aufbau der Bedienungsanleitung

In den einzelnen Kapiteln werden die Funktionen im Regelfall vollständig beschrieben. Sie müssen nicht durch die ganze Anleitung blättern, um sich über eine Bedienfolge zu informieren.

Zunächst erhalten Sie generelle Informationen über die Funktion. Danach werden Sie Schritt für Schritt durch die Prozedur geführt. Auf der linken, grau hinterlegten Spalte werden die Tasten dargestellt, die Sie bedienen müssen. Rechts davon erhalten Sie Informationen über das Vorgehen und erfahren, was das Display zeigt.

Folgende, zusätzliche Hinweiskfelder können im Text erscheinen :




Hier werden Sie auf **Gefahren** hingewiesen, die Ihnen körperlich schaden können, oder die das Gerät schwerwiegend schädigen.



Hier werden **Warnungen** gegenüber Vorgehen ausgedrückt, die zu Störungen des Betriebs Ihres Telefons oder damit in Verbindung stehender Geräte oder Netze führen können.

Bildsymbole (Piktogramme) für die Bedienung

Im Regelfall werden bei den Bedienschritten die Tasten abgebildet, die Sie betätigen müssen. Bei bestimmten Tätigkeiten, für die es zum Beispiel keine Tasten gibt, werden folgende Piktogramme verwendet :

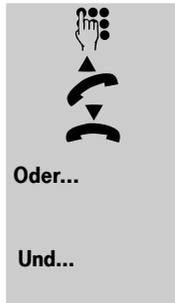

Oder...

Und...

Dieses Symbol steht für eine beliebige Eingabe über die Tastatur.

Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer abheben sollen.

Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer auflegen sollen.

Dieser Hinweis in der Spalte der Tastenbedienung erscheint, wenn es Alternativen für die weitere Bedienung gibt.

Dieser Hinweis erscheint in der Spalte der Tastenbedienung, wenn es nach einer Verzweigung nach dem Hinweis "oder" in der Bedienung für alle verzweigten Bedienschritte gemeinsam weitergeht.

Und so sollten Sie vorgehen

Lesen Sie zuerst das Kapitel "In Betrieb nehmen".

Beim Betrieb des Telefons an einer Telefonanlage sollten Sie die Kapitel "Betrieb an Telefonanlagen" und "R-Taste einstellen" beachten.

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhaltsverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf, und führen Sie die aufgeführten Bedienschritte aus.

Wenn es nicht sofort klappt, den Hörer kurz anheben und wieder auflegen. Die Funktion wird abgebrochen, und Sie können den Bedienschritt nochmals von vorn anfangen oder im Kapitel "Selbsthilfe bei Störungen" nachschlagen.

Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres Telefons!

In Betrieb nehmen

Ihr Telefon T-Concept P712 kann nur dann zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, wenn Sie alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt haben.

Gerät auspacken

Verpackungsinhalt

- 1 Telefon T-Concept P712
- 1 Telefonhörer
- 1 Hörschnur
- 1 Telefonanschlussschnur
- 1 Steckernetzgerät mit Netzkabel
- 1 Bedienungsanleitung mit integrierter Kurzanleitung in den Sprachen Deutsch, Englisch und Türkisch

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das T-Concept P712 aufbauen und anschliessen, sollten Sie sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der **Verpackung** darauf hinweisen, dass das Gerät beim Transport beschädigt wurde!
- am **Hörer** oder dem **Gerät** sichtbar sind!
- an den **Anschluss-Schnüren**, wie z. B. an den Steckern oder Kabelummantelungen erkennbar sind!

Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren T-Punkt oder rufen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer 0180/51990 an.

info

Heben Sie bitte die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.

Aufstellort

Stellen Sie das T-Concept P712 an einem ebenen und trockenen Ort auf, der sich in Reichweite der Anschlussdose befindet. Ist der Ihnen genehme Platz von der Anschlussdose weiter entfernt, verwenden Sie nur eine zugelassene Verlängerungsschnur, die Sie bei Ihrem T-Punkt oder in einem Fachgeschäft erwerben können.

Das Telefon wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschliessen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüsse des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüsse können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Achten Sie darauf, dass die Telefonanschlussschnur nicht zur Stolperfalle wird.

Telefon anschließen

Die Anschlussbuchsen für den Telefonhörer, den Telefonanschluss sowie für das Netzkabel befinden sich an der Unterseite Ihres Telefons. Schließen Sie zunächst den Hörer an, danach die Telefonanschlussschnur und erst dann das Netzkabel.

Hörer anschließen


Die Stecker an beiden Enden der Hörschnur sind von gleicher Größe. Stecken Sie zunächst den Stecker am längeren, ungewendelten Teil der Schnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem Hörsymbol gekennzeichnet ist. Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Stecken Sie den Stecker am anderen Ende der Hörschnur in die Buchse am Telefonhörer (3).

Telefonanschlussschnur anschließen

Stecken Sie den kleineren der beiden Stecker an der Telefonanschlussschnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (4), die mit einem Telefonsymbol gekennzeichnet ist. Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (5). Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses (Codierung F).

Netz Kabel anschließen

Das Netzkabel wird zuerst in die mit dem Netzsteckersymbol gekennzeichnete Buchse (6) an der Unterseite des Telefons gesteckt und die Schnur in den Kabelkanal gelegt. Dann stecken Sie das Steckernetzgerät in die 220/230-V-Steckdose.

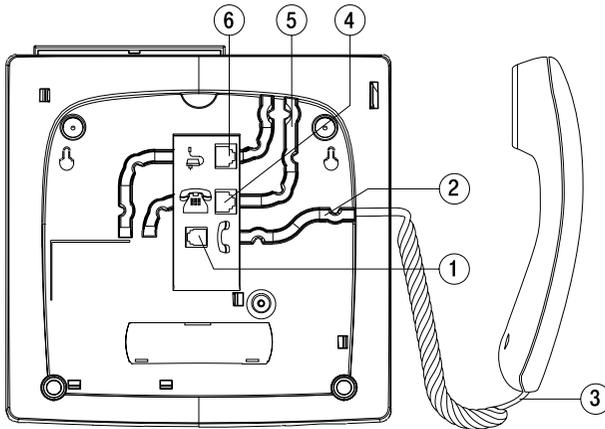


Das Display

Ihr T-Concept P712 ist mit einem dreizeiligen Display ausgestattet, in dessen unteren Bereich Displaysymbole angezeigt werden können.

Displaysymbole

	Blinkt: Neue empfangene SMS-Nachrichten Leuchtet stetig: Gelesene SMS-Nachrichten Geschützte SMS-Nachricht
	Rufton ausgeschaltet
	Mikrofon stummgeschaltet
	Lautsprecher aktiv / Freisprechen aktiv
	Unterdrückung der Rufnummer aktiv
	Beantworteter Anruf in der Anruferliste
	Bereits gelesener Anruferlisteneintrag oder gelesene SMS-Nachricht


Während eines Gesprächs zeigt das Display z. B. die folgenden Informationen an:

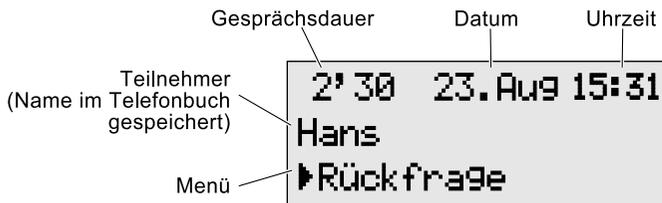

Telefonieren

Anrufen durch manuelle Wahl

Direktwahl (Wahl bei abgehobenem Hörer)

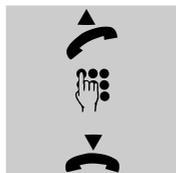

Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.

Geben Sie die Rufnummer ein, das Telefon wählt sofort. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Über Wahlvorbereitung (Wahl bei aufgelegtem Hörer)



Wählen Sie die Rufnummer. Haben Sie sich vertippt, siehe folgende Infobox.

Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt die eingegebene Rufnummer. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info

Für beide Anrufarten: Wenn Sie, statt den Hörer aufzuheben, die Lautsprecher-Taste bzw. OK-Taste (nur bei Wahlvorbereitung) drücken, können Sie über Mikrofon und Lautsprecher telefonieren (Freisprechen), ohne den Hörer abzuheben. Beenden Sie das Gespräch durch Drücken der Lautsprechertaste.

info


Nur bei Wahl mit aufgelegtem Hörer: Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Löschtaste. Die zuletzt eingegebene Ziffer wird gelöscht. Drücken Sie wiederholt die Löschtaste, wird Ihre Eingabe von rechts nach links gelöscht.

Rückruf bei besetzt

Diese T-Net-Funktion muss bei der Deutschen Telekom beauftragt werden.


Sie rufen einen Teilnehmer an und erhalten das Besetztsignal. Wenn Sie die Funktion "Rückruf bei besetzt" aktivieren, läutet Ihr T-Concept P712, nachdem der Angerufene sein Gespräch beendet hat. Heben Sie dann den Hörer ab, wird der Teilnehmer automatisch angerufen. Heben Sie nicht ab, wird der Rückruf gelöscht.

Der gerufene Teilnehmer ist besetzt:



Wählen Sie mit der Menü-Taste "Rückruf bei besetzt" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Der Rückruf ist aktiviert.

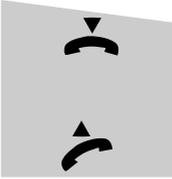


Legen Sie den Hörer auf.

Sobald der gewünschte Gesprächsteilnehmer frei ist, läutet Ihr Telefon.

Heben Sie den Hörer ab, der Gesprächspartner wird automatisch gerufen. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Rückruf bei besetzt vorzeitig beenden

Möchten Sie den "Rückruf bei besetzt" beenden, bevor es die Vermittlungsstelle tut, verfahren Sie wie folgt:

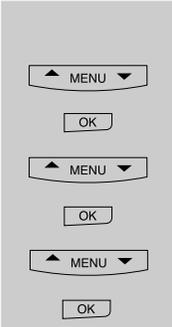

Das Gerät ist im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Rückrufauftrag" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Auftrag löschen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Der Rückrufauftrag ist gelöscht.


info

Möchten Sie prüfen, ob ein Rückrufauftrag für Ihren Anschluss bei der Vermittlungsstelle vorliegt, wählen Sie anstatt "Auftrag löschen" im Menü "Auftrag prüfen" aus.

Wahlwiederholung

Ihr T-Concept P712 besitzt einen Wahlwiederholungsspeicher, der die letzten zehn gewählten Rufnummern aufnimmt. Bei mehr als zehn Rufnummern wird die jeweils älteste aus dem Speicher gelöscht.

Rufnummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher wählen

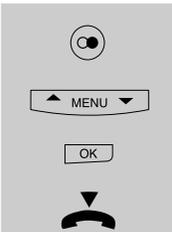

Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste. Die zuletzt gewählten Rufnummern werden angezeigt.

Wählen Sie mit der Menü-Taste die Rufnummer aus.


Drücken Sie die OK-Taste. Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info

Sicherheitshinweis: Haben Sie vertrauliche Rufnummern oder Informationen (z. B. eine PIN) eingegeben, sollten Sie den entsprechenden Eintrag aus dem Wahlwiederholungsspeicher löschen.

Rufnummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher löschen

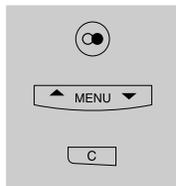


Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste. Die zuletzt gewählten Rufnummern werden angezeigt.

Wählen Sie mit der Menü-Taste die Rufnummer aus.

Drücken Sie die Löschtaste. Der Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher wird gelöscht.

Alle Rufnummern aus dem Wahlwiederholungsspeicher löschen

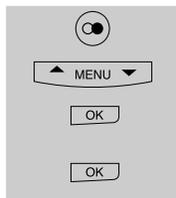

Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste löschen" am Listeneende aus.

Drücken Sie die OK-Taste

Drücken Sie erneut die OK-Taste. Alle Einträge im Wahlwiederholungsspeicher werden gelöscht.

info

Bei dieser Prozedur muss sich das Telefon im Ruhezustand befinden.


Wählen aus der Anruferliste

Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie die T-Net-Funktion "Rufnummernübermittlung" bei der Deutschen Telekom beantragt haben. Dadurch kann Ihr T-Concept P712 eine Liste aller eingegangenen Anrufe führen.

Jeder Anruf wird als Eintrag in der Anruferliste mit Angabe von Datum und Uhrzeit gespeichert. Versucht ein Anrufer mehrmals, Sie zu erreichen, so wird nur der letzte Anruf gespeichert und ein Zähler zeigt Ihnen an, wie oft angerufen wurde. Die Anruferliste kann bis zu 30 **Rufnummern** enthalten. Liegen in der Anruferliste neue Rufnummern vor, blinkt die Anruferlisten-LED und eine entsprechende Anzeige erscheint im Display. Liegen nur alte Anrufe in der Liste vor, leuchtet die Anruferlisten-LED. **Empfangene SMS-Nachrichten werden ebenfalls in der Anruferliste gespeichert (bis zu 10 SMS).**

Funktion der Anruferliste einstellen

Sie können einstellen, welche Art von Anrufen in der Anruferliste gespeichert werden: nicht beantwortete Anrufe, alle Anrufe (beantwortete und nicht beantwortete) oder keine Anrufe.

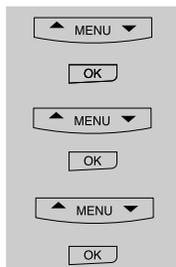

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anruferliste" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Funktion einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste die gewünschte Einstellung aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

info

Die Einstellung "keine Anrufe" schaltet die Anruferlisten-Funktion **für Anrufe aus. SMS-Nachrichten werden weiterhin eingetragen.**

In der Anruferliste blättern

Liegen neue Anrufe in der Anruferliste vor, zeigt Ihr T-Concept P712 im Ruhezustand einen entsprechenden Hinweis im Display an, und die Anruferlisten-LED blinkt.

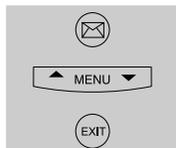


Drücken Sie die Anruferlisten-Taste. Der erste neue Anruf wird angezeigt.

Blättern Sie mit der Menü-Taste in der Anruferliste.

Drücken Sie die Exit-Taste zum Schliessen der Anruferliste.

Rufnummer aus der Anruferliste wählen

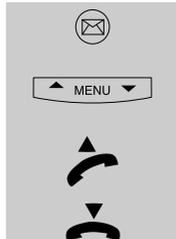

Drücken Sie die Anruferlisten-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste den Eintrag des Anrufers aus, den Sie zurückrufen möchten.


Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info

Statt den Hörer aufzuheben, können Sie auch die Lautsprecher-Taste oder die OK-Taste drücken.

Rufnummer aus der Anruferliste löschen

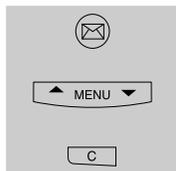


Drücken Sie die Anruferlisten-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste den Eintrag des Anrufers aus, den Sie löschen möchten.

Drücken Sie die Löschtaste. Der Eintrag ist gelöscht.

Alle Rufnummern aus der Anruferliste löschen

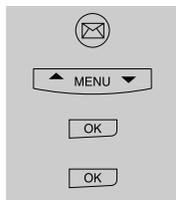

Drücken Sie die Anruferlisten-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste löschen" am Listeneende aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie nochmals die OK-Taste zur Bestätigung. Die Anruferliste ist gelöscht.

Rufnummer aus der Anruferliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Anruferliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

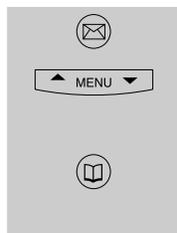

Drücken Sie die Anruferlisten-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste die gewünschte Rufnummer aus.

Drücken Sie lang die Telefonbuch-Taste. Die Rufnummer erscheint in einem neuen Telefonbucheintrag. Geben Sie den Namen ein, wählen Sie gegebenenfalls eine Melodie aus und speichern Sie den Eintrag (siehe Kap. "Neue Namen und Rufnummern eintragen", S. 14).


info

Sie können ebenso über das Menü "Telefonbuch"/"Kopie v. Anrufliste" eine Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übertragen, S. 16.

Lauthören

Ihr T-Concept P712 verfügt über einen eingebauten Lautsprecher. Ist dieser eingeschaltet, können Sie im Raum Anwesenden das Gespräch mitverfolgen. Ihr Gesprächspartner hört jedoch nicht, was im Raum gesprochen wird.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer, und möchten, dass im Raum Anwesende mithören.

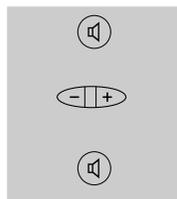

Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Lautsprecher einzuschalten.

Drücken Sie die Plus- oder Minus-Taste, um bei Bedarf die Lautstärke einzustellen. Mit jedem Druck wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert.

Drücken Sie die Lautsprechertaste erneut, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.

info

Sie führen ein Gespräch und die Funktion "Lauthören" ist eingeschaltet. Möchten Sie über Mikrofon und Lautsprecher telefonieren (Freisprechen), halten Sie die Lautsprecher-Taste gedrückt und legen Sie währenddessen den Hörer auf.

info

Während eines Gesprächs ohne Lauthören können Sie anhand der Plus- und Minus-Tasten die Hörer-Lautstärke in drei Stufen einstellen.

Stummschalten

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner mithört, z. B. wenn Sie im Raum etwas nachfragen oder besprechen, können Sie das Mikrofon des Telefonhörers oder das Freisprechmikrofon ausschalten. Sie können den Gesprächspartner weiterhin hören.

Sie führen ein Gespräch:



Drücken Sie die Stumm-Taste. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.

Drücken Sie erneut die Stumm-Taste. Das Mikrofon wird wieder eingeschaltet.

Über die T-Taste wählen

Ihr T-Concept P712 besitzt mit der T-Taste eine Wahlhilfe, mit der Sie auf einfache Art und Weise wichtige Serviceleistungen der Deutschen Telekom AG schnell wählen können, z. B. die Telefonauskunft, die Hotline etc.




Drücken Sie die T-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste den Service aus, den Sie anrufen möchten.

Drücken Sie die OK-Taste. Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer.

Über die Funktionstaste wählen

Ihr T-Concept P712 verfügt über eine Funktionstaste mit zwei Speichereinträgen, die Sie individuell belegen können, s. Seite 32.

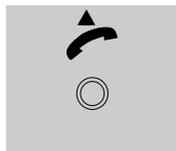


Nehmen Sie den Hörer ab.

Drücken Sie die Funktionstaste kurz, um den ersten Speichereintrag auszuwählen. Drücken Sie die Funktionstaste lang, wird der zweite Speichereintrag ausgewählt.

Über das Telefonbuch wählen

Ihr T-Concept P712 beinhaltet ein Telefonbuch, in das Sie 80 Einträge mit Namen und Rufnummer vornehmen können. Wie Sie das Telefonbuch einrichten und verwalten, siehe Kap. "Telefonbuch", S. 13.

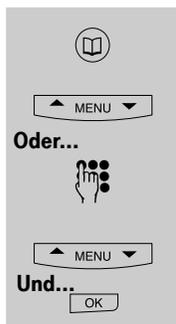

Drücken Sie die Telefonbuch-Taste. Das Display zeigt die ersten drei Namen des Telefonbuchs an.

Wählen Sie mit der Menü-Taste einen Namen aus.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird (z. B. die Taste "6" für die Buchstaben M, N und O). Der erste Name, der mit einem dieser Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Wählen Sie mit der Menü-Taste den gewünschten Namen aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer.

Ankommende Anrufe

Anrufe werden akustisch signalisiert. Zusätzlich werden sie auf dem Display angezeigt. Die Anzeige der Rufnummer ist nur bei TK-Anlagen möglich, die das Leistungsmerkmal "Anzeige der Rufnummer (CLIP)" für die jeweilige Nebenstelle unterstützen.

Wenn Sie die T-Net-Funktion "Rufnummernübermittlung" bei der Deutschen Telekom beantragt haben, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display angezeigt. Die Rufnummer erscheint nicht, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d.h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat. Stattdessen erscheint im Display "Rufnr anonym". Handelt es sich um eine Rufnummer, die Sie im Telefonbuch gespeichert haben, wird der entsprechende Name angezeigt.

Anruf annehmen



Nehmen Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch.

Drücken Sie die Lautsprecher-Taste, um das Gespräch über Freisprechen entgegenzunehmen. Alle im Raum Anwesenden können mithören und mitreden.

Beenden Sie das Gespräch durch Auflegen des Hörers, wenn Sie über den Hörer telefonieren, durch Drücken der Lautsprecher-Taste, wenn Sie im Freisprechen sind.

info

Stellen Sie den Rufton ab (siehe Seite 31), werden Sie durch ein Symbol auf dem Display hierauf aufmerksam gemacht.

Rückfrage/Makeln

Mit den Funktionen "Rückfrage/Makeln" telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen "anklopfenden" Anruf entgegennehmen oder selbst einen zweiten Gesprächspartner anrufen. Die Funktionen benötigen Sie auch, um eine Dreierkonferenz einzuleiten.

Weiteres Gespräch annehmen

Wenn Sie die T-Net-Funktion "Anklopfen" und "Rückfragen/Makeln" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf annehmen.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und hören den Anklopfen.



Drücken Sie die Makeln-Taste. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Sie können mit dem neuen Anrufer sprechen.

info

Der Anklopfende hört bis zu ca. 30 Sekunden das Freizeichen. Nehmen Sie in dieser Zeitspanne den Anruf nicht an, dann hört er den Besetztton.

Wollen Sie das erste Gespräch beenden und den Anklopfenden annehmen, legen Sie den Hörer auf. Ihr Telefon klingelt dann und Sie können den Hörer für das anklopfende Gespräch aufnehmen.

Insofern das T-Net die Rufnummer des Anklopfenden übermittelt, können Sie anstatt der Makeln-Taste die OK-Taste drücken, um mit dem neuen Anrufer zu sprechen.

Weiteres Gespräch abweisen

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und hören den Anklopftton.




Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anklopfen abweisen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Der Anrufer hört den Besetztton und Sie können das erste Gespräch fortsetzen.

Zusätzliches Gespräch aufnehmen, Rückfragen

Wenn Sie die T-Net-Funktion "Anklopfen" und "Rückfragen/Makeln" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen.

Sie führen ein Gespräch und möchten einen weiteren Teilnehmer hinzuholen, um z. B. bei ihm etwas zurückzufragen oder abwechselnd zu sprechen.

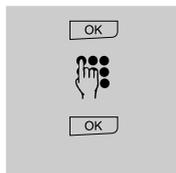

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein.

Drücken Sie die OK-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten. Sie führen das Rückfrage-Gespräch.

info

Die Rufnummer kann entweder anhand der Zifferntasten eingegeben werden oder aus dem Telefonbuch, der Anruferliste oder der Wahlwiederholliste ausgewählt werden.

info

Sie können nach der Rückfrage das Gespräch beenden, indem Sie mit der Menü-Taste "aktive Vbdg beenden" auswählen und anschließend die OK-Taste drücken, oder zwischen den beiden Verbindungen hin- und herschalten, siehe Kap. "Makeln", Seite 12.

Makeln

Wenn Sie die T-Net-Funktion "Rückfragen/Makeln" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

Es bestehen zwei Verbindungen, von denen eine gehalten wird, wie im Kapitel "Weiteres Gespräch annehmen" beschrieben.



Drücken Sie die Makeln-Taste.

Drücken Sie die OK-Taste.

Die bestehende Verbindung wird gehalten und die zuvor gehaltene Verbindung wird aktiv. Sie können mit der Gegenstelle sprechen.

Drücken Sie jeweils die Makeln-Taste oder die OK-Taste, wenn Sie zwischen den Gesprächen hin- und herschalten (makeln) möchten.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "aktive Vbdg beenden" aus, wenn Sie das Gespräch mit dem aktuellen Teilnehmer beenden und die gehaltene Verbindung fortsetzen möchten.

Drücken Sie die OK-Taste. Sie sprechen mit dem zuvor gehaltenen Teilnehmer.

Dreierkonferenz

Mit der Funktion "Dreierkonferenz" können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren. Wobei jeder Gesprächspartner hört, was die beiden anderen sagen. Sie können einen "anklopfenden Teilnehmer" in ein bestehendes Gespräch einbeziehen oder selbst zwei Gesprächspartner für die Dreierkonferenz anrufen.

Wenn Sie die T-Net-Funktion "Dreierkonferenz" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie eine Dreierkonferenz einleiten.

Dreierkonferenz

Es bestehen bereits zwei Verbindungen, z. B. zwei Verbindungen aus Makeln oder zwei Verbindungen aus einer Rückfrage.



Wählen Sie mit der Menü-Taste "Dreierkonferenz" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Legen Sie den Hörer auf, um alle gleichzeitigen Gespräche zu beenden.

Oder...

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Einzelgespräch" aus, wenn Sie die Dreierkonferenz beenden und nur noch zwischen Ihren Gesprächspartnern makeln möchten.

Drücken Sie die OK-Taste. Die vor der Dreierkonferenz gehaltene Verbindung wird erneut gehalten. Sie sprechen mit dem anderen Teilnehmer.

Telefonbuch

Das T-Concept P712 besitzt ein Telefonbuch für bis zu 80 Einträge, die alphabetisch sortiert werden. Sie können in das Telefonbuch neue Namen und Rufnummern eingeben, bestehende ändern und löschen. Wie Sie mit dem Telefonbuch telefonieren, siehe Kap. "Über das Telefonbuch wählen", S. 18.

Wenn Sie die T-Net-Funktion "Rufnummernübermittlung" bei der Deutschen Telekom beantragt haben, können Sie zusätzlich eine der sieben Tonrufmelodien auswählen, und somit Ihre Anrufe über den Tonruf filtern. So erhalten z. B. alle Familienmitglieder die Melodie 2, alle Arbeitskollegen die Melodie 4 und alle anderen Anrufer die Standard-Melodie.

Neue Namen und Rufnummern eintragen

Damit eine Zuordnung der Rufnummern bei ankommenden Rufen mit CLIP-Information erfolgen kann, müssen auch die Rufnummern des eigenen Ortsnetzes mit Vorwahl eingegeben werden.



Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefonbuch" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Bestätigen Sie "neuer Eintrag", indem Sie nochmals die OK-Taste drücken.

Geben Sie den Namen (bis zu 19 Zeichen) ein. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe abgebildet oder das Sonderzeichen laut unten stehender Liste aufgeführt ist, sooft bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie zweimal die Zifferntaste 5.

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Lösch-Taste.

Folgende Buchstaben und Sonderzeichen befinden sich im Textmodus auf den Tasten:

Tasten	Erster Buchstabe des ersten Namens	Folgender Buchstabe	Erster Buchstabe des zweiten Namens (hinter Leerzeichen)
1	Eingabe nicht zulässig (Fehlerton)	1	1
2 ABC	ABCÂabcâäç	abcâäçABCÂ2	ABCÂ2abcâäç
3 DEF	DEFdeféèëë	deféèëëDEF3	DEF3deféèëë
4 GHI	GHIghïï	ghïïGHI4	GHI4ghïï
5 JKL	JKLjkl	jklJKL5	JKL5jkl
6 MNO	MNOömoö	mnoöMNOÖ6	MNOÖ6mnoö
7 PQRS	PQRSpqrsß	pqrsßPQRS7	PQRS7pqrsß
8 TUV	TUVÛtuvÛü	tuvÛTUVÛ8	TUVÛ8tuvÛü
9 WXYZ	WXYZwxyz	wxyzWXYZ9	WXYZ9wxyz
0	Eingabe nicht zulässig (Fehlerton)	Leerzeichen '-.0	Leerzeichen '-.0
*	Eingabe nicht zulässig (Fehlerton)	*	*
#	Eingabe nicht zulässig (Fehlerton)	#	#



Warten Sie, bis sich der Cursor um eine Stelle nach rechts bewegt hat. Geben Sie den folgenden Buchstaben ein.

Oder...



Drücken Sie die rechte Seite der Menü-Taste.



Geben Sie die Rufnummer (bis zu 20 Ziffern) mit Ortskennziffer (Vorwahl) über die Wähltastatur ein.



Drücken Sie die rechte Seite der Menü-Taste.



Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie eine besondere Tonrufmelodie für diesen Telefonbucheintrag wählen möchten.



Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der sieben Tonrufmelodien aus. Gleichzeitig hören Sie die jeweilige Melodie über den Lautsprecher.



Drücken Sie die OK-Taste.



Drücken Sie nochmals die OK-Taste. Der Telefonbucheintrag ist gespeichert.

info

Wenn Sie die T-Net-Funktion "Rufnummernübermittlung" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie einen neuen Eintrag im Telefonbuch vornehmen, indem Sie die Rufnummer aus der Anruferliste kopieren (siehe Seite 16, Kap. "Rufnummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern").

Eintrag bearbeiten



Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefonbuch" aus.



Drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie mit der Menü-Taste "Eintrag bearbeiten" aus.



Drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie mit der Menü-Taste einen Namen aus.




Drücken Sie die OK-Taste. Der Telefonbucheintrag wird angezeigt. Der Cursor blinkt hinter dem letzten Buchstaben des Namens.



Drücken Sie die Löschtaste oder geben Sie mit den Zifferntasten zusätzliche Zeichen ein, wenn Sie den Namen ändern möchten.



Drücken Sie die rechte Seite der Menü-Taste. Der Cursor blinkt hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.

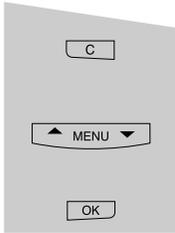


Drücken Sie die Lösch-Taste oder geben Sie mit den Zifferntasten zusätzliche Ziffern ein, wenn Sie die Rufnummer ändern möchten.

Drücken Sie die rechte Seite der Menü-Taste. Wenn Sie eine andere Melodie auswählen möchten, drücken Sie die OK-Taste. Ansonsten drücken Sie erneut die rechte Seite der Menü-Taste.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Änderungen sind gespeichert.

Eintrag löschen

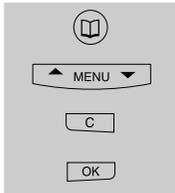

Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste einen Namen aus.

Drücken Sie die Lösch-Taste.

Drücken Sie die OK-Taste. Der Eintrag ist gelöscht.

Rufnummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern

Sie können eine Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übertragen.

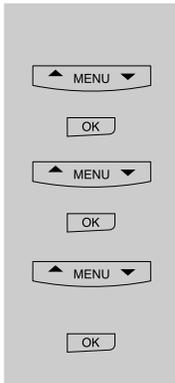

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefonbuch" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Kopie v.Anrufliste" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Anruferliste wird geöffnet.

Wählen Sie mit der Menü-Taste die gewünschte Rufnummer aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Rufnummer erscheint in einem neuen Telefonbucheintrag. Geben Sie den Namen ein, wählen Sie gegebenenfalls eine Melodie aus und speichern Sie den Eintrag.

info

Sie können ebenso bei geöffneter Anruferliste durch langen Druck der Telefonbuch-Taste eine Rufnummer in das Telefonbuch übertragen, S. 9.

T-Net Funktionen

T-Net Box

Die T-NetBox ist Ihr persönlicher Anrufmanager, der im T-Net für jeden Anschluss zur Verfügung steht. Während Sie unterwegs sind oder bereits telefonieren, nimmt die T-NetBox Nachrichten für Sie auf.

Sie können die T-NetBox jederzeit von zu Hause aus einrichten und sofort nutzen. Sie bedienen sie einfach über die Tasten Ihres T-Concept P712 und benötigen kein Zusatzgerät. Eine Geheimzahl schützt Sie davor, dass unberechtigte Personen Zugriff auf Ihre T-NetBox haben.

Sind neue Nachrichten eingegangen, werden Sie von der T-NetBox angerufen und benachrichtigt.

info

Sie können die T-NetBox auch über die T-Taste anrufen (Kap. "Über die T-Taste wählen", Seite 10).

T-NetBox ein-/ausschalten

Nachdem Sie Ihre T-NetBox einmalig eingerichtet haben, können Sie diese jederzeit über das Menü ein- bzw. ausschalten.



Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.



Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-NetBox" aus.



Drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-NetBox: EIN", wenn Sie die Funktion einschalten, oder "T-NetBox: AUS", wenn Sie sie ausschalten möchten.



Drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei Betriebsarten aus:

"Aufz. sofort": Die T-NetBox meldet sich sofort.

"Aufz. b. nichtmelden": Die T-NetBox meldet sich nach 5 Ruftönen.

"Aufz. b. besetzt": Die T-NetBox meldet sich, wenn Sie bereits telefonieren.



Drücken Sie die OK-Taste und warten Sie die Ansage ab.

Anrufweiserschaltung

Wenn Sie die T-Net Funktion "Anrufweiserschaltung" (AWS) bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, bleiben Sie nahezu immer erreichbar, auch wenn Sie privat oder beruflich viel unterwegs sind. Denn mit dieser Funktion werden alle Anrufe automatisch auf einen Anschluss Ihrer Wahl weitergeleitet. Entweder sofort (AWS sofort), nach 20 Sekunden (AWS bei nichtmelden) oder wenn besetzt (AWS bei besetzt) ist.

Anrufweiserschaltung einschalten

	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anrufweisersch(AWS)" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Drücken Sie nochmals die OK-Taste, um "AWS: EIN" zu bestätigen.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei AWS-Arten aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie die Zielnummer, an die Sie Ihre Anrufe weiterleiten möchten, ein (max. 20 Ziffern).
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt Ihnen die Aktivierung.

Anrufweiserschaltung ausschalten

	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anrufweisersch(AWS)" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "AWS: AUS" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei AWS-Arten aus.
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt Ihnen die Deaktivierung.

Einstellung der Anrufwefterschtaltung prüfen

 	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand. Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anrufweftersch(AWS) aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Einstellung prüfen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei AWS-Arten aus. Drücken Sie die OK-Taste. Zeigt das Display eine andere Zielnummer an, als die zu prüfende, so können Sie diese mit der Löschtaste ändern und über die Ziffern-Taste weitere Eingaben vornehmen.
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net teilt Ihnen die Einstellung der Anrufwefterschtaltung mit.


Selektive Anrufwefterschtaltung


Wenn Sie die T-Net Funktion "Selektive Anrufwefterschtaltung" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie bestimmte Anrufe nach von Ihnen festgelegten Kriterien automatisch auf einen Anschluss Ihrer Wahl weiterleiten.

Hierzu führen Sie eine Liste mit bis zu 10 Rufnummern oder Teilen von Rufnummern (z. B. Vorwahlnummern). Eingehende Anrufe, die in dieser Liste enthalten sind, werden je nach Einstellung der selektiven Anrufwefterschtaltung entweder sofort (AWS sofort), nach 20 Sekunden (AWS bei nichtmelden) oder wenn besetzt (AWS bei besetzt) ist, weitergeleitet.

Listenplatz bearbeiten

Sie möchten einen Listenplatz belegen oder ändern.

 	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand. Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus. Drücken Sie die OK-Taste.

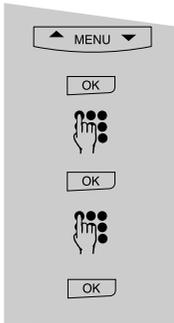

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Listenpl. bearbeiten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die Listenplatznummer ein (1 bis 10).

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die Rufnummer ein (max. 20 Ziffern).

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Aktivierung des Listenplatzes.


Geben Sie auf diese Weise die weiteren 9 Listenplätze ein.

info

Ist ein Listenplatz bereits belegt, so wird die eingegebene Rufnummer durch die neue überschrieben.

Listenplatz prüfen

Sie möchten prüfen, ob ein bestimmter Listenplatz bereits belegt ist.

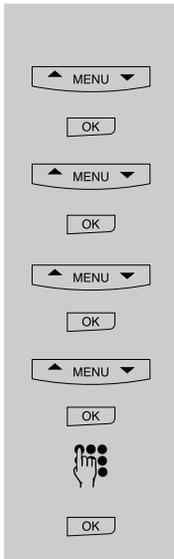

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Listenplatz prüfen" aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die zu prüfende Listenplatznummer ein (1 bis 10).

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net teilt Ihnen mit, ob ein Eintrag vorhanden ist.

Listenplatz löschen


Sie möchten einen bestimmten Listenplatz löschen.

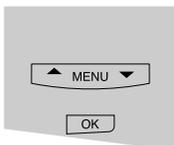

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

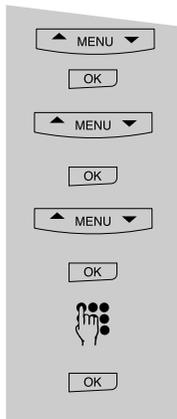

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Listenplatz löschen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.




Geben Sie die zu löschende Listenplatznummer ein (1 bis 10).

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Deaktivierung des Listenplatzes.

Liste löschen

Sie möchten alle Listenplätze löschen.

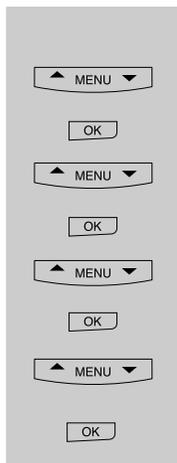

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste löschen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Deaktivierung der Liste.

Selektive Anrufweitschaltung einschalten

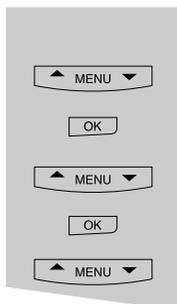

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.


Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS: EIN" aus.

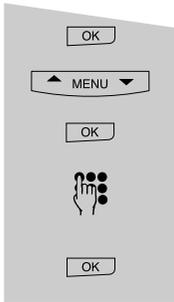

Drücken Sie die OK-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei AWS-Arten aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die Zielnummer, an die Sie Ihre Anrufe weiterleiten möchten, ein (max. 20 Ziffern).

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Aktivierung der Funktion.

Selektive Anrufweitzerschaltung ausschalten

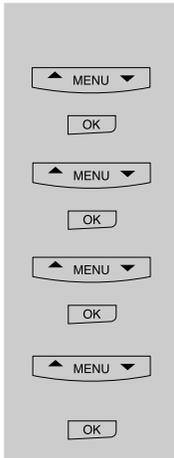

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS: AUS" aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei AWS-Arten aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Deaktivierung der Funktion.

Einstellung der selektiven Anrufweitzerschaltung prüfen

Sie möchten prüfen, ob eine selektive Anrufweitzerschaltung eingeschaltet ist.

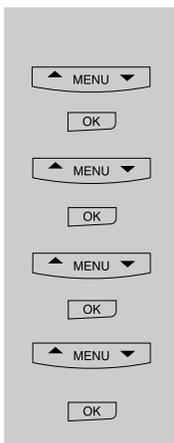

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Selektive AWS" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Einstellung prüfen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei AWS-Arten aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net teilt Ihnen mit, ob die selektive Anrufweitzerschaltung eingeschaltet ist.

Wahlfilter

Wenn Sie die T-Net Funktion "Wahlfilter" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie bewirken, daß bestimmte Rufnummern entweder nicht oder ausschließlich gewählt werden können.

Hierzu führen Sie zwei Listen mit bis zu 10 gesperrten bzw. zugelassenen Rufnummern oder Teilen von Rufnummern (z. B. Vorwahlnummern). Schalten Sie die gesperrte Liste ein, hören Sie bei der Wahl einer der gesperrten Ruf- oder Vorwahlnummern den Besetztton. Ist die zugelassene Liste eingeschaltet, können Sie ausschließlich die darin enthaltenen Ruf- oder Vorwahlnummern wählen. Bei Wahl einer anderen Rufnummer hören Sie den Besetztton.

Listenplatz bearbeiten


Sie möchten einen Listenplatz der gesperrten oder zugelassenen Liste belegen oder ändern.

	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahlfilter" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahl sperren" oder "Wahl zulassen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Listenpl. bearbeiten" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie Ihre T-Net-PIN ein.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie die Listenplatznummer ein (1 bis 10).
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie die Zielnummer ein.
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Aktivierung des Listenplatzes.

Geben Sie auf diese Weise die weiteren 9 Listenplätze ein.

Listenplatz prüfen

Sie möchten prüfen, ob irgendein Listenplatz der gesperrten oder zugelassenen Liste bereits belegt ist.

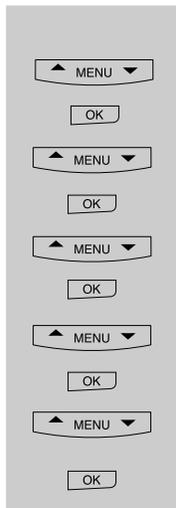

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahlfilter" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahl sperren" oder "Wahl zulassen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Listenplatz prüfen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net teilt Ihnen mit, ob ein Eintrag vorhanden ist.

Listenplatz löschen

Sie möchten einen bestimmten Listenplatz der gesperrten oder zugelassenen Liste löschen.

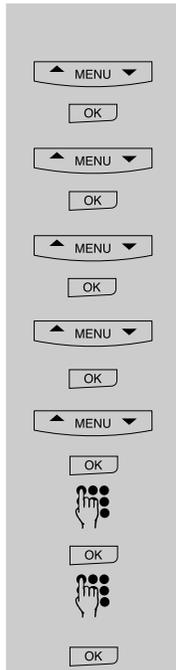

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahlfilter" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahl sperren" oder "Wahl zulassen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Listenplatz löschen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie Ihre T-Net-PIN ein.


Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die zu löschende Listenplatznummer ein (1 bis 10).

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Deaktivierung des Listenplatzes.


Liste löschen

Sie möchten alle Listenplätze der zugelassenen oder gesperrten Liste löschen.

 	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahlfilter" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahl sperren" oder "Wahl zulassen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste bearbeiten" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste löschen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie Ihre T-Net-PIN ein.
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Deaktivierung der Liste.

Liste einschalten

Sie möchten die gesperrte oder zugelassene Liste einschalten und somit den Wahlfilter aktivieren.

 	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahlfilter" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahl sperren" oder "Wahl zulassen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste einschalten" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie Ihre T-Net-PIN ein.
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Aktivierung der Funktion.


Liste ausschalten

Sie möchten die gesperrte oder zugelassene Liste ausschalten und somit den Wahlfilter deaktivieren.

	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahlfilter" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahl sperren" oder "Wahl zulassen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Liste ausschalten" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie Ihre T-Net-PIN ein.
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Deaktivierung der Funktion.

Einstellung des Wahlfilters prüfen


Sie möchten prüfen, ob die gesperrte oder zugelassene Liste eingeschaltet ist.

	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahlfilter" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Wahl sperren" oder "Wahl zulassen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Einstellung prüfen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net teilt Ihnen mit, ob der entsprechende Wahlfilter eingeschaltet ist.

Verbinden ohne Wahl

Wenn Sie die T-Net Funktion "Verbinden ohne Wahl" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, verfügen Sie über die ideale Komfortleistung für Eltern oder alle, die hilfsbedürftige Menschen zu Hause haben. Denn mit der Verbindung ohne Wahl kann von Ihrem Anschluss aus telefoniert werden, ohne eine Rufnummer zu wählen. Hörer abheben genügt und nach fünf Sekunden wird der Anruf durchgestellt - zu der von Ihnen vorher gespeicherten Nummer.

Verbinden ohne Wahl einschalten

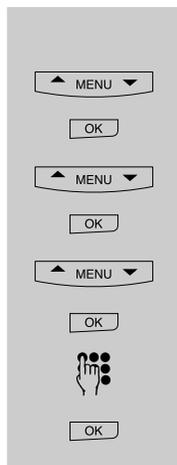

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Verbinden ohne Wahl" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste "Einschalten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die Zielnummer ein (max. 20 Ziffern).

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Aktivierung der Funktion.

Verbinden ohne Wahl ausschalten

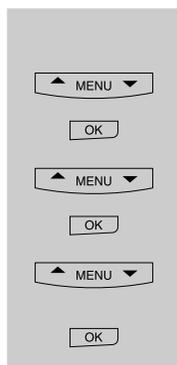

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste "Verbinden ohne Wahl" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Ausschalten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Deaktivierung der Funktion.


Einstellung prüfen

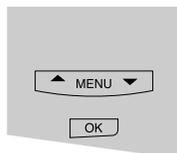

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

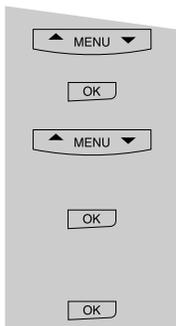

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Verbinden ohne Wahl" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste "Einstellung prüfen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Zeigt das Display eine andere Zielnummer an, als die zu prüfende, so können Sie diese mit der Löschtaste ändern und über die Ziffern-Tasten weitere Eingaben vornehmen.

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net teilt Ihnen mit, ob die Funktion eingeschaltet ist.

Anschluss rücksetzen

Wenn Sie die T-Net Funktion "Anschluss rücksetzen" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, können Sie alle von Ihnen genutzten T-Net Funktionen in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen.

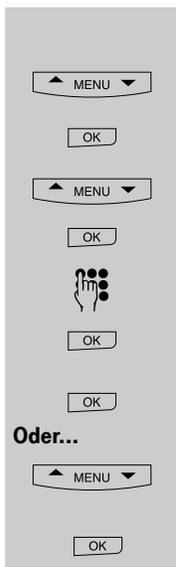

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anschl. rücksetzen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie Ihre T-Net-PIN ein.

Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie nochmals die OK-Taste, um den Anschluss rückzusetzen. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Aktivierung der Funktion.

Oder...

Wählen Sie mit der Menü-Taste "abbrechen" aus, wenn Sie die Funktion nicht ausführen möchten.

Drücken Sie dann die OK-Taste. Die Funktion wird abgebrochen.

T-Net-PIN ändern

Für das Plus an Sicherheit erhalten Sie mit T-Net Ihre persönliche Geheimzahl (PIN). Damit haben nur Sie Zugang zu bestimmten Komfortleistungen, etwa dem Wahlfilter oder dem Rücksetzen des Anschlusses. Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig, vor der erstmaligen Nutzung der Funktionen die PIN zu ändern. Die vierstellige Geheimnummer legen Sie dabei ganz individuell selbst fest.

 	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand. Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-PIN ändern" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Geben Sie Ihre aktuelle T-Net-PIN ein (bei erstmaliger Änderung "0000"). Drücken Sie die OK-Taste.
 	Geben Sie Ihre neue T-Net-PIN ein. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Geben Sie zur Bestätigung nochmals Ihre neue T-Net-PIN ein. Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Änderung.

info Ihre PIN darf nicht aus vier gleichen Ziffern bestehen, z. B. 7777. Dies schützt Sie vor dem Risiko des Missbrauchs Ihres Anschlusses.

Anklopfen zulassen/sperren

Mit der Komfortleistung "Anklopfen" bleiben Sie auch während Ihrer Telefonate für andere telefonisch erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton im Hörer Ihres Telefons und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem "Anklopfenden" sprechen wollen. Wird die Komfortleistung "Anklopfen" für weitere Gespräche nicht mehr benötigt, können Sie das Anklopfen durch die Eingabe "Ausschalten" deaktivieren.

Anklopfen zulassen/sperren oder prüfen

 	Das Gerät befindet sich im Ruhezustand. Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Net-Funktionen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anklopfen" aus. Drücken Sie die OK-Taste.
 Oder...	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anklopfen zulassen" aus, wenn Sie die Funktion aktivieren möchten.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anklopfen sperren" aus, wenn Sie die Funktion deaktivieren möchten.

Oder...



Und...



Wählen Sie mit der Menü-Taste "Einstellung prüfen" aus, wenn Sie prüfen möchten, ob die Funktion im T-Net aktiviert ist.

Drücken Sie die OK-Taste. Eine Ansage im T-Net bestätigt die Aktivierung bzw. Deaktivierung.

info

Wenn während eines Fax-/Modembetriebes jemand anklopft, kann es zu Störungen in der Übertragung kommen. Daher zuvor bitte die Komfortleistung "Anklopfen" sicherheitshalber sperren.

Weitere Einstellungen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden am Display angezeigt.



Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie nochmals die OK-Taste, um "Datum/Uhrzeit" zu bestätigen.

Drücken Sie wiederholt die Löschtaste, um die Angaben zu löschen.

Geben Sie das Datum mit den Zifferntasten ein, z. B. 1205 für den 12. Mai.

Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie wiederholt die Löschtaste, um die Angaben zu löschen.

Geben Sie die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein, z. B. 1548 für 15 Uhr 48.

Drücken Sie die OK-Taste. Datum und Uhrzeit sind gespeichert.

Rufnummer unterdrücken (anonym)

Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird Ihre Rufnummer bei dem Gesprächspartner angezeigt, wenn sein Telefon diese Funktion unterstützt und Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Mit dem T-Concept P712 können Sie die Übermittlung Ihrer Rufnummer für den nächsten Anruf unterbinden.

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.



Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anonym anrufen" aus.

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Ein Symbol im Display macht Sie darauf aufmerksam, dass dem Gesprächspartner, den Sie jetzt anrufen, Ihre Rufnummer nicht übermittelt wird.

info

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt.

Rufton einstellen

Sie können die Lautstärke des Ruftons in fünf Lautstärken und sieben Melodien einstellen oder den Rufton ganz ausschalten.

 MENU 

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

OK

Drücken Sie die OK-Taste.

 MENU 

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Melodie/Lautstärke" aus.

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Sie hören die aktuelle Ruftonmelodie in der eingestellten Lautstärke.

 MENU 

Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der sieben Melodien aus. Die Melodien 5, 6 und 7 sind speziell für den Betrieb an einer TK-Anlage geeignet.

- | +

Drücken Sie die Plus- oder Minus-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Stellen Sie durch wiederholtes Drücken der Minus-Taste den Rufton aus, dann erscheint im Display das entsprechende Symbol.

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Der Rufton ist eingestellt.

info

Sie können die Ruftonlautstärke auch bei einem ankommenden Ruf einstellen. Drücken Sie hierzu während des Klingelzeichens die Plus- oder Minus-Taste.

Rufton ein- oder ausschalten

Sie können den ersten Rufton für ankommende Anrufe und SMS-Nachrichten ein- oder ausschalten. Im Lieferzustand ist der erste Rufton ausgeschaltet. Ankommende SMS-Nachrichten werden somit nicht akustisch signalisiert.

 MENU 

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.


Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

OK

Drücken Sie die OK-Taste.

 MENU 

Wählen Sie mit der Menü-Taste "1. Rufton" aus.

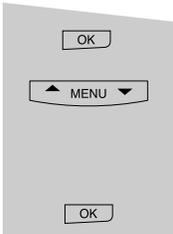

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "1. Rufton: EIN", wenn ankommende SMS-Nachrichten durch einen Rufton signalisiert werden sollen. Wählen Sie "1. Rufton: AUS", wenn Sie nur visuell über den Erhalt einer SMS informiert werden möchten.


Drücken Sie die OK-Taste. Die Einstellung ist gespeichert.

Betreiben Sie Ihren T-Concept an einer TK-Anlage mit Türfreisprecheinrichtung; darf der erste Rufton nicht unterdrückt werden.

R-Taste einstellen

Über die R-Taste können Sie T-Net-Funktionen oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Die Funktion der R-Taste ist abhängig von den eingestellten Telefonanlagen-Funktionen oder den verfügbaren T-Net-Funktionen.

Betrieb an einer Telefonanlage

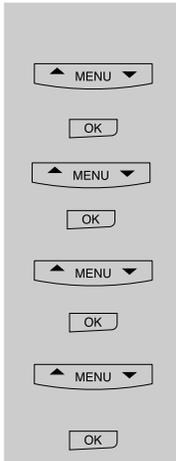

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Weiteres" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Betrieb an TK-Anl." aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Ja" für den Betrieb an einer Telefonanlage oder "Nein" für den Betrieb am Hauptanschluss (T-Net) aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Einstellung ist gespeichert.

Funktionstaste einstellen


Auf den zwei Speichern der Funktionstaste können Sie Ziffernkombinationen zur Steuerung von T-Net-Funktionen ablegen, z. B. T-NetBox ein- und ausschalten.

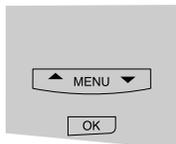

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

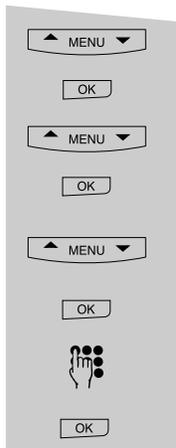

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Weiteres" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Funktionstaste" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Ebene 1" für die Belegung des ersten Speichereintrags und "Ebene 2" für den zweiten Speichereintrag aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die zu speichernde Ziffernkombination ein, z. B. *888# (T-NetBox ein) bzw. #888# (T-NetBox aus).

Drücken Sie die OK-Taste. Die Ziffernkombination ist gespeichert.

T-Taste einstellen

Die acht Speicherplätze der T-Taste sind im Lieferzustand mit wichtigen Rufnummern der Deutschen Telekom belegt. Sie können die Speicherplätze bei Bedarf neu belegen.

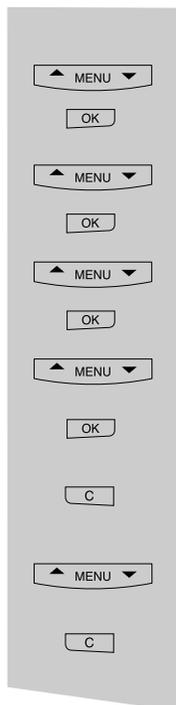

Das Gerät ist im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Weiteres" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "T-Taste" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.


Wählen Sie mit der Menü-Taste einen der acht Einträge aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Der Eintrag wird angezeigt. Der Cursor blinkt hinter dem letzten Buchstaben des Namens.

Drücken Sie die Löschtaste oder geben Sie zusätzliche Zeichen ein, wenn Sie den Namen ändern möchten.

Drücken Sie die rechte Seite der Menü-Taste. Der Cursor blinkt hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.

Drücken Sie die Löschtaste oder geben Sie zusätzliche Ziffern ein, wenn Sie die Rufnummer ändern möchten.




Drücken Sie die rechte Seite der Menü-Taste.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Änderungen sind gespeichert.

Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können die folgenden Einstellungen des Telefons in den Lieferzustand (Werkseinstellungen) zurückversetzen:

- Datum & Uhrzeit: 31. Dez 23:59
- Rufton: Lautstärke 3, Melodie 3, **1. Ruffon ausgeschaltet**
- Lautsprecherstärke: Mittel
- Kosten/Dauer: Anzeige Gesprächsdauer, Summen gelöscht, Wert gelöscht
- Display-Beleuchtung: nur bei Nutzung beleuchtet
- R-Taste: Betrieb am Hauptanschluss
- Wahlwiederhol-Liste: leer
- Anruferliste : leer, Einstellung "alle Anrufe"
- Anonym anrufen: deaktiviert
- Anrufweiserschaltung: Zielnummern gelöscht
- selektive Anrufweiserschaltung: Zielnummern gelöscht
- Verbinden ohne Wahl: Zielnummer gelöscht
- T-Taste: Rufnummern der Deutschen Telekom wieder übernommen
- Funktionstaste: Rufnummern gelöscht
- **Ausgangsliste SMS: leer**
- **Eingangsliste SMS: leer**
- **SMS-Zentrum 1: 019301**
- **SMS-Zentrum 2: Rufnummer gelöscht**
- **SMS-Funktion: eingeschaltet**

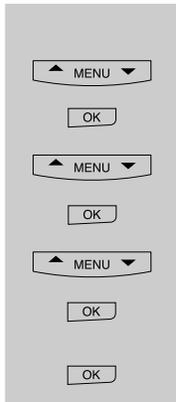

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Weiteres" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Werkseinstellungen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.


Drücken Sie nochmals die OK-Taste. Das Telefon ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

info

Das Telefonbuch ist vom Reset ausgenommen. Die gespeicherten Namen und Rufnummern bleiben erhalten.

Sprache einstellen

Bei Auslieferung des T-Concept P712 ist die Displaysprache Deutsch. Sie können jedoch eine andere Sprache wählen: Türkisch oder Englisch.

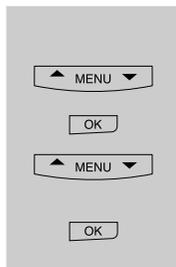

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Sprache" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste die gewünschte Displaysprache aus.


Drücken Sie die OK-Taste. Alle Anzeigen erscheinen ab jetzt in der eingestellten Sprache.

Einheitenzähler einstellen

Die Einheitenanzeige Ihres T-Concept P712 verarbeitet Einheitenimpulse Ihres Netzanbieters. Dieser Dienst ist kostenpflichtig und muss bei der Deutschen Telekom beauftragt werden. Um die Kosten anzuzeigen, müssen Sie die Kosten pro Einheitenimpuls einstellen.

Die errechneten Gebühren können sich von den tatsächlich angefallenen Gebühren unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Rechnung Ihres Netzanbieters aufgeführten Beträge.

Bei Auslieferung ist die Gebühreneinheit auf den Wert 00,00 eingestellt.

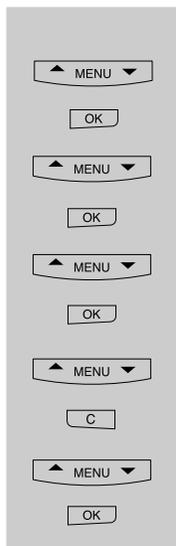

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Kosten/Dauer" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anzeige" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Kosten" aus.

Drücken Sie wiederholt die Löschtaste, um die Angaben zu löschen.


Geben Sie den Faktor (Wert) einer Einheit mit den Zifferntasten ein.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Gebühreneinheit ist gespeichert.

Kosten kontrollieren oder zurücksetzen

Ihr T-Concept P712 addiert die Kosten und Einheiten der einzelnen Gespräche zu einer Gesamtsumme. Die errechneten Werte sind Circa-Werte. Maßgeblich für die Abrechnung sind die Beträge, die in der Rechnung Ihres Netzanbieters erscheinen.

Sie wollen die angefallenen Gebühren kontrollieren oder die Summen auf Null zurücksetzen.

	Das Gerät ist im Ruhezustand.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Kosten/Dauer" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Summe prüfen" aus, wenn Sie die Kosten kontrollieren oder "Summe löschen", wenn Sie sie zurücksetzen möchten.
	Drücken Sie die OK-Taste. Haben Sie "Summe prüfen" bestätigt, zeigt das Display die Summe der Gebühren und Einheiten an.


Gesprächsdauer, Kosten oder Einheiten anzeigen

Während eines Gesprächs zeigt das T-Concept P712 wahlweise die Gesprächsdauer, die Kosten oder die Anzahl der Einheiten an. Die gewünschte Einstellung der Anzeige müssen Sie vor Beginn eines Gesprächs vornehmen. Bei Auslieferung ist die Anzeige auf Gesprächsdauer eingestellt.

	Das Gerät ist im Ruhezustand.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Kosten/Dauer" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste "Anzeige" aus.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der drei Anzeigen aus.
	Drücken Sie die OK-Taste ein- bzw. zweimal. Die Einstellung ist gespeichert.

Display-Beleuchtung einstellen

Ihr T-Concept P712 verfügt über ein beleuchtetes Display. Im Lieferzustand schaltet sich die Beleuchtung automatisch innerhalb einer Minute nach Übergang in den Ruhezustand aus. Wahlweise kann das Display auch ständig beleuchtet werden.

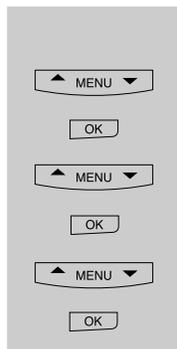

Das Gerät ist im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Telefon einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Display-Beleuchtung" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "ständig beleuchtet" oder "nur bei Nutzung".

Drücken Sie die OK-Taste. Die Einstellung ist gespeichert.

SMS-Nachrichten

Sie können mit Ihrem T-Concept P712 SMS-Nachrichten (SMS = Short Message Service) senden und empfangen.

Über den SMS-Service der Deutschen Telekom können Sie eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetzen senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textnachricht empfangen werden. Wenn der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon besitzt, wird ihm die SMS vorgelesen. Benutzt der SMS-Empfänger die T-NetBox der Deutschen Telekom, wird die SMS dort als neue Sprachnachricht abgelegt.

Voraussetzungen

- Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen für Ihren Telefonanschluss die Leistungsmerkmale Rufnummernanzeige (CLIP) und Rufnummernübermittlung freigeschaltet sein.
- Vergewissern Sie sich, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss aktiviert sind. Mit einem T-Net 100-Anschluss sind diese Voraussetzungen erfüllt.
- Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Zentrums in Ihrem T-Concept P712 als SMS-Zentrum 1 eingetragen sein (s. Seite xx). Bei der Lieferung ist das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom eingetragen. Das Senden von SMS ist also ohne weitere Vorbereitungen möglich.
- Um eine SMS über den SMS-Service der Deutschen Telekom als SMS-Nachricht empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service der Deutschen Telekom registrieren. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888 mit dem Text "ANMELD". Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS. Dann senden Sie den Befehl ABMELD als SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888. Sie erhalten dann noch eine SMS-Bestätigung. Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten nur noch vorgelesen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter

- welche Kosten für das Senden und evt. für das Empfangen einer SMS berechnet werden,
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service der Deutschen Telekom erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer **freecall** 0800 330 4747 oder unter der Internetadresse <http://www.telekom.de>.

Speicherkapazität

Die Kapazität zur Speicherung (im Sinn von erhalten) von SMS ist begrenzt: Ihr Telefon kann max. 10 empfangene SMS speichern; treffen weitere ein, wird die älteste SMS-Nachricht überschrieben, vorausgesetzt, dass sie bereits gelesen wurde. Sobald in der Eingangsliste 10 neue SMS-Nachrichten vorliegen, zeigt das Display "Eingangsliste SMS voll" an.

info


Löschen Sie nach Möglichkeit gelesene/verfasste SMS wieder, damit immer genügend Speicherkapazität vorhanden ist! Bewahren Sie nur sehr wichtige Mitteilungen oder Entwürfe auf!

info

SMS senden ist kostenpflichtig.

Eingegangene SMS handhaben (Eingang)

Eingehende SMS werden in chronologischer Reihenfolge in der Eingangsliste gespeichert. Sie werden ebenfalls zusammen mit Anrufen (übertragenen Rufnummern) in der Anruferliste gespeichert (s. Seite 7). Ungelesene (neue) SMS erkennen Sie an dem blinkenden Symbol  auf dem Display.

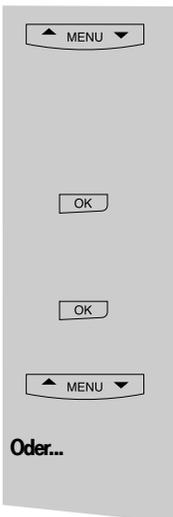

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Eingang" aus.

Rufnummer, Datum und Uhrzeit der ältesten ungelesenen SMS werden angezeigt. Ist die Rufnummer im Telefonbuch enthalten, erscheint der Name des Absenders. In der ersten Display-Zeile erscheint der Textanfang der SMS-Nachricht.

Drücken Sie die OK-Taste.

SMS lesen

Drücken Sie nochmals die OK-Taste, um "lesen" zu bestätigen. Die ersten drei Zeilen der SMS-Nachricht erscheinen im Display.

Drücken Sie wiederholt die Menü-Taste, um zeilenweise durch den Text zu blättern.

Absender anrufen

Sie wollen den Absender der SMS-Nachricht anrufen.

▲ MENU ▼

OK

Oder...

Wählen Sie mit der Menü-Taste "anrufen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer.

SMS beantworten

Sie wollen dem Absender mit einer SMS-Nachricht antworten.

▲ MENU ▼

OK

Oder...

Wählen Sie mit der Menü-Taste "antworten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste und geben Sie anhand der Zifferntasten den Text ein (weitere Schritte s. Seite xx "SMS schreiben").

SMS ändern und senden

Sie wollen den Text der SMS-Nachricht ändern und versenden, z. B. an den Absender der ursprünglichen Nachricht.

▲ MENU ▼

OK

Oder...

Wählen Sie mit der Menü-Taste "ändern/senden" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Sie können den Text durch Drücken der C-Taste löschen und über die Zifferntasten ändern (weitere Schritte s. Seite xx "SMS schreiben").

SMS weiterleiten

Sie wollen die SMS-Nachricht an eine dritte Person weiterleiten.

▲ MENU ▼

OK

Oder...

Wählen Sie mit der Menü-Taste "weiterleiten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Sie können den Text durch Drücken der C-Taste löschen und über die Zifferntasten ändern (weitere Schritte s. Seite xx "SMS schreiben").

SMS löschen

Wählen Sie mit der Menü-Taste «löschen» aus.

▲ MENU ▼

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Handelt es sich um eine neue oder geschützte SMS, drücken Sie erneut die OK-Taste zur Bestätigung. Die SMS-Nachricht ist gelöscht.

Rufnummer des Absenders im Telefonbuch speichern

▲ MENU ▼


OK

Wählen Sie mit der Menü-Taste «kopieren in Tel-B.» aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Rufnummer erscheint in einem neuen Telefonbucheintrag. Geben Sie den Namen ein, wählen Sie gegebenenfalls eine Melodie aus und speichern Sie den Eintrag.

SMS schützen

Sie möchten eine wichtige SMS-Nachricht gegen automatisches Löschen schützen.

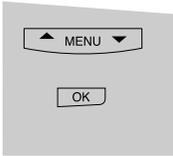


Wählen Sie mit der Menü-Taste «schützen» aus.

Drücken Sie die OK-Taste. Das Symbol in der ersten Display-Zeile zeigt Ihnen an, dass die SMS geschützt ist. Sie kann nur selektiv und nach Bestätigung gelöscht werden.

info

Sie können alle erhaltenen und bereits gelesenen SMS gleichzeitig löschen, indem Sie mit der Menü-Taste «Liste löschen» am Listenende auswählen und die OK-Taste drücken. Ungelesene sowie geschützte SMS-Nachrichten werden hierbei nicht gelöscht.

SMS schreiben, senden oder speichern

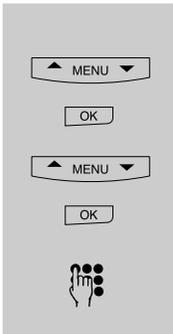

Das Gerät ist im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste «SMS-Nachricht» aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste «SMS schreiben» aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie Ihren Text ein. Die Umstellung zwischen Gross- und Kleinschreibung erfolgt anhand der Raute-Raste. Folgende Buchstaben, Sonder- und Satzzeichen befinden sich im SMS-Textmodus auf den Tasten:

Tasten	Modus "Gross-Schreibung"	Modus "Klein-Schreibung"	Modus "Ziffern"
1	.,?!:;''1	.,?!:;''1	1.,?!:;''
2 ABC	ABCÄÅabcääâç2	abcääâç2ABCÄÅ	2ABCÄÅabcääâç
3 DEF	DEFÉdeféèëèë3	deféèëèë3DEFÉ	3DEFÉdeféèëèë
4 GHI	GHIghiii4	ghiii4GHI	4GHIghiii
5 JKL	JKLjkl5	jkl5JKL	5JKLjkl
6 MNO	MNOÑÖmnoñöò6	mnoñöò6MNOÑÖ	6MNOÑÖmnoñöò
7 PQRS	PQRSpqrsß7	pqrsß7PQRS	7PQRSpqrsß
8 TUV	TUVÜtuvüü8	tuvüü8TUVÜ	8TUVÜtuvüü
9 WXYZ	WXYZwxyz9	wxyz9WXYZ	9WXYZwxyz
0	Espace + - * / = # < > 0	Espace + - * / = # < > 0	0 Espace + - * / = # < >
*	()[]@% \ & • \$ £ ¥ § _ ^ ~ {} Ø ∅ Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡ Æ æ ∂ j ĺ	()[]@% \ & • \$ £ ¥ § _ ^ ~ {} Ø ∅ Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡ Æ æ ∂ j ĺ	()[]@% \ & • \$ £ ¥ § _ ^ ~ {} Ø ∅ Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡ Æ æ ∂ j ĺ
#	Modus ABC => abc	Modus. abc=>ABC	Modus. abc=>ABC

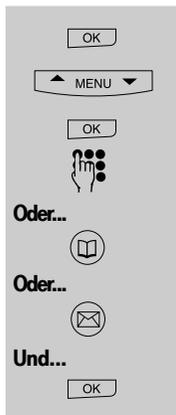

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Lösch-Taste.

Mit der Menü-Taste steuern Sie den Cursor innerhalb des Textes.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint "SMS senden an".


Geben Sie die Rufnummer mit Ortskennziffer (Vorwahl) ein.

Falls die Rufnummer im Telefonbuch oder in der Anruferliste gespeichert ist, drücken Sie die Telefonbuch-Taste bzw. Anruferlisten-Taste und wählen Sie mit der Menü-Taste den gewünschten Eintrag aus, indem Sie die OK-Taste drücken.

Drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie erneut die OK-Taste, wenn Sie die SMS-Nachricht senden möchten. Oder wählen Sie mit der Menü-Taste "speichern" aus, und drücken Sie anschließend die OK-Taste.

Gespeicherte und gesendete SMS handhaben (Ausgang)

Gesendete oder gespeicherte SMS-Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge in der Ausgangsliste gespeichert. Ihr Telefon kann max. 10 gesendete oder gespeicherte SMS speichern; schreiben Sie eine weitere, wird die älteste gesendete SMS-Nachricht überschrieben.

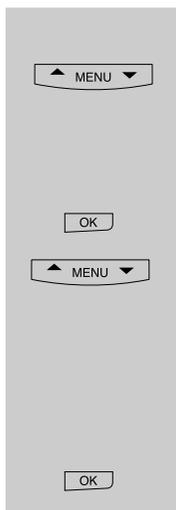

Das Gerät ist im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Ausgang" aus.

Rufnummer, Datum und Uhrzeit der ältesten SMS der Ausgangsliste werden angezeigt. Ist die Rufnummer im Telefonbuch enthalten, erscheint der Name des Empfängers.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste eine der folgenden Optionen aus:

- lesen
- anrufen
- ändern/senden
- weiterleiten
- löschen

Drücken Sie die OK-Taste (weitere Schritte s. Seite xx "Eingegangene SMS handhaben").

SMS-Zugangsnummer

Alle SMS, die Sie versenden oder empfangen, werden über ein SMS-Zentrum verschickt. Die Zugangsnummer für das Zentrum ist bereits in Ihrem Telefon programmiert.

SMS-Zentrum 1

Diese Zugangsnummer wird zum Senden und Empfangen von SMS benutzt. Werkseinstellung: 0193010 (SMS-Service der Deutschen Telekom).

SMS-Zentrum 2


Zugangsnummer eines weiteren Diensteanbieters, über welchen zusätzlich SMS aus dem Festnetz empfangen werden kann. Über diese Zugangsnummer ist nur der Empfang von SMS möglich. Werkseinstellung: Kein Eintrag

info

Wenn Sie die Rufnummern der SMS-Zentren löschen, können Sie keine SMS senden und empfangen.

Zugangsnummer ändern

Die Zugangsnummer für SMS-Zentrum 1 (Empfang und Versand von SMS) und SMS-Gateway 2 (nur Empfang von SMS) können Sie wie folgt ändern:

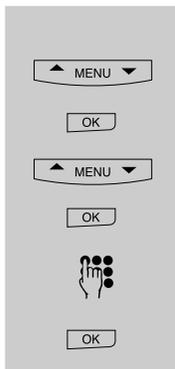

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "SMS-Nachrichten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "SMS-Zentrum 1" oder "SMS-Zentrum 2" aus.


Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die Zugangsnummer ein. Löschen Sie ggf. die bereits vorhandene Nummer mit der Löschtaste.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Zugangsnummer ist gespeichert.

Funktion einstellen

Ihr T-Concept P712 bietet Ihnen die Möglichkeit, die SMS-Funktion im Gerät ein- oder auszuschalten. Das Ausschalten hat zur Folge, dass keine SMS-Nachrichten gesendet oder empfangen werden können. In der Anruferliste gespeicherte SMS werden ausgeblendet und der Zugriff auf die verschiedenen SMS-Menüs ist nicht möglich. Im Lieferzustand ist die Funktion eingeschaltet.

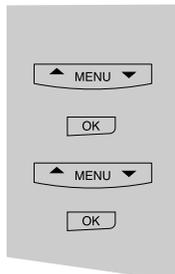

Das Gerät befindet sich im Ruhezustand.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "SMS-Nachrichten" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie mit der Menü-Taste "Funktion einstellen" aus.

Drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie mit der Menü-Taste "SMS: EIN", wenn Sie die Funktion einschalten, oder "SMS: AUS", wenn Sie sie ausschalten möchten.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Einstellung ist gespeichert.

info


Wenn Sie mehrere SMS-fähige Telefone an einem Anschluss betreiben, können Sie gezielt die SMS-Funktion an Ihrem T-Concept P712 ausschalten.

Anhang

Betrieb an Telefonanlagen

Sie können das T-Concept P712 auch an TK-(Telekommunikations-)anlagen anschließen. Dabei sind jedoch Besonderheiten zu beachten, die von der TK-Anlage abhängen. Beachten Sie deshalb bitte vor dem Anschluss die Gebrauchsanleitung der Anlage oder fragen Sie deren Administrator.

Bestimmte TK-Anlagen fügen bei abgehenden Rufen nach erkannter Amtskennziffer nicht automatisch eine Wahlpause ein. In diesem Fall müssen Sie an Ihrem T-Concept P712 eine Wahlpause eingeben.

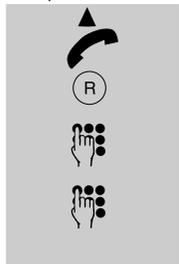

Nehmen Sie den Hörer ab.

Geben Sie die Amtskennziffer ein.

Drücken Sie die R-Taste lang zur Eingabe der Wahlpause. Auf dem Display wird die Wahlpause durch einen Bindestrich dargestellt.

Geben Sie die Rufnummer ein.

Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

info

Die Eingabe einer Wahlpause ist ebenfalls bei der Wahlvorbereitung, dem Eintrag von Rufnummern im Telefonbuch oder bei der Ablage von Rufnummern auf der Funktionstaste oder T-Taste notwendig.

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst, sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Hörer ist abgenommen, aber kein Wählen ist zu hören.	Die Anschluss-Schnur des Gerätes ist nicht richtig gesteckt oder defekt. Die Hörschnur ist nicht richtig gesteckt.	Ziehen Sie sie heraus, und stecken Sie sie noch einmal ein oder siehe Seite 37.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige	Das Netzgerät ist nicht richtig gesteckt, defekt, oder die Versorgungsspannung ist ausgefallen.	Ziehen Sie das SNG heraus, und stecken Sie es noch einmal ein. Bei Ausfall der Versorgungsspannung siehe Punkt „Netzausfallbetrieb“.
Das Telefon läutet nicht.	Der Rufton ist ausgeschaltet.	Stellen Sie die Rufton-Lautstärke ein (siehe Seite 31).
Der Gesprächspartner hört Sie nicht.	Das Mikrofon ist stummgeschaltet.	Drücken Sie die Stumm-Taste, um das Mikrofon wieder einzuschalten (siehe Seite 9).
Es kommen keine Anrufe an.	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt.	Legen Sie den Hörer auf.

info

Selbst wenn Sie alle Bedienschritte ordnungsgemäß ausgeführt haben, können Störungen auftreten, die auf Fehler bei der Gegenstelle oder Fehler in der Einstellung zurückzuführen sind. Versuchen Sie es nochmals.

info

Sollte einmal Ihre Telefon-Anschluss-Schnur defekt sein oder Sie eine Verlängerung benötigen, verwenden Sie bitte nur eine Euro-Anschluss-Schnur/F-kodiert. Diese Anschluss-Schnur erhalten Sie im T-Punkt unter der Bestellnummer 40185859, oder über den T-Versand unter der Bestellnummer 40185857.

Pflege

Ihr Telefon ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt.

Bitte beachten Sie:

- Demontieren Sie das Gerät nicht, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Dafür ist der T-Service der Deutschen Telekom zuständig.

Reinigen Sie das Telefon in regelmäßigen Abständen von außen. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen geben Sie etwas Geschirrspülmittel auf das Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen können. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Technische Daten

Modell	T-Concept P712
Temperaturbedingungen	Betrieb: 0 °C bis +45 °C 5 % bis +85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Steckernetzgerät	Lagerung: -25 °C bis +55 °C 230V~/50Hz/ max. 40mA

Service

Bei technischen Problemen mit Ihrem Telefon können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die T-Service Hotline **0 18 05 19 90** wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,062 EUR pro angefangene 30 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Telekom-Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der T-Service unter

freecall 0800 330 2000 zur Verfügung.

Gewährleistung

Haben Sie das Produkt direkt bei der Deutschen Telekom, z. B. im T-Punkt oder beim T-Versand, gekauft, gilt folgende Gewährleistung:

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab der Übergabe.

Der Käufer hat im Mangelfall das Recht Nacherfüllung zu verlangen. Die Deutsche Telekom AG kann statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb der Gewährleistungszeit kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen, sofern der Mangel von der Deutschen Telekom AG zu vertreten ist.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Von der Gewährleistung ausgeschlossen ist der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbarer Batterien (Akkumulatoren).

Behebt unsere Servicestelle anerkannte gewährleistungspflichtige Mängel, so werden keine Nebenkosten berechnet. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Haben Sie das Produkt bei einem Fachhändler oder in einem Fachmarkt gekauft, gilt folgende Gewährleistung:

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der Fachhändler leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab der Übergabe.

Der Käufer hat im Mangelfall das Recht Nacherfüllung zu verlangen. Der Fachhändler kann statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.

Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb der Gewährleistungszeit kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen, sofern der Mangel von dem Fachhändler zu vertreten ist.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Fachhändler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Von der Gewährleistung ausgeschlossen ist der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbarer Batterien (Akkumulatoren).

Zulassung und CE-Kennzeichnung

Zulassung

Das Telefon T-Concept P712 ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telekommunikationsnetz zugelassen. Es darf durch jedermann über die Telekommunikations-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:


Deutsche Telekom AG
Geschäftsbereich Endgeräte
CE-Testlab Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt

Recycling


Rücknahme von alten Telefonen

Hat Ihr Telefon ausgedient, nimmt die Deutsche Telekom von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Deutsche Telekom zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu.

Kurzbedienungsanleitung

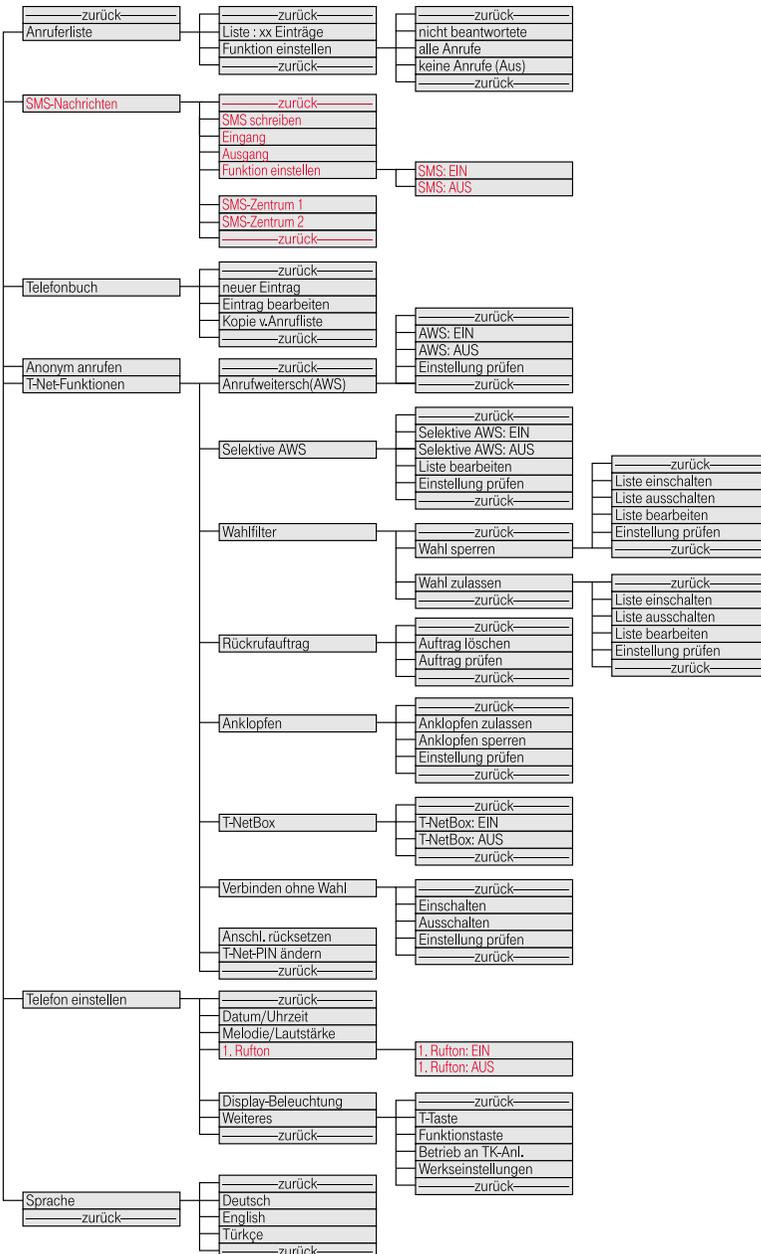

Quick Reference Guide

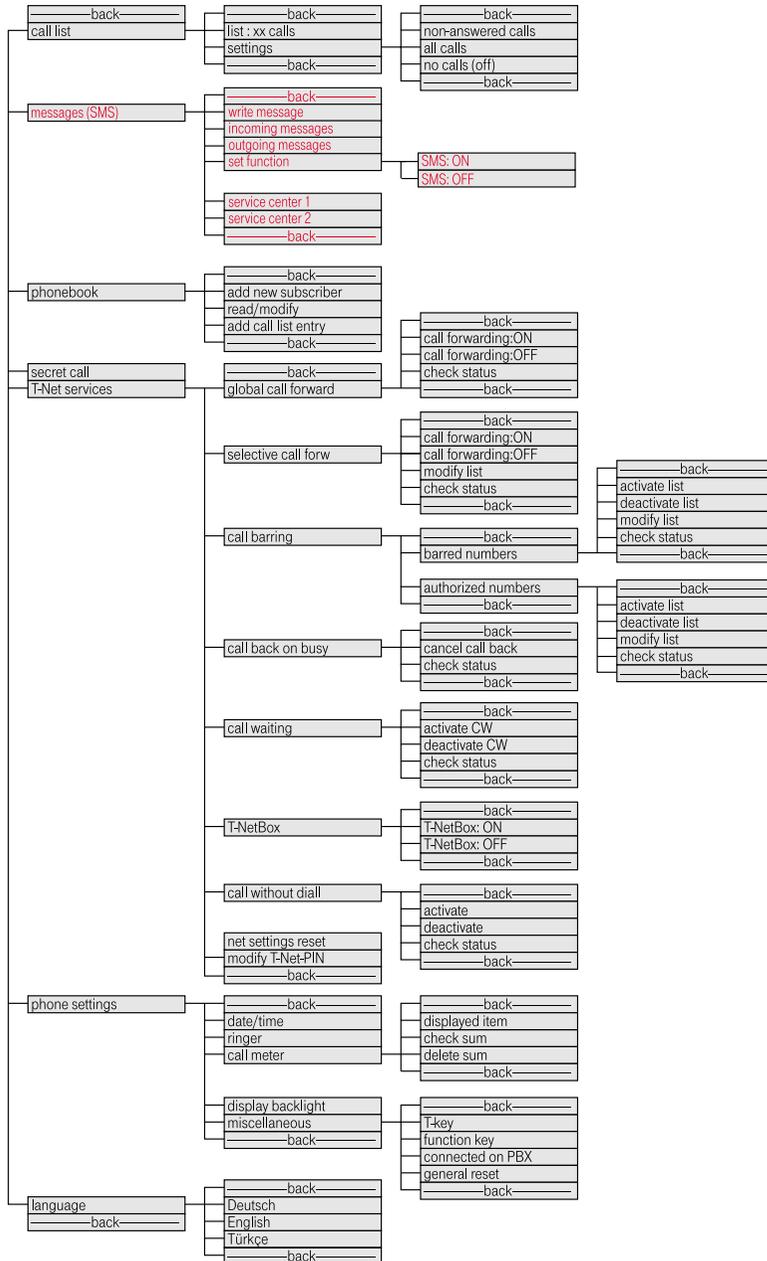

Setting the language (see "Sprache einstellen", page 35)



1. Press the menu key in order to select "Sprache".



2. Press the OK key. The available languages are displayed.



3. Press the menu key in order to select "English".



4. Press the OK key.

Lisan ayarlama (bkz. "Sprache einstellen", sayfa 35)



Menü tuşunu "Sprache" görüntüleninceye kadar basın.



2. OK tuşuna basın.




3. Menü tuşuna basın, türkçeyi seçmek için.



4. OK tuşuna basın.

Özet kullanım kilavuzu

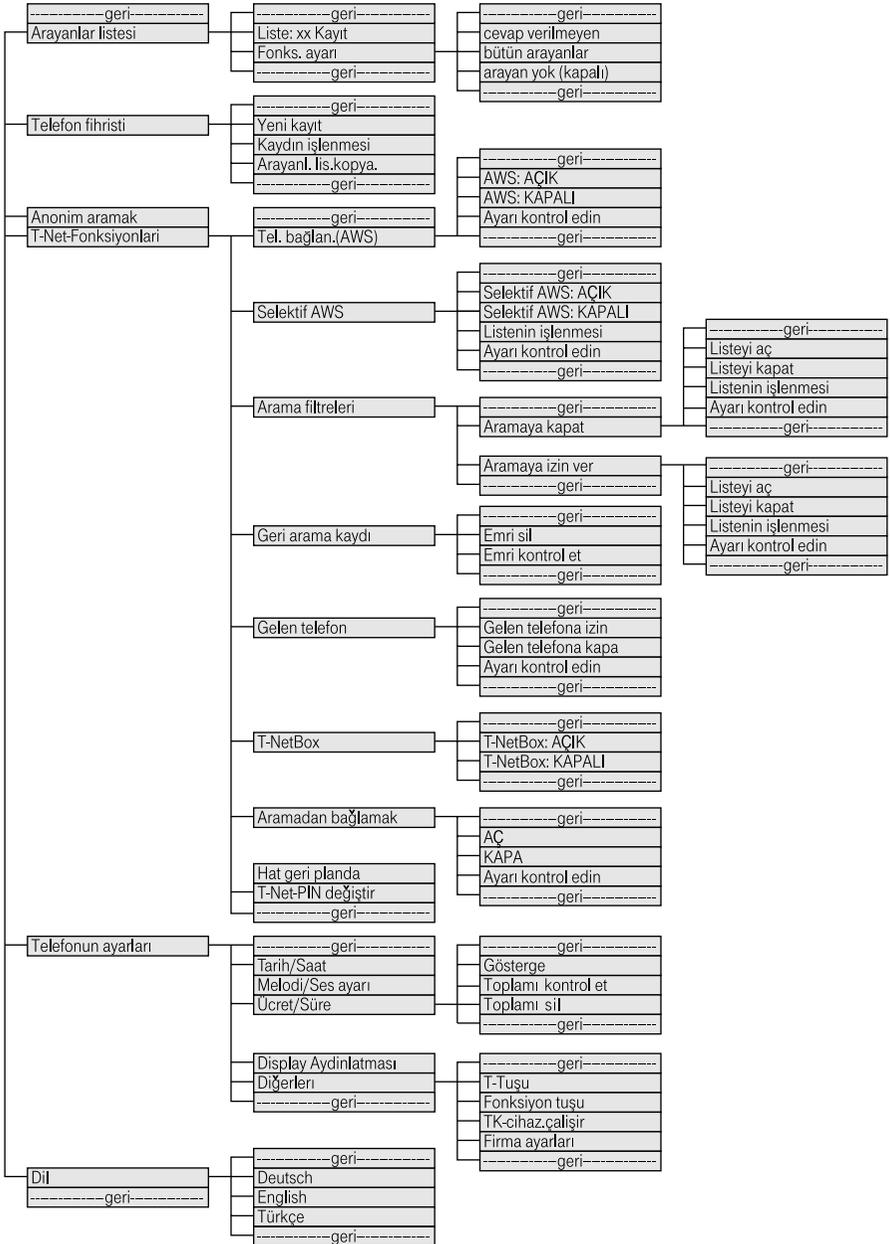

Stichwortverzeichnis

A

- Anklopfen
- annehmen/abweisen 11, 12
- prüfen, zulassen, sperren 29
- Anonym anrufen 30
- Anruf annehmen 11
- Anruferliste
- löschen 8
- wählen aus der Anruferliste 8
- Anrufweitschaltung 18
- bei besetzt 18
- bei nichtmelden 18
- ein-/ausschalten 18
- Einstellung prüfen 19
- Anrufweitschaltung selektiv 19
- bei besetzt 19
- bei nichtmelden 19
- ein-/ausschalten 21, 22
- Einstellung prüfen 22
- Liste bearbeiten 19 - 21
- Anschluss rücksetzen 28
- Anzeige
- Beleuchtung einstellen 36
- Displayanzeigen 4
- Gesprächskostenanzeige einstellen 35
- Rufnummer des Anrufers 11

B

- Beleuchtung einstellen 36
- Buchstaben eingeben 14

D

- Datum und Uhrzeit einstellen 30
- Display
- Anzeigen 4
- Beleuchtung einstellen 36
- Sprache einstellen 34
- Dreierkonferenz
- einleiten 13
- Umschalten zum Makeln 13
- Verbindung mit einem Gesprächspartner abbrechen 12

E

- Einheiten-/Entgelt-Anzeige 34 - 36

F

- Freisprechen 5, 9
- Funktionstaste IV
- belegen 32
- Wahl mit Funktionstaste 10

G

- Garantie 38
- Gebühren 34 - 36
- Gespräch halten 11
- Gesprächsdauer anzeigen 35
- Gesprächskosten
- Anzeige einstellen 34 - 35

H

- Hörer-Lautstärke einstellen 9

I

- Inbetriebnahme 2 - 4

K

- Kosten
- definieren 34
- Gesprächsdauer anzeigen 35
- Gesprächseinheiten anzeigen 35
- Kostenkontrolle 35
- Kurzbedienungsanleitung 40 -42

L

- Lautsprecher
- einschalten 9
- Lautstärke einstellen 9
- Lautstärke
- Hörer 9
- Hörer-Lautstärke einstellen 9
- Lautsprecher-Lautstärke einstellen 9
- Rufton-Lautstärke einstellen 31
- Lieferzustand 33

M

- Makeln
- beenden 12
- einleiten 11, 12
- Melodie 31

- Rufton-Melodie 31
- Mikrofon stummschalten 9
- Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen 12
- Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen 13

N

- Namen im Telefonbuch speichern 14
- Netzausfallbetrieb 38

P

- PIN
- T-Net-PIN ändern 28

R

- R-Taste IV
- Funktion einstellen 31
- R-Taste, Funktionen 31
- Rückruf bei besetzt
- einleiten 5
- löschen 6
- prüfen 6
- Rufnummern
- aus der Anruferliste ins Telefonbuch kopieren 9, 16
- für Anrufweitschalten eingeben 18, 22
- für Funktionstaste einstellen 32
- für T-Taste festlegen 32
- für selektive Anrufweitschaltung eingeben 22
- für Wahl zulassen 23
- für Wahl sperren 23
- Rufnummernunterdrückung 11, 30
- Telefonbuch verwalten 13 -16
- Rufton
- für Telefonbucheinträge einstellen 15
- Lautstärke einstellen 31
- Rufton-Melodie einstellen 31

S

- Selbsthilfe bei Störungen 37
- Sicherheitshinweise II
- Sprache einstellen (für Display) 34
- Stummschaltung 9
- Summen
- abfragen 35
- zurücksetzen 35

T

- Tasten
- Funktionstaste einstellen 32
- mit Funktionstaste wählen 10
- mit Telefonbuch-Taste wählen 10
- mit T-Taste wählen 10
- Stummschalte-Taste IV, 9
- T-Taste einstellen 32
- Tastenbelegung
- Telefon
- anschließen 3
- aufstellen 3
- auspacken 2
- in Betrieb nehmen 2 - 4
- Verpackungsinhalt 2
- Telefonanlage
- Wahlpause eingeben 36
- Telefonbuch
- Eintrag bearbeiten 15
- Eintrag löschen 16
- Eintrag suchen 10
- wählen aus dem Telefonbuch 10
- Telefonieren
- mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) 11, 12
- mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig 13
- zweiten Gesprächspartner anrufen 12
- zweites Gespräch annehmen 11
- T-Net-Funktionen
- Anklopfen 29
- Anonym anrufen 30
- Anrufweitschaltung 18, 19
- Anrufweitschaltung selektiv 19 - 22
- Dreierkonferenz 13
- Rückfrage/Makeln 11, 12
- Rückruf bei besetzt 5, 6
- T-NetBox 17
- Verbinden ohne Wahl 27
- Wahlfilter 23 - 26
- T-Taste einstellen 32

U

- Uhrzeit einstellen 30

V

- Verbinden ohne Wahl 27

W

- Wahlwiederholung 6, 7
- Werkseinstellungen 33