Das Telefon T-Concept P720

Das ISDN Komfort-Telefon mit großem Display. Ihr Zugang zum T-ISDN.

Deutsche Telekom

Sicherheitshinweise

!!!

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschlußschnüre unfallsicher!
- Stellen Sie das Telefon entfernt von:
  - Wärmequellen
  - direkter Sonneneinstrahlung
  - anderen elektrischen Geräten auf
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schließen Sie die Anschlußschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Niemals
  - das Telefon selbst öffnen!
  - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
  - das Telefon oder den Hörer an den Anschlußschnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (wie z. B. Bad).
- Ziehen Sie vor dem Auswechseln der Batterien den Telefonstecker Ihres Telefons aus der Dose.

– Bitte ausklappen! –

Tastenbelegung des Telefons

Menüblock

Pfeil-Tasten:
zur Auswahl der Menüoptionen.

Menütasten:
Menüfunktionen auswählen und durchführen (Anzeige der verfügbaren Funktionen am Display).

C-Taste:
eine Menüebene zurückspringen oder Menüsystem verlassen, ohne zu speichern.

Telefonbuch-Taste:
Telefonbuch öffnen

Lautstärkeblock

Lautsprecher-Taste:
schaltet Freisprechen ein/aus und startet den Verbindungsaufbau.

Minus-/Plus-Taste:
Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Ruftones.

Stumm-Taste:
schaltet das Mikrofon ein und aus.

Weitere Tasten

R-Taste:
wird bei Telefonanlagen und ISDN-Funktionen benutzt.

T-Taste:
Ihr Zugang zu den wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom.

Ziffernblock

Ziffern-Tasten:
zum Wählen von Nummern.
Auch zum Eintragen von Namen in das Telefonbuch.

Stern-Taste:
zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.

Ziffern-Taste 0:
um bei einem Telefonbucheintrag Leerzeichen, Punkt oder Bindestrich einzufügen.

Funktionstasten

Funktionstasten:
frei definierbar für häufig benötigte Rufnummern und Funktionen.

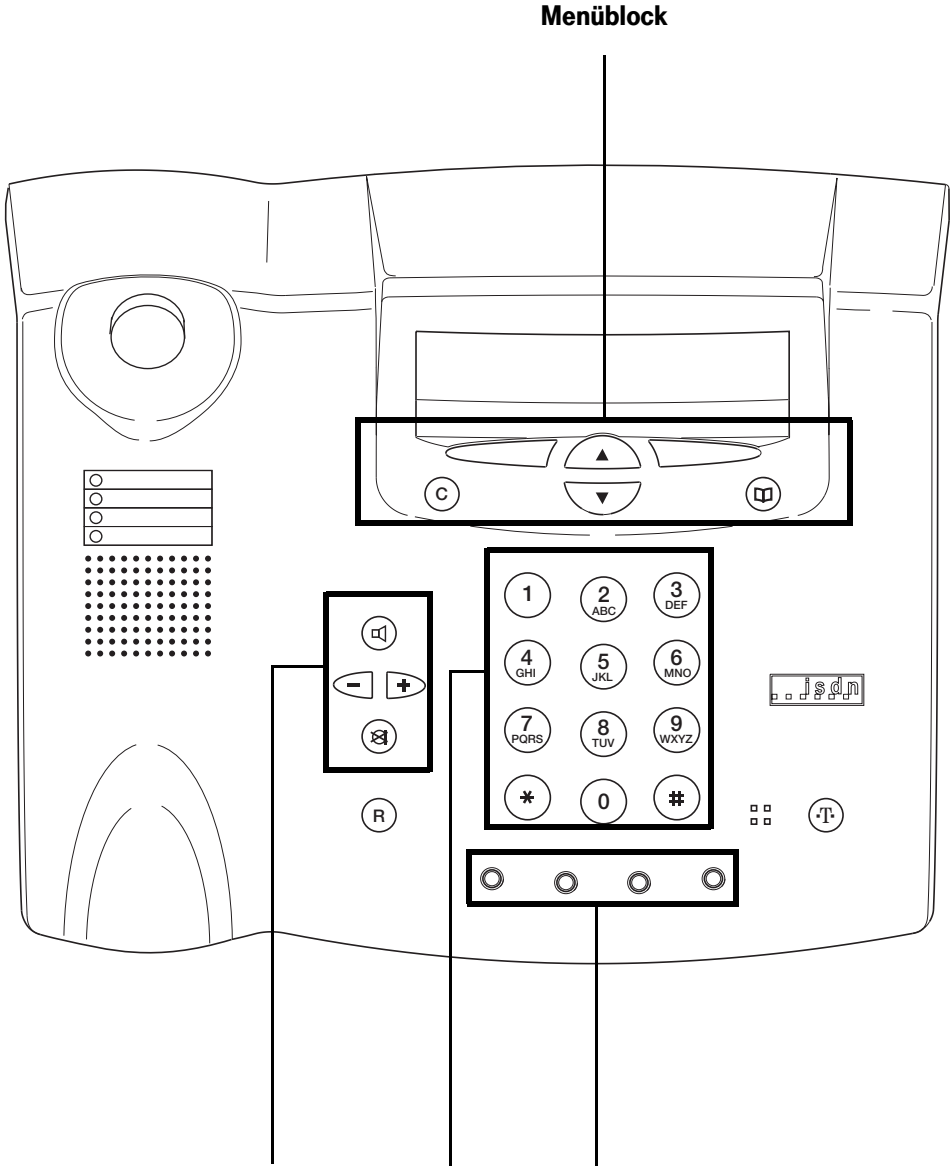
Menüblock
C
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0
#
R
Lautstärkeblock
Ziffernblock
Funktionstasten

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsschema ... 1
Displayanzeigen ... 4

Telefon in Betrieb nehmen ... 5
Telefon auspacken und aufstellen ... 5
Telefon anschließen ... 6
Datum und Uhrzeit einstellen ... 9

Telefonieren ... 10
Mit dem Ziffernblock wählen – ohne Korrekturmöglichkeit ... 10
Bei aufliegendem Hörer wählen – mit Korrekturmöglichkeit ... 10
Anruf annehmen/abweisen ... 11
Wahlwiederholung ... 12
Aus der Anruferliste wählen ... 14
Aus dem Telefonbuch wählen ... 19
Telefonbuch – Rufnummern und Namen verwalten ... 20
Mit der T-Taste wählen ... 25
Mit Funktionstasten wählen ... 25
»Rückruf bei besetzt« ... 26
Freisprechen ... 28
Lautsprecher einschalten ... 28
Lautsprecher-Lautstärke verändern ... 29
Hörer-Lautstärke verändern ... 29
Mikrofon stummschalten ... 30
Rufton-Lautstärke einstellen, während das Telefon läutet ... 30
Anonym anrufen ... 31

Telefonieren ISDN ... 33
Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen ... 33
Textinfo an Gesprächspartner senden ... 34
Anruf weiterleiten ... 35
Gespräch weiterleiten ... 36
Netz-Direkt, Keypad ... 37
Gespräch parken ... 41
Fangschaltung ... 43

Telefonieren mit Mehreren ... 44
Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen ... 45
Zweiten Anruf während eines Gesprächs annehmen/abweisen/weiterleiten ... 46
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) ... 48
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz) ... 48
Große Telefonkonferenz ... 50

Termin managen ... 59
Termin festlegen ... 59
Meldung eines Termins ... 65

Erreichbar bleiben ... 66
Anrufweiterschaltung ... 66

Sicherheit in beiden Richtungen ... 71
Voraussetzung: Telefon-PIN ändern ... 72
Tastensperre ... 74
Wahl bestimmter Rufnummern sperren ... 75
Nur bei bestimmten Anrufern läuten ... 81
Notrufnummern bearbeiten ... 86
Direktruf ... 89

Kosten kontrollieren ... 94
Kosten/Dauer während des Gesprächs anzeigen ... 95
Einzelkonto einrichten ... 97
Einzelkonten verwalten ... 99
Summenkonto verwalten ... 104
Währung und Kosten pro Einheit festlegen ... 106

Zusammen mit einer Telefonanlage ... 108
Vorwahlziffer eintragen (AKZ) ... 108
Amtsverbindung über Vorwahlziffer (AKZ) ein- oder ausschalten ... 111
Durchsage ... 112

Telefon einstellen ISDN ... 114
Eigene Rufnummern (MSN) verwalten ... 114
Verzögerter Ruf ... 119
Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ) einstellen ... 121

Telefon einstellen ... 123
Datum und Uhrzeit eingeben ... 124
Anzeige von Datum und Uhrzeit ein-/ausschalten ... 125
Sprache festlegen ... 126
Anzeige-Kontrast einstellen ... 127
Anzeige-Beleuchtung ein-/ausschalten ... 128
Hörer-Lautstärke einstellen ... 129
Lautsprecher-Lautstärke einstellen ... 130
Rufton-Lautstärke einstellen ... 131
Rufton-Melodie festlegen ... 132
Wartemelodie ein-/ausschalten ... 133
Anklopfen zulassen/sperren ... 134
Funktionen der T-Taste festlegen ... 135
Funktionstasten einstellen ... 138
Funktionstasten prüfen, löschen oder ändern ... 141
Werkseinstellungen wiederherstellen ... 143
Status abfragen ... 145

Anhang ... 146
Lieferzustand ... 146
Selbsthilfe bei Störungen ... 148
Zulassung ... 150
CE-Zeichen ... 150
Service ... 151
Garantieerklärung ... 151
Recycling ... 152

Stichwortverzeichnis ... 153

Nutzungsschema

Die Funktionen der unbedruckten Menütasten werden in der unteren Displayzeile dargestellt. Während Sie das Telefon benutzen, ändern sich Anzeige und Funktion der Menütasten. Die rechte Menütaste ist normalerweise mit den häufig benutzten Standard-Aktionen belegt, dabei sind gleichzeitig über die linke Taste weitere Funktionen zugänglich. Während eines Gespräches wird über der linken Menütaste »OPTIONEN...« angezeigt. Hier können Sie Funktionen wie Halten, Anklopfen annehmen und Dreierkonferenz benutzen.

Oft führt eine Menütaste zu einer Liste weiterer Optionen. Der erste Eintrag der Liste wird in der mittleren Zeile des Displays dargestellt. Mit den Pfeil-Tasten bewegen Sie sich innerhalb der Liste. Mit der rechten Menütaste »OK« wählen Sie den angezeigten Eintrag aus. Mit der C-Taste bewegen Sie sich im Menü eine Ebene zurück. Halten Sie die C-Taste ca. eine Sekunde gedrückt, verlassen Sie das Menüsystem.

Mit Abheben des Hörers können Sie jedes Menü sofort ohne Übernahme von Änderungen verlassen.

In dieser Beschreibung sind die relevanten Display-Anzeigen durch die Anführungszeichen » « gekennzeichnet.

Weitere Funktionen wie Rufton-Lautstärke, Freisprechen und Telefonbuch erreichen Sie auch direkt über eigene Tasten. Vier häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen ordnen Sie den Funktionstasten unterhalb des Ziffernfeldes zu.

Ziffern und Buchstaben eingeben

An Ihrem Telefon können Sie sowohl Ziffern als auch Buchstaben eingeben. Abhängig von der jeweiligen Funktion, können Sie die Ziffern frei eingeben (z. B. im Telefonbuch oder zur Wahl) oder an vorgegebenen Positionen (z. B. Uhrzeit einstellen). Wenn Sie (wie z. B. im Telefonbuch) Buchstaben für Namen eingeben müssen, wird die Tastatur Ihres Telefons automatisch auf den Buchstabenmodus umgeschaltet.

Ziffern an markierten Positionen eingeben

Die Positionen, an denen Sie Ziffern eingeben können, sind durch Striche vorgegeben.

Geben Sie beispielweise die Uhrzeit ein, sehen Sie am Display folgendes Bild:



Nach Eingabe der ersten Ziffer springt die Eingabemarke automatisch weiter ins nächste Feld.
Haben Sie eine falsche Ziffer eingegeben, können Sie mit den Pfeil-Tasten an die gewünschte Stelle zurückspringen und die Ziffer überschreiben.
Sind alle Striche mit Ziffern überschrieben, bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Ziffern frei eingeben

Geben Sie im Telefonbuch eine neue Nummer ein, sehen Sie am Display folgendes Bild:



Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste (»LÖSCHEN«) von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten kann die Eingabemarke beliebig positioniert werden. Von dieser Position aus können Sie mit der linken Menütaste Ziffern löschen oder oder mit dem Ziffernblock einfügen.

Buchstaben eingeben

Für die Eingabe von Buchstaben sind die Tasten folgendermaßen belegt:

infobox Um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten, Stern-Taste drücken.

Taste	1. Druck	2. Druck	3. Druck	4. Druck	5. Druck	6. Druck
1	1					
2 ABC	A	B	C	Ä	2	
3 DEF	D	E	F	3		
4 GHI	G	H	I	4		
5 JKL	J	K	L	5		
6 MNO	M	N	O	Ö	6	
7 PQRS	P	Q	R	S	ß	7
8 TUV	T	U	V	Ü	8	
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	
0	(Leerstelle)	.	-	0		
*	(Umschaltung Groß-/Klein-buchstaben)					
#	#					

Im Ruhezustand

```
          09:14 07.Jun

 MENÜ     WAHLWIEDERHOL
```

Uhrzeit und Datum

weitere Menüfunktionen: linke/rechte Menütaste betätigen

Im Menü

```
.......Anruferliste.....
1▲▼ Schmitt          ( 2)
OPTIONEN...        OK
```

aktuelle Menüfunktion

Einträge: mit den Pfeil-Tasten durchblättern

aktuelle Funktion: linke/rechte Menütaste

Im Eingabemodus

```
......Telefonbuch......
Schn
LÖSCHEN            SUCHEN
```

aktueller Menüpunkt

Eingabe von Buchstaben und Ziffern

linke Menütaste: zeichenweise von rechts nach links löschen

Bei einem Anruf

```
          09:14 07. Jun
0893742331
OPTIONEN...WEITERLEITEN
```

Uhrzeit und Datum

Rufnummer bzw. Name des Anrufers)

aktuelle Funktionen: linke/rechte Menütaste

Bei einem Anruf ohne Rufnummernübertragung

```
          09:14 07. Jun
Anrufer für (MSN2)
OPTIONEN...WEITERLEITEN
```

Uhrzeit und Datum

die angerufene MSN

aktuelle Funktionen: linke/rechte Menütaste

Nach Annahme eines Gesprächs

```

▶Schneider
OPTIONEN...        HALTEN
```

Rufnummer bzw. Name des Anrufers (aus dem Telefonbuch)

aktuelle Funktionen: linke/rechte Menütaste

Nach Wahl einer Rufnummer

```
023075 Einheiten 00002
0893742331
OPTIONEN...        HALTEN
```

Einheitensumme und Einheiten des geführten Gesprächs

Rufnummer bzw. Name des Angerufenen

aktuelle Funktionen: linke/rechte Menütaste

Bei einer aktiven Einstellung

```
......Wartemelodie.....
1▲▼ EIN              ✔
              SPEICHERN
```

aktueller Menüpunkt

aktuelle Einstellung ist markiert

aktuelle Funktion: rechte Menütaste

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon auspacken und aufstellen

Auspacken

In der Verpackung Ihres Telefons sind enthalten:

- Telefon
- Hörer
- Hörerschnur
- Telefonanschlußschnur
- Beipack mit
  - Bedienungsanleitung
  - Kurzbedienungsanleitung in Deutsch, Englisch und Türkisch
  - Ersatzeinlageschilder

Aufstellen des Telefons

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln – für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlußschnüre für den Telefonanschluß und den Hörer einstecken. Legen Sie anschließend Batterien ein, wenn Sie die Funktion des Telefons auch bei Stromausfall sicherstellen wollen.

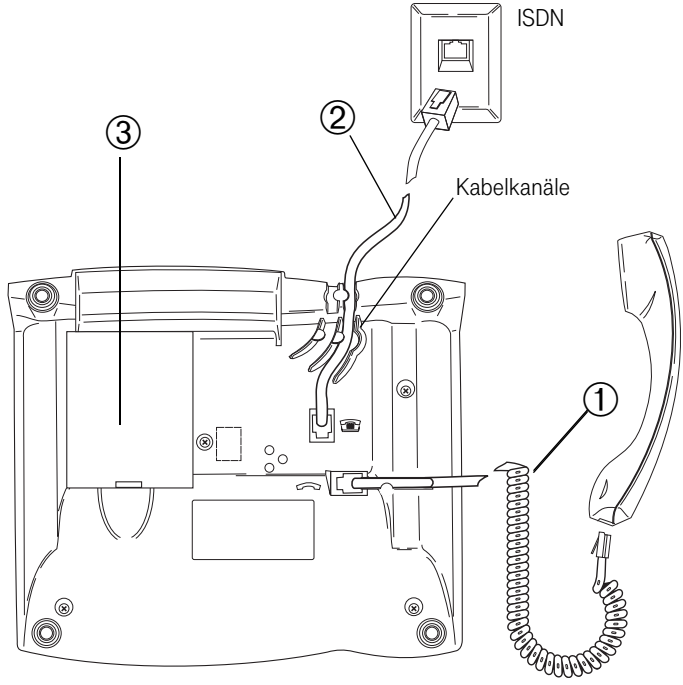

① Hörerschnur

Der Stecker am langen geraden Ende der Hörerschnur wird in die Buchse mit Hörersymbol an der Unterseite des Telefons eingesteckt, bis er einrastet. Die Schnur legen Sie in den zugehörigen Kabelkanal. Den anderen Stecker stecken Sie in die Buchse des Hörers.

②Telefonanschlußschnur

Die Telefonanschlußschnur hat zwei gleiche Stecker. Einer wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt und die Schnur in den entsprechenden Kabelkanal gelegt. Den anderen stecken Sie in die Steckdose Ihres ISDN-Anschlusses.

infobox Die mitgelieferte ISDN-Anschlußschnur hält die Anforderungen für Standard Teilnehmer-Anschlußschnüre ein.

③ Batteriefach

Um vorübergehend die Funktion Ihres Telefons auch bei Stromausfall an Ihrem T-ISDN Netzabschluß zu ermöglichen, kann das Telefon mit Batterien versehen werden. Wir empfehlen, diese nur im konkreten Bedarfsfall einzulegen. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Batteriefach ist an drei Stellen mit dem Gehäuseboden verbunden. Es ist mit zwei Einrastungen auf der einen Seite des Batteriefachs verankert und auf der gegenüberliegenden Seite gegen Öffnen verriegelt. Eine Vertiefung im Gehäuseboden erleichtert es Ihnen, die Verriegelung des Batteriefachs zu lösen.

Drücken Sie seitlich gegen die Verriegelung, so daß diese sich löst. Nehmen Sie das Batteriefach ab, indem Sie es aus den beiden Einrastungen herausklappen.

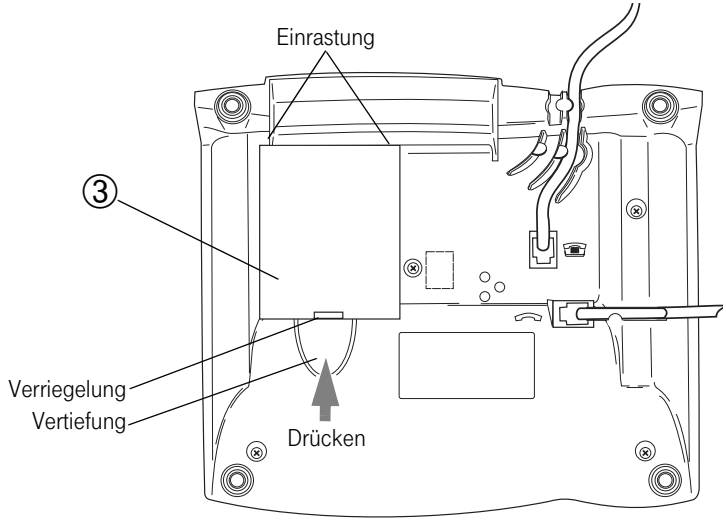

Drehen Sie die Innenseite des Batteriefachs nach oben.
Die Batteriesymbole geben Ihnen an, welche Einlegerichtungen (Polung) Sie für die vier Batterien zu beachten haben.

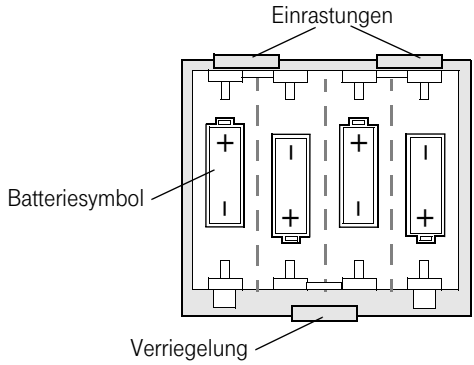

Legen Sie vier 1,5-V-Batterien der Größe AA (Mignonzellen) entsprechend der Polung ein (empfohlen z. B. Duracell Alkaline AA, MN1500-LR6).

!!!

Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien. Bei der Verwendung von Akku-Zellen besteht Brandgefahr bei Kurzschluß!

Um eventuelle Schäden an Ihrem Gerät oder ISDN-Anschluß zu vermeiden, ziehen Sie vor dem Austausch der Batterien den Telefonstecker.

Um das Batteriefach wieder einzusetzen, hängen Sie zunächst die Seite mit den beiden Einrastungen wieder ein. Drücken Sie dann die gegenüberliegende Seite des Batteriefachs nach unten in die Verriegelung. Das Batteriefach ist geschlossen.

Lösen der Schnüre

!!! Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Buchse Ihres Telefonanschlusses!

Zum Lösen der Schnüre drücken Sie (z. B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken am Stecker in Richtung Steckerkörper und ziehen dabei den Stecker mit der Schnur heraus.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden am Display angezeigt, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet und wenn keine funktionsbezogene Anzeige ansteht. Die Anzeige kann ein- und ausgeschaltet werden (siehe Seite 125).
Bei jedem abgehenden Gespräch werden Datum und Uhrzeit automatisch von der Vermittlungsstelle der Telekom eingestellt.
Sie können die Zeit auch manuell eingeben (siehe Seite 124).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit. Telefonieren Sie!

Telefonieren

Mit dem Ziffernblock wählen – ohne Korrekturmöglichkeit

oder ...

Hörer abheben oder Lautsprecher-Taste drücken.

Rufnummer eingeben.
Die Rufnummer wird gewählt.

infobox

Die gewählte Rufnummer können Sie mit dem Namen des Anrufers in das Telefonbuch übertragen (siehe Seite 21).

Bei aufliegendem Hörer wählen – mit Korrekturmöglichkeit

Statt vor dem Wählen den Hörer abzuheben, können Sie die Rufnummer auch zuerst eingeben, ggf. korrigieren und erst anschließend wählen.

Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

Rechte Menütaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.

infobox

- Nachdem Sie die Rufnummer eingegeben haben, können Sie auch die Lautsprecher-Taste drücken, um die Rufnummer wählen zu lassen und die Fernsprecheinrichtung zu nutzen.
- **Gespräch über den Hörer führen:**
  Wollen Sie die Rufnummer wählen, ohne die Freisprecheinrichtung zu benutzen, so heben Sie nach der Eingabe der Rufnummer den Hörer ab.
- Sie können auch jederzeit während des Gesprächs zwischen Freisprech- und Hörerbetrieb hin- und herwechseln (siehe Seite 28).
- Die gewählte Rufnummer können Sie mit dem Namen des Anrufers in das Telefonbuch übertragen (siehe Seite 21).

Wenn Ihr Telefon läutet, wird die Rufnummer des Anrufers am Display angezeigt (CLIP).

Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d. h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat.

Anruf annehmen

Hörer abheben.

oder ...

Lautsprecher-Taste drücken.
Die Freisprech-Einrichtung ist eingeschaltet.

infobox

Auch wenn Sie Ihr Telefon leise stellen oder den Rufton abstellen (siehe Seite 131), wird der Anruf auf dem Display angezeigt.

Sendet ein Anrufer eine Textinfo an Sie, wird diese auf dem Display (1. Zeile) angezeigt.

Ob der Anruffilter (siehe Seite 81) eingeschaltet ist, können Sie in den Statusanzeigen (siehe Seite 145) überprüfen.

Wenn die Rufnummer des Anrufers am Display angezeigt wird, können Sie diese in das Telefonbuch übernehmen (siehe Seite 21)

Anruf abweisen

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Abweisen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Anruf ist abgewiesen. Das Telefon läutet nicht mehr.

In der Wahlwiederholungsliste werden die zuletzt gewählten 5 unterschiedlichen Rufnummern gespeichert. Jede neu gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag der Liste. Maximal 24 Ziffern pro Rufnummer werden gespeichert.

Sie können die Rufnummern (siehe Seite 16) prüfen, in das Telefonbuch übernehmen oder einzelne Rufnummern löschen.

infobox

Folgende Ziffernfolgen werden nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert und können daher nicht mit der Wahlwiederholung erneut gewählt werden:

- Keypad-Zeichenfolgen
- Ziffern, die nach demVerbindungsaufbau gewählt werden z. B. für die Steuerung eines Anrufbeantworters oder eine Geheimnummer (MFV, Tonsenderfunktion).

Nachwahl: Nach Auswahl einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste können sofort weitere Ziffern manuell nachgewählt werden. Die nachgewählten Ziffern werden nur in die Wahlwiederholungsliste übernommen, wenn die Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste nicht vollständig war.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste wählen

WAHLWIEDERHOL



Rechte Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer auswählen.

WÄHLEN



Rechte Menütaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.
Diese Rufnummer gegebenenfalls mit weiteren Ziffern ergänzen.

Rufnummern der Wahlwiederholungsliste prüfen oder löschen

WAHLWIEDERHOL



Rechte Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer auswählen.

Prüfen

C-Taste drücken, wenn Sie die Rufnummer nur prüfen wollen.

oder ... **Löschen**

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die ausgewählte Rufnummer wird gelöscht.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

WAHLWIEDERHOL

Rechte Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Speichern« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Telefonbuch ist geöffnet.
Die angezeigte Rufnummer ggf. ändern.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.

Namen eingeben oder ändern. Zum Eingeben von Buchstaben drücken Sie die entsprechende Zifferntaste ein- bzw. mehrmals (siehe Seite 20).
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Name wird gespeichert.
Anschließend können Sie ggf. weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.

Rufnummern (max. 24 Ziffern) von Anrufen, die Sie nicht annehmen, werden zusammen mit Datum, Uhrzeit und der Anzahl der Anrufversuche in der Anruferliste gespeichert. Bei Rufnummern, die im Telefonbuch oder unter der T-Taste (siehe Seite 135) gespeichert sind, wird der Name des Anrufers angezeigt.
Haben Sie mehrere Rufnummern (MSN) eingerichtet, wechselt die Displayanzeige alle drei Sekunden zwischen der Anzeige des Anrufers und der angerufenen eigenen Rufnummer (MSN).

Anrufe ohne Rufnummernübertragung werden mit »Unbekannt« in der Liste angezeigt.
Haben Sie die »Anrufweiterschaltung« (siehe Seite 68) aktiviert, so werden die Anrufe nicht in die Anruferliste aufgenommen.

Die Anruferliste umfaßt maximal 10 Einträge. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Eintrag mit dem neuesten Eintrag überschrieben. Rufen Sie zurück oder der Teilnehmer erreicht Sie später, wird der Eintrag dieses Anrufers in der Anruferliste gelöscht.

Sind Anrufe in der T-Net-Box gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung der T-Net-Box (siehe Bedienungsanleitung der T-Net-Box) einen Anruf von der T-Net-Box, wenn Sie die »Anrufweiterschaltung ständig« wieder ausgeschaltet haben. Die Rufnummer wird in der Anruferliste gespeichert. Für zukünftige mögliche Anwendungsfälle kann Ihr Telefon auch spezielle T-Net-Box Signalisierungen auswerten (MWI). Durch diese Signalisierung kann am Display ein Hinweis über aufgezeichnete Nachrichten eingeblendet werden. In der Anruferliste können dann die Rufnummer der T-Net-Box, die Anzahl der gespeicherten Nachrichten und das Datum der aktuellsten Nachricht gespeichert werden.

Rufnummern aus der Anruferliste wählen

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruferliste« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschten Anrufer auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

WÄHLEN



Rechte Menütaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.

infobox Anrufe aus der Anruferliste können direkt im Telefonbuch gespeichert werden (siehe Seite 17).

Rufnummer aus der Anruferliste vor dem Wählen ändern

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruferliste« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschten Anrufer auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

OPTIONEN...



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Wahlvorbereitung« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Rufnummer ändern.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

WÄHLEN

Rechte Menütaste drücken.
Die Rufnummer des Anrufers wird gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.

Rufnummern der Anruferliste prüfen, löschen oder Textnachrichten anzeigen

Ein Anruf mit Textnachricht ist mit »Txt« gekennzeichnet.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruferliste« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschten Anrufer auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Prüfen

C-Taste drücken, wenn Sie den Eintrag nur prüfen wollen.

oder ... **Löschen**

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Eintrag wird gelöscht.

oder ...

Textnachricht
Liegt eine Textnachricht vor (siehe Seite 34), zeigt das Display »Txt« an.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Zum Anzeigen der Nachricht mit den Pfeil-Tasten »Textinfo« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Nachricht wird am Display ausgegeben.

infobox

Wie Sie die ganze Anruferliste löschen, finden Sie unter »Werkseinstellungen wiederherstellen« auf Seite 143.

Rufnummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruferliste« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschten Anrufer auswählen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Speichern« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Telefonbuch ist geöffnet.
Die angezeigte Rufnummer ggf. ändern.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.

Namen eingeben. Zum Eingeben von Buchstaben drücken Sie die entsprechende Zifferntaste ein- bzw. mehrmals (siehe Seite 20).
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Name wird gespeichert.
Anschließend können Sie ggf. weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.

Aus dem Telefonbuch wählen

Sie können den Namen des gewünschten Gesprächspartners im Telefonbuch suchen und anschließend die Rufnummer wählen lassen.

Telefonbuch-Taste drücken.
Das Telefonbuch ist geöffnet. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.

Anfangsbuchstaben (max. 4) eingeben, um nach dem gewünschten Eintrag zu suchen.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SUCHEN



Rechte Menütaste drücken.
Der erste Teilnehmername, der mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben beginnt, wird angezeigt.

Ggf. mit den Pfeil-Tasten nach gewünschtem Eintrag weitersuchen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

WÄHLEN

Rechte Menütaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.

oder ...

Hörer abheben.
Das Gespräch wird über den Hörer geführt.

---

infobox

Sie können auch zuerst den Hörer abheben oder die Lautsprecher-Taste drükken, bevor Sie die gewünschte Rufnummer aus dem Telefonbuch aussuchen.

Sie können die Rufnummer auch durch Nachwahl von Ziffern oder aus dem Telefonbuch ergänzen.

Haben Sie mehrere Rufnummern (MSN) eingerichtet und wollen eine bestimmte Rufnummer für diesen Anruf verwenden, müssen Sie vor der Wahl die Rufnummer bestimmen (siehe Seite 33).

In Ihrem Telefonbuch können Sie 100 Rufnummern (max. 24 Ziffern) mit Namen (max. 16 Zeichen) speichern. Die Namen werden vom Gerät alphabetisch sortiert. Einträge, die mit # bzw. Ziffern beginnen, werden vor dem Alphabet eingeordnet.

Einträge aus der Wahlwiederholungsliste (siehe Seite 13) und der Anruferliste (siehe Seite 17) können ins Telefonbuch übernommen und mit einem Namen ergänzt werden.

Ziffern und Buchstaben eingeben

Zum Eingeben und Aufrufen der Namen werden die Zifferntasten automatisch auf Buchstaben umgeschaltet. Beachten Sie dabei folgendes:

- Jede Zifferntaste ist im Buchstaben-Modus mit mehreren Buchstaben oder Sonderzeichen und Ziffern belegt. Sie werden durch ein- oder mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste ausgewählt.
- Mit der linken Menütaste können Sie einzelne Buchstaben von rechts nach links löschen.
- Mit den Pfeiltasten können Sie die Eingabemarke an jede beliebige Stelle im Wort positionieren. Sie können dort mit der linken Menütaste Buchstaben löschen oder mit den Zifferntasten Buchstaben einfügen.
- Um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten, Stern-Taste drücken.

Taste	1. Druck	2. Druck	3. Druck	4. Druck	5. Druck	6. Druck
1	1					
2 ABC	A	B	C	Ä	2	
3 DEF	D	E	F	3		
4 GHI	G	H	I	4		
5 JKL	J	K	L	5		
6 MNO	M	N	O	Ö	6	
7 PQRS	P	Q	R	S	ß	7
8 TUV	T	U	V	Ü	8	
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	
0	(Leerstelle)	.	-	0		

(*)	(Umschaltung Groß-/Klein-buchstaben)
(#)	#

Rufnummer und Namen in das Telefonbuch eintragen

Es wird empfohlen, auch die Rufnummern des eigenen Ortsnetzes mit Vorwahl einzugeben, damit eine eindeutige Zuordnug der Rufnummern bei ankommenden Rufen (CLIP-Information) erfolgen kann. Anwendungen dazu finden Sie unter “Aus der Anruferliste wählen” auf Seite 14. und “Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste wählen” auf Seite 12.

Telefonbuch-Taste drücken.
Das Telefonbuch ist geöffnet.

NEU

Linke Menütaste drücken.

Neue Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.

Namen eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Name wird gespeichert und am Display angezeigt.
Anschließend können Sie weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.

Rufnummer des aktuellen Gesprächs im Telefonbuch speichern

Rufen Sie einen Teilnehmer an, können Sie die gewählte Rufnummer während des Gesprächs übernehmen oder sofort nachdem der Angerufene aufgelegt hat.

Werden Sie angerufen, können Sie die Rufnummer während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat, übernehmen, sofern die Rufnummer übertragen wurde.

Sie führen ein Gespräch:

Telefonbuch-Taste drücken.
Das Telefonbuch ist geöffnet.

NEU

Linke Menütaste drücken.
Die aktuelle Rufnummer wird am Display angezeigt.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.

Namen eingeben. Zum Eingeben von Buchstaben drücken Sie die entsprechende Zifferntaste einmal bzw. mehrmals (siehe Seite 20).
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Name wird gespeichert.
Anschließend können Sie ggf. weitere Einträge im Telefonbuch vornehmen.

Einträge im Telefonbuch suchen

Sie können im Telefonbuch blättern oder über die Anfangsbuchstaben nach Einträgen suchen.

Telefonbuch-Taste drücken.
Das Telefonbuch ist geöffnet. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.

Gewünschte Anfangsbuchstaben (max. 4) für die Suche eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SUCHEN



Rechte Menütaste drücken.
Der erste gefundene Eintrag wird angezeigt.
Ggf. mit den Pfeil-Tasten weitersuchen.

OK

Mit rechter Menütaste den gefundenen Eintrag bestätigen.

---

infobox

Anschließend können Sie die gefundene Rufnummer direkt wählen lassen (siehe Seite 19).

Sie können bei geöffnetem Telefonbuch die Suche auch direkt mit den Pfeiltasten beginnen. Mit der C-Taste brechen Sie die Suche ab.

Einträge im Telefonbuch löschen oder ändern

Telefonbuch-Taste drücken.
Das Telefonbuch ist geöffnet. Der zuletzt aufgerufene Eintrag wird angezeigt.

Gewünschte Anfangsbuchstaben (max. 4) für die Suche eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SUCHEN

Rechte Menütaste drücken.
Der erste gefundene Eintrag wird angezeigt.
Ggf. mit den Pfeil-Tasten weitersuchen.

OK



Mit rechter Menütaste den gefundenen Eintrag bestätigen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Löschen

Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

JA



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Eintrag wird gelöscht.

oder ... **Ändern**

Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Neue Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Namen eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Name wird gespeichert.

Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Sie können alle im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern löschen, indem Sie das Telefonbuch in den Lieferzustand zurücksetzen.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Werkseinstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Telefonbuch« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.

Mit der T-Taste wählen

Mit der T-Taste Ⓣ haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch mit 7 möglichen Einträgen. Die 7 Speicherplätze sind im Lieferzustand mit den wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom belegt.

T-Taste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten Eintrag auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Rechte Menütaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.

oder ...
Hörer abheben.
Das Gespräch wird über den Hörer geführt.

infobox Wie Sie auf der T-Taste weitere Rufnummern speichern oder gespeicherte Rufnummern prüfen, ändern oder löschen, erfahren Sie auf Seite 135.

Mit Funktionstasten wählen

Sie können auf die vier Funktionstasten häufig benötigte Rufnummern speichern (siehe Seite 138). Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt, wenn Sie die entsprechende Funktionstaste drücken.

oder ...

Hörer abheben oder Lautsprecher-Taste drücken.

Die Rufnummer wird gewählt.

infobox

Nachwahl: Sie haben die Möglichkeit, nur Teile einer Rufnummer, z. B. die Zentrale einer Firma oder die Landes-/Stadtvorwahlnummer, unter einer Funktionstaste zu speichern, um dann z. B. die Nebenstellen- oder Teilnehmernummer von Hand nachzuwählen.

»Rückruf bei besetzt«

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Der Gesprächspartner, den Sie anrufen, telefoniert gerade. Wenn der Gesprächspartner aufgelegt hat, läutet Ihr Telefon und das Display zeigt »jetzt frei« an. Heben Sie dann den Hörer ab, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Heben Sie nicht ab, wird der Rückruf gelöscht. Es können zur gleichen Zeit je MSN drei Rückrufe aktiviert werden.

»Rückruf bei besetzt« aktivieren

Sie können diese Leistung nur nutzen, wenn auf dem Display »Rückruf« erscheint.

Sie hören den Besetztton.

Rechte Menütaste drücken.
Das Display zeigt »Rückruf aktiviert« und anschließend »Bitte Hörer auflegen« an.

Hörer auflegen.
Das Display zeigt »Auf Rückruf wartend« an.

Sobald der gewünschte Gesprächsteilnehmer frei ist, läutet das Telefon und das Display zeigt »jetzt frei« an.
Hörer abheben.

infobox

Die Aktivierung »Rückruf bei besetzt« bleibt ca. 45 Minuten bestehen. Danach wird sie gelöscht. Ermöglicht der Anschluß des besetzten Teilnehmers den »Rückruf bei besetzt« nicht, erscheint am Display ein entsprechender Hinweis.

»Rückruf bei besetzt« prüfen oder löschen

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Rückrufliste« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten Rufnummer auswählen.

Prüfen

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt das Hauptmenü an.

oder ...

Löschen

LÖSCHEN

Linke Menütaste drücken.
Der gewählte Rückrufauftrag wird gelöscht. Die Rückrufliste wird aktualisiert.
(Displayanzeige: »In Bearbeitung«)

Freisprechen

Führen Sie ein Gespräch über den Hörer, können Sie auf Freisprechen umschalten. Sie haben dann beide Hände frei. Andere Personen im Raum können mithören oder -sprechen.

Einschalten

Bei **gedrückter** Lautsprecher-Taste Hörer auflegen.
Die Freisprech-Einrichtung ist eingeschaltet.

Ausschalten

Hörer abnehmen.
Freisprech-Einrichtung ist ausgeschaltet.

Lautsprecher einschalten

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und möchten anwesende Personen mithören lassen.

Einschalten

Lautsprecher-Taste drücken.
Der Gesprächspartner ist über den Lautsprecher zu hören. Das Gespräch wird über den Hörer weitergeführt.

Ausschalten

Lautsprecher-Taste erneut drücken.
Das Gespräch wird wieder nur über den Hörer weitergeführt.

Lautsprecher-Lautstärke verändern

Ist der Lautsprecher eingeschaltet, können Sie während des Gesprächs die Lautsprecher-Lautstärke in fünf Stufen einstellen.

Mit Plus-/Minus-Tasten gewünschte Lautstärke einstellen.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an. Die eingestellte Lautsprecher-Lautstärke wird gespeichert.

infobox Sie können auch die Einstellung der Lautsprecher-Lautstärke im Ruhezustand einstellen (siehe Seite 130).

Hörer-Lautstärke verändern

Sie können während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke in drei Stufen einstellen.

Mit Plus-/Minus-Tasten gewünschte Lautstärke einstellen.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an. Die eingestellte Hörer-Lautstärke wird gespeichert.

infobox Sie können auch die Einstellung der Hörer-Lautstärke im Ruhezustand einstellen (siehe Seite 129).

Mikrofon stummschalten

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, wenn Sie z. B. mit einer Person in Ihrem Raum etwas besprechen, können Sie das Mikrofon ausschalten. In dieser Zeit hört Ihr Gesprächspartner die Wartemelodie.

Sie führen ein Gespräch:

Stumm-Taste drücken.
Der Gesprächspartner hört die Wartemelodie.

Stumm-Taste erneut drücken.
Gespräch fortsetzen.

infobox

Während der »Stummschaltung« läuft die Gesprächsdauer- oder Kosten-Zählung weiter.

Rufton-Lautstärke einstellen, während das Telefon läutet

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke des Ruftons in 5 Stufen einstellen oder den Rufton abstellen.

Mit Plus-/Minus-Tasten gewünschte Lautstärke einstellen.
Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an. Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können auch die Einstellung der Rufton-Lautstärke im Ruhezustand einstellen (siehe Seite 131).

Möchten Sie nicht, daß Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird, können Sie die Übertragung Ihrer Rufnummer unterbinden. Sie können diese Funktion gezielt für den nächsten Anruf oder permanent einstellen.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn bestimmte Leistungen für Ihren Anschluß aktiviert sind. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

»Anonym anrufen« müssen Sie vor dem Anruf einrichten.

Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anonym anrufen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Dem nächsten angerufenen Gesprächspartner wird die Rufnummer nicht übermittelt.

infobox

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Rufen Sie jedoch die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut auf, so erfolgt dieser Anruf ebenfalls anonym.

Übertragung der Rufnummer generell unterdrücken oder zulassen

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Rufnummer anonym« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen. Die aktuelle Einstellung ist markiert.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eigene Rufnummer wird keinem Gesprächspartner übermittelt.

oder ...

Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eigene Rufnummer wird jedem Gesprächspartner – Angerufenem oder Anrufer – übermittelt.

Aktuelle Einstellungen, die nicht am Display angezeigt werden, erfahren Sie aus der Statusliste (siehe Seite 145).

Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen

Haben Sie mehrere eigene Rufnummern (MSN) eingerichtet (siehe Seite 115), können Sie für das nächste Gespräch eine Rufnummer (MSN) z. B. für getrennte Kostenerfassung auswählen.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »MSN f.nächst.Wählen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten Rufnummer (MSN) auswählen. Wollen Sie jede der zur Verfügung stehenden Rufnummern (MSN), die frei sind, nutzen, dann wählen Sie »Keine spezielle MSN« aus

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

infobox

Ist keine Rufnummer (MSN) eingerichtet oder ausgewählt, zeigt das Display »Keine spezielle MSN« an.

Sie können die Anrufvorbereitung »MSN f.nächst.Wählen« auch auf eine Funktionstaste legen (siehe Seite 138).

Textinfo an Gesprächspartner senden

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.
Wollen Sie einem Gesprächspartner eine kurze Mitteilung zukommen lassen, ohne zu telefonieren, können Sie eine der folgenden Textinfos senden:

- Text 1: Bitte dringend zurueckrufen
- Text 2: Bitte morgen zurueckrufen
- Text 3: Ich rufe spaeter noch einmal an
- Text 4: Ich rufe morgen noch einmal an
- Text 5: Besprechungstermin OK

Ihr Gesprächspartner bekommt die Meldung an seinem Display angezeigt. Die Textinfo muß vor der Wahl ausgesucht werden.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Textinfo« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten einen der Texte (»1« bis »5«) auswählen bzw. die Textübertragung zurücksetzen (»0«).
Das Display zeigt nur den Textanfang an. War vorher eine Textinfo ausgewählt, so ist diese markiert.

Linke Menütaste drücken.
Das Display zeigt die komplette Textinfo an.
Um eine andere Textinfo auszuwählen, linke Menütaste »ZURÜCK« drücken und den Auswahlvorgang wiederholen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Läutet das Telefon, können Sie den Anruf, ohne sich zu melden, an eine beliebige Rufnummer weiterleiten.

WEITERLEITEN

Rechte Menütaste drücken.
Die für die vorherige Anrufweiterleitung genutzte Rufnummer wird angezeigt.

OK

Rechte Menütaste drücken, um die vorhandene Rufnummer zu verwenden.

oder ...

NEUE_NR

Linke Menütaste drücken, um eine neue Rufnummer für die Weiterleitung einzugeben.

Neue Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert. Der Anruf wird weitergeleitet.

---

infobox

Nachdem Sie die Menütaste »Neue_NR« gedrückt haben, können Sie die Rufnummer für die Anrufweiterleitung auch aus dem Telefonbuch übernehmen. Öffnen Sie dazu mit der Telefonbuch-Taste das Telefonbuch und wählen Sie eine Rufnummer aus (siehe Seite 19). Diese Rufnummer steht Ihnen bei der nächsten Anrufweiterleitung wieder zur Verfügung.

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Sie wollen ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer vermitteln. Sie haben 2 Möglichkeiten

- Gespräch weiterleiten, bevor sich der dritte Teilnehmer meldet.
- Gespräch weiterleiten, nachdem sich der dritte Teilnehmer gemeldet hat.

Sie führen ein Gespräch.

HALTEN



Rechte Menütaste oder R-Taste drücken.
Das Gespräch wird gehalten.

Rufnummer des Teilnehmers wählen, an den das gehaltene Gespräch weitergeleitet werden soll.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.
Ist der Teilnehmer besetzt, rechte Menütaste drücken. Die Verbindung mit dem ersten Gesprächspartner ist wiederhergestellt.

Wenn Sie das Freizeichen hören, können Sie das Gespräch **sofort** weiterleiten oder Sie warten, bis sich der Teilnehmer meldet und leiten dann das Gespräch weiter.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Gespräch weiterleiten« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt für 3 Sekunden »Gespräch weitergeleitet« und danach »Bitte Hörer auflegen« an.

Hörer auflegen.
Das gehaltene Gespräch ist an den Teilnehmer weitergeleitet.

oder ...

ZURÜCK

Rechte Menütaste drücken, wenn sich der Teilnehmer nicht meldet oder der Anschluß besetzt ist.
Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Netz-Direkt, Keypad

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Die Funktion „Netz-Direkt“ (Keypad) ermöglicht Ihnen die Steuerung von Dienstmerkmalen durch die Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen über z. B. die Tastatur.

Für ausführliche Informationen zur Keypad-Steuerung wenden Sie sich bitte an die Deutsche Telekom.

Netz-Direkt vor dem Wählen einschalten

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Direkt« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Dialog« auswählen.
Hiermit kann für die gesamte nächste Verbindung auf das Keypad-Protokoll umgeschaltet werden. Auch eine Rufnummer wird über Keypad gesendet.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« bzw. »Aus« auswählen.
Der Netz-Dialog über Keypad wird ein- bzw. ausgeschaltet.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »Nächster Anruf als Netz-Dialog« an.

Netz-Direkt während einer Verbindung ein-/ausschalten

Während einer Verbindung.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Dialog« auswählen.
Hiermit kann für die gesamte Verbindung auf das Keypad-Protokoll umgeschaltet werden.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« bzw. »Aus« auswählen.
Der Netz-Dialog über Keypad wird ein- bzw. ausgeschaltet.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »Netz-Dialog: ein« an.

Vorbereitete Keypad-Information senden

Wollen Sie nur eine Keypad-Information, z. B. eine Anfrage für die Kostenübernahme durch den Anrufer, senden, können Sie diese Information vorbereiten und gleichzeitig mit der Rufnummer senden. Dazu muß die Funktion »Wahl+Code« eingeschaltet und eine Keypad-Zeichenfolge abgespeichert werden. Es wird nicht für die gesamte Verbindung auf Keypad-Protokoll umgeschaltet.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Netz-Direkt« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Wahl+Code« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Wahl+Code Ein/Aus« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.
Die Funktion »Wahl+Code« ist eingeschaltet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »Nächster Anruf als Wahl+Code« an.

Mit den Pfeil-Tasten »Code« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Keypad-Zeichenfolge ist gespeichert.

Sie führen ein Gespräch und wollen das Gespräch z. B. in einem anderen Raum fortsetzen.

Dazu können Sie

- das Telefon mitnehmen und in eine andere Steckdose Ihres Telefonanschlusses einstecken oder
- das Gespräch an einem anderen ISDN-Telefon wieder aufnehmen.

infobox

Wenn Sie ein geparktes Gespräch an einem anderen ISDN-Telefon wieder aufnehmem wollen, dann müssen Sie dieses Telefon so einstellen, daß Sie Gespräche "ohne Parkkennziffer" wieder aufnehmen können. Gespräche, die mit anderen ISDN-Telefonen geparkt werden, dürfen nicht mit einer "Parkkennziffer" versehen sein, damit sie mit dem T-Concept P720 wieder aufgenommen werden können. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch:



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Gespräch parken« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt für 3 Sekunden »Gespräch geparkt« an. Danach erfolgt die Aufforderung »Bitte Hörer auflegen«.
Ist das Parken nicht möglich, erscheint die Meldung »ungültige Eingabe«. Diese Meldung können Sie mit der C-Taste löschen.

Hörer auflegen.
Das Telefon befindet sich im Zustand »Ruhe«.
Das Gespräch ist für maximal 3 Minuten geparkt.

Geparktes Gespräch wieder aufnehmen

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Wiederaufnahme: Parken« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Sie sind wieder mit dem Gesprächspartner verbunden. Die Freisprech-Einrichtung ist eingeschaltet.

Bekommen Sie einen böswilligen Anruf, können Sie das Speichern der Anrufer-Rufnummer in der Vermittlungsstelle veranlassen.

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Sie können die Funktion in zwei Situationen nutzen.

Während eines Gesprächs.

Sie führen ein Gespräch:
Es handelt sich um einen böswilligen Anruf . Der Anrufer gibt sich nicht zu erkennen (anonymer Anruf).

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Fangschaltung ein« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »Anrufer wird ermittelt« an.

Nachdem der Anrufer den Hörer aufgelegt hat

Um in dieser Situation reagieren zu können, müssen Sie vorher die »Fangschaltung« auf eine Funktionstaste gelegt haben (siehe Seite 138).

Die Verbindung darf vorher nicht von Ihnen getrennt werden

Sie führen ein Gespräch:
Es handelt sich um einen böswilligen Anruf . Der Anrufer gibt sich nicht zu erkennen (anonymer Anruf) und legt auf.

Funktionstaste innerhalb von 20 Sekunden drücken.
Das Display zeigt »Anrufer wird ermittelt« an.

infobox

Die Identifizierung erfolgt in der Vermittlungsstelle und wird dort unter Angabe von Rufnummer des Anrufenden, Zeit und Datum aufgezeichnet. Der Listenausdruck wird Ihnen später von der Deutschen Telekom zugestellt.

Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit mit zwei bis neun Personen gleichzeitig zu telefonieren, ohne daß Sie dazu mehrere Telefonanschlüsse benötigen.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn bestimmte Leistungen für Ihren Anschluß aktiviert sind. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Ihre Möglichkeiten, während Sie ein Gespräch führen:

Ruft ein weiterer Gesprächspartner an, hören Sie einen Anklopfton im bestehenden Gespräch. Sie entscheiden dann, ob Sie

- den neuen Anruf annehmen,
- mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen,
- mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen,
- den neuen Anruf ablehnen.

Sie rufen einen weiteren Gesprächspartner an. Sie entscheiden dann, ob Sie

- mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen,
- mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen,
- eine Verbindung beenden und mit dem anderen Gesprächspartner einzeln sprechen.

Ähnliches gilt, wenn Sie mit bis zu neun Gesprächspartnern sprechen (siehe »große Konferenz« mit 4 bis 10 Teilnehmern auf Seite 50).

Bei Gesprächen mit mehreren werden immer nur die Kosten für eine Verbindung am Telefon angezeigt.

Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen

Sie führen ein Gespräch:

HALTEN

Rechte Menütaste oder R-Taste drücken.
Die Verbindung wird gehalten.
Das Display zeigt »Bitte Nummer eingeben« an.

oder ...

R

Rufnummer des zweiten Gesprächspartners eingeben.
Sie können eine Rufnummer auch über »OPTIONEN« aus der Wahlwiederholung- oder der Anruferliste holen. Die Rufnummernübernahme aus dem Telefonbuch, der T-Taste oder einer Funktionstaste ist ebenfalls möglich.

Mit dem zweiten Gesprächspartner sprechen.

BEENDEN

Rechte Menütaste drücken.
Sie sprechen wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer.

oder ...

ZURÜCK



Rechte Menütaste drücken, wenn sich der Gesprächspartner nicht meldet.
Sie sprechen wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer.

---

infobox

Der erste Gesprächsteilnehmer hört eine Ansage, während Sie das zweite Gespräch führen.

Sie können mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd (siehe Seite 48) oder gleichzeitig sprechen (siehe Seite 48).

Möchten Sie ein Gespräch mit bis zu neun Gesprächspartnern führen, müssen Sie dies über die Option »Konferenz (4-10 Tln)« vorbereiten (siehe Seite 50).

Während eines Gesprächs wird ein weiterer Anruf durch einen Signalton (»Anklopfton«) im Hörer angekündigt. Sie können dann entscheiden, ob Sie den zweiten Anruf annehmen, abweisen oder weiterleiten.

Sie führen ein Gespräch:

Annehmen

ANNEHMEN

Rechte Menütaste drücken.

Die Verbindung mit dem neuen Anrufer ist hergestellt.
Das erste Gespräch wird gehalten.
Der Wartende hört eine Ansage.

oder ...

Abweisen

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Abweisen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Anruf wird abgewiesen.

Erstes Gespräch fortsetzen.

oder ...

Weiterleiten an eine andere Rufnummer

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruf weiterleiten« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die für die vorherige Anrufweiterleitung genutzte Rufnummer wird angezeigt.

OK

Rechte Menütaste drücken, um die vorhandene Rufnummer zu verwenden.

oder ...

NEUE_NR



Linke Menütaste drücken, um eine neue Rufnummer für die Umleitung einzugeben.

Neue Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert, der Anruf weitergeleitet.

Erstes Gespräch fortsetzen.

---

infobox

Der »Anklopfende« hört das Freizeichen. Nehmen Sie den Anruf nicht an, hört er den Besetztton oder eine Ansage. Die Funktion »Anklopfen« kann gesperrt werden (siehe Seite 134).

Wollen Sie das erste Gespräch beenden und den »Anklopfenden« annehmen, legen Sie den Hörer auf. Ihr Telefon läutet dann und Sie können den Hörer nun für den neuen Anruf abnehmen.

Sie können mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd (siehe Seite 48) oder gleichzeitig sprechen (siehe Seite 48).

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie führen ein Gespräch und halten ein zweites. Sie wollen jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

Mit den Pfeil-Tasten zwischen den Gesprächspartnern wechseln.
Das jeweils aktive Gespräch ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.

infobox Sie können jetzt auch mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (siehe unten).

Ein Gespräch beenden

Mit den Pfeil-Tasten das zu beendende Gespräch auswählen.



Rechte Menütaste drücken.

Die Verbindung besteht nur noch mit dem anderen Gesprächspartner.

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

Dreierkonferenz herstellen

Eine Dreierkonferenz können Sie herstellen mit einem »gehaltenen« Gespräch (siehe oben) oder Sie rufen selbst einen zweiten Gesprächspartner an (siehe Seite 45).

Sie führen ein Gespräch und »halten« ein zweites.



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »3er-Konferenz« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Alle 3 Gesprächspartner können gleichzeitig miteinander sprechen.

infobox

Während einer Dreierkonferenz erfolgt keine Gesprächsdauer-/Kostenanzeige, die Zählung läuft weiter. Wie Sie ein Gespräch mit mehr als zwei Gesprächspartnern einleiten, lesen Sie auf Seite 50.

Dreierkonferenz beenden und mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Während einer Dreierkonferenz:

EINZELN

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten Gesprächspartner auswählen, um ein Einzelgespräch zu führen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Verbindung mit dem ausgewählten Gesprächspartner ist hergestellt, das zweite Gespräch wird gehalten.

Mit den Pfeil-Tasten zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Verbindung mit einem Gesprächspartner beenden

Während der Dreierkonferenz:

BEENDEN



Rechte Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten Gesprächspartner auswählen, mit dem die Verbindung beendet werden soll.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Die Verbindung mit dem ausgewählten Gesprächspartner wird beendet.
Die Verbindung mit dem anderen Gesprächspartner bleibt erhalten.

infobox

Jeder Konferenzteilnehmer kann seine Teilnahme jederzeit mit Auflegen des Hörers beenden.

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Sie können mit drei bis neun Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (»Konferenz 4-10 Tln«).

Bedingung: Die Konferenz wurde vorbereitet.

Möglichkeiten:

- Konferenz sofort.
- Während eines Gesprächs.
- Konferenz bei nächster Verbindung.
- Während einer Konferenz einen weiteren Gesprächspartner anrufen.
- Einzelne Gesprächspartner zeitweise oder endgültig aus einer Konferenz ausschließen.
- Zeitweise Einzelgespräch mit einem Konferenzteilnehmer führen.

Konferenz vorbereiten

Sie können eine »große Konferenz« vor dem Wählen oder während eines Gespräches vorbereiten. Die Einstellung gilt dann für die nächstfolgende Verbindung bzw. für die bereits bestehende.

Konferenz vor dem Wählen vorbereiten
Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufvorbereitung« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Konferenz (4-10Tln)« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten maximale Teilnehmeranzahl (4 bis 10 Teilnehmer) für die Konferenz auswählen. Wurde bereits eine Konferenz eingerichtet, so ist die entsprechende Einstellung markiert.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt für drei Sekunden »Nächster Anruf Konferenz« und danach »Konferenz (4-10Tln)« an.
Wie Sie eine Konferenz aufbauen, finden Sie auf Seite 52.

Konferenz während eines Gesprächs vorbereiten

Sie führen ein Gespräch bzw. Rückfragegespräch, um eine Konferenz während des Gesprächs vorzubereiten.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Konferenz (4-10Tln)« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten maximale Teilnehmeranzahl (4 bis 10 Teilnehmer) für die Konferenz auswählen. Wurde bereits eine Konferenz eingerichtet, so ist die entsprechende Einstellung markiert.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt die aktuelle Anzahl der Konferenzteilnehmer (z. B. »Konferenz: 2« bei zwei Gesprächspartnern) und die Auswahlliste der Gesprächspartner an.

```
.....Konferenz: 2.....
1▲▼01234567
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

KONF_HALTEN

Rechte Menütaste drücken, um weitere Gesprächspartner in die Konferenz aufzunehmen (siehe Seite 52).

Große Konferenz aufbauen

Ihr Telefon befindet sich im Ruhezustand. Sie haben eine Konferenz für die nächste Verbindung bereits vorbereitet, z. B. für 4 Teilnehmer . Das Display zeigt »Nächster Anruf Konferenz« an. Sie möchten jetzt die Teilnehmer der großen Konferenz nacheinander anrufen und zur Konferenz zusammenschalten.

oder ...

Hörer abheben oder Lautsprecher-Taste drücken.

Rufnummer des ersten Gesprächspartners eingeben.
Sie können eine Rufnummer auch über »OPTIONEN« aus der Wahlwiederholungs- oder der Anruferliste holen. Die Rufnummernübernahme aus dem Telefonbuch, der T-Taste oder einer Funktionstaste ist ebenfalls möglich.
Die Rufnummer wird gewählt.

Der Teilnehmer meldet sich. Dem Gesprächspartner die Konferenz ankündigen.

Das Display zeigt die aktuelle Anzahl der Konferenzteilnehmer (hier: »Konferenz: 2« bei einem Gesprächspartner) und die Auswahlliste der Gesprächspartner (hier: nur ein Eintrag) an.

```
.....Konferenz: 2.....
1▲▼01234567
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

Weitere Gesprächsteilnehmer anrufen und zur Konferenz schalten

Führen Sie bereits ein Gespräch, können Sie weitere Gesprächspartner anrufen und zur Konferenz schalten.

Eine Konferenz ist eingeleitet:

Das Display zeigt die aktuelle Anzahl der Konferenzteilnehmer (z. B. »Konferenz: 2« bei zwei Gesprächspartnern) und die Auswahlliste der Gesprächspartner an.

```
.....Konferenz: 2.....
1▲▼01234567
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

KONF_HALTEN



Rechte Menütaste drücken, um weitere Gesprächspartner in die Konferenz aufzunehmen.

Die Verbindung mit den Konferenzteilnehmern wird »gehalten«. Das Display zeigt »Konferenz wartet« an.

```
  Konferenz wartet
▶Bitte Nummer eingeben
OPTIONEN...       ZURÜCK
```

Rufnummer eines weiteren Gesprächspartners eingeben.
Sie können eine Rufnummer auch über »OPTIONEN« aus der Wahlwiederholungs- oder der Anruferliste holen. Die Rufnummernübernahme aus dem Telefonbuch, der T-Taste oder einer Funktionstaste ist ebenfalls möglich.
Die Rufnummer des Gesprächspartners wird gewählt.

Das Gespräch mit dem neuen Gesprächspartner führen.

Den neuen Gesprächspartner zur Konferenz hinzufügen

HINZUFÜGEN



Rechte Menütaste drücken.
Der neue Gesprächspartner wird in die Konferenz aufgenommen. Alle aufgenommenen Gesprächsteilnehmer können miteinander sprechen.

Das Display zeigt die aktuelle Anzahl der Konferenzteilnehmer (z. B. »Konferenz: 3« bei drei Gesprächspartnern) und die Auswahlliste der Gesprächspartner an.

```
.....Konferenz: 3.....
3 ▲▼ 0812345678
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

oder ... **Das Gespräch mit dem neuen Gesprächspartner beenden**

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Aktiv beenden« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Gespräch wird beendet. Sie sind wieder mit den anderen Konferenzteilnehmern verbunden.

Sie können in gleicher Weise bis zu 9 Gesprächspartner in eine Konferenz aufnehmen.

Mit den Pfeil-Tasten können Sie in der Auswahlliste der Gesprächspartner blättern, um die Liste zu prüfen oder z. B. einen Gesprächspartner für ein Einzelgespräch auszuwählen.

infobox

Ist die eingestellte max. Anzahl der Teilnehmer bereits erreicht, kann kein neuer Gesprächspartner mehr zur Konferenz geschaltet werden. »HINZUFÜGEN« wird am Display nicht mehr angeboten.
In diesem Fall können Sie die Rufnummer eines weiteren Gesprächspartners eingeben, um mit diesem ein Rückfragegespräch zu führen.

Sie können dann mit den Pfeil-Tasten zwischen dem Rückfragegespräch und der Konferenz hin- und herwechseln und anschließend eines dieser Gespräche beenden.

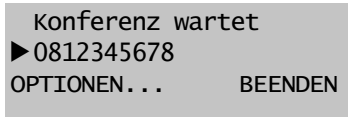

Hat dagegen ein Konferenzteilnehmer aufgelegt, können Sie einen anderen Gesprächspartner anrufen und in die Konferenz aufnehmen.

Gesprächspartner aus einer Konferenz ausschließen und wieder aufnehmen

Sie können Gesprächspartner der Konferenz

- einzeln zeitweise ausschließen (auch mehrere nacheinander),
- einzeln endgültig ausschließen (auch mehrere nacheinander),
- einzeln wieder aufnehmen,
- alle wieder aufnehmen.

Sie führen die Konferenz mit den verbleibenden Gesprächspartnern weiter.

Während einer »großen Konferenz«:
Das Display zeigt die aktuelle Anzahl der Konferenzteilnehmer und die Auswahlliste der Gesprächspartner an.

Mit den Pfeil-Tasten Gesprächspartner auswählen, um ihn zeitweise oder endgültig aus der Konferenz auszuschließen.

```
.....Konferenz: 5......
5 ▲▼ 0812345678
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Gesprächspartner zeitweise aus der Konferenz ausschließen

Mit den Pfeil-Tasten »Einzeln isolieren« auswählen, um den ausgewählten Gesprächspartner zeitweise aus der Konferenz auszuschließen.

```
..Optionen: Konferenz
2 ▲▼ Einzeln isolieren
                    OK
```

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Verbindung mit den noch aktiven Gesprächspartnern ist wiederhergestellt. Das Display zeigt für 3 Sekunden den vorübergehend ausgeschlossenen Gesprächspartner als »isoliert« an.

Bei der Anzeige der aktuellen Anzahl der Konferenzteilnehmer wird zwischen aktiv teilnehmenden und vorübergehend ausgeschlossenen Gesprächspartnern unterschieden (z. B. »Konferenz: 4+1i« bei drei aktiven Gesprächspartnern und einem vorübergehend ausgeschlossenen Gesprächspartner).

```
....Konferenz: 4+1i....
5 ▲▼ 0812345678 isoliert
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

oder ... **Gesprächspartner endgültig aus der Konferenz ausschließen**

Mit den Pfeil-Tasten »Einzeln beenden« auswählen, um den ausgewählten Gesprächspartner endgültig aus der Konferenz auszuschließen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Verbindung mit den noch aktiven Gesprächspartnern ist wiederhergestellt. Das Display zeigt für 3 Sekunden den endgültig ausgeschlossenen Gesprächspartner als »beendet« an.

Die Anzahl der Konferenzteilnehmer wird aktualisiert (z. B. »Konferenz: 4« bei drei Gesprächspartnern).

```
.....Konferenz: 4......
4 ▲▼ 0622245678
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

Gesprächspartner einzeln wieder in die Konferenz aufnehmen

Mit den Pfeil-Tasten einen Gesprächspartner auswählen, um ihn wieder in die Konferenz aufzunehmen.

OPTIONEN...



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Wiederaufnehmen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der vorübergehend ausgeschlossene Gesprächspartner ist wieder in die Konferenz aufgenommen.
Das Display zeigt für 3 Sekunden an, daß der Gesprächspartner wieder in die Konferenz aufgenommen ist. Bei der Anzeige der aktuellen Anzahl der Konferenzteilnehmer wird zwischen aktiv teilnehmenden und vorübergehend ausgeschlossenen Gesprächspartnern unterschieden.

oder ... **Gesprächspartner gemeinsam wieder in die Konferenz aufnehmen**

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Alle wiederaufnehmen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die vorübergehend ausgeschlossenen Gesprächspartner sind wieder in die Konferenz aufgenommen.
Das Display zeigt für 3 Sekunden an, daß alle Gesprächspartner wieder in die Konferenz aufgenommen sind.

Die Anzahl der Konferenzteilnehmer wird aktualisiert.

```
.....Konferenz: 5.....
5 ▲▼ 0812345678
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

infobox

Ist ein Gesprächspartner endgültig aus der Konferenz ausgeschlossen, wird auch sein Eintrag in der Auswahlliste der vorhandenen Gesprächspartner gelöscht. Die Numerierung der Auswahlliste wird anschließend aktualisiert.

Einzelgespräch mit einem Konferenzteilnehmer

Während des Einzelgesprächs können die anderen Konferenzteilnehmer nicht mithören.

Während einer »großen Konferenz«:

```
.....Konferenz: 4.....
4 ▲▼ 0622245678
OPTIONEN...  KONF_HALTEN
```

Mit den Pfeil-Tasten einen Gesprächspartner auswählen, um mit ihm ein Einzelgespräch zu führen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einzelgespräch« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Mit dem ausgewählten Gesprächspartner ein Einzelgespräch führen.
Die anderen Konferenzteilnehmer können nicht mithören.

Beenden des Einzelgesprächs

HINZUFÜGEN

Rechte Menütaste drücken.
Der Gesprächspartner des Einzelgesprächs wird wieder in die Konferenz aufgenommen.
Die Verbindung besteht wieder mit allen Gesprächspartnern der Konferenz.

oder ...

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Aktiv beenden« auswählen, um den Gesprächspartner des Einzelgesprächs endgültig aus der Konferenz auszuschließen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der ausgewählte Gesprächspartner wird endgültig aus der Konferenz ausgeschlossen.
Die Verbindung besteht mit den verbleibenden Gesprächspartnern.

Termin managen

Terminmeldung mit Rufnummer

Sie können in Ihrem Telefon **einen** Termin speichern, an den Sie das Läuten Ihres Telefons und eine Anzeige auf dem Display erinnert. Möchten Sie z. B. zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Gesprächspartner anrufen, können Sie den Termin zusammen mit dessen Rufnummer eintragen. Sie erhalten am Display dann folgende Informationen:

- Uhrzeit, Datum
- Rufnummer



Terminmeldung ohne Rufnummer

Sie können die Terminfunktion auch nur als »Wecker« verwenden, indem Sie dem Termin keine Rufnummer zuordnen.



Termin festlegen

Der Termin kann festgelegt werden:

- als Tagestermin, d. h. Sie werden täglich zur selben Zeit an den Termin erinnert, oder
- als einmaliger Termin (bestimmtes Datum).

Den eingetragenen Termin können Sie ein- und ausschalten (siehe Seite 64). Bei der Einrichtung des Termins können Sie festlegen, daß Sie nach einigen Minuten (max. 60 Minuten) nochmals an den Termin erinnert werden.

infobox Bei eingeschalteter Tastensperre (siehe Seite 74) wird kein Termin gemeldet.

Neuen Termin eingeben

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Termin« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Uhrzeit im Format »Stunde:Minute (hh:mm)« in das vorgegebene Feld » – –:– – « eingeben.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Täglich« oder »Bestimmtes Datum« auswählen.

Bei »Bestimmtes Datum«:
Datum im Format »Tag.Monat (TT.MM)« eingeben.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Nur Signal« oder »Signal und Nummer« auswählen.

SPEICHERN

Bei »Nur Signal«:
Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Termin wird gespeichert.

oder ... **Termin mit Rufnummer**

SPEICHERN

Bei »Signal und Nummer«:
Mit rechter Menütaste bestätigen.

Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Termin wird gespeichert und die Terminfunktion eingeschaltet (Termin ausschalten: siehe Seite 64).

infobox

Wenn Sie einen Tagestermin eingeben, der vor der aktuellen Uhrzeit liegt, weil Sie am nächsten Tag erinnert werden wollen, müssen Sie den Termin nicht aktivieren. Ihr Telefon schaltet den Termin automatisch bei Tageswechel ein.

Termin prüfen, löschen oder ändern

Sie können die einzelnen Bedingungen für den eingetragenen Termin ändern oder den Termin löschen.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Termin« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der eingetragene Termin wird mit Datum und Uhrzeit angezeigt.
Ein aktiver Termin ist markiert.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Enthält der Termin eine Rufnummer, wird diese angezeigt, andernfalls wird ins Hauptmenü zurückgesprungen.

Prüfen

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Löschen**

OPTIONEN...



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Termin wird gelöscht.

oder ... **Ändern**

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Termin wird angezeigt.

Uhrzeit im Format »Stunde:Minute (hh:mm)« eingeben.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Täglich« oder »Bestimmtes Datum« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Bei »Bestimmtes Datum«:
Datum im Format »Tag.Monat (TT.MM)« eingeben.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Nur Signal« oder »Signal und Nummer« auswählen.

SPEICHERN

Bei »Nur Signal«:
Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Termin wird gespeichert.

oder ...

SPEICHERN

Bei »Signal und Nummer«:
Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Termin wird gespeichert.

Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der geänderte Termin wird gespeichert und die Terminfunktion eingeschaltet (Termin ausschalten: siehe Seite 64).

Terminerinnerung einstellen

Bei der **Einrichtung** des Termins können Sie festlegen, daß Sie nach einigen Minuten (max. 60 Minuten) nochmals an den Termin erinnert werden. Wenn Sie **nach** einer Terminmeldung eine Zeitspanne für eine Erinnerung eingeben, so ist diese erst für die **nächste** Terminmeldung wirksam.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Termin« auswählen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Erinnerung« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten Erinnerungsabstand auswählen (max. 60 Minuten).

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen. Die Terminerinnerung wird gespeichert.

Terminfunktion ein- oder ausschalten

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Termin« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Termin Ein/Aus« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten Terminfunktion ein-/ausschalten.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Terminfunktion ist ein- bzw. ausgeschaltet.

Meldung eines Termins ohne Rufnummer

Das Telefon meldet einen Termin mit einem besonderen Ton (ca. 30 Sekunden). Zusätzlich zeigt das Display den Termin (Uhrzeit und Datum oder »Täglich«) solange an, bis er bestätigt wird.

AUS

Rechte Menütaste drücken.
Der Termin ist bestätigt, die Anzeige erlischt und das Telefon läutet nicht mehr.

infobox

Wenn Sie die linke Menütaste drücken, können Sie den Termin ändern, löschen oder verschieben.

Ist der Termin während eines Gespräches oder einer Einstellung am Telefon abgelaufen, wird der Termin erst wieder im Ruhezustand gemeldet. Ihr Telefon meldet den Termin nur einmal und zeigt ihn nur einmal am Display an.

Meldung eines Termins mit Rufnummer

Das Telefon meldet einen Termin mit einem besonderen Ton (ca. 30 Sekunden). Zusätzlich zeigt das Display den Termin (Uhrzeit und Datum oder »Täglich« und Verweis auf Rufnummer) solange an, bis er bestätigt wird.

Rufnummer wählen

NUMMER

Rechte Menütaste drücken.
Der Termin ist bestätigt, die mit dem Termin verbundene Rufnummer wird angezeigt.

WÄHLEN

Rechte Menütaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.

oder ...

Termin nur bestätigen

Ⓒ

C-Taste drücken.
Der Termin wird bestätigt, es erfolgt keine weitere Reaktion.

Erreichbar bleiben

Das Telefon gibt Ihnen die Möglichkeit erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Dies erreichen Sie durch automatisches Weiterleiten von Anrufen an eine beliebige andere Rufnummer.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn bestimmte Leistungen für Ihren Anschluß aktiviert sind. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Nutzen Sie die T-Net-Box (Funktion eines Anrufbeantworters im Netz)? Bei entsprechender Einstellung der T-Net-Box (siehe Bedienungsanleitung der T-Net-Box) erhalten Sie bei aufgezeichneten Nachrichten einen Anruf von der T-Net-Box, wenn Sie die »Anrufweiterschaltung ständig« wieder ausgeschaltet haben. Für zukünftige mögliche Anwendungsfälle kann Ihr Telefon auch spezielle T-Net-Box Signalisierungen auswerten (MWI). Durch diese Signalisierung kann am Display ein Hinweis über aufgezeichnete Nachrichten eingeblendet werden. In der Anruferliste können dann die Rufnummer der T-Net-Box, die Anzahl der gespeicherten Nachrichten und das Datum der aktuellsten Nachricht gespeichert werden.

Anrufweiterschaltung

Die Anrufweiterschaltung erfolgt für jede der eigenen Rufnummern (MSN) getrennt. Um die Anrufweiterschaltung nutzen zu können, müssen Sie daher mindestens eine Rufnummer (MSN) eingerichtet haben (siehe Seite 114).

Bei der Anrufweiterschaltung gibt es drei Varianten:

- Anrufweiterschaltung ständig – Jeder Anruf für die Rufnummer (MSN) wird sofort weitergeschaltet.
- Anrufweiterschaltung bei nichtmelden – Der Anruf für die Rufnummer (MSN) wird nach wenigen Sekunden weitergeschaltet (abhängig von der Einstellung der Vermittlungsstelle).
- Anrufweiterschaltung bei besetzt – Der Anruf wird nur weitergeschaltet, wenn die Rufnummer (MSN) besetzt ist.

Die Varianten »Anrufweiterschaltung bei nichtmelden«, und »Anrufweiterschaltung bei besetzt« können für eine Rufnummer (MSN) gleichzeitig eingeschaltet sein.

Rufnummer für Anrufweiterschaltung eingeben oder ändern

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufweiterschaltung« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten
»AWS ständig«,
«AWS bei besetzt« oder
»AWS bei nichtmelden» auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Rufnummer (max. 24 Ziffern) für Anrufweiterschaltung neu eingeben oder eine vorhandene ändern.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert. Die Vermittlungsstelle bestätigt Ihnen am Display die Anrufweiterschaltung.

Anrufweiterschaltung ein- und ausschalten

Die Rufnummer für die Anrufweiterschaltung ist bereits gespeichert.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufweiterschaltung« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen.
Ist für eine MSN eine Anrufweiterschaltung eingerichtet, so ist sie gekennzeichnet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »AWS ständig«, «AWS bei besetzt« oder »AWS bei nichtmelden» auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Einschalten

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer für die Anrufweiterschaltung wird am Display angezeigt.

Mit rechter Menütaste die Rufnummer bestätigen.
Die Vermittlungsstelle bestätigt Ihnen am Display die Anrufweiterschaltung.

oder ... **Ausschalten**

Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Anrufweiterschaltung ist ausgeschaltet. Sie erhalten eine Bestätigung von der Vermittlungsstelle.

---

infobox

Schalten Sie »AWS ständig« für eine Rufnummer (MSN) ein, so sind »AWS bei nichtmelden« und/oder »AWS bei besetzt« in der Vermittlungsstelle nicht wirksam, sofern sie aktiv waren. Sobald Sie »AWS ständig« ausschalten, sind »AWS bei nichtmelden« und/oder »AWS bei besetzt« für diese Rufnummer (MSN) wieder wirksam.

Sie können die »AWS ständig« auch auf eine Funktionstaste legen, um diese Funktion mit einem Tastendruck ein- bzw. auszuschalten (siehe Seite 138).

Status der Anrufweiterschaltung abfragen

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Anrufweiterschaltung« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen.
Ist für eine MSN eine Anrufweiterschaltung eingerichtet, so ist sie gekennzeichnet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten die »AWS ständig«, «AWS bei besetzt« oder »AWS bei nichtmelden« prüfen. Eine eingeschaltete Anrufweiterschaltung ist gekennzeichnet.

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

Rufnummer für die Weiterleitung prüfen

Mit den Pfeil-Tasten eine eingeschaltete Anrufweiterschaltung auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit rechter Menütaste »Ein« bestätigen, um die Rufnummer zu prüfen.

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

Sicherheit in beiden Richtungen

Mit den vielfältigen Sicherheitsfunktionen können Sie sich vor unerwünschten Anrufen schützen und den Mißbrauch Ihres Telefons durch andere verhindern. Die Einstellungen Ihres Telefons schützen Sie über eine Geheimzahl (Telefon-PIN).

Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie angerufen werden

Wollen Sie nur von bestimmten Personen angerufen werden, so legen Sie in Ihrem Telefon eine Liste mit den erlaubten Rufnummern an. Ihr Telefon läutet nur bei Anrufern aus dieser Liste.

Werden Sie von bestimmten Personen belästigt, so legen Sie in Ihrem Telefon eine Liste mit den unerwünschten Rufnummern an. Ihr Telefon läutet nicht bei Anrufern aus dieser Liste.

Sicherheitsvorkehrungen gegen den Mißbrauch Ihres Telefons durch andere

Sie können Ihr Telefon gegen das Wählen bestimmter oder aller Rufnummern sperren. Durch Festlegen von Anfangsziffern können Sie bestimmte Rufnummerngruppen sperren, wie 00 für internationale Gespräche oder 0190er-Nummern.

Wenn Sie die Tastensperre aktivieren, können nur Anrufe angenommen und Notrufnummern gewählt werden.

Beim Direktruf wählt das Telefon eine vorher von Ihnen festgelegte Rufnummer, nachdem der Hörer abgenommen und eine beliebige Taste betätigt wurde.

Voraussetzung: Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, die benötigt wird, wenn Sie Telefoneinstellungen (z. B. Tastensperre, Notrufnummern) vor unbefugtem Zugriff schützen wollen.

Im Lieferzustand ist die Telefon-PIN auf »0000« eingestellt.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »PIN ändern« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Aktuelle vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Nach fehlerhafter Eingabe wird »PIN wurde nicht erkannt« angezeigt. Danach erfolgt eine Aufforderung zur erneuten Eingabe.

Neue vierstellige Telefon-PIN eingeben.
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Neue Telefon-PIN zur Bestätigung erneut eingeben.
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Nach fehlerhafter Eingabe wird »PIN unverändert« angezeigt. Danach erfolgt eine Aufforderung zur erneuten Eingabe.
War die Eingabe korrekt, wird die neue Telefon-PIN gespeichert.

infobox

Das Vergessen der Telefon-PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Haben Sie die Telefon-PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline 01 80/5 19 90.

Bei gesperrter Tastatur können nur

- ankommende Anrufe angenommen werden,
- die gespeicherten Notrufnummern gewählt werden (siehe Seite 86).

Auch die Funktion »Direktruf« kann bei Tastensperre nicht ausgeführt werden (siehe Seite 89).

Tastensperre einschalten

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellung« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sperre« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Tastensperre« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Tastensperre ist eingeschaltet.

Tastensperre ausschalten

AUS

Ist die Tastensperre bereits wirksam, zeigt das Display »Tastensperre aktiv« an. Rechte Menütaste drücken.

```
Tastensperre aktiv
Notruf möglich
                AUS
```

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Tastensperre ist ausgeschaltet.

Wahl bestimmter Rufnummern sperren

Mit dieser Funktion (entspricht einer »Wahlsperre«) bewirken Sie, daß Rufnummern, die mit bestimmten Ziffernfolgen beginnen, entweder nicht oder ausschließlich mit Ihrem Telefon gewählt werden können.

Hierzu können Sie in einer »Nummernliste« bis zu 10 verschiedene Ziffernfolgen (1-8stellig) eintragen.

Beim Einschalten der Wahlsperre bestimmen Sie dann, ob die Ziffernfolgen der Nummernliste gewählt werden können oder nicht. Bei eingeschalteter Wahlsperre können Anrufe angenommen werden. Die Wahlsperre gilt für alle eigenen Rufnummern (MSN).

Ziffern in Nummernliste eintragen

Sie können 10 Ziffernfolgen (max. 8 Ziffern) eingeben.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sperre« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Nummernliste« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Zifferntasten neue Ziffernfolge (max. 8 Ziffern) eingeben.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die neue Ziffernfolge ist gespeichert.

Nummernliste prüfen, löschen oder ändern

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sperre« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Nummernliste« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Ziffernfolge auswählen.

Prüfen

Ⓒ C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Löschen**

LÖSCHEN

Linke Menütaste drücken.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Ziffernfolge wird gelöscht.

oder ... **Ändern**

ÄNDERN

Rechte Menütaste drücken.

Neue Ziffernfolge eingeben (max. 8 Ziffern).

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die neue Ziffernfolge wird gespeichert.
Jetzt weitere Ziffernfolgen auswählen (s. o.) und ändern oder das Menü mit der C-Taste verlassen.

---

infobox

Die Nummernliste ist erst wirksam, wenn die Wahlsperre eingeschaltet ist (siehe Seite 79).

Löschen Sie bei aktiver Sperre alle Ziffernfolgen, wird die Sperre ausgeschaltet und am Display erscheint »Neue Nummer?«. Sie können anschließend neue Ziffernfolgen eingeben oder das Menü verlassen.

Wahlsperre ein- oder ausschalten

Beim Einschalten der Wahlsperre werden Ihnen folgende Optionen angeboten:

- »Nr.Liste zulassen«
  Es können alle Rufnummern gewählt werden, die mit einer Ziffernfolge aus der Nummernliste beginnen.
- »Nr.Liste sperren«
  Es können nur Rufnummern gewählt werden, die **nicht** mit einer Ziffernfolge aus der Nummernliste beginnen.

Ist die Wahlsperre wirksam, können Anrufe angenommen werden. Die Wahl von eingetragenen Notrufnummern (siehe Seite 87) und Direktrufnummern (siehe Seite 93) ist jederzeit möglich.

Wird eine gesperrte Rufnummer gewählt, erscheint eine entsprechende Anzeige am Display.

MENÜ



Linke Menütaste drücken

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sperre« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Wahlsperre EIN/AUS« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Einschalten

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Wahlsperre ist eingeschaltet.

Mit den Pfeil-Tasten die Option »Nr.Liste zulassen« oder »Nr.Liste sperren« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die gewählte Option ist aktiviert.

oder ...

Ausschalten

Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Wahlsperre ist ausgeschaltet.

---

infobox

Enthält die Nummernliste keine Einträge, läßt sich die Wahlsperre nicht einschalten. Löschen Sie bei aktiver Wahlsperre alle Ziffernfolgen, wird die Sperre ausgeschaltet und am Display erscheint »Neue Nummer?«. Sie können anschließend neue Ziffernfolgen eingeben oder das Menü verlassen.

Mit dieser »Anruffilterfunktion« bewirken Sie, daß Ihr Telefon nur noch bei bestimmten Anrufen läutet. Alle anderen Anrufe werden nur noch optisch am Display angezeigt, können jedoch auch angenommen werden.

Hierzu können Sie in einer »Nummernliste« drei Rufnummern eintragen.

Beim Einschalten der Anruffilterfunktion können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- Bei Anrufen, deren Rufnummern in der Nummernliste gespeichert sind, läutet das Telefon nicht.
- Das Telefon läutet nur bei Anrufen, deren Rufnummern in der Nummernliste eingetragen sind.
- Bei Anrufen, deren Rufnummern nicht übermittelt werden, läutet das Telefon nicht.
- Bei Anrufen, deren Rufnummern nicht übermittelt werden, und bei Anrufen, deren Rufnummern in der Nummernlisten eingetragen sind, läutet das Telefon nicht.

Rufnummern eintragen

Sie können bis zu 3 Rufnummern (max. 24 Ziffern) in die Nummernliste eintragen. Geben Sie auch Rufnummern aus dem eigenen Ortsnetz mit Vorwahl ein, damit das Telefon die übertragene Rufnummer eindeutig vergleichen kann.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruffilter« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Nummernliste« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Neue Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die neue Rufnummer wird am Display angezeigt und in die Nummernliste aufgenommen.

Rufnummern prüfen, löschen oder ändern

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruffilter« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Nummernliste« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Rufnummer auswählen.

Prüfen

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Löschen**

LÖSCHEN

Linke Menütaste drücken.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gelöscht.

oder ... **Ändern**

ÄNDERN

Rechte Menütaste drücken.

Neue Rufnummer eingeben (max. 24 Ziffern).

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die neue Rufnummer wird gespeichert.
Jetzt weitere Rufnummern bearbeiten oder das Menü verlassen.

infobox

Löschen Sie bei eingeschalteter Anruffilterfunktion alle Rufnummern, wird der Anruffilter ausgeschaltet und am Display erscheint »Neue Nummer?«. Sie können anschließend neue Rufnummern eingeben oder das Menü verlassen.

Anruffilterfunktion ein- oder ausschalten

Beim Einschalten des »Anruffilters« werden Ihnen vier Optionen angeboten:

- »Nr.Liste zulassen«: Das Telefon läutet nur bei Anrufen, deren Rufnummern in der Nummernliste eingetragen sind.
- »Nr.Liste sperren«: Bei Anrufen, deren Rufnummern in der Nummernliste gespeichert sind, läutet das Telefon nicht.
- »Unbekannt sperren«: Bei Anrufen, deren Rufnummern nicht übermittelt werden, läutet das Telefon nicht.
- »Liste+Unbek. sperren«: Bei Anrufen, deren Rufnummern nicht übermittelt werden, und bei Anrufen, deren Rufnummern in der Nummernlisten eingetragen sind, läutet das Telefon nicht.
- Enthält die Nummernliste keine Einträge, läßt sich der Anruffilter nur für »Unbekannt. sperren« einschalten.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruffilter« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anruffilter Ein/Aus« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Einschalten

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten eine der vier Filterfunktionen »Nr.Liste zulassen«, »Nr.Liste sperren«, »Unbekannt sperren«, »Liste+Unbek. sperren« auswählen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Anruffilter ist aktiv.

oder ...

Ausschalten

Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Anruffilter wird ausgeschaltet.

Sie können bis zu drei Notrufnummern (max. 24stellig) eingeben, die auch bei eingeschalteter Tastensperre (siehe Seite 74) oder Wahlsperre (siehe Seite 75) gewählt werden können.

Im Lieferzustand sind bereits zwei Notrufnummern eingetragen (»110« und »112«). Diese können Sie ändern oder löschen (siehe Seite 87). Bei Betrieb an Telefonanlagen (siehe Seite 108) müssen die Notrufnummern ggf. um die Vorwahlziffern ergänzt werden.

Notrufnummern speichern

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Notrufnummern« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Notrufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die neue Notrufnummer wird am Display angezeigt und gespeichert.

Notrufnummern wählen

Gespeicherte Notrufnummern können Sie jederzeit wählen, auch bei eingeschalteter Tastensperre (siehe Seite 74) oder Wahlsperre (siehe Seite 75). .

Hörer abheben

oder ...

Lautsprecher-Taste drücken.

Notrufnummer wählen.

infobox

Wenn Sie bei nicht eingeschalteter Tasten- oder Wahlsperre die Notrufnummer wählen, bevor Sie den Hörer abheben oder die Lautsprechertaste drücken, wird die Konto-PIN **nicht** abgefragt.

Konto zur Kostenkontrolle ignorieren

Ist ein Konto zur Kostenkontrolle aktiviert, zeigt das Display »Bitte PIN eingeben« an. Diese Meldung kann ignoriert werden. Drücken Sie die rechte Menütaste »NOTRUF« und wählen Sie dann die vollständige Notrufnummer.

Notrufnummern prüfen, löschen oder ändern

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Notrufnummern« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Notrufnummer auswählen.

Prüfen

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Löschen**

Linke Menütaste drücken.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Notrufnummer wird gelöscht.

oder ... **Ändern**

Rechte Menütaste drücken.

Notrufnummer ändern (max. 24 Ziffern).
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingegebene Rufnummer wird gespeichert.
Ggf. den Vorgang für die beiden anderen Notrufnummern wiederholen.

Der »Direktruf« ist eine Sperrfunktion des Telefons, bei der nur noch eine vorher von Ihnen gespeicherte Rufnummer – die »Direktrufnummer« – gewählt werden kann.

Die Direktrufnummer kann z. B. eine Notrufnummer oder die Rufnummer des Arztes, eines Betreuers, Ihres Urlaubshotels usw. sein.

Haben Sie den Direktruf eingeschaltet, wird die Direktrufnummer beim Abheben des Hörers und Betätigen einer beliebigen Taste (**Ausnahme:** Menütaste mit Funktion »AUS«) gewählt. Anrufe können angenommen werden.

infobox Bei eingeschalteter Tastensperre können Sie den Direktruf nicht nutzen.

Direktrufnummer speichern

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Direktruf« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Rufnummer festlegen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Direktrufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Direktrufnummer wird gespeichert.

Direktrufnummer prüfen, löschen oder ändern

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Direktruf« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Rufnummer festlegen« auswählen.

Prüfen

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Löschen**

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

LÖSCHEN

Mit der linken Menütaste die eingegebene Direktrufnummer von links nach rechts löschen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Direktrufnummer ist gelöscht.

oder ... **Ändern**

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Direktrufnummer ändern (max. 24 Ziffern).
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die geänderte Direktrufnummer wird gespeichert.

Direktruf ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Direktruf können Sie nur die eingegebene Direktrufnummer und die gespeicherten Notrufnummern (siehe Seite 86) wählen. Anrufe können angenommen werden. Sie können den Direktruf nur einschalten, wenn eine Direktrufnummer gespeichert ist.

Einschalten

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Sicherheit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Direktruf« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Direktruf Ein/Aus« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Direktruf ist eingeschaltet.

oder ... **Ausschalten**

AUS

Ist der Direktruf bereits wirksam, zeigt das Display »Direktrufnummer« an.
Rechte Menütaste drücken.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.
Erfolgt nach Eingabe einer Ziffer die weitere Eingabe nicht innerhalb von 10 Sekunden, wird der Direktruf ausgelöst.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Direktrufsperre ist ausgeschaltet.

infobox

Der Direktruf kann nur bei gespeicherter Direktrufnummer eingeschaltet werden. Fehlt die Direktrufnummer, wird am Display eine Meldung ausgegeben.

Direktrufnummer wählen

Sie können die eingegebene Direktrufnummer nur wählen, wenn Sie den Direktruf eingeschaltet haben.

Hörer abheben

oder ...

Lautsprecher-Taste drücken.

Beliebige Taste drücken (**Ausnahme:** Menütaste mit Funktion »AUS« und Lautsprechertaste).
Die gespeicherte Direktrufnummer wird gewählt.

infobox

Bei aktiver Tastensperre ist ein Direktruf nicht möglich. Wie Sie die Tastensperre ausschalten, finden Sie unter »Tastensperre ausschalten« auf Seite 75.

Bei einer Direktruf-Verbindung wird keine Menütasten-Funktion angezeigt.

Kosten kontrollieren

Für eine bessere Kontrolle über die Telefonkosten kann Ihr Telefon die laufenden Gesprächskosten in verschiedenen Formen anzeigen. Damit haben Sie bereits während eines Gesprächs die Möglichkeit, kostenbewußt zu telefonieren.

Gesprächskostenanzeige

Für die Anzeige als Geldbetrag müssen Sie Währung und die Kosten für eine Einheit festlegen. Alternativ können Sie sich auch für die Anzeige in Einheiten anstelle von Geldbeträgen entscheiden.

Damit Sie die Funktionen vollständig und entsprechend den folgenden Beschreibungen nutzen können, beauftragen Sie bitte die Übermittlung der Tarifinformation **während** der Verbindung. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Benutzerbezogene Kostenkontrolle

Sie richten für jeden Benutzer ein Konto ein, das über eine Geheimzahl (Konto-PIN) ausgewählt und geschützt wird. Bevor das Telefon benutzt werden kann, um Anrufe auszuführen, muß eine gültige Geheimzahl eingegeben werden, damit die entstehenden Kosten auf das Konto des jeweiligen Benutzers gebucht werden können.

Mit der Verwendung von Geheimzahlen ist sichergestellt, daß die Kosten nur der Person zugeordnet werden, die sie auch verursacht. Zusätzlich ist das Telefon vor Mißbrauch durch Außenstehende geschützt, da es nur von Personen, die eine gültige Geheimzahl für dieses Gerät besitzen, zum Anrufen genutzt werden kann.

Die angefallenen Kosten für jedes Konto, sowie die Gesamtkosten (Summenkonto) können individuell angezeigt werden.

Für jedes Konto können Sie ein Limit festlegen. Wird dieses überschritten, so wird ein laufendes Gespräch unterbrochen, wenn Sie die “Übermittlung der Tarifinformation während des Gesprächs” bei der Deutschen Telekom beauftragt haben. In diesem und in allen anderen Fällen sind weiteren Anrufe unter dieser Konto-PIN nicht mehr mehr möglich, ausgenommen Notrufe und ankommende Gespräche.

Um einen Mißbrauch zu verhindern, ist das Festlegen von Limit-Werten, das Löschen von Kostenangaben und das Anlegen bzw. Entfernen von Konten nur mit der Telefon-PIN möglich.

Bitte beachten Sie, daß aus technischen Gründen die Verbindungsangaben auf der Rechnung der Deutschen Telekom AG von den Werten Ihrer Gesprächskostenangabe abweichen können. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler in der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom. Bei Gesprächen mit mehreren werden immer nur die Kosten für eine Verbindung am Telefon angezeigt.

```
....Kosten je Konto...
1 70,35 DM  Limit 750
OPTIONEN...     OK
```

Kosten/Dauer während des Gesprächs anzeigen

Sie können sich während eines Gesprächs

- die Dauer des Gesprächs,
- die Einheiten oder
- den Geldbetrag

anzeigen lassen. Die Anzeige kann auch ausgeschaltet werden.

Die gewünschte Einstellung der Anzeige müssen Sie vor Beginn eines Gesprächs vornehmen. Im Lieferzustand ist die Gesprächsdauer-Anzeige eingestellt.

Für die Anzeige des Geldbetrags müssen Sie zuvor die Währung und die Kosten pro Einheit festgelegt haben (siehe Seite 106). Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn die Leistung für Ihren Anschluß aktiviert ist. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Gesprächsanzeige« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten
»Gesprächsdauer«
»Einheiten/Kosten«
»Aus«
auswählen.
Wird »Aus« gewählt, ist die Gesprächsanzeige ausgeschaltet.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Einstellung wird gespeichert.

---

infobox

Sie können die Funktion »Kosten anzeigen« auch auf eine Funktionstaste legen (siehe Seite 138). Sie haben dann die Möglichkeit, kurzzeitig die Kosten des aktuellen Gesprächs einzublenden, wenn die Displayzeilen mit anderen Informationen belegt sind.
Auch die Kosten des letzten Gesprächs lassen sich im Ruhezustand Ihres Telefons durch Drücken dieser Funktionstaste abrufen, ohne den Hörer abzuheben.

Einzelkonto einrichten

Mit vier Einzelkonten erfassen Sie getrennt die Telefonkosten von vier Benutzern/Benutzergruppen. Für jedes Konto können Sie zur Kostenbegrenzung ein Kosten-Limit festlegen. Damit die Kosten in DM-Beträgen angezeigt werden können, müssen Sie noch die Kosten pro Einheit festlegen (siehe Seite 106).

Bevor eine Rufnummer gewählt werden kann, muß sich jeder Benutzer mit seiner Konto-PIN (4stellige Geheimzahl) identifizieren.

Haben Sie mehrere Rufnummern (MSN) eingerichtet, können Sie ein Einzelkonto auch einer dieser Rufnummern zuordnen.
Die Gesamtkosten werden im Summenkonto verwaltet.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Einzelkonten« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Konto einrichten?« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Neue vierstellige Konto-PIN des Einzelkontos eingeben.
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Einzelkonto wird angelegt.
Falls die eingegebene Konto-PIN bereits existiert, erscheint die Fehlermeldung »PIN schon vorhanden«. Danach erfolgt eine Aufforderung zur erneuten Eingabe der Konto-PIN.

Aus der Liste aller Rufnummern (MSN) eine Rufnummer für dieses Konto oder »Keine spezielle MSN« auswählen. Sind keine Rufnummern (MSN) eingerichtet, wird nur »Keine spezielle MSN« angeboten.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen. Die ausgewählte Rufnummer (MSN) oder »Keine spezielle MSN« ist zugeordnet.

---

infobox

Der Menüpunkt »Konto einrichten« wird angeboten, solange nicht alle vier Konten eingerichtet sind.

Wie Sie ein Limit für ein Einzelkonto einrichten, finden Sie unter »Limit für Einzelkonto eingeben, ändern oder löschen« auf Seite 99.

Sie können die Kontostände der 4 Einzelkonten einzeln abfragen und jedes Konto einzeln auf Null zurücksetzen oder auflösen. Die Konto-PIN der Einzelkonten können Sie bei Bedarf ändern, um Ihr Telefon vor Mißbrauch zu schützen.

Für jedes Konto können Sie ein Kostenlimit festlegen.

Um Ihr Telefon wieder ohne Eingabe der Konto-PIN nutzen zu können, müssen die Einzelkonten wieder aufgelöst werden (siehe Seite 101).

Limit für Einzelkonto eingeben, ändern oder löschen

Mit der Festlegung eines Limits je Einzelkonto begrenzen Sie die möglichen Gesprächskosten.

Ist das Limit erreicht, so wird ein laufendes Gespräch unterbrochen, wenn Sie die "Übermittlung der Tarifinformation während des Gesprächs" bei der Deutschen Telekom beauftragt haben. In diesem und in allen anderen Fällen sind weiteren Anrufe über dieses Einzelkonto nicht mehr mehr möglich, ausgenommen Notrufe und ankommende Gespräche.

Anrufe über dieses Einzelkonto sind erst wieder möglich, wenn Sie entweder das Limit erhöht oder das Einzelkonto auf Null zurückgesetzt haben.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Einzelkonten« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Limit eingeben« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Eingeben/Ändern

Mit den Pfeil-Tasten »Mit Limit« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Gewünschtes Limit in Einheiten bzw. Währung eingeben.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das eingegebene Limit wird gespeichert und am Display angezeigt.

oder ... **Löschen**

Mit den Pfeil-Tasten »Ohne Limit« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt an, daß kein Limit gesetzt ist.

Einzelkonten abfragen, zurücksetzen oder auflösen

Sie können den Kontostand jedes Kontos einzeln abfragen, zurücksetzen oder das Konto auflösen.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Einzelkonten« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschtes Konto auswählen.
Je nach Einstellung werden Kosten, Währung und Limit

```
...Kosten je Konto....
1▲▼70,35 DM  Limit 750
OPTIONEN...      OK
```

oder Einheiten und Limit angezeigt.

```
....Kosten je Konto...
1▲▼     345  Limit 1234
OPTIONEN...      OK
```

Abfragen

C-Taste drücken, um nach dem Abfragen das Menü zu verlassen.

oder ... **Zurücksetzen**

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Wert löschen« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Kosten werden gelöscht.

oder ... **Auflösen**

OPTIONEN...



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Konto auflösen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Konto wird aufgelöst und die zugehörige Konto-PIN gelöscht.

Konto-PIN prüfen oder ändern

Sie können die Konto-PIN eines Kontos ändern, indem Sie sie stellenweise oder insgesamt löschen und neu eingeben.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Einzelkonten« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschtes Konto auswählen.

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Konto ändern« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die aktuelle Konto-PIN wird am Display angezeigt (im Lieferzustand »0000«).

Prüfen

C-Taste drücken, um die aktuelle Konto-PIN beizubehalten.

oder ... **Ändern**

Neue Konto-PIN des Einzelkontos eingeben.
Mit der linken Menütaste Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Wenn Sie die Konto-PIN vorher vollständig gelöscht haben, können Sie jetzt das Konto auflösen.

Aus der Liste aller Rufnummern (MSN) eine Rufnummer oder »Keine spezielle MSN« für dieses Konto auswählen oder markierte Einstellung beibehalten.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Summenkonto verwalten

Das Summenkonto addiert die Kontostände der Einzelkonten. Sie können die Gesamtkosten abfragen und das Konto auf Null zurücksetzen.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Summenkonto« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Abhängig von der gewählten Einstellung werden die Summe der Einheiten oder die Summe der Kosten angezeigt.

Abfragen

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder … **Zurücksetzen**

Linke Menütaste drücken.

Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Konto wird auf Null zurückgesetzt.
Um das Summenkonto nicht zurückzusetzen, linke Menütaste oder C-Taste drücken.

Währung und Kosten pro Einheit festlegen

Sie können sich die Gesprächskosten der Einzelkonten oder des Summenkontos entweder als Einheiten oder als Geldbetrag anzeigen lassen.
Für die Anzeige als Geldbetrag müssen Sie die Währung und die Kosten pro Einheit festlegen. Die Anzeige der Kosten während des Gesprächs können Sie ein- und ausschalten (siehe Seite 95).

!!! Wird die Art der Anzeige von Einheiten auf Geldbetrag oder umgekehrt geändert, werden alle Einzel-/Summenkonten zurückgesetzt. Werden bei einem Gespräch Kosten von mehr als 999 fällig, so werden diese am Display nicht mehr angezeigt. Es erfolgt auch keine Überlaufanzeige.

Einheiten oder Kosten pro Einheit anzeigen oder Kosten pro Einheit ändern

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten/Dauer« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kontierung« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Vierstellige Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Einheiten anzeigen

Mit den Pfeil-Tasten »Einheiten« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

oder ... **Kosten pro Einheit anzeigen**

Mit den Pfeil-Tasten »Kosten« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der voreingestellte aktuelle Kosten pro Einheit (im Lieferzustand »-,-« mit Währungsangabe) wird angezeigt.

oder ... **Kosten pro Einheit ändern**

ÄNDERN

Linke Menütaste drücken.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Gewünschten Kosten pro Einheit eingeben, z. B. 0,12.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Gewünschte Währung eingeben (max. 3 Stellen; im Lieferzustand »DM«).
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Kosten pro Einheit und Währung werden gespeichert.

Kostenumstellung in der Vermittlungsstelle

Mit Eintreffen der Kosteninformation »Entgelt Änderung erford.« von der Vermittlungsstelle wurde die Form der Kostenübermittlung von der Deutschen Telekom AG geändert, d.h. es werden dann nur noch der Geldbetrag und keine Einheiten übertragen. Der momentane Zählerstand in Ihrem Telefon wird gespeichert und auch bei nachfolgenden Gesprächen nicht verändert.

! ! !

Notieren Sie sich bei Bedarf den aktuellen Stand des Summenkontos und setzen Sie es auf Null zurück (siehe Seite 104). Wenn Sie bisher die Anzeige der Gesprächskosten in Form von Einheiten nutzten, müssen Sie jetzt die Anzeige der Gesprächskosten als Geldbetrag wählen. Gehen Sie dazu nach der Beschreibung “Währung und Kosten pro Einheit festlegen” auf Seite 106 vor und bestätigen den Menüpunkt »Kosten«. Eine Eingabe oder Korrektur der Kosten pro Einheit ist nicht erforderlich, da diese nun unwirksam ist. Die Gesprächskosten werden danach wieder im Summenkonto als Geldbetrag addiert.

Zusammen mit einer Telefonanlage

Vorwahlziffer eintragen (AKZ)

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers in der Anruferliste automatisch vorangestellt. Die gespeicherte Rufnummer kann dann direkt aus der Anruferliste gewählt werden.

Vorwahlziffer (AKZ) eingeben

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ziffern festlegen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Neue Vorwahlziffer (AKZ) (max. 3 Stellen) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die neue Vorwahlziffer (AKZ) wird gespeichert.

Vorwahlziffer (AKZ) prüfen, ändern oder löschen

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ziffern festlegen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Prüfen

Ⓒ C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Ändern/Löschen**

Vorwahlziffer (AKZ) ändern oder löschen.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die geänderte Vorwahlziffer (AKZ) wird gespeichert.
Ist die Vorwahlziffer (AKZ) gelöscht, ist die Amtsverbindung über Vorwahlziffer ausgeschaltet.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Rechte Menütaste drücken

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Vorwahlziffern« auswählen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ziffern Ein/Aus« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Funktion ist ein- oder ausgeschaltet. Das Display zeigt »gespeichert« an.

infobox

Haben Sie »Vorwahlziffern« eingeschaltet, aber keine Vorwahlziffer (AKZ) programmiert, so erscheint die Fehlermeldung »Keine Vorwahlziffern« am Display.

Sie können bei einigen Telefonanlagen eine Durchsage an bestimmte Endgeräte durchführen. Bei der Einstellung ohne Rufankündigung werden auch externe Anrufe für alle MSN nicht signalisiert!

Zum Aktivieren der Durchsage muß vorher eine Vorwahlziffer (AKZ) eingetragen worden sein (siehe Seite 108).

Als Reaktion des Telefons auf den Durchsageruf können Sie unter 4 verschiedenen Rufarten wählen:

- Ruf ein/Mikro aus
  Der Ruf wird signalisiert, Lauthören ist eingeschaltet.
- Ruf ein/Mikro ein
  Der Ruf wird signalisiert, die Freisprechfunktion ist eingeschaltet.
- Ruf aus/Mikro aus
  Der Ruf wird nicht signalisiert, Lauthören ist eingeschaltet.
- Ruf aus/Mikro ein
  Der Ruf wird nicht signalisiert, die Freisprechfunktion ist eingeschaltet.

Linke Menütaste drücken

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anlageneinstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Durchsage« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Es erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe der Telefon-PIN.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Durchsagefunktion auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die gewählte Funktion wird gespeichert.

Mit den Pfeil-Tasten die Rufnummer (MSN) auswählen, für die die Durchsage gelten soll.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Funktion ist aus- oder für die gewählte MSN eingeschaltet. Das Display zeigt »gespeichert« an.

---

infobox

Zur weiteren Nutzung Ihres Telefons an einer Telefonanlage beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Telefon einstellen ISDN

Sie können am Telefon folgende spezielle ISDN-Einstellungen vornehmen/ändern:

- Rufnummern eingeben (MSN)
- Rufton-Melodie den eigenen Rufnummern (MSN) zuordnen
- Verzögerter Ruf
- Verkehrsausscheidungsziffern (VAZ)

Eigene Rufnummern (MSN) verwalten

An Ihrem Telefon können Sie bis zu drei eigene Rufnummern (MSN) einstellen, so daß es auf Anrufe für jede der drei Rufnummern (MSN) unterschiedlich reagiert. Richten Sie keine MSN ein, dann läutet das Telefon bei jedem Anruf für jede MSN.

Rufen Sie einen Teilnehmer an, können Sie eine bestimmte eigene Rufnummer (MSN) für dieses Gespräch auswählen, z. B. für getrennte Kostenerfassung. Andernfalls wird die erste Ihrer eigenen Rufnummern (MSN1) verwendet.

Für jede Rufnummer (MSN) können Sie einen Namen vergeben. Weisen Sie z. B. einer Rufnummer (MSN) den Namen »Privat« zu, wird bei einem Anruf »Anrufer für Privat« statt »Anrufer für MSN (1)« am Display ausgegeben.

Die Zuordnung der eigenen Rufnummern (MSN) können Sie jederzeit ändern.

infobox

Das Einrichten ist am Beispiel der eigenen Rufnummer MSN 1 beschrieben.

Haben Sie das Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die interne(en) Rufnummer(n) als MSN ein.

Um schon beim Läuten des Telefons unterscheiden zu können, welche der eigenen Rufnummern (MSN) gemeint ist, können Sie jeder dieser Rufnummern eine von 10 Rufton-Melodien zuweisen.

Eigene Rufnummern (MSN) einrichten

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »MSN einrichten« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »MSN 1« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt unter der Auswahlziffer »1« »MSN 1: Neue Nummer?« an.

Rufnummer für MSN 1 eingeben (max. 12 Ziffern). Bitte nur die Rufnummer ohne Vorwahlziffern eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die neue eigene Rufnummer MSN 1 wird gespeichert.

Name für eigene Rufnummer MSN 1 eingeben (max. 16 Zeichen).
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Name wird gespeichert.

Mit den Pfeil-Tasten Melodie »0« bis »9« für eigene Rufnummer MSN 1 auswählen.
Die ausgewählte Rufton-Melodie ist zu hören.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufton-Melodie für MSN 1 wird gespeichert.

---

infobox

Richten Sie die anderen eigenen Rufnummern (MSN) auf die gleiche Weise ein.

Eigene Rufnummern (MSN) löschen oder ändern

Eine MSN darf nicht gelöscht oder geändert werden, solange eine Anrufweiterschaltung aktiv ist (siehe Seite 66).

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »MSN einrichten« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte eigene Rufnummer (MSN) auswählen.

Löschen

LÖSCHEN

Linke Menütaste drücken.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die ausgewählte eigene Rufnummer (MSN) wird gelöscht.

oder ...	Ändern
ÄNDERN	Rechte Menütaste drücken.
	Eigene Rufnummer (MSN) ggf. ändern. Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.
SPEICHERN	Mit rechter Menütaste bestätigen. Die neue oder ursprüngliche eigene Rufnummer (MSN) wird gespeichert.
	Name für die eigene Rufnummer (MSN) ggf. ändern. Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.
SPEICHERN	Mit rechter Menütaste bestätigen. Der neue oder ursprüngliche Name wird gespeichert.
	Mit den Pfeil-Tasten ggf. neue Melodie »0« bis »9« für eigene Rufnummer (MSN) auswählen. Die ausgewählte Rufton-Melodie ist zu hören.
SPEICHERN 	Mit rechter Menütaste bestätigen. Die neue oder ursprüngliche Rufton-Melodie für eigene Rufnummer (MSN) wird gespeichert.

Für jede der eigenen Rufnummern (MSN) können Sie eine Rufverzögerung einstellen. Das Telefon läutet dann für die jeweile Rufnummer (MSN) erst nach zehn Sekunden. Da der Anruf bereits am Display angezeigt wird, können Sie ihn auch sofort annehmen.

Ist keine eigene Rufnummer(MSN) eingerichtet, kann die Rufverzögerung nicht eingestellt werden.

Im Lieferzustand ist diese Funktion ausgeschaltet.

Verzögerten Ruf ein- oder ausschalten

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Verzögerter Ruf« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Einschalten

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« auswählen.
Die Funktion wird eingeschaltet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten Rufnummer (MSN) auswählen, für die der verzögerte Ruf gelten soll.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der verzögerte Ruf ist eingeschaltet.

oder ... **Ausschalten**

Mit den Pfeil-Tasten »Aus« auswählen.
Die Funktion wird ausgeschaltet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der verzögerte Ruf ist ausgeschaltet.

Die Verkehrsausscheidungsziffern (VAZ) werden benötigt, um Rufnummern bei der Rufnummernübertragung zu vergleichen. Einer übertragenen Rufnummer werden ggf. die VAZ hinzugefügt, so daß die Rufnummer z. B. direkt aus der Anruferliste gewählt werden kann.

Die Verkehrsausscheidungsziffern sind von der Deutschen Telekom vorgegeben:

- Die nationale VAZ ist die Kennzahl für Verbindungen in andere Ortsnetze Deutschlands. Im Lieferzustand ist »0« eingestellt.
- Die internationale VAZ ist die Kennzahl für Verbindungen ins Ausland. Im Lieferzustand ist »00« eingestellt.

!!!

Es ist nur sinnvoll, in Ihrem Telefon diese Verkehrsausscheidungsziffern zu ändern, wenn die Deutsche Telekom sie in ihrem Netz ändert.
Bei falscher VAZ ist der volle Funktionsumfang Ihres Telefons nicht mehr gewährleistet.

VAZ ändern oder löschen und neu eingeben

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »VAZ einrichten« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte VAZ »National« oder »International« auswählen.
Das Display zeigt die Belegung der VAZ an, z. B. »National: 0«.

Ändern

ÄNDERN

Rechte Menütaste drücken.

VAZ (max. 4 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die VAZ wird gespeichert.

oder ... **Löschen und neu eingeben**

LÖSCHEN

Linke Menütaste drücken.

JA

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die ausgewählte VAZ wird gelöscht. Das Display zeigt für die gelöschte VAZ »Neu?« an.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte VAZ »National« oder »International« auswählen.

OK



Rechte Menütaste drücken, um die VAZ neu einzugeben.
Um die VAZ nicht neu einzugeben, C-Taste drücken.

VAZ (max. 4 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die VAZ wird gespeichert.

infobox

Sie können eine VAZ auch löschen, indem Sie mit der linken Menütaste die Ziffern einzeln von rechts nach links löschen und die rechte Menütaste »SPEICHERN« drücken.

Telefon einstellen

Sie können einige Einstellungen des Telefons überprüfen (siehe Seite 145) und folgende Einstellungen vornehmen/ändern:

- »Datum und Uhrzeit eingeben« auf Seite 124
- »Anzeige von Datum und Uhrzeit ein-/ausschalten« auf Seite 125
- »Sprache festlegen« auf Seite 126
- »Anzeige-Kontrast einstellen« auf Seite 127
- »Anzeige-Beleuchtung ein-/ausschalten« auf Seite 128
- »Hörer-Lautstärke einstellen« auf Seite 129
- »Lautsprecher-Lautstärke einstellen« auf Seite 130
- »Rufton-Lautstärke einstellen« auf Seite 131
- »Rufton-Melodie festlegen« auf Seite 132
- »Wartemelodie ein-/ausschalten« auf Seite 133
- »Anklopfen zulassen/sperren« auf Seite 134
- »Funktionen der T-Taste festlegen« auf Seite 135
- »Funktionstasten einstellen« auf Seite 138
- »Werkseinstellungen wiederherstellen« auf Seite 143
- »Status abfragen« auf Seite 145

Datum und Uhrzeit eingeben

Bei jedem abgehenden Gespräch werden Datum und Uhrzeit automatisch von der Vermittlungsstelle der Telekom aktualisiert. Sie können die Zeit aber auch manuell eingeben.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Datum/Uhrzeit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »ändern« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen..

Uhrzeit im Format »Stunde:Minute (hh:mm)« eingeben.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.v



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Am Display wird »Datum eingeben« angezeigt.

Datum im Format »Tag.Monat.Jahr (TT.MM.JJ)« eingeben.
Falsche Eingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Pfeil-Tasten die Eingabemarke positionieren und den Eintrag überschreiben.

Rechte Menütaste drücken.
Datum und Uhrzeit werden gespeichert.

Anzeige von Datum und Uhrzeit ein-/ausschalten

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Datum/Uhrzeit« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert.

Sprache festlegen

Für die Displayanzeige können Sie die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch einstellen.

Im Lieferzustand ist »Deutsch« eingestellt.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Sprache/Language« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Sprache »Deutsch«, »English«, »Français«, »Italiano« oder » Español« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingestellte Sprache wird gespeichert.

Anzeige-Kontrast einstellen

Durch Einstellung des Kontrastes können Sie die Lesbarkeit des Displays am jeweiligen Standort (Beleuchtung, Sichtwinkel) optimieren.
Der Kontrast ist in 4 Stufen einstellbar. Im Lieferzustand ist die Kontraststufe »4« (maximaler Kontrast) eingestellt.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Kontrast« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten Kontraststufe »1« bis »4« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der eingestellte Kontrast wird gespeichert.

Anzeige-Beleuchtung ein-/ausschalten

Das Display wird in folgenden Fällen automatisch beleuchtet:

- sobald Ihr Telefon läutet bzw. ein Anruf am Display angezeigt wird (»Ruhe vor dem Telefon«, Seite 131),
- sobald Sie den Hörer abheben bzw. die Lautsprecher-Taste drücken,
- nachdem Sie ein Gespräch beendet haben (für 3 Sekunden zum Ablesen der Kostenanzeige),
- wenn Sie im Ruhezustand eine Taste betätigen (für 30 Sekunden).

Sie können die Beleuchtung ein- oder ausschalten. Im Lieferzustand ist die Anzeige-Beleuchtung eingeschaltet.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anzeige« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Beleuchtung« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder Aus« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert.

Hörer-Lautstärke einstellen

Sie können die Einstellung der Hörer-Lautstärke im Ruhezustand in drei Stufen einstellen und speichern.

Im Lieferzustand ist die Stufe »1« eingestellt.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Hörer-Lautstärke« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten Stufe »1« bis »3« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

oder ...

Mit Plus-/Minus-Tasten Stufe »1« bis »3« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

SPEICHERN



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können die Hörer-Lautstärke auch während eines Gesprächs verändern (siehe Seite 29).

Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können die Einstellung der Lautsprecher-Lautstärke in »5« Stufen einstellen und speichern.

Im Lieferzustand ist die Stufe »3« eingestellt.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Lautspr.-Lautstärke« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Ein Ton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.

Mit den Pfeil-Tasten Stufe »1« bis »5« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.
Jeweils ein Ton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.

oder ...

Mit Plus-/Minus-Tasten Stufe »1« bis »5« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.
Jeweils ein Ton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingestellte Lautsprecher-Lautstärke wird gespeichert.

---

infobox

Sie können die Lautsprecher-Lautstärke auch während eines Gesprächs, das über den Lautsprecher geführt wird, verändern (siehe Seite 29).

Sie können die Lautstärke des Ruftons in mehreren Stufen einstellen; den Rufton ganz ausschalten oder die Rufton-Lautstärke anschwellen lassen:

0 = Aus (»Ruhe vor dem Telefon«)
1 = leiseste Stufe
5 = lauteste Stufe
6 = »Crescendo« (anschwellender Tonruf von Stufe »1« nach Stufe »5«).

Ist der Rufton ausgeschaltet (Stufe »0«), wird am Display »Rufton aus« angezeigt. Ein Anruf wird nur noch optisch am Display (»Anrufer«) gemeldet.

Im Lieferzustand ist die Stufe »5« eingestellt.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Rufton-Lautstärke« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Rufton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.

Mit den Pfeil-Tasten Stufe »0« bis »6« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.
Der Rufton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.

oder ...

Mit Plus-/Minus-Tasten Stufe »0« bis »6« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.
Der Rufton in der eingestellten Lautstärke ist zu hören.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingestellte Rufton-Lautstärke wird gespeichert.

infobox

Sie können die Lautstärke des Ruftons auch einstellen, wenn das Telefon gerade läutet (siehe Seite 30).

Rufton-Melodie festlegen

Sie können die Melodie (Tonhöhe) des Ruftons in 10 Stufen (Stufen »0« bis »9«) einstellen. Haben Sie eigene Rufnummern (MSN) eingerichtet (siehe Seite 115), so sind deren eingestellte Melodien gültig.

Im Lieferzustand ist die Rufton-Melodie »0« eingestellt.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Rufton-Melodie« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingestellte Rufton-Melodie ist zu hören.

Mit den Pfeil-Tasten Melodie »0« bis »9« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.
Die jeweils ausgewählte Melodie ist zu hören.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingestellte Rufton-Melodie wird gespeichert.

Wartemelodie ein-/ausschalten

Wenn Sie während eines Gesprächs das Mikrofon des Telefonhörers stummschalten (siehe Seite 30), hören Sie und der Anrufer eine Wartemelodie, die signalisiert, daß die Verbindung noch besteht.

Im Lieferzustand ist die Wartemelodie eingeschaltet.

MENÜ

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Audio« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Warte-Melodie« auswählen.

OK



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die eingestellte Wartemelodie ist zu hören, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

Mit den Pfeil-Tasten »Ein« oder »Aus« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.
Die Funktion wird ein- oder ausgeschaltet.
Die eingestellte Wartemelodie ist beim Einschalten der Funktion zu hören.

SPEICHERN

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Funktion Wartemelodie ist ein- oder ausgeschaltet. Das Display zeigt »gespeichert« an.

Anklopfen zulassen/sperren

Mit der Funktion »Anklopfen« bleiben Sie auch während eines Telefonats für andere erreichbar. Bei einem weiteren Anruf hören Sie einen Signalton im Hörer und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem »Anklopfenden« sprechen wollen (siehe Seite 46).

Im Lieferzustand ist das Anklopfen »erlaubt«.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »ISDN-Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Anklopfen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Erlauben« oder »Sperren« auswählen. Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Funktion ist ein- oder ausgeschaltet. Das Display zeigt »gespeichert« an.

Mit der T-Taste ⓣ haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch mit sieben möglichen Einträgen. Die Speicherplätze sind im Lieferzustand mit den wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom belegt. Die Wahl mit der T-Taste ist auf Seite 25 beschrieben.

T-Taste mit Rufnummern belegen

Um die T-Taste mit neuen Rufnummern zu belegen, muß zuvor mindestens eine gelöscht worden sein.

T-Taste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Neue Nummer?« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Neue Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Rufnummer wird gespeichert.

Namen (max. 16 Zeichen) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der Name wird gespeichert. Nach dem Speichern zeigt das Display den neuen Namen an.

Rufnummern der T-Taste prüfen, löschen oder ändern

T-Taste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten einen Eintrag auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Prüfen

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Löschen**



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

C-Taste drücken, um das Menü zu verlassen.

oder ...	Ändern
OPTIONEN...	Linke Menütaste drücken.
	Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.
OK 	Mit rechter Menütaste bestätigen.
	Neue Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben. Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.
SPEICHERN 	Mit rechter Menütaste bestätigen. Die Rufnummer wird gespeichert.
	Namen (max. 16 Zeichen) eingeben. Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Buchstaben einzufügen.
SPEICHERN 	Mit rechter Menütaste bestätigen. Der Name wird gespeichert. Nach dem Speichern zeigt das Display den neuen Namen an.

Auf den 4 Funktionstasten können Sie häufig benötigte Rufnummern/Funktionen speichern.
Die gespeicherte Funktion wird dann mit einem Druck auf die Taste ausgeführt.

Folgende Funktionen können gespeichert werden:

- »Rufnummer« (Zielwahl): Die gespeicherte Rufnummer wird bei Tastendruck automatisch gewählt, wenn Sie zuvor den Hörer abgehoben oder die Lautsprechertaste gedrückt haben.
- »MSN f.nächst.Wählen«: Haben Sie Rufnummern (MSN) eingerichtet, können Sie eine bestimmte Rufnummer (MSN) auswählen, die genutzt wird, wenn Sie den nächsten Teilnehmer anrufen.
- »Anrufweiterschaltung«: Ein Anruf für eine bestimmte Rufnummer (MSN) wird sofort und ständig an eine beliebige andere Rufnummer weitergeleitet (siehe auch Seite 66). Mit der Funktionstaste schalten Sie die Anrufweiterschaltung ein oder aus. Das Umschalten kann nur im Ruhezustand des Telefons ausgeführt werden.
- »Kosten anzeigen«: Während eines Gesprächs werden die bisher aufgelaufenen Kosten dieser Verbindung (Einheiten bzw. Geldbetrag, Seite 106) angezeigt, im Ruhezustand die Kosten der letzten Verbindung.
- »Fangschaltung«: Die Rufnummer eines böswilligen Anrufers wird in der Vermittlungsstelle gespeichert (siehe auch Seite 43).

Funktionstasten belegen

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Funktionstasten« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Zu belegende Funktionstaste drücken.
Ist die Funktionstaste noch nicht belegt, zeigt das Display »Neu programmieren?« an.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt die Nummer der Funktionstaste und die Funktionsliste an. Die bisherige Belegung ist gekennzeichnet.

```
...Funktionstaste 1..
1▲▼Rufnummer
                    OK
```

Weitere Optionen der Funktionsliste:
2 ▲▼ MSN f.nächst.Wählen
3 ▲▼ Anrufweiterschaltung
4 ▲▼ Kosten anzeigen
5 ▲▼ Fangschaltung

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Funktion auswählen.

»Rufnummer«



Mit rechter Menütaste bestätigen.

Beliebige Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Zeigt das Display bereits eine Rufnummer an, diese übernehmen oder ändern. Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

infobox

Die Zeichen * und # können zusammen mit der Rufnummer auf eine Funktionstaste gelegt werden.

oder ... **»MSN f.nächst.Wählen«**

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten eigene Rufnummer (MSN) auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

oder ... **»Anrufweiterschaltung«**

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten eigene Rufnummer (MSN) auswählen, für die Anrufe weitergeleitet werden sollen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Gewünschte Ziel-Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der linken Menütaste von rechts nach links löschen. Mit den Pfeil-Tasten können Sie die Eingabemarke beliebig positionieren, um anschließend Ziffern einzufügen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

---

infobox Ist keine Rufnummer (MSN) eingerichtet, zeigt das Display »Keine spezielle MSN« an.

---

oder ... **»Kosten anzeigen«**

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

oder ... **»Fangschaltung«**

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt »gespeichert« an.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Funktionstasten« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Funktionstaste drücken, deren Belegung angezeigt werden soll.
Die Funktion mit der die Funktionstaste belegt ist, wird angezeigt, z. B. »Rufnummer«.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt weitere Informationen zur aktuellen Belegung an, z. B. »Rufnummer 4567«.

Prüfen

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

oder ... **Löschen**



Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Löschen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Belegung der Funktionstaste wird gelöscht.

oder ... **Ändern**

OPTIONEN...

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Ändern« auswählen.

OK

Mit rechter Menütaste bestätigen.
Das Display zeigt die Nummer der Funktionstaste und die Funktionsliste an.
Funktionstaste belegen wie unter »Funktionstasten belegen« beschrieben (siehe Seite 138).

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche der folgenden Funktionen in den Lieferzustand (Werkseinstellungen) zurücksetzt werden sollen:

- **»Konten«** – Konten zur Kostenkontrolle werden gelöscht, Summenkontos zurückgesetzt.
- **»Telefonbuch«** – Alle Einträge werden gelöscht.
- **»Anruferliste«** – Alle Einträge werden gelöscht.
- **»System«** – Alle Einstellungen (außer Konten, Telefon-PIN, Telefonbuch und Anruferliste) werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.
- **»Alles«** – Alle Funktionen und Eingaben werden in den Lieferzustand (siehe Seite 146) zurückgesetzt. Die Telefon-PIN wird nicht geändert.

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »System« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Werkseinstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN eingeben (im Lieferzustand »0000«).
Mit der linken Menütaste fehlerhafte Eingaben von rechts nach links löschen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten gewünschte Werkseinstellung auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.



Mit rechter Menütaste bestätigen.
Die Einstellung wird zurückgesetzt. Das Display zeigt »zurückgesetzt« an.

Die Statusliste gibt Ihnen Auskunft über folgende Einstellungen

- Anruffilter (Ein/Aus)
- Wahlsperre (Ein/Aus)
- Rufton aus
- Batterien erneuern
- Auf Rückruf wartend
- Nächster Anruf anonym
- Anruf über MSN
- Nächster Anruf mit Text
- Nächster Anruf Konferenz
- Nächst. Anruf Netz-Direkt
- Neue Nachricht (oder xx neue Nachrichten; oder 1 neue Nachricht)
- Anrufweiterschalt. aktiv

Linke Menütaste drücken.

Mit den Pfeil-Tasten »Einstellungen« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten »Statusanzeige« auswählen.

Mit rechter Menütaste bestätigen.

Mit den Pfeil-Tasten die Einstellungen prüfen.

Rechte Menütaste drücken, um die Statusanzeige zu verlassen.

Anhang

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen (siehe Seite 5) Ihr Gerät sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt.
Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlußbedingungen verändern (siehe “Telefon einstellen ISDN” auf Seite 114 und “Telefon einstellen” auf Seite 123).

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

- Vorwahlziffer (AKZ): keine Einträge
- Amtsverbindung über AKZ: Aus
- Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ): national »0«, international »00«
- Telefon-PIN, 4stellig: »0000«
- Tastensperre: Aus
- Rufnummernanzeige: Ein
- Einheiten-/Entgelt-Anzeige: Aus
- Entgeltfaktor: 0,00 DM
- Gesprächsdaueranzeige: Ein
- Wahlwiederholliste: keine Einträge
- Anruferliste: keine Einträge
- Telefonbuch: keine Einträge
- Vorbelegung der T-Taste: die wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom
- Notrufnummern: 110, 112 und ein weiterer noch nicht belegter Notruf
- Rufnummer (MSN): Rufton-Melodie »0«, keine Einträge für Name und Nummer
- Funktionstasten: keine Belegung
- Anklopfen: »erlaubt«
- Anrufweiterschaltung: kein Eintrag
- Verzögerter Ruf: Aus, keine Rufnummern-Zuordnung (MSN)
- Displaysprache: Deutsch
- Displaybeleuchtung: Ein

- Displaykontrast: »4« (Maximum)
- Lautsprecher-Lautstärke: »3«
- Hörer-Lautstärke: »1«
- Rufton-Lautstärke: »5«
- Rufton-Melodie: »0«
- Wartemelodie bei »Stummschalten«: Ein

Verhält sich Ihr Telefon einmal nicht so, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst, sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen. Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, steht Ihnen der T-Service unter den auf Seite 151 angegebenen Rufnummern gerne zur Verfügung.

Ihr ISDN-Anschluß hat ein Abschlußgerät der Deutschen Telekom, das zur Energieversorgung mit dem Stromnetz Ihres Hauses/Ihrer Wohnung verbunden ist. Haben Sie keine Batterien eingelegt (siehe Seite 7), ist daher bei Stromausfall Ihr Telefon nicht betriebsbereit. Prüfen Sie in diesem Fall die Haus-/Wohnungssicherung bzw. warten Sie auf das Einschalten der Netzspannungsversorgung durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

! ! ! Öffnen Sie das Telefon auf keinen Fall selbst!

Symptom	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Der Hörer ist abgehoben, aber Sie hören keinen Wählton .	Ein Stecker der Hörerschnur ist nicht richtig gesteckt.	Stecker an Buchse »Hörer« (Telefon-Unterseite) und an Hörer-Buchse prüfen (siehe Seite 6).
	Ein Stecker der Telefonanschlußschnur ist nicht richtig gesteckt.	Stecker an Buchse »Telefon« (Telefon-Unterseite) und an ISDN-Anschluß-Steckdose prüfen (siehe Seite 6).
	Der NTBA (T-ISDN Netzabschluß) ist defekt oder die 230 Volt Spannungsversorgung ausgefallen.	Die 230 Volt Spannungsversorgung für den NTBA (T-ISDN Netzabschluß) überprüfen. Um den NTBA auszutauschen, den T-Service oder die Service-Hotline verständigen.
Sie können keine Rufnummer wählen.	Das Telefon ist gesperrt.	Feststellen, ob das Telefon gesperrt ist (Statusanzeigen, Seite 145 oder Displaymeldung).
		Telefon ggf. entsperren (siehe Seite 71).
	Einzelkonten sind eingerichtet.	Konto-PIN eingeben.
Das Telefon wählt immer die gleiche Rufnummer.	Der Direktruf ist eingeschaltet.	Direktruf ausschalten (siehe Seite 92).

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bei Telefonanlagen: Nach der Wahl aus einem Speicher ist keine bzw. eine falsche Verbindung zustandegekommen.	Die Vorwahlziffer AKZ ist nicht eingegeben. Die Amtsverbindung über AKZ ist nicht eingeschaltet.	Vorwahlziffer AKZ eingeben (siehe Seite 108). Amtsverbindung über AKZ einschalten (siehe Seite 111).
Der Gesprächspartner hört Sie nicht.	Das Mikrofon ist »stummgeschaltet«.	Stumm-Taste drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten (siehe Seite 30).
Sie bekommen keine Anrufe .	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt. Die Anrufweiterschaltung »AWS ständig« ist eingeschaltet.	Hörer auflegen. Anrufweiterschaltung »AWS ständig« ausschalten (siehe Seite 68).
Bei einem Anruf läutet das Telefon nicht.	Die Rufton-Lautstärke ist auf »0« eingestellt.	Rufton-Lautstärke einstellen (siehe Seite 131).
Das Display zeigt keine Gesprächskosten (Geldbetrag oder Einheiten) an.	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet. Die Übermittlung der Tarifinformation ist nicht eingestellt.	Gesprächskostenanzeige einschalten (siehe Seite 95). Übermittlung der Tarifinformation während der Verbindung bei der Deutschen Telekom beauftragen.
Datum/Uhrzeit werden nicht angezeigt.	Anzeige für Datum und Uhrzeit ist abgeschaltet.	Anzeige wieder einschalten (siehe Seite 125). Bei jedem abgehenden Gespräch wird Datum/Uhrzeit über die Vermittlungsstelle richtig eingestellt.
Die Anrufweiterschaltung läßt sich nicht nutzen.	Es sind keine Rufnummern (MSN) eingerichtet. Das Leistungsmerkmal wurde bei der Deutschen Telekom nicht beauftragt.	Rufnummern (MSN) einrichten (siehe Seite 114). Leistungsmerkmal bei der Deutschen Telekom beauftragen.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Telefon ist abgeschaltet. Es sind keine Funktionen verfügbar.	Die 230 Volt Spannungsversorgung ist ausgefallen und die Batterien sind nicht eingelegt bzw. vollständig entladen. Der NTBA (T-ISDN Netzabschluß) ist defekt.	Batterien im Batteriefach einlegen bzw. austauschen (siehe Seite 7). Die 230 Volt Spannungsversorgung für den NTBA (T-ISDN Netzabschluß) überprüfen. Um den NTBA (T-ISDN Netzabschluß) auszutauschen, den T-Service oder die Service-Hotline verständigen.
Sie können keine Verbindung herstellen und Sie erhalten keine Anrufe. Alle anderen Funktionen sind verfügbar.	Der NTBA (T-ISDN Netzabschluß) ist defekt. Die Spannungsversorgung wird für ca. 1 Std. durch die Batterien aufrechterhalten.	Um den NTBA (T-ISDN Netzabschluß) auszutauschen, den T-Service oder die Service-Hotline verständigen. Ggf. prüfen Sie in der Statusliste (siehe Seite 145), ob die Batterien erneuert werden müssen.

Haben Sie versehentlich versucht, ein bisher nicht bei der Deutschen Telekom beauftragtes ISDN-Leistungsmerkmal mit Ihrem Telefon zu aktivieren, macht Sie folgende Displayanzeige darauf aufmerksam:

Displaymeldung	Ursache
Dienst nicht möglich	Das gewählte Leistungsmerkmal ist nicht beauftragt.

Zulassung

Ihr Telefon ist von der »Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post« zugelassen und darf somit an allen ISDN-Mehrgeräteanschlüssen und ISDN-Telefonanlagen betrieben werden.

CE-Zeichen

CE 0188 X

Dieses Zeichen bedeutet, daß die dazugehörige Telekommunikationseinrichtung zur Anschaltung an nationale und an europäisch harmonisierte Anschlüsse zugelassen ist.
Das Gerät darf an ISDN -Mehrgeräteanschlüssen und ISDN Telefonanlagen angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Es wurde nach der EU Richtlinie »91/263/EW Telekommunikationsendgeräte» zugelassen. Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie und der nationalen Ergänzungen in Deutschland.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt. Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, steht Ihnen unser Telekom Service unter der Rufnummer 0180/51990 zur Verfügung. Sie können sich im Servicefall auch an einen T-Punkt in Ihrer Nähe wenden, der Ihnen gerne weiter hilft.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für die Deutsche Telekom ist der T-Service in diesem Fall unter der Rufnummer 0800 330 2000 zu erreichen.

Garantieerklärung

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von 12 Monaten ab der Übergabe.
Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.
Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen. Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder besondere Zusicherung der Deutschen Telekom AG beruhen.
Bei Erbringung der Gewährleistung durch unsere Servicestelle behebt diese als garantiepflichtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Hat Ihr Telefon ausgedient? Bringen Sie es zu uns!
Die Deutsche Telekom entsorgt es fachgerecht, ob gemietet oder gekauft.
Ihr Telefon wird zerlegt. Die Materialien arbeiten wir getrennt auf.
Den Kunststoff führen wir dem Recycling zu und stellen daraus neue Telefongehäuse her.
Die Elektronik wird in ihre Bestandteile Kupfer, Eisen und Stahl aufgetrennt und wiederverwendet.

Für die Herstellung von Telefonen werden seitens der Deutschen Telekom eine Reihe von Vorgaben gemacht, die das Verwenden von umweltfreundlichen Materialien vorschreiben und eine sortenreine Trennung der Materialien ermöglichen. Dadurch verringern wir den Anteil der Reststoffe wesentlich.

Batterien

Für alle verbrauchten Batterien und Akkumulatoren besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Deutsche Telekom nimmt verbrauchte Batterien und Akkus, die Sie bei der Deutschen Telekom gekauft haben, in den T-Punkten kostenlos zurück.

Die Batterien und Akkus werden werden recycelt, da sie z. B. Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

Die Batterien sind mit Symbolen und ihrem Inhaltsstoff gekennzeichnet, z. B.:

Stichwortverzeichnis

A

AKZ 108
Amtskennziffer 108
Amtsverbindung, Telefonanlage 111
Anklopfen
– zulassen/sperren 134
Anonym anrufen 31
Anruf
– abweisen 11
– annehmen 11
– weiterleiten 11
Anruferliste 14
– verwalten 16
Anruffilter 11
– ein-/ausschalten 84
– Rufnummern verwalten 81
– Status abfragen 145
Anrufweiterschaltung
– ein-/ausschalten 68
– Rufnummer eingeben 67
Anzeige
– Beleuchtung 128
– Displayanzeige 4
– Einheiten/Entgelt 95
– Gesprächsdauer 95
– Kontrast 127

B

Batterie einlegen 7
Beleuchtung 128
Buchstaben eingeben 3

D

Datum
– ein-/ausschalten 125
– einstellen 9, 124
Direktruf 71
– Direktrufnummer eingeben 89
– Direktrufnummer wählen 93
– ein-/ausschalten 92
Display
– Beleuchtung 128
– Displayanzeige 4, 126
– Kontrast 127
– Sprache 114, 126
Dreierkonferenz 48
Durchsage 112

E

Eigene Rufnummern (MSN)
– verwalten 114
Einheiten/Entgeltanzeige 95
Einzelkonto 97
– abfragen 101
– einrichten 97
– Limit 99
– löschen 100
– verwalten 99
Entgelt
– Faktor 107
– Umstellung 107

F

Faktor, Entgelt 107
Fangschaltung 43
Freisprechen 28
Funktionstasten 138
– belegen 138
– Wählen 25

G

Garantie 151
Gebühren 94
Gespräch
– parken 41
– weiterleiten 36
– zweites Gespräch 45
Gesprächskosten 95
Große Telefonkonferenz 50

H

Halten 36
Hilfe bei Störungen 148
Hörer-Lautstärke 29, 129

I

Inbetriebnahme 5

K

Keypad
– Keypad-Folgen 12
– Keypad-Funktion 37
– Keypad-Protokoll 39
Konferenz
– Dreierkonferenz 48
– Große Telefonkonferenz 50
– Telefonkonferenz aufbauen 52
Konto
– Einzelkonto 94, 97
– Einzelkonto abfragen 101
– Einzelkonto einrichten 97
– Einzelkonto löschen 100
– Einzelkonto verwalten 99
– Limit 99
– Summenkonto abfragen 104
Konto-PIN 94
Kosten
– Anzeige während Gespräch 95
– Einheiten-/Entgeltanzeige 106
– Kontrolle benutzerbezogen 94
– Pro Einheit festlegen 106
– Umstellung 107

L

Lautsprecher
– einschalten 28
– Lautstärke 29, 130
Lautstärke
– Hörer 29, 129
– Lautsprecher 29, 130
– Rufton 30, 131
Lieferzustand herstellen 143
Limit, Kosten 99
Löschen
– Anruferliste 16
– Belegung einer Funktionstaste 141
– Eintrag im Telefonbuch 23
– Einzelkonto 100
– Termin 61
– Wahlwiederholung 12

M

Makeln 48
Mehrfachrufnummer 33
Meldung, Termin 65
Melodie
– Rufton-Melodie 132
– Wartemelodie 30, 133
MFV, Tonsenderfunktion 12
Mikrofon 30
MSN 114

N

Nachwahl 19, 26
Netz-Direkt 37
– Keypad-Folgen 12
– Keypad-Funktion 37
– Keypad-Protokoll 39
Notrufnummern 86
– eingeben 86
– wählen 87
Nummernliste für Wahlsperre verwalten 77

P

Parken 41
PIN
– Konto-PIN 94
– Telefon-PIN 71, 72, 94

R

Rückfrage 36
Rückruf bei Besetzt 26
Rufnummer (MSN) 33
Rufnummernunterdrückung 31
Rufton
– Lautstärke 30, 131
– Rufton-Melodie 132
Ruhe vor dem Telefon 131

S

Selbsthilfe 148
Sicherheit 71
Sicherheitshinweise 2
Sperre
– Anruffilter 11, 84
– Rufnummerngruppen 71

– Tastensperre 74
– Telefon 71
– Wahlsperre 79
– Ziffernfolge für Nummernliste 75
Sprache festlegen 114, 126
Statusabfrage 145
Störungen 148
Stummschaltung 30
Stumm-Taste 30
Summenkonto 104

T

Tagestermin 59
Tastensperre 74
Telefon sperren 71
Telefonanlage 108
Telefonbuch 20
– Eintrag ändern 23
– Eintrag löschen 23
– Eintrag suchen 22
– Taste 19
– verwalten 20
– wählen 19
Telefonieren 10
– mit mehreren 44
– mit zwei Gesprächspartnern 45
Telefonkonferenz
– aufbauen 52
– Einzelgespräch 57
– managen 52
– vorbereiten 50
Telefon-PIN 71, 94
Termin 59
– ändern 61
– eingeben 60
– Erinnerung 63
– löschen 61
– Meldung 65
– mit Rufnummer 65
– Tagestermin 59
Textinfo 34
Textübertragung 34
Tonsenderfunktion, MFV 12
T-Taste
– belegen 135
– wählen 25

U

Uhrzeit
– ein-/ausschalten 125
– einstellen 9, 124

V

VAZ 121
Verkehrsausscheidungsziffer 121
Verzögerter Ruf 119
Vorwahlziffer 108

W

Wählen
– Anruferliste 14
– Direktruf 93
– Funktionstasten 25
– Nachwahl 19, 26
– Notrufnummern 87
– Telefonbuch 19
– T-Taste 25
– Wahlwiederholliste 12
Wahlsperre
– ein-/ausschalten 79
– Ziffernfolge für Nummernliste 75
Wahlwiederholung
– löschen 12
– Wahlwiederholungsliste 12
Währung festlegen 106
Wartemelodie 30
Werkseinstellungen 143

Z

Ziffern
– an vorgegebenen Positionen eingeben 2
– frei eingeben 2
Zulassung 150
Zurücksetzen in Lieferzustand 143
Zweites Gespräch annehmen,abweisen 46

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG, Bonn

Änderungen vorbehalten
SNr. A30853-X112-A101-2-19
Stand: Dezember 1998

Rufnummer des aktuellen Gesprächs im Telefonbuch speichern (Seite 21)

Gespräch führen. **1.** Telefonbuch-Taste drücken. **2.** Mit linker Menütaste bestätigen. **3.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **4.** Namen eingeben. **5.** Mit rechter Menütaste bestätigen.

Funktionstaste mit einer Rufnummer belegen (Seite 138)

1. Linke Menütaste drücken. **2.** »Einstellungen« auswählen. **3.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **4.** »Funktionstasten« auswählen. **5.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **6.** Zu belegende Funktionstaste drücken.

7. Mit rechter Menütaste bestätigen. **8.** »Rufnummer« auswählen. **9.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **10.** Rufnummer eingeben. **11.** Mit rechter Menütaste bestätigen.

Rufton-Lautstärke einstellen (Seite 131)

1. Linke Menütaste drücken. **2.** »Einstellungen« auswählen. **3.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **4.** »Audio« auswählen. **5.** Mit rechter Menütaste bestätigen.

6. »Rufton-Lautstärke« auswählen. **7.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **8.** Stufe »0 bis 6« auswählen. Sie hören den Rufton in der eingestellten Lautstärke. **9.** Mit rechter Menütaste bestätigen.

Telefon-PIN ändern (Seite 72)

1. Linke Menütaste drücken. **2.** »Einstellungen« auswählen. **3.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **4.** »Sicherheit« auswählen. **5.** Mit rechter Menütaste bestätigen.

6. »PIN ändern« auswählen. **7.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **8.** Alte Telefon-Pin eingeben. **9.** Mit rechter Menütaste bestätigen. **10.** Neue Telefon-Pin eingeben.

11. Mit rechter Menütaste bestätigen. **12.** Neue vierstellige Telefon-Pin zur Kontrolle nochmals eingeben. **13.** Mit rechter Menütaste bestätigen. Die neue Telefon-Pin ist gespeichert.

Anonym anrufen (Seite 31)

1. Linke Menütaste drücken.

2. »Anrufvorbereitung« auswählen.



3. Mit rechter Menütaste bestätigen.

4. »Anonym anrufen« auswählen.



5. Mit rechter Menütaste bestätigen.

6. »Ein« auswählen.

7. Mit rechter Menütaste bestätigen. Dem Gesprächspartner, den Sie jetzt anrufen, wird Ihre Rufnummer nicht übermittelt.

8. C-Taste drücken, um das Menü zu verlassen.

Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen (Seite 45)

Während eines Gesprächs:

1. Rechte Menütaste drücken.

2. Rufnummer des zweiten Gesprächspartners wählen.

3. Sie führen das Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer. Das erste Gespräch wird gehalten.

Zweiten Anruf während eines Gesprächs annehmen (Seite 46)

Während eines Gesprächs:

1. Rechte Menütaste drücken.

2. Sie sind mit dem anklopfenden Anrufer verbunden. Das erste Gespräch wird gehalten.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Seite 48)

Sie führen zwei Gespräche gleichzeitig.

1. Zwischen den Gesprächspartnern wechseln.

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Seite 48)

Sie führen zwei Gespräche abwechselnd

1. Linke Menütaste drücken.

2. »3er-Konferenz« auswählen.

3. Mit rechter Menütaste bestätigen.

4. Alle 3 Gesprächspartner können miteinander sprechen.

Status der Anrufweiterschaltung abfragen (Seite 69)

1. Linke Menütaste drücken.

2. »Anrufweiterschaltung« auswählen.



3. Mit rechter Menütaste bestätigen.

4. »MSN1«, »MSN2« oder »MSN3« auswählen. Eine MSN mit AWS ist gekennzeichnet.



5. Mit rechter Menütaste bestätigen.

6. »AWS ständig«, »AWS bei besetzt« oder »AWS bei nichtmelden« auswählen. Eine aktive AWS ist gekennzeichnet.

7. C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

Güncel konuşmanın numarasının telefon defterine kaydedilmesi (Sayfa 21)

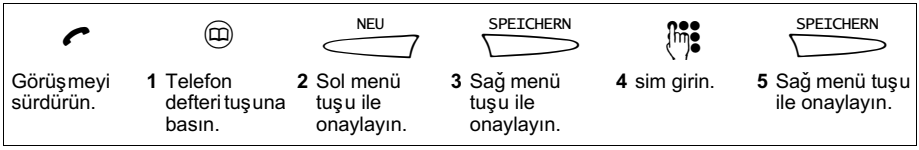

Görüşmeyi sürdürün. **1** Telefon defteri tuşuna basın. **2** Sol menü tuşu ile onaylayın. **3** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **4** sim girin. **5** Sağ menü tuşu ile onaylayın.

Fonksiyon tuş larının ayarlanması (Sayfa 138)

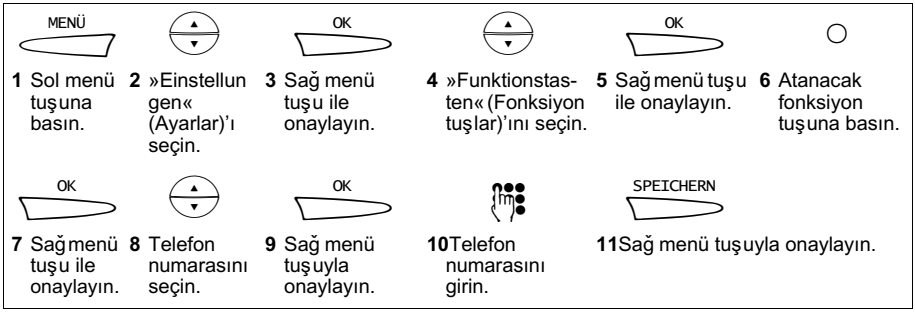

1 Sol menü tuşuna basın. **2** »Einstellungen« (Ayarlar)'ı seçin. **3** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **4** »Funktionstasten« (Fonksiyon tuşlar)'ını seçin. **5** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **6** Atanacak fonksiyon tuşuna basın.

7 Sağ menü tuşu ile onaylayın. **8** Telefon numarasını seçin. **9** Sağ menü tuşuyla onaylayın. **10** Telefon numarasını girin. **11** Sağ menü tuşuyla onaylayın.

Telefon zili sesinin ayarlanması (Sayfa 131)

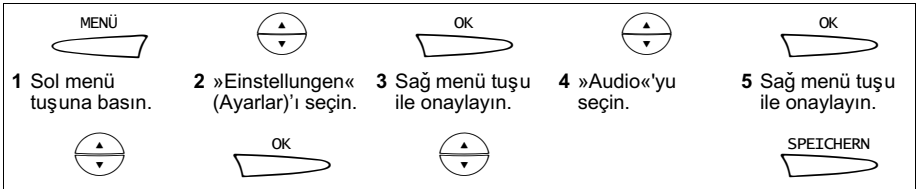

1 Sol menü tuşuna basın. **2** »Einstellungen« (Ayarlar)'ı seçin. **3** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **4** »Audio«'yu seçin. **5** Sağ menü tuşu ile onaylayın.

6 »Rufton-Lautstärke« (Telefonzili ses ayarı)nı seçin. **7** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **8** »0 dan 6« ya kadar bir basamak seçin. Ayarlanan ses yüksekliğinde zil sesini duymaktasınız. **9** Sağ menü tuşu ile onaylayın.

Telefon-Ş (Telefon PIN) ifresinin değiştirilmesi (Sayfa 72)

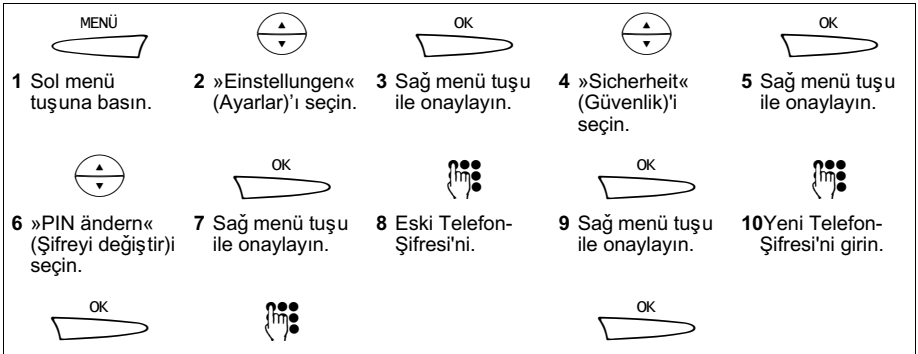

1 Sol menü tuşuna basın. **2** »Einstellungen« (Ayarlar)'ı seçin. **3** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **4** »Sicherheit« (Güvenlik)'i seçin. **5** Sağ menü tuşu ile onaylayın.

6 »PIN ändern« (Şifreyi değiştir)i seçin. **7** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **8** Eski Telefon-Şifresi'ni. **9** Sağ menü tuşu ile onaylayın. **10** Yeni Telefon-Şifresi'ni girin.

11 Sağ menü tuşu ile onaylayın. **12** Kontrol için yeni dört haneli Telefon-şifresi'ni tekrar girin. **13** Sağ menü tuşu ile onaylayın. Yeni Telefon-Şifresi kaydedildi.

Sonraki anonim arama (Sayfa 31)

1 Sol menü tuşuna basın.

2 »Anrufvorbereitung« (Aramaya hazırlık) ı seçin.



3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.

4 »Anonym anrufen« (Anonim arama)'yı seçin.



5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.

6 »Ein« (Açık)ı seçin.

7 Sağ menü tuşu ile onaylayın. Şimdi arayacağınız aboneye telefon numaranız iletilmemektedir.

8 Menüden çıkmak için C tuşuna basınız.

Bir telefon görüşmesi esnasında başka bir abonenin aranması (Sayfa 45)

Görüşmeyi sürdürün.

1 Sağ menü tuşuna basın.

2 Arayacağınız ikinci abonenin telefon numarasını çevirin.

3 İkinci abone ile görüşmektesiniz. Birinci görüşme beklemeye alınmıştır.

Bir görüşme esnasında ikinci bir görüşmenin kabul edilmesi (Sayfa 46)

Görüşmeyi sürdürün.

1 Sağ menü tuşuna basın.

2 Arayan aboneye bağlandınız. Birinci görüşme beklemeye alınmıştır.

İki abone ile değişmeli olarak görüşmenin sürdürülmesi (Sayfa 48)

İki görüşmeyi aynı anda sürdürmektesiniz.

1 Görüştüğünüz kişiyi değiştirin.

2 Görüşmeyi sürdürün.

İki abone ile aynı anda görüşmek (Sayfa 48)

İki görüşmeyi değişmeli olarak sürdürmektesiniz.

1 Sol menü tuşuna basın.

2 »3er-Konferenz« (Üçlü konferans)ı seçin.

3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.

4 Her üç görüşmeci de birbiriyle konuşabilir.

Yönlendirme durumunun sorgulanması (Sayfa 69)

1 Sağ menü tuşuna basın.

2 »Anrufweiterschaltung« (Yönlendirme)'yi seçin.



3 Sağ menü tuşu ile onaylayın.

4 »MSN1«, »MSN2« veya »MSN3«ü seçin. AWS'li bir MSN işaretlendi.

5 Sağ menü tuşu ile onaylayın.

6 »AWS ständig«(devamlı), »AWS bei besetzt« (meşgul) veya »AWS bei nichtmelden«(cevap vermiyor) seçin. Aktif bir AWS seçildi.

7 Kontrolden sonra menüden çıkmak için C-Tuşuna basın.

Saving the phone number of the current call in the telephone directory (page 21)

1. Conduct call. **2.** Press the Telephone Directory key. **3.** Confirm with the left Menu key. **4.** Confirm with the right Menu key. **5.** Enter the name. **6.** Confirm with the right Menu key.

Assigning a phone number to a function key (page 138)

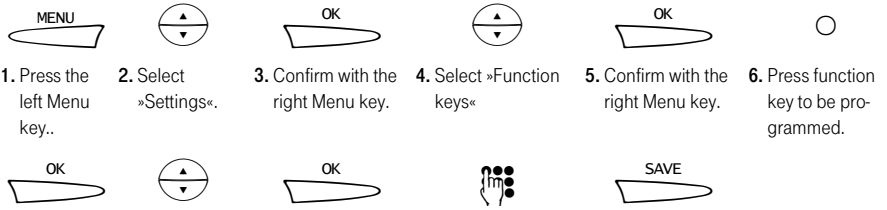

1. Press the left Menu key.. **2.** Select »Settings«. **3.** Confirm with the right Menu key. **4.** Select »Function keys« **5.** Confirm with the right Menu key. **6.** Press function key to be programmed.

7. Confirm with the right Menu key. **8.** Select »Number«. **9.** Confirm with the right Menu key. **10.** Enter the phone number. **11.** Confirm with the right Menu key.

Setting the ring tone volume (page 131)

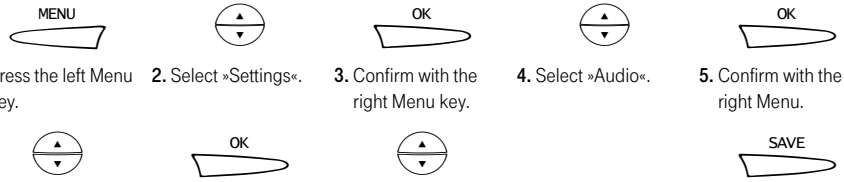

1. Press the left Menu key. **2.** Select »Settings«. **3.** Confirm with the right Menu key. **4.** Select »Audio«. **5.** Confirm with the right Menu.

6. Select »Ring tone volume«. **7.** Confirm with the right Menu key. **8.** Select level »0 to 6«. You will hear the ring tone at the set level. **9.** Confirm with the right Menu key.

Changing the telephone PIN (page 72)

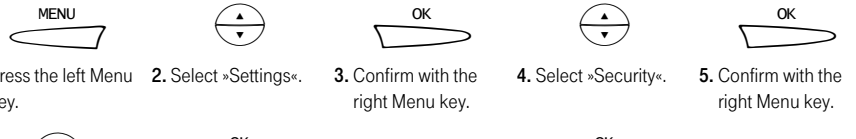

1. Press the left Menu key. **2.** Select »Settings«. **3.** Confirm with the right Menu key. **4.** Select »Security«. **5.** Confirm with the right Menu key.

6. Select »Change PIN«. **7.** Confirm with the right Menu key. **8.** Enter the old telephone PIN. **9.** Confirm with the right Menu key. **10.** Enter the new telephone PIN.

11. Confirm with the right Menu key. **12.** Re-enter the four-digit telephone PIN to ensure accurate input. **13.** Confirm with the right Menu key. The new PIN is saved.

Next call anonymous (page 31)

1. Press the left Menu key.

2. Select »Call preparation«.



3. Confirm with the right Menu key.

4. Select »Anonymous call«.



5. Confirm with the right Menu key.

6. Select »On«.

7. Confirm with the right Menu key.
Your phone number will not appear on the called party's display.

8. Press the C key to exit the Menu.

Calling another party while a call is in progress (page 45)

Conduct call.



1. Press the right Menu key.

2. Dial the phone number of the second party.

3. The first call is placed on hold while you conduct a call with the second party.

Answering a second call while a call is in progress (page 46)

Conduct call.



1. Press the right Menu key.

2. You are connected to the waiting call.
The first call is placed on hold.

Switching between two calling parties (page 48)

You are conducting two calls at the same time.

1. Switch between calling parties.

Speaking to two calling parties simultaneously (page 48)

You are switching between two calls.

1. Press the left Menu key.

2. Select »3-party conference.

3. Confirm with the right Menu key.

4. All 3 parties can talk to each other.

Checking the forwarding on RNA status (page 69)

1. Press the left Menu key.

2. Select »Call forwarding«.



3. Confirm with the right Menu key.

4. Select »MSN1«, »MSN2« or »MSN3«. An MSN with call forwarding is flagged.



5. Confirm with the right Menu key.

6. Select »Call forward. auto«, »Call forward. on busy« or »Call forward. on RNA«.
The call forwarding that has been activated is flagged.

7. Press the C key to exit the Menu when you have finished the check.