

• • • **T** • • • Com •

Concept A212
Bedienungsanleitung




Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel *In Betrieb nehmen*. Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Anrufbeantworters Concept A212 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Setzen Sie den Anrufbeantworter nie folgenden Einflüssen aus:
Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihren Anrufbeantworter vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Reinigen Sie Ihren Anrufbeantworter nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Niemals
 - den Anrufbeantworter selbst öffnen!
 - den Anrufbeantworter an den Anschluss-Schnüren tragen!

Bedienelemente

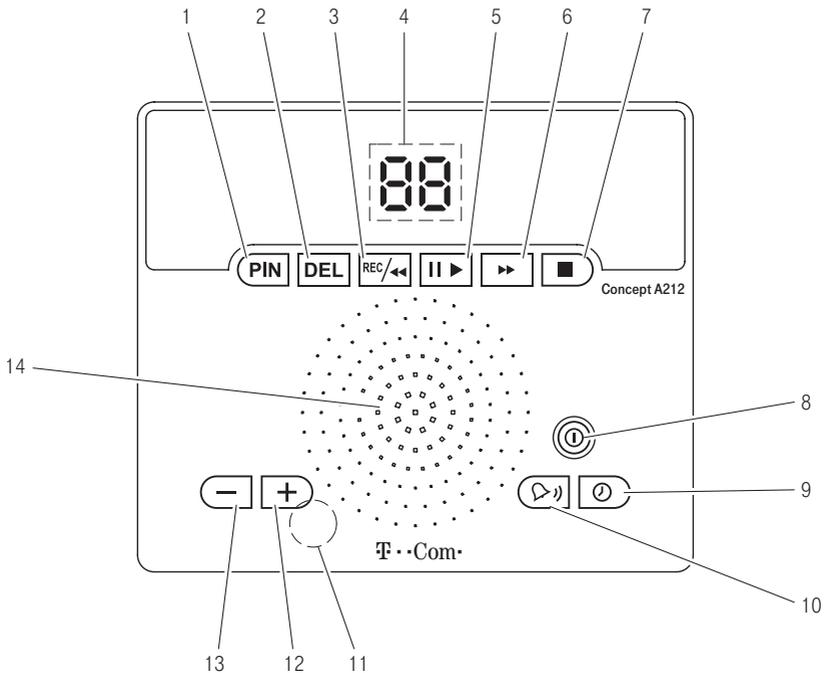

- | | |
|---|--|
| 1 Fernabfrage-Code eingeben/ansagen | 7 Laufende Operation abbrechen/
Aufzeichnungsmodus oder Hinweis-
ansagemodus auswählen |
| 2 Nachrichten löschen | 8 Anrufbeantworter ein- und ausschalten |
| 3 Ansagetext aufnehmen/zur vorherigen
Nachricht springen | 9 Zeit einstellen |
| 4 Display | 10 Anzahl der Rufzeichen einstellen |
| 5 eingegangene Nachrichten abspielen/
Unterbrechen der Wiedergabe der aktuellen
Nachricht | 11 Mikrofon (Geräteunterseite) |
| 6 Memo aufnehmen/zur nächsten Nachricht
springen | 12 Lautstärke erhöhen |
| | 13 Lautstärke verringern |
| | 14 Lautsprecher |

Inhaltsverzeichnis

Concept A212	I
Sicherheitshinweise	II
Bedienelemente	III
Inhaltsverzeichnis	5
Willkommen	7
Hinweise	7
In Betrieb nehmen	8
Verpackungsinhalt	8
Anrufbeantworter aufstellen	9
Anrufbeantworter anschließen	9
Einstellungen vornehmen	10
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	10
Ansagetexte aufzeichnen	10
Ansagetexte löschen	14
Betriebsmodus auswählen	14
Lautstärke ändern	15
Wochentag und Uhrzeit einstellen	15
Wochentag und Uhrzeit wiedergeben	16
Klingelzeichenanzahl/Automatikfunktion einstellen	16
Fernabfrage-Code einstellen	17
Testmodus aktivieren/System zurücksetzen	17
Anrufbeantworter benutzen	18
Anrufe aufzeichnen/beantworten	18
Mithören/Gespräch entgegennehmen	19
Nachrichten abhören	19
Nachrichten und Memos löschen	20
Nachrichtenspeicher voll	20

Memos aufzeichnen/abhören 21
Fernabfrage 22
Ferneinschalten 23

Anhang..... 24

Auslieferungszustand 24
Displayanzeigen-Übersicht 24
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche 25
Technischer Kundendienst 26
Reinigung 26
Gewährleistung 27
Rücknahme von alten Geräten 27
Konformitätserklärung 28
Technische Daten 28

Stichwortverzeichnis..... 29

Kurzbedienungsanleitungen 31

Kurzbedienungsanleitung Concept A212 31
Quick Reference Card Concept A212 32
Kisa Kullanım Kılavuzu Concept A212 33

Fernabfrage-Funktionen (Karten) 35

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Anrufbeantworter Concept A212 der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.

Der Anrufbeantworter ist für den Gebrauch in Büro- und Wohnräumen bestimmt.

Ihr Anrufbeantworter ist vorgesehen für den Anschluss an das öffentliche analoge Telefonnetz der T-Com (T-Net) oder für den Anschluss an Telefonanlagen mit analogen Anschlussbuchsen (TAE-Buchse, N).

Die Stromversorgung erfolgt über das Stromnetz anhand des mitgelieferten Steckernetzteils.

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres Anrufbeantworters vertraut. Bewahren Sie die Anleitung in der Nähe des Anrufbeantworters auf. Über das Inhaltsverzeichnis finden Sie schnell Antwort auf eventuelle Fragen.

Hinweise


Folgendes Hinweissfeld kann im Text erscheinen:

Tipp


Hier erhalten Sie Informationen über Allgemeines oder Tipps und Kniffe, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät noch weiter vereinfachen können.

In Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

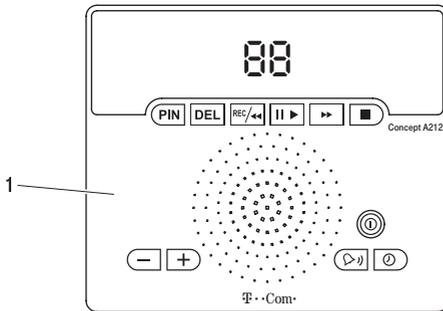

- 1 Concept A212
- 2 Steckernetzteil mit Anschluss-Schnur
- 3 Anschluss-Schnur mit TAE-Stecker (N-codiert)

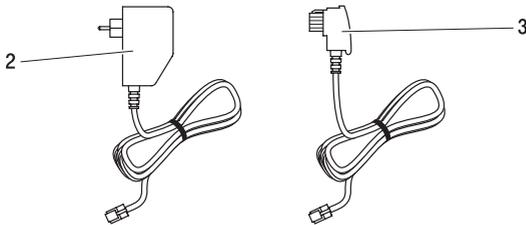

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie den Anrufbeantworter aufbauen und anschließen, sollten Sie sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der Verpackung darauf hinweisen, dass das Gerät beim Transport beschädigt wurde!
- an dem Gerät sichtbar sind!
- an der Telefonanschluss-Schnur, wie z. B. an den Steckern oder den Kabelummantelungen, erkennbar sind!
- am Steckernetzteil oder der Anschluss-Schnur erkennbar sind!

Auf keinen Fall dürfen Sie den Anrufbeantworter in Betrieb nehmen, wenn er beschädigt ist!

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren T-Punkt oder rufen Sie den Technischen Kundendienst von T-Com unter der im Anhang im Abschnitt „Technischer Kundendienst“ (Seite 26) angegebenen Rufnummer an.

Anrufbeantworter aufstellen


Stellen Sie den Anrufbeantworter an einem ebenen und trockenen Ort auf, der sich in Reichweite der Telefon-Anschlussdose befindet. Ist der von Ihnen ausgesuchte Aufstellungsort von der Telefon-Anschlussdose weiter entfernt, verwenden Sie nur eine zugelassene Verlängerungsschnur (N-codiert).

Der Anrufbeantworter wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt.

Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Gerätefüße des Anrufbeantworters angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Achten Sie darauf, dass die Telefonanschluss-Schnur nicht zur Stolperfalle wird.

Anrufbeantworter anschließen

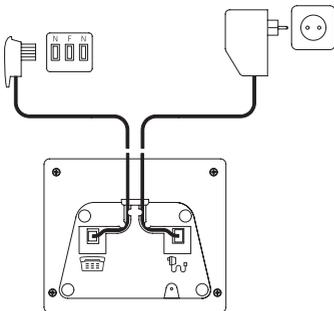

- Stecken Sie den Stecker der TAE-Anschluss-Schnur in die Buchse  an der Unterseite des Anrufbeantworters.
- Stecken Sie den Stecker des beiliegenden Steckernetzteils in die Buchse  an der Unterseite des Anrufbeantworters.
- Legen Sie die Anschluss-Schnüre in die Kanäle.
- Stecken Sie den TAE-Stecker in die Telefon-Anschlussdose (TAE, N-codiert).
- Stecken Sie das Steckernetzteil in eine ordnungsgemäß installierte 230 V-Steckdose.

Tip

Bei einer Telefon-Anschlussdose mit drei Buchsen (TAE, NFN) benutzen Sie bitte die rechte N-codierte Buchse für den Anrufbeantworter und die linke für ein Fax oder Modem.



Nachdem die Stromversorgung erstmalig hergestellt worden ist, führt das Gerät einen Selbsttest durch. Nach Beendigung des Selbsttests ertönt ein ca. 2 Sekunden langer Signalton. Auf dem Display erscheinen 2 waagerechte Linien.



Sollte beim Selbsttest ein Fehler auftreten, erscheint auf dem Display die Anzeige „Er“. Schauen Sie in diesem Fall in den Abschnitt „Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche“ (Anhang, Seite 25).

Einstellungen vornehmen

Ihr Concept A212 verfügt über eine Gesamtaufzeichnungskapazität für Ansagen und ankommende Anrufe von ca. 11 Minuten.

Liegt ein Stromausfall vor oder trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, ist der Anrufbeantworter nicht funktionsfähig.

Im Nachrichtenspeicher vorhandene Nachrichten bleiben erhalten.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



Drücken Sie für ca. 1 Sekunde die Taste , um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie die Taste  ca. 2 Sekunden.

Eine Meldung bestätigt das Ein- und Ausschalten des Gerätes. Im ausgeschalteten Zustand zeigt das Display „--“.



Im eingeschalteten Zustand blinkt die Anzahl der gespeicherten Nachrichten (z. B. 1) und der Modus „Anfrage 1“ ist aktiv.



Nach erstmaligem Einschalten oder beim erneuten Einschalten nach einem Stromausfall und nachdem Sie den Anrufbeantworter erneut an die Stromversorgung angeschlossen haben, erscheint im Display die Anzeige „5t“, die im Wechsel mit der Anzahl der vorhandenen Nachrichten blinkt. Sie erlischt erst, nachdem Sie den Wochentag und die Uhrzeit eingestellt haben (siehe Seite 15, Abschnitt „Wochentag und Uhrzeit einstellen“).

Ansagetexte aufzeichnen

Nach der Inbetriebnahme Ihres Concept A212 (Anschließen des Steckernetzteils) bestätigt eine Meldung das Einschalten des Gerätes. Der Modus „Anfrage 1“ ist aktiv. Sie benötigen „Anfrage 1“ für den Aufzeichnungsbetrieb und „Hinweisansage“ für den Hinweisansagebetrieb.

Der Anrufbeantworter ist auch dann aufzeichnungsbereit, wenn Sie keine eigenen Ansagetexte aufzeichnen.

Tipp

Überprüfen Sie die aktuelle Ansage

Nach dem Einschalten des Gerätes sollten Sie sich vergewissern, welche Ansage eingeschaltet ist: Ansage 1 oder Hinweisansage.

Ansage 1:

Sollen Anrufer eine Nachricht hinterlassen (können), so müssen Sie die Ansage 1 auswählen oder eine persönliche Ansage 1 aufzeichnen. Der Anrufer kann dann Informationen wie Name, Grund des Anrufes usw. auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Im Modus Ansage 1 (mit Gesprächsaufzeichnung) hört der Anrufer Ihre Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie hinterlassen.

Hinweisansage:

Wenn Anrufer nur informiert werden sollen (ohne die Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen), wählen Sie die Hinweisansage aus oder zeichnen Sie eine persönliche Hinweisansage auf. In diesem Modus hört der Anrufer Ihre Hinweisansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

Aufzeichnung der Ansagetexte

Die Qualität der Sprachaufzeichnung ihres Anrufbeantworters ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Abstand vom Mikrofon
- Lautstärke des Sprechers, der den Ansagetext aufspricht
- Artikulation und Deutlichkeit der Aussprache
- Umgebungsgeräusche

Bitte sprechen Sie Ihren Ansagetext laut und deutlich auf. Überprüfen Sie anschließend Ihre aufgenommenen Ansagen. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Aufzeichnung der Ansagetexte.

Ansage 1 aufzeichnen



1. Drücken Sie die Taste  ein- oder zweimal länger, bis der Modus „Ansage 1“ durch eine Meldung bestätigt wird.



2. Drücken Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden und starten Sie mit der Aufzeichnung des Ansagetextes. Im Display wird die Dauer der Aufzeichnung (z. B. 20 Sekunden) angezeigt.



3. Drücken Sie  zur Beendigung der Aufzeichnung. Der Ansagetext wird automatisch wiedergegeben.

Hinweisansage aufzeichnen



1. Drücken Sie die Taste  ein- oder zweimal länger, bis der Modus „Hinweisansage“ durch eine Meldung bestätigt wird.



2. Drücken Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden und starten Sie mit der Aufzeichnung des Hinweisansagetextes. Im Display wird die Dauer der Aufzeichnung (z. B. 20 Sekunden) angezeigt.



3. Drücken Sie die Taste  zur Beendigung der Aufzeichnung. Die Hinweisansage wird automatisch wiedergegeben.

Tip

Der Ansagetext muss mindestens 3 Sekunden lang sein. Seine maximale Länge beträgt 120 Sekunden. War der Ansagetext zu kurz, ertönt ein Signalton und der alte Ansagetext wird wiedergegeben.

Ansage 1 kontrollieren



1. Drücken Sie die Taste  ein- oder zweimal länger, bis der Modus „Ansage 1“ durch eine Meldung bestätigt wird.



2. Drücken Sie die Taste , um die Ansage 1 abzuspielen.

Hinweisansage kontrollieren



1. Drücken Sie die Taste  ein- oder zweimal länger, bis der Modus „Hinweisansage“ durch eine Meldung bestätigt wird.



2. Drücken Sie die Taste , um die Hinweisansage abzuspielen.

Ansagetexte löschen

1. Drücken Sie die Taste  ein- oder zweimal länger, bis der Modus „Ansage 1“ oder „Hinweisansage“ für den zu löschenden Ansagetext durch eine Meldung bestätigt wird.
2. Drücken Sie die Taste , um den zu löschenden Ansagetext abzuspielen.
3. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste , bis Sie den **werkseitig eingestellten Ansagetext** hören. Ihr Ansagetext ist jetzt gelöscht.

Tip

Um den werkseitig eingestellten Ansagetext einzustellen, **muss** der selbst aufgezeichnete Ansagetext gelöscht werden.

Betriebsmodus auswählen

Sie können zwischen Aufzeichnungsbetrieb und Ansagebetrieb wechseln. Im Ansagebetrieb zeichnet das Gerät keine Nachrichten auf, sondern spielt nur die Hinweisansage ab.

Aufzeichnungsmodus einstellen



Drücken Sie die Taste  ein- oder zweimal länger, bis der Modus „Ansage 1“ durch eine Meldung bestätigt wird.

Hinweisansagemodus einstellen



Drücken Sie die Taste  ein- oder zweimal länger, bis der Modus „Hinweisansage“ durch eine Meldung bestätigt wird.

Tip

Sie können zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisansagemodus nur wechseln, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Lautstärke ändern



1. Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
Auf dem Display wird die Lautstärkestufe angezeigt (z. B. „5“).



2. Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu verringern.
Auf dem Display wird die Lautstärkestufe angezeigt (z. B. „2“).

Tipp

Sie können zwischen den Lautstärkestufen 1 (minimale Lautstärke) bis 5 (maximale Lautstärke) wählen.

Wochentag und Uhrzeit einstellen



1. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste .
Eine Meldung bestätigt den Zeiteinstellmodus und fordert zur Einstellung des Wochentages auf.



2. Wählen Sie den Wochentag durch Drücken der Taste  oder  aus.
Der Wochentag wird angesagt und im Display angezeigt (1 für Montag, 2 für Dienstag, usw.). Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .



3. Stellen Sie die Stunde durch Drücken der Taste  oder  ein.
Die Stunde wird angesagt und im Display angezeigt (z. B. „21“ für 21 Uhr).
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .



4. Stellen Sie die Minuten durch Drücken der Taste  oder  ein. Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, werden die Minuten in 5-Minuten-Schritten eingestellt. Die Minuten werden angesagt und im Display angezeigt (z. B. „20“). Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Der aktuelle Tag und die Uhrzeit werden angesagt.

Tipp

Wenn Sie die jeweiligen Eingaben nicht innerhalb von 10 Sekunden bestätigen oder die Taste  drücken, werden die alten Eingaben übernommen.

Wochentag und Uhrzeit wiedergeben



Drücken Sie die Taste . Der Wochentag und die aktuelle Uhrzeit werden angesagt.

Danach befindet sich der Anrufbeantworter wieder im Grundmodus.

Klingelzeichenanzahl/ Automatikfunktion einstellen

Ihr Anrufbeantworter wartet erst einige Rufzeichen ab, bevor er einen Anruf entgegennimmt. Sie können die Anzahl dieser Rufzeichen zwischen 2 und 9 Rufzeichen einstellen oder die Automatikfunktion (toll saver für gebührenfreie Fernvorabfrage) wählen.

Im Automatikmodus wird die Verbindung hergestellt

■ nach dem 2. Klingelzeichen, wenn neue Nachrichten eingegangen sind.

■ nach dem 4. Klingelzeichen, wenn keine neuen Nachrichten eingegangen sind.

Hat Ihr Anrufbeantworter die Verbindung nach dem 2. Rufzeichen noch nicht hergestellt, so wissen Sie, dass keine neuen Nachrichten vorhanden sind. Sie brauchen die Fernabfrage nicht zu starten und können wieder auflegen. Es fallen dann keine Gebühren an.

Tipp

Klingelzeichenanzahl einstellen



1. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste .

Eine Meldung fordert Sie zum Einstellen der Klingelzeichenanzahl auf. Auf dem Display erscheint die aktuell eingestellte Rufzeichenanzahl.



2. Wählen Sie mit  oder  die Anzahl der Rufzeichen (z. B. „3“).



3. Um die Automatikfunktion für die gebührenfreie Fernvorabfrage (toll saver) auszuwählen, wählen Sie die Option „Automatik“.

4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste . Die Anzahl der eingestellten Rufzeichen wird angesagt.

Fernabfrage-Code einstellen

Die Voreinstellung des vierstelligen Fernabfrage-Codes ist 0000 (Fernabfrage aus). Um die Fernabfrage-Funktion nutzen zu können, müssen Sie einen eigenen Code eingeben:



1. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste **PIN**.
Eine Meldung sagt die erste Zahl des aktuellen Codes an.



2. Wählen Sie mit **REC/←** oder **→** eine neue Zahl (z. B. „4“). Die neu eingegebene Zahl wird angesagt. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **PIN**.



3. Geben Sie die weiteren Zahlen des Codes auf die gleiche Weise ein. Bestätigen Sie am Ende durch Drücken der Taste **PIN**. Der neu eingegebene Code wird angesagt.

Testmodus aktivieren/System zurücksetzen

Um einen Selbsttest durchzuführen und im Anschluss die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil wieder in die Steckdose und halten Sie gleichzeitig die Taste **DEL** gedrückt, bis ein Signalton ertönt und der Selbsttest beginnt. Am Ende des Selbsttests zeigt das Display die Anzeige „- -“ und die werkseitigen Einstellungen sind wiederhergestellt. Der Anrufbeantworter befindet sich in ausgeschaltetem Zustand.



Tipp

Bei der Rücksetzung des Systems gehen sämtliche, zuvor gespeicherte Ansagen, Nachrichten und Memos verloren!

Anrufbeantworter benutzen



Drücken Sie für ca. 1 Sekunde die Taste , um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie die Taste  ca. 2 Sekunden. Eine Meldung bestätigt das Ein- und Ausschalten des Gerätes.

Im ausgeschalteten Zustand zeigt das Display „--“.



Im eingeschalteten Zustand wird die Anzahl der gespeicherten Nachrichten angezeigt und der Aufzeichnungsmodus (Ansage 1) ist aktiv.

Das Display zeigt die Anzahl der gespeicherten Nachrichten oder Memos an (z. B. „0“).



Nach erstmaligem Einschalten oder beim erneuten Einschalten nach einem Stromausfall und nachdem Sie den Anrufbeantworter erneut an die Stromversorgung angeschlossen haben, erscheint im Display die Anzeige „St“. Sie erlischt erst, nachdem Sie den Wochentag und die Uhrzeit eingestellt haben (siehe Seite 15, Abschnitt „Wochentag und Uhrzeit einstellen“).

Anrufe aufzeichnen/beantworten



Nach der voreingestellten Anzahl von Rufzeichen (2-9) meldet sich der Anrufbeantworter mit dem eingestellten Ansagetext. Im Display erscheint die Anzeige „Ln“.



Nach dem langen Signalton kann der Anrufer seine Nachricht (min. 4 Sekunden, max. 3 Minuten) aufsprechen. Während der Aufzeichnung einer eingehenden Nachricht erscheint im Display die Anzeige „ic“.

Legt der Anrufer eine Sprechpause von mehr als 6 Sekunden ein, wird die Verbindung getrennt.

Tipp

Im Hinweisansagebetrieb wird nach dem Abspielen der Hinweisansage die Verbindung getrennt.

Mithören/Gespräch entgegennehmen



Während der Aufzeichnung einer eingehenden Nachricht können Sie diese mithören oder das Gespräch durch Abheben eines angeschlossenen Telefons annehmen. Wenn Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden drücken, können Sie die Mithörmöglichkeit ein- und ausschalten. Beim Einschalten der Mithörmöglichkeit erscheint auf dem Display kurz „05“, beim Ausschalten blinkt „05“ dreimal.

Tipp

Die Lautstärke einer eingehenden Nachricht können Sie durch die Tasten  und  verändern.

Nachrichten abhören



Drücken Sie die Taste . Die Anzahl neuer Nachrichten, die laufende Nummer, der Wochentag und die Uhrzeit des Nachrichteneingangs werden angesagt. Im Display wird die Nummer der gerade wiedergegebenen Nachricht angezeigt.



Drücken Sie die Taste , um zur nächsten Nachricht zu gelangen.



Drücken Sie die Taste , um an den Anfang der Nachricht zu gelangen.



Drücken Sie die Taste  für einige Sekunden, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen.



Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe für 30 Sekunden zu unterbrechen. Auf dem Display blinkt die Anzeige „PA“.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste .

Nach ca. 30 Sekunden Pause erfolgt das automatische Umschalten in den Abspielmodus. Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe vorzeitig zu beenden.

Nachrichten und Memos löschen

Aktuelle Nachricht oder Memo löschen



Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht oder des Memos für ca. 1 Sekunde die Taste **DEL**, um die aktuell abgespielte Nachricht zu löschen.

Eine Meldung bestätigt das Löschen der Nachricht.

Löschen aller Nachrichten oder Memos



Wenn keine Nachrichten oder Memos wiedergegeben werden, drücken Sie die Taste **DEL** für ca. 1 Sekunde.

Eine Meldung bestätigt das Löschen aller bereits abgehörten Nachrichten oder Memos. Auf dem Display erscheint „dE“.

Gelöschte Nachrichten oder Memos können nicht wiederhergestellt werden.

Noch nicht abgehörte Nachrichten oder Memos müssen vor dem Löschen erst abgehört werden.

Tipp

Nachrichtenspeicher voll

Wollen Sie bei vollem Speicher eine Memo oder einen Ansagetext speichern, ertönt die Meldung „Speicher voll“.

Wird der Speicher voll, während eine Nachricht aufgezeichnet wird, ertönt die Meldung „Speicher voll“. Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung und die angefangene Nachricht wird gespeichert.



Ist eine Hinweisansage aufgezeichnet, schaltet der Anrufbeantworter bei vollem Speicher in den Hinweisansagemodus um. Bei einem Anruf stellt er nach der eingestellten Anzahl von Klingelzeichen die Verbindung her und meldet sich mit der Hinweisansage, gefolgt von Signaltönen.

Memos aufzeichnen/abhören

Sie können für sich selbst oder für andere Benutzer Memos aufzeichnen und Memos abhören.

Memos aufzeichnen



1. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste  und beginnen Sie mit der Aufnahme des Memos. Die Zeit wird in Sekunden angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste , um die Aufzeichnung zu beenden.

Tipp

Das Memo muss mindestens 4 Sekunden und darf höchstens 60 Sekunden lang sein.

Memos abhören



1. Drücken Sie die Taste .
- Eine Meldung bestätigt das Vorhandensein eines neuen Memos, gefolgt vom Datum und der Uhrzeit der Aufzeichnung.

Memos löschen

Siehe Seite 20, Abschnitt „Nachrichten und Memos löschen“.

Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter von unterwegs anrufen, um eingegangene Nachrichten abzuhören oder zu löschen.

Tipp

Die Fernabfrage kann nur genutzt werden, wenn ein Code (ungleich 0000) eingegeben wurde und Sie von einem MFV-fähigen Telefon anrufen oder einen Code-Sender benutzen.

Fernabfrage starten

1. Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an.
2. Geben Sie den 4-stelligen Fernabfrage-Code ein. Es ertönen 2 kurze Töne.

Tipp

Wenn Sie den 4-stelligen Fernabfrage-Code während der Ansage eingeben, wird die Ansage unterbrochen und die Fernabfrage-Funktionen werden aktiviert.

Fernabfrage-Funktionen

Die Fernabfrage-Funktionen sind zwei unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Funktionen der Kategorie 1 sind jederzeit ausführbar, während Sie die Funktionen der Kategorie 2 nur während der Ansagen des Anrufbeantworters ausführen können. Grundsätzlich kann aus jeder Funktion in eine andere Funktion übergegangen werden.

Telefontaste	Funktionen der Kategorie 1
①	Nachricht wiederholen.
① ①	Vorhergehende Nachricht abspielen.
②	Alle Nachrichten abspielen / Wiedergabe nach Pause fortsetzen.
③	Nachfolgende Nachricht abspielen.
⑤	Wiedergabe unterbrechen (Pause).
⑤ ⑤	Wiedergabe abbrechen.

⋆ 2	Nur neue Nachrichten abspielen.
0 2	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.

Telefontaste	Funktionen der Kategorie 2
6 7 1	Ansagetext 1 aufnehmen.
6 7 2	Hinweisansage aufnehmen.
7 1	Ansagetext 1 abspielen.
7 2	Hinweisansage abspielen.
9 1	Aufzeichnungsmodus auswählen.
9 2	Hinweisansagemodus auswählen.
6 2	Memo-Aufzeichnung starten.
8	Anrufbeantworter ein- und ausschalten.
0 2	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.

Tipp

1. Wenn Sie nach der Ansage der Tastenfunktionen für ca. 10 Sekunden keine Taste drücken, wird die Verbindung vom Anrufbeantworter beendet.
2. Die Fernabfrage-Funktion ist nicht aktiv, wenn Sie als Fernabfrage-Code „0000“ eingegeben haben.

Ferneinschalten

Sie können Ihren ausgeschalteten Anrufbeantworter auch über die Fernabfrage wieder einschalten:

1. Warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter nach dem 10. Klingeln meldet.
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den 4-stelligen Fernabfrage-Code ein.

Hinweis: Um die Fernabfrage danach durchzuführen, muss die Verbindung zum Anrufbeantworter erneut aufgebaut werden.

3. Drücken Sie die Zifferntaste **8**. Sie hören eine Meldung, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Anhang

Auslieferungszustand

Ihr Anrufbeantworter Concept A212 wird mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

■ Lautstärkestufe	3 (maximale Lautstärkestufe: 5)
■ Fernabfrage-Code	0000
■ Anzahl der Rufzeichen	4
■ Wochentag und Zeit	Sonntag, 12:00 Uhr


Displayanzeigen-Übersicht

Anzeige	Erklärung
--	Anrufbeantworter deaktiviert.
St	Stromversorgung war unterbrochen, Wochentag und Uhrzeit eingeben.
CL	Wochentag und Uhrzeit werden angesagt.
Ln	Der Anrufbeantworter stellt die Verbindung her.
IC	Eine eingehende Nachricht wird aufgezeichnet.
ES	Gebührenfreie Fernvorabfrage (toll saver) eingestellt.
SC	Ansage des Fernabfrage-Codes.
FU	Nachrichtenspeicher voll.
dE	Nachricht oder Memo wird gelöscht.
PA	Abspielen einer Nachricht/Memo unterbrochen.
E-	Interner Fehler während des Selbsttests.
A 1	Ansage 1 (Aufzeichnungsmodus)
A2	Hinweisansage (Hinweisansagemodus)
0...55	Anrufbeantworter aktiviert, Anzahl von Nachrichten/Memos im Speicher, Nummer der aktuell abgespielten Nachricht/des aktuell abgespielten Memos.
CS	Mithörfunktion eingeschaltet.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Anrufbeantworter sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst, sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Anrufbeantworter funktioniert nicht, kein Selbsttest.	Steckernetzteil nicht angeschlossen. Anschluss-Stecker der Stromversorgung nicht richtig angeschlossen. Telefonanschluss defekt.	Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen und erneut einstecken. Anschluss-Stecker aus der Buchse  ziehen und richtig einstecken. Telefonanschluss prüfen lassen.
Displayanzeige „Er“ nach Durchführung eines Selbsttests.	Interner Fehler.	Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen und erneut einstecken.
Selbst aufgezeichnete Ansagen, Wochentag und Uhrzeit nicht mehr vorhanden, Displayanzeige „St“.	Vorangegangener Stromausfall, Anrufbeantworter neu an die Stromversorgung angeschlossen.	Ansagen, Wochentag und Uhrzeit neu einstellen.
Fernabfrage kann nicht genutzt werden.	Ein falscher Fernabfrage-Code wurde eingegeben. Fernabfrage-Funktion ausgeschaltet (Fernabfrage-Code 0000).	Richtigen Fernabfrage-Code eingeben. Fernabfrage-Code ändern.

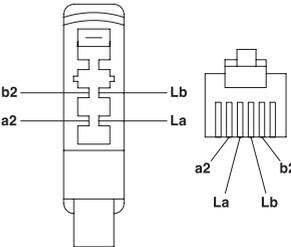Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
<p>Nach Austausch der Telefonanschluss-Schnur zur Telefon-Anschlussdose keine Anrufbeantworter-Funktion mehr.</p>	<p>Falsche Kontaktierung des neuen Kabels.</p>	<p>Kabel mit folgender Kontaktierung verwenden:</p> 

Weitere Hinweise können Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet finden: <http://www.t-com.de/faq>. Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im folgenden Abschnitt „Technischer Kundendienst“.

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Concept A212 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Concept A212.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers.

Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter **free call** 0800 3302000 zur Verfügung.

Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird.

Wischen Sie den Anrufbeantworter einfach mit einem etwas angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatik-tuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!

Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden damit nur dem Gerät.

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 01805 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Rücknahme von alten Geräten



Hat Ihr Anrufbeantworter Concept A212 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG, Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
T-Com, Zentrale
CE-Management
Postfach 1227
48542 Steinfurt

Technische Daten

Merkmal	Wert
Modell	Concept A212
Maximale Nachrichtenanzahl	55
Maximale Aufnahmelänge	ca. 11 min.
Dauer von Memos und Ansagetexten	3 - 120 Sekunden
Maximale Nachrichtendauer	180 Sekunden
Einstellbare Rufzeichen-Anzahl	2 - 9 und gebührenfreie Fernvorabfrage (toll saver)
Lautstärkestufen	5
Display	2-stellige LED-Anzeige
Fernabfrage-Code	4-stellig (werkseitig eingestellt: 0000)
Stromversorgung	9 V DC
Steckernetzteil	Eingang: 230 V AC / 50 Hz / max. 60 mA Ausgang: 9 V DC / max. 350 mA / 3,15 VA
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+0 °C bis +40 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	ca. 135 x 112 x 46 mm (L x B x H)
Gewicht inkl. Steckernetzteil	ca. 457 g
Länge der Anschluss-Schnüre	Telefonanschluss-Schnur: ca. 3,00 m, TAE, N-Kodiert Steckernetzteilanschluss-Schnur: ca. 3,00 m

Stichwortverzeichnis

A		F	
Altgerät	27	Fehlersuche	25
Anhang	24	Fernabfrage	
Anrufbeantworter	9	Funktionen	22
anschließen	9	Funktionen (Karten)	35
aufstellen	9	starten	22
benutzen	18	Fernabfrage-Code einstellen	17
ein-/ausschalten	10	Ferneinschalten	23
Anrufe aufzeichnen/beantworten	18		
Ansagetexte aufzeichnen	10	G	
Ansagetexte löschen	14	Gespräch entgegennehmen	19
Ansage 1 aufzeichnen	12	Gewährleistung	27
Ansage 1 kontrollieren	13		
Aufzeichnungsmodus einstellen	14	H	
Auslieferungszustand	24	Hinweisansage	
Auslieferungszustand wiederherstellen	17	aufzeichnen	12
Automatikfunktion einstellen	16	kontrollieren	13
		Hinweisansagemodus einstellen	14
		Hotline-Service	26
B			
Bedienelemente	III	I	
Betriebsmodus auswählen	14	Inhaltsverzeichnis	5
		In Betrieb nehmen	8
D			
Displayanzeigen-Übersicht	24	K	
		Kısa Kullanım Kılavuzu Concept A212	33
E		Klingelzeichenanzahl/	
Einstellungen vornehmen	10	Automatikfunktion einstellen	16
Entsorgung	27	Konformitätserklärung	28
Erstmaliges Einschalten	10	Kurzbedienungsanleitung Concept A212	31

L		T	
Lautstärke ändern.....	15	Technischer Kundendienst.....	26
Löschen		Technische Daten	28
aktuelle Nachricht oder Memo	20	Testmodus aktivieren.....	17
aller Nachrichtn und Memos.....	20		
Ansagetexte	14	U	
		Uhrzeit einstellen	15
M		V	
Memos		Verpackungsinhalt	
abhören	21	überprüfen.....	8
aufzeichnen.....	21		
löschen	21	W	
Mithören	19	Willkommen	7
		Wochentag und Uhrzeit	
N		einstellen	15
Nachrichtenspeicher voll	20	wiedergeben	16
Nachrichten abhören.....	19		
Nachrichten und Memos löschen	20		
Q			
Quick Reference Card.....	32		
R			
Recycling.....	27		
Reinigung.....	26		
Rücknahme.....	27		
Rufzeichenanzahl/Automatikfunktion einstellen	16		
S			
Sicherheitshinweise.....	II		
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche ..	25		
System zurücksetzen.....	17		

Kurzbedienungsanleitung Concept A212

Anrufbeantworter ein-/ausschalten	 (ca. 2 Sekunden gedrückt halten)
Ansage 1 aufzeichnen	ein- oder zweimal länger  ,  , mit  beenden
Hinweisansage aufzeichnen	ein- oder zweimal länger  ,  , mit  beenden
Ansage 1 kontrollieren	ein- oder zweimal länger  , 
Hinweisansage kontrollieren	ein- oder zweimal länger  , 
Aufzeichnungsmodus einstellen	ein- oder zweimal länger 
Hinweisansagemodus einstellen	ein- oder zweimal länger 
Lautstärke ändern	 oder 
Wochentag und Uhrzeit einstellen	 (ca. 2 Sekunden gedrückt halten),  oder  , jeweils mit  bestätigen
Anzahl der Rufzeichen einstellen	 (ca. 2 Sekunden gedrückt halten),  oder  , mit  bestätigen
Fernabfrage-Code einstellen	 (ca. 2 Sekunden gedrückt halten),  oder  , jeweils mit  bestätigen
Nachrichten und Memos abhören	 ,  zum Aufrufen der nächsten Nachricht,  (für einige Sekunden gedrückt halten) zum Aufrufen der vorherigen Nachricht,  für Pause
Aktuelle Nachricht oder Memo löschen	 (während der Wiedergabe ca. 2 Sekunden gedrückt halten)
Alle Nachrichten oder Memos löschen	 (ca. 2 Sekunden gedrückt halten)
Memos aufzeichnen	 (ca. 2 Sekunden gedrückt halten), mit  beenden.

Quick Reference Card Concept A212

Answering machine on/off	Press  (hold approx. 2 seconds)
Record outgoing message	Press  once or twice for longer,  , stop with 
Record announcement	Press  once or twice for longer,  , stop with 
Playback outgoing message	Press  once or twice for longer, 
Playback announcement	Press  once or twice for longer, 
Set recording mode	Press  once or twice for longer
Set announcement mode	Press  once or twice for longer
Change volume setting	Press  or 
Set weekday and time	Press  (hold approx. 2 seconds),  or  , confirm each time with 
Set number of call tones	Press  (hold approx. 2 seconds),  or  , confirm with 
Set remote inquiry code	Press  (hold approx. 2 seconds),  or  , confirm each time with 
Playback messages or memos	Press  ,  to playback next message, press  (hold for a few seconds) to playback previous message, enter pause with 
Delete current message or memo	Press  (hold approx. 2 seconds during playback)
Delete all messages or memos	Press  (hold approx. 2 seconds after playback)
Record memo	Press  (hold approx. 2 seconds), speak, stop with 

Kısa Kullanım Kılavuzu Concept A212

Telesekreterin açılıp/kapatılması	Ⓞ (yaklaşık 2 sn. basılı tutun)
Anons metni 1 kayıt	bir veya iki defa  uzunca basın,  ve  ile sonlandırın
Bilgi anonsu kayıt	bir veya iki defa  uzunca basın,  ve  ile sonlandırın
Anons metni 1 kontrol	bir veya iki defa  uzunca basın, 
Bilgi anonsu kontrol	bir veya iki defa  uzunca basın, 
Kayıt modu ayarı	bir veya iki defa  uzunca basın
Anons modu ayarı	bir veya iki defa  uzunca basın
Ses ayarı	 veya 
Tarih ve saat ayarı	Ⓞ (yaklaşık 2 sn. basılı tutun),  veya  , ve her seferinde  ile onaylayın
Zil çalma sayısı ayarı	 (yaklaşık 2 sn. basılı tutun),  veya  , ve  ile onaylayın
Uzaktan dinleme kodu ayarı	PIN (yaklaşık 2 sn. basılı tutun),  veya  , ve her seferinde PIN ile onaylayın
Mesajların ve notların dinlenmesi	 ,  bir sonraki mesajı dinlemek için,  (bir kaç sn. basılı tutun) bir önceki mesajı dinlemek için, ve 
Dinlenen mesajın silinmesi	 (dinlerken yaklaşık 2 sn. basılı tutun)
Tüm mesajların ve notların silinmesi	 (yaklaşık 2 sn. basılı tutun)
Not kaydedilmesi	 (yaklaşık 2 sn. basılı tutun), ve  ile sonlandırın

Fernabfrage-Funktionen (Karten)

Concept A212

Fernabfrage-Funktionen

Telefontaste	Funktion
①	Alle Nachrichten abspielen.
① ①	Vorhergehende Nachricht abspielen.
②	Alle Nachrichten abspielen / Wiedergabe nach Pause fortsetzen.
③	Nachfolgende Nachricht abspielen.
⑤	Wiedergabe unterbrechen (Pause).
⑤ ⑤	Wiedergabe abbrechen.
* ②	Nur neue Nachrichten abspielen.
0 ②	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.
⑧	Anrufbeantworter ein- und ausschalten.

Concept A212

Fernabfrage-Funktionen

Telefontaste	Funktion
①	Alle Nachrichten abspielen.
① ①	Vorhergehende Nachricht abspielen.
②	Alle Nachrichten abspielen / Wiedergabe nach Pause fortsetzen.
③	Nachfolgende Nachricht abspielen.
⑤	Wiedergabe unterbrechen (Pause).
⑤ ⑤	Wiedergabe abbrechen.
* ②	Nur neue Nachrichten abspielen.
0 ②	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.
⑧	Anrufbeantworter ein- und ausschalten.



Herausgeber
Deutsche Telekom AG,
T-Com, Zentrale
Postfach 2000
53105 Bonn

Ausgabe: 13.04.2006