Concept PA 412

Bedienungsanleitung

T Home

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel Telefon in Betrieb nehmen. Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons Concept PA 412 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnur und die Hörer-Schnur nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus:
  Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Niemals
  – das Telefon selbst öffnen!
  – das Telefon an der Anschluss-Schnur oder Hörer-Schnur tragen!

Kurzübersicht des Telefons

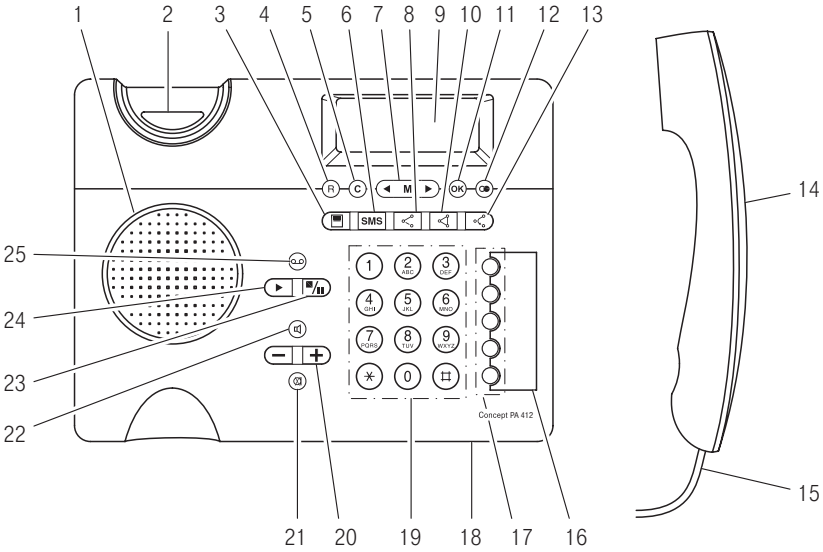

1 Lautsprecher (Freisprechen und Mithören)
2 Hörerablage
3 Zugriff auf Anruferliste
4 R-Taste
5 C-Taste. Kurz drücken, um Menü-Auswahl zu löschen. Lang drücken, um das Hauptmenü zu verlassen
6 Zugriff auf SMS
7 Menü-Taste, Blättern nach oben und unten
8 Makeln: Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Dienst der Deutschen Telekom)
9 Display
10 Dreierkonferenz (Dienst der Deutschen Telekom)
11 OK-Taste
12 Wahlwiederholung, Zugriff auf Wahlwiederholungsliste, Eingabe einer Pause
13 Anrufweiterschaltung (Dienst der Deutschen Telekom)
14 Hörer
15 Höreranschluss-Schnur
16 Beschriftungskarte für Zielwahltasten
17 5 Zielwahltasten für die Speicherung von 10 Zielwahlrufnummern (kurz oder lang drücken)
18 Mikrofon für Freisprechen (Unterseite)
19 Zifferntasten
20 Lautsprecher-, Hörerlautstärke verändern
21 Stummschalten (Mikrofon aus- und einschalten)
22 Lauthören ein- und ausschalten
23 Stop/Pause-Taste für Anrufbeantworter
24 Play-Taste für Anrufbeantworter
25 Ein/Ausschalter Anrufbeantworter

Symbole im Display

Das Display besteht aus 3 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen und darüber einer Zeile für Symbole, die den Betriebszustand oder Speicherfunktionen anzeigen.

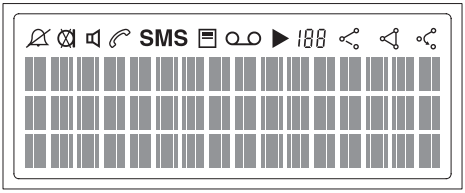

	Rufton AUS (Ruhe vor dem Telefon).
	Mikrofon ausgeschaltet. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
	Die Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet. Sie können das Gespräch führen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen.
	Leitung belegt.
SMS	Es sind drei SMS-Listen vorhanden: Eingang, Ausgang und Entwurf. Sollen oder haben Aktionen mit diesen Listen stattgefunden, erscheint dieses Symbol.
	Anzeigen der Anruferliste.
	Zugriff auf die SprachBox.
188	Zähler für Anrufe und SMS.
	Nachricht auf Anrufbeantworter vorhanden.
	Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln), Vorbereitung für die Dreierkonferenz. (Dienst der Deutschen Telekom).
	Dreierkonferenz. (Dienst der Deutschen Telekom).
	Anrufweiterschaltung (AWS). Dieses Symbol erscheint, wenn zuvor die Anrufweiterschaltung aktiviert wurde (Dienst der Deutschen Telekom).

Tipp: Genauere Informationen zu den Diensten der Deutschen Telekom entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für den Standard-Anschluss der Deutschen Telekom. Die Dienste müssen beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise II

Kurzübersicht des Telefons III

Symbole im Display IV

Inhaltsverzeichnis 5

Willkommen 9

Telefon in Betrieb nehmen 10

- Verpackungsinhalt 10
- Telefon aufstellen 11
- Telefon einrichten 12

Allgemeine Hinweise zur Bedienung 13

- Ruhezustand 13
- C-Taste 13
- Blättern 13

Telefonieren 14

- Gespräch annehmen 14
- Gespräch beenden 14
- Anonym anrufen (CLIR) 15
- Wahl mit Zifferntasten 15
- Wahl mit Zielwahlrufnummer 15
- Wahlwiederholung 16
- Wahl aus der Anruferliste 16
- Wahl bei aufliegendem Hörer 17
- Lautsprecher einschalten (Lauthören) 18
- Freisprechen 18
- Wahl mit Pause 18
- Stummschalten 18
- Lautsprecherlautstärke ändern 19
- Hörerlautstärke ändern 19

Klingellautstärke ändern ... 19
Gesprächsdaueranzeige ... 20
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern ... 20
Einträge in der Anruferliste ... 21
Anruferliste löschen ... 21

Funktionen am Standard-Anschluss ... 22

Funktion der R-Taste ... 22
Rückruf bei Besetzt ... 22
Anklopfen ... 23
Rückfrage ... 24
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) ... 25
Dreierkonferenz ... 26
Anrufweiterschaltung (AWS) ... 27
SprachBox anrufen ... 28

SMS (Textmeldungen) ... 29

Allgemeines ... 29
SMS-Servicezentren verwalten ... 30
An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum ... 32
Speicherplatz ... 33
SMS-Speicheroptionen ... 34
SMS schreiben, senden und sichern ... 35
Entwurf SMS ... 36
Ausgang SMS ... 38
Eingang SMS ... 41

Einstellungen vornehmen ... 46

Einstellungen im Hauptmenü ... 46
Audio-/Display-Einstellungen ändern ... 47
Einstellungen ... 50

Anrufbeantworter 54

Nachrichten/Infos anhören 54
Einzelne Nachricht/Info löschen 54
Vorherige Nachricht/Info aufrufen 55
Alle Nachrichten/Infos löschen 55
Wiedergabe unterbrechen 55
Info aufnehmen 56
Ansagetext 1 aufnehmen, anhören 56
Hinweisansage aufnehmen, anhören 57
Ansagetext 1 bzw. Hinweisansage löschen 57
Aufnahmemodus einstellen 58
Hinweisansagemodus einstellen 58
Aufnahmelänge von Nachrichten/Infos einstellen 59
Zeitstempel ein-/ausschalten 59
Rufzeichenanzahl einstellen 60
Mithörfunktion einstellen 61
Anrufbeantworter ein-/ausstellen 61
Gespräche mitschneiden 62
Fernabfrage starten 62
Fernabfrage-Funktionen 62
Fernabfrage-Code ändern 63
Fernabfrage ein-/ausschalten 64
Fernlöschfunktion ein-/ausschalten 64

Betrieb an einer Telefonanlage 65

Flash-Zeit einstellen (R-Taste) 65
Amtskennziffer speichern (AKZ) 66

Anhang 67

Lieferzustand 67
Zurücksetzen (den Lieferzustand wiederherstellen) 68
Speichererhalt 68
SMS-Fehlercodes 69
SMS-Status 69
Zeichentabelle für Text 70

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche 71
Technischer Service 72
Gewährleistung 72
Reinigung 73
CE-Zeichen 73
Rücknahme von alten Geräten 73
Technische Daten 74
Kurzbedienungsanleitung Concept PA 412 75
Quick Reference Card Concept PA 412 76
Kısa Kullanım Kılavuzu Concept PA 412 77

Stichwortverzeichnis 79

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Telefon Concept PA 412 der Deutschen Telekom entschieden haben.

Das Telefon Concept PA 412 ist zum ausschließlichen Gebrauch am Standard-Anschluss der Deutschen Telekom bestimmt.

Mit dem Telefon Concept PA 412 können Sie die Dienste der Deutschen Telekom, wie Rückfrage, Makeln und Dreierkonferenz komfortabel nutzen.

Das Telefon ist außerdem für den Empfang und Versand von SMS (Short Message Service) geeignet. SMS sind kurze Textnachrichten bis zu 160 Zeichen.

Außerdem ist ein Anrufbeantworter integriert, mit dem bis zu 55 Nachrichten mit einer Gesamtlänge von 20 Minuten aufgenommen werden können.

Telefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

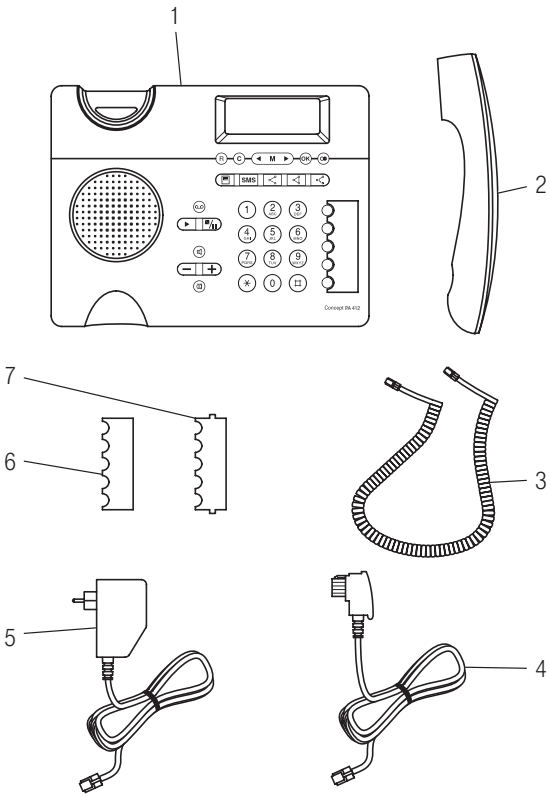

Die Verpackung des Telefons Concept PA 412 enthält:

1 Gerät
2 Hörer
3 Hörer-Schnur
4 Anschluss-Schnur mit TAE-Stecker
5 Steckernetzgerät
6 Beschriftungskarte
7 Abdeckung für Pos. 6
8 Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

Telefon aufstellen

Stellen Sie das Telefon an einem trockenen, ebenen Ort auf. Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Schützen Sie Ihr Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Nässe, Staub und mechanischen Einwirkungen.

Vorsicht!
Sturz und Sachschaden möglich! Verlegen Sie die Anschluss-Schnur und die Schnur des Steckernetzteils so, dass keine Unfälle durch Stolpern oder Verhaken mit den Schnüren entstehen können!

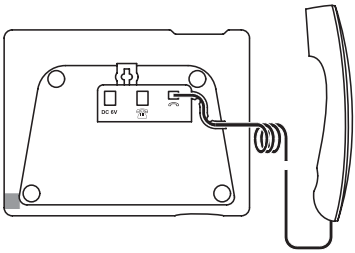

- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Geräts.
- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.

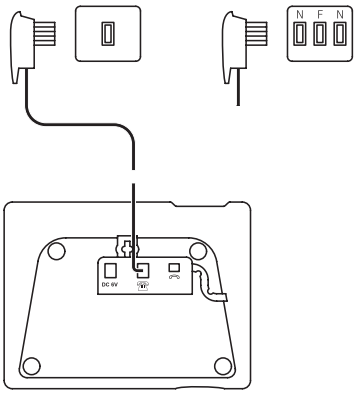

- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschluss-Schnur in die Buchse des Telefons.
- Stecken Sie den TAE-Stecker der Anschluss-Schnur in die Telefonsteckdose (F-Buchse Ihrer TAE-Steckdose).
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in den Kanal ein.

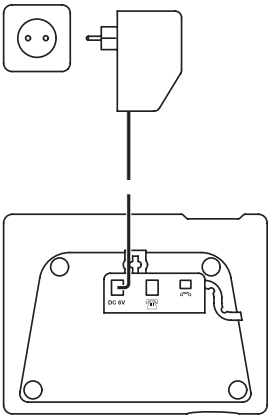

- Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in eine ordnungsgemäß installierte 230 V Steckdose.
- Stecken Sie den kleinen Stecker am Kabel des Steckernetzteils in die entsprechende Buchse des Telefons.
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in den Kanal ein.

Telefon einrichten

Nachdem Sie das Steckernetzteil in die Steckdose gesteckt haben (oder nach einem zeitweiligen Ausfall der Spannungsversorgung) blinken Datum und Uhrzeit in der ersten Zeile des Displays. Stellen Sie zuerst Datum und Uhrzeit ein. Dazu siehe Einstellungen vornehmen, Datum/Uhrzeit einstellen.

Die Anzahl der eingegangenen neuen Anrufe und SMS wird neu aus dem Speicher ausgelesen und angezeigt.

Beispiel:

1 neuer Anruf

2 neue SMS

Um SMS empfangen zu können, müssen Sie zuvor Ihre Rufnummer beim SMS-Servicezentrum von der Deutschen Telekom registrieren lassen.
Siehe SMS-Textmeldungen, An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum.

Allgemeine Hinweise zur Bedienung

Ruhezustand

Im Ruhezustand sehen Sie folgende Informationen auf drei Zeilen im Display:

TT.MM.JJJJ HH:MM	Datum (Tag.Monat.Jahr) und Uhrzeit (Stunden:Minuten).
xx Neue Anrufe	Anzahl (xx) der Anrufe in Abwesenheit.
yy Neue SMS	Anzahl (yy) der neuen SMS (Textmeldungen).

C-Taste

ⓒ	Kurz drücken: Löscht das Zeichen links von der Eingabemarke. Die aktuelle Einstellung wird verworfen.
ⓒ	Lang drücken: Rückkehr in den Ruhezustand.

Blättern

Zur Auswahl von Funktionen, Optionen und Rufnummern aus Listen betätigen Sie die Taste ◄ M ► ggf. mehrfach. Beim Lesen von SMS bewegen Sie sich durch Betätigen der Taste ◄ M ► durch den Text.

Tipp: Sind keine weiteren Menüs bzw. Untermenüs vorhanden, erscheint in der Anzeige eine gestrichelte Linie. Durch Betätigen der Taste ◄ M ► kann der letzte Eintrag wieder angezeigt werden.

Telefonieren

Sie haben während eines Gesprächs die Möglichkeit, Dienste der Deutschen Telekom zu nutzen. 10 Sekunden nach Beginn eines Gesprächs erscheint in der untersten Displayzeile Rückfrage. Durch ggf. mehrfaches Betätigen der Taste ◄ M ► können weitere Funktionen ausgewählt und mit OK eingeleitet werden. Siehe Funktionen am Standard-Anschluss.

Außerdem haben Sie während eines Gesprächs die Möglichkeit, eine Rufnummer zu speichern. Wählen Sie während des Gesprächs die Funktion Nummer sichern durch ggf. mehrfaches Betätigen der Taste ◄ M ► und mit OK aus. Siehe Rufnummer auf Zielwahltaste speichern.

Gespräch annehmen

Anruf von	Das Telefon klingelt.
09876 987654	Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt, sofern die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird (CLIP).
oder	
Unbekannt	die Rufnummer des Anrufers wurde nicht übermittelt.
oder	
Hugo Müller	der Name des Anrufers wird im Display angezeigt. Die Rufnummer wurde übermittelt und entspricht den sechs letzten Ziffern einer im Zielwahlspeicher abgelegten Rufnummer.
oder	Gespräch führen. Im Display erscheint das Symbol und zusätzlich möglicherweise (Lauthören). Die Anzeige der Gesprächsdauer wird gestartet.

Gespräch beenden

oder	Hörer auflegen oder die Taste betätigen. Die Anzeige der Gesprächsdauer ist noch für ca. zwei Sekunden im Display zu sehen.

Anonym anrufen (CLIR)

Damit Ihr Gesprächspartner Ihre Rufnummer nicht sehen kann, kann die Übermittlung der eigenen Rufnummer für den nächsten Anruf unterdrückt werden.

◄ M ► | Anonym anrufen | Menü auswählen.

OK | Die eigene Rufnummer wird beim nächsten Anruf nicht übermittelt.

Tipp: Ist Ihr Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen, ist diese Funktion u. U. nicht möglich. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Wahl mit Zifferntasten

od. | Wählen: | Hörer abnehmen oder die Taste betätigen.

Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird sofort gewählt.

oder

Rufnummer eingeben.

od. | Wählen: | Hörer abnehmen oder die Taste betätigen.

Wahl mit Zielwahlrufnummer

| Wählen: | Gewünschte Zielwahltaste (kurz oder lang) betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

oder

od. | Wählen: | Hörer abnehmen oder Taste betätigen.

Gewünschte Zielwahltaste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

Wahlwiederholung

Sie können bei aufgelegtem Hörer oder bevor Sie die erste Ziffer einer Rufnummer gewählt haben auf die Wahlwiederholliste zugreifen. Die max. Zahl der Einträge beträgt 10 und die max. Länge 32 Ziffern je Eintrag. Ist der Wahlwiederholspeicher voll, wird der älteste Eintrag aus dem Speicher entfernt. Die zuletzt gewählte Rufnummer befindet sich immer am Beginn der Liste.

	Wahlwiederholung für zuletzt gewählte Rufnummer betätigen.
 od. Wählen:	Hörer abnehmen oder Taste betätigen.
oder	
	Wahlwiederholung einleiten, gewünschte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen.
 od. Wählen:	Hörer abnehmen oder Taste betätigen.
oder	
 od. Wählen:	Hörer abnehmen oder Taste betätigen.
OK	Wahlwiederholung einleiten, gewünschte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen und bestätigen.

Wahl aus der Anruferliste

	Anruferliste öffnen, die Rufnummer (oder der Name) des letzten Anrufers wird angezeigt.
123456789 od.	Hörer abnehmen oder Taste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.
oder	
	Rufnummer aus der Anruferliste auswählen.
987654321 od.	Hörer abnehmen oder Taste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

oder

od. Wählen: — Hörer abnehmen oder Taste betätigen.

— Anruferliste öffnen, die Rufnummer (oder der Name) des letzten Anrufers wird angezeigt.

987654321 OK — Auswahl bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

oder

od. Wählen: — Hörer abnehmen oder Taste betätigen.

◄ M ► — Anruferliste öffnen und die Rufnummer aus Anruferliste auswählen.

987654321 OK — Auswahl bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

Zusätzlich zur Rufnummer des Anrufers werden Datum und Uhrzeit der Anrufe angezeigt. Außerdem wird hinter der Uhrzeit die Anzahl der Versuche, Sie zu erreichen, eingeblendet. Dieser Zähler wird bei jedem neuen Versuch, Sie von derselben Rufnummer zu erreichen, erhöht und Datum und Uhrzeit werden aktualisiert.

Beispiel mit fünf Anrufversuchen: 10.06 13:55 05

Wahl bei aufliegendem Hörer

Wählen: OK od. — Rufnummer eingeben und bestätigen oder Freisprechtaste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Funktion Freisprechen ist aktiviert. Im Display erscheint .

oder

Wählen: — Zielwahltaste betätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

Wenn Sie das Gespräch mit dem Hörer führen möchten:

— Hörer abnehmen und Gespräch führen. Im Display verschwindet und erscheint.

Lautsprecher einschalten (Lauthören)

Während Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen, können Sie den Lautsprecher des Telefongrundgerätes zusätzlich einschalten. Dazu betätigen Sie die Taste . Die Stimme Ihres Gesprächspartners kann so von anderen Personen gehört werden. Das Mikrofon am Hörer bleibt aktiv.

Freisprechen

Führen Sie ein Gespräch bei aufliegendem Hörer. Sie hören Ihren Gesprächspartner über den Lautsprecher des Telefongrundgerätes. Ihre Stimme wird über das Mikrofon an der Unterseite des Grundgerätes übertragen.

Tipp: Während Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen, können Sie auf Freisprechen umschalten. Betätigen Sie dazu die Taste und halten diese solange gedrückt, bis Sie den Hörer aufgelegt haben.

Wahl mit Pause

Wenn erforderlich, können Sie während der Zifferneingabe an der gewünschten Stelle eine Pause einfügen.

	Erzeugt eine Pause. Im Display erscheint dann ein P.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs aus- und wieder einschalten.

	Drücken, um das Mikrofon auszuschalten. Im Display erscheint .
	Erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten. Das Symbol verschwindet vom Display.

Lautsprecherlautstärke ändern

Während eines über die Freisprecheinrichtung geführten Gesprächs können Sie die Lautstärke des Lautsprechers verändern.

Entsprechende Taste ggf. mehrmals betätigen.

Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lauststärkestufen). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung erscheint wieder das vorherige Display.

Hörerlautstärke ändern

Während eines mit dem Hörer geführten Gesprächs können Sie die Lautstärke des Hörers verändern.

Entsprechende Taste betätigen.



Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lauststärkestufen). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung erscheint wieder das vorherige Display.

Klingellautstärke ändern

Bei aufgelegtem Hörer können Sie die Klingellautstärke verändern.

Entsprechende Taste betätigen.



Gewünschte Lautstärke einstellen (fünf Lauststärkestufen und AUS). Die Einstellung wird anschließend gespeichert. 2 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung erscheint wieder das vorherige Display.

Gesprächsdaueranzeige

Das Telefon zeigt Ihnen die Gesprächsdauer an. Es handelt sich dabei um eine Richtzeit. Sie ist nicht verbindlich für die Entgeltberechnung!

Die Gesprächsdaueranzeige beginnt etwa 10 Sekunden nach der Wahl der letzten Ziffer. Wenn Sie das Gespräch beendet haben, ist die Gesprächsdaueranzeige noch für kurze Zeit zu sehen.

Rufnummer auf Zielwahltaste speichern

(Liste) ▶ (Hörer) — Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste öffnen.

◀ M ▶ | 123456789 | OK — Rufnummer aus Liste auswählen.

◀ M ▶ | Nummer sichern | OK — Funktion auswählen und Speichern der Rufnummer einleiten.

Tipp: Über die Funktion ◀ M ▶ Nummer sichern OK können Sie auch während eines Gesprächs beliebige Rufnummern auf Zielwahltasten speichern.

Taste drücken | ○ — Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen.

Nein | OK — Erneut eine Zielwahltaste auswählen (siehe oben).

oder — Sind im gewählten Zielwahlspeicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie den Eintrag überschreiben, die Rufnummer bearbeiten und einen neuen Namen abspeichern.

◀ M ▶ | Ja | OK — Alter Eintrag wird gelöscht und die Rufnummer aus der Liste wird unter Telefonnummer eingetragen.

Telefonnummer: | OK — Rufnummer ändern, falls erwünscht und bestätigen. Erlaubte Tasten sind 0 - 9, *, #. Die Funktionen R und (Hörer) können ebenfalls in die Rufnummer eingefügt werden.

Name: | OK — Namen eingeben, und bestätigen (max. 16 Zeichen). Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang.

Gesichert	Der Eintrag ist gesichert.

Tipp: Während der Eingabe können Sie die durch Betätigen der Taste ⓒ die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.

Wenn Sie eine Zielwahltaste auswählen, der Sie bereits eine Rufnummer zugewiesen haben, können Sie wählen, ob Sie die vorhandene Nummer überschreiben möchten oder nicht. Wenn Sie die Rufnummer nicht überschreiben möchten, müssen Sie den Vorgang mit der Auswahl einer anderen Zielwahltaste wiederholen.

Anruferliste verwalten

Einträge in der Anruferliste

Sind seit der letzten Überprüfung der Anruferliste neue Anrufe eingegangen, wird im Ruhezustand auf der mittleren Displayzeile die Anzahl neuer Anrufe angezeigt. Zusätzlich blinkt das Symbol ▤. Die Anzeige, z. B. `3 Neue Anrufe` erlischt erst, wenn Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste angesehen haben.

Wenn Sie die Anruferliste mit (▤) öffnen, sehen Sie die Rufnummer (oder den Namen) des letzten Anrufers. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit der Anrufe angezeigt. Nach der Uhrzeit wird die Anzahl der verpassten und angenommenen Anrufe eingeblendet. Dieser Zähler wird bei jedem neuen Versuch, Sie von derselben Rufnummer zu erreichen, erhöht und Datum und Uhrzeit werden aktualisiert.

Beispiel mit fünf Anrufversuchen: `10.06 13:55  05`

Blättern Sie mit (◄ M ►) durch die Anruferliste. Bei Anrufen, bei denen die Rufnummer nicht übermittelt wurde, erscheint an Stelle der Rufnummer `Unbekannt`.

Anruferliste löschen

Siehe Einstellungen, Anrufer- und Wahlwiederholungsliste löschen.

Funktionen am Standard-Anschluss

Anklopfen, Rückruf bei Besetzt, Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz und Anrufweiterschaltung sind Dienste der Deutschen Telekom. Um diese Dienste nutzen zu können, muss die Leistung beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein. Bitte machen Sie sich auch mit der Bedienungsanleitung für den Standard-Anschluss vertraut.

Funktion der R-Taste

Die R-Taste ist im Lieferzustand auf lange Flash-Zeit eingestellt (Flash-Zeit ist 300 ms). Mit dieser Funktion können Sie die Dienste der Deutschen Telekom (Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz) nutzen.

Weitere Informationen zu den Diensten der Deutschen Telekom erhalten Sie bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater im Telekom Shop oder unter der Rufnummer 0800 3301000 zum Nulltarif.

Für den Betrieb mit Nutzung der Dienste der Deutschen Telekom stellen Sie ggf. bitte die Flash-Zeit auf lang (300 ms) um. Siehe Betrieb an einer Telefonanlage, Flash-Zeit einstellen.

Rückruf bei Besetzt

Wenn Sie den Besetztton hören, aktivieren Sie Rückruf bei Besetzt und Ihr Telefon meldet Ihnen mit einem Rückruf, dass der gewünschte Gesprächspartner wieder frei ist.

◄ M ► Rückr b Besetzt OK Funktion auswählen.

od. Gespräch beenden.

Die Funktion Rückruf bei Besetzt wird automatisch nach 45 Minuten beendet. Entscheiden Sie sich, vor Ablauf von 45 Minuten keinen automatischen Rückruf mehr erhalten zu wollen, müssen Sie die Funktion deaktivieren:

od. # 3 7 # Ansage abwarten.

od. . Gespräch beenden.

Anklopfen

Aktivieren/deaktivieren

Mit der Funktion Anklopfen sind Sie auch während eines Telefonats für andere erreichbar. Mit der Funktion Rückfrage/Makeln haben Sie verschiedene Möglichkeiten mit zwei Gesprächspartnern zu telefonieren. Erreicht Sie während eines Gesprächs ein weiterer Anruf, kann es durch Anklopfen signalisiert werden. Sie können die Funktion Anklopfen aktivieren/deaktivieren.

◄ M ►	Einstellungen	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Anklopfen	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Zulassen	OK	Das Telefon sendet den entsprechend Code.
	Ansage abwarten		„Das Dienstmerkmal ist aktiviert“ wird angesagt.

oder

	Nicht zulassen		Das Telefon sendet den entsprechend Code.
OK	Ansage abwarten		„Das Dienstmerkmal ist deaktiviert“ wird angesagt.

oder

od.			Gespräch beenden.

Anklopfenden abweisen

	2. Anr.		Sie hören während eines Gesprächs den Anklopfton.
◄ M ►	Ankl. abweisen	OK	Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter und weisen den „Anklopfenden“ ab.

Anklopfenden annehmen

	2. Anr.		Sie hören während eines Gesprächs den Anklopfton.
◄ M ►	Ankl. annehmen	OK	Die erste Verbindung geht in eine „Warteschleife“ (inaktiv) und die Verbindung zum „Anklopfenden“ wird hergestellt (aktiv).

Die Anklopfverbindung trennen

od.	Gespräch mit dem „Anklopfenden“ beenden. Anschließend hören Sie Klingelzeichen.
od.	Die Verbindung zum ersten Gesprächspartner ist wieder aktiv.

Rückfrage

Während eines Gesprächs wollen Sie eine zweite Verbindung parallel aufbauen.

◄ M ►	Rückfrage	OK	Rückfrage einleiten. Die erste Verbindung wird gehalten.
		OK	Rufnummer eingeben. Die zweite Verbindung wird aufgebaut.
	Makeln		Kommt die Verbindung zu stande, befinden Sie sich automatisch im Modus Makeln. Im Display erscheint das Symbol . Siehe Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

Kommt die zweite Verbindung nicht zu Stande, können Sie durch Betätigen der Taste R und anschließend der Taste 1 die erste Verbindung wieder aufbauen. Weitere Information entnehmen Sie der Bedienungsanleitung für den Standard-Anschluss der Deutschen Telekom.

Über den Menüpunkt Zurück zu können Sie nur zur ersten Verbindung zurückkommen, wenn die zweite Verbindung tatsächlich Zustande gekommen ist und Sie sich somit im Zustand Makeln befinden.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Die Anzeige der Displaysymbole funktioniert nur in den beschriebenen Ausgangszuständen folgerichtig, da die Displaysymbole nur die Reaktionen auf die gedrückten Tasten wiederspiegeln. Andere Ausgangszustände oder ein Auflegen des Gesprächspartners führen nicht zu den passenden Displaysymbolen.

			Sie hören während eines Gesprächs den Anklopfton und Sie sehen die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners oder den Namen, wenn diese Rufnummer in einem Zielwahlspeicher gespeichert ist. Siehe auch Rückfrage.
	Makeln		Im Display erscheint das Symbol .
	Karin		Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner ist hergestellt.
	Zurück zu 040123		Die erste Verbindung ist in einer „Warteschleife“ (inaktiv).
od. OK	Zurück zu Karin		Wechselt zum ersten Gesprächpartner. Das zweite Gespräch ist jetzt in der „Warteschleife“ (inaktiv).
od. OK	zurück zu 040123		Wechselt zum zweiten Gesprächspartner. Das erste Gespräch ist jetzt in der „Warteschleife“ (inaktiv).
oder			
◄ M ►	Konferenz	OK	Funktion auswählen, siehe Dreierkonferenz.
oder			
◄ M ►	Trennen	OK	Die aktive Verbindung wird getrennt.
oder			
◄ M ►	Nummer sichern	OK	Siehe Rufnummer aus Anruferliste auf Zielwahltaste speichern.

Dreierkonferenz

Sie führen ein Gespräch mit einem Gesprächspartner. Sie können einen zweiten Gesprächspartner in das Gespräch mit einbeziehen. Für die Nutzung des Dienstes Dreierkonferenz fallen zusätzliche Gebühren an.

Sie hören während eines Gesprächs den Anklopfton und Sie sehen die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners oder den Namen, wenn diese Rufnummer auf einem Zielwahlspeicher gespeichert ist. Nach einigen Sekunden oder wenn Sie bereits zwischen zwei Gesprächspartnern makeln, können Sie Konferenz aktivieren.

◄ M ► | Konferenz | OK — Funktion auswählen.

oder

| Konferenz — Im Display erscheint das Symbol , das Symbol verschwindet. Der zweite Gesprächspartner wird in das Gespräch mit einbezogen.

◄ M ► | Einzeln | OK — Die Dreierkonferenz wird aufgehoben und Sie befinden sich im Modus Makeln.

oder

| zurück zu 2. Anr — Wechselt zum ersten Gesprächspartner. Siehe auch Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

Für die Umschaltung zwischen Makeln und Dreierkonferenz werden technisch bedingt jeweils einige Sekunden benötigt. Die Tasten , reagieren deshalb nicht immer sofort. Ebenso können die Displayeinträge Konferenz, Einzeln, Trennen über ◄ M ► technisch bedingt erst nach einigen Sekunden ausgewählt werden.

Wenn Sie eine selbst aufgebaute Dreierkonferenz beenden, werden automatisch auch die beiden anderen Gesprächspartner getrennt.

Anrufweiterschaltung (AWS)

Mit der Anrufweiterschaltung (AWS) können Sie Anrufe zu bestimmten Zielrufnummern weiterleiten. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl: AWS sofort, AWS nach Zeit (ca. 20 Sek.) und AWS bei Besetzt.

Anrufweiterschaltung aktivieren

	Anrufweitersch.	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	AWS ein	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	AWS sofort	OK	Aktivieren der sofortigen AWS.
		OK	Zielrufnummer eingeben oder ändern und anschließend bestätigen.
	od.		Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste betätigen.

oder

◄ M ►	AWS nach Zeit	OK	Aktivieren der AWS nach Zeit.
		OK	Zielrufnummer eingeben oder ändern und anschließend bestätigen.
	od.		Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste betätigen.

oder

◄ M ►	AWS bei Besetzt	OK	Aktivieren der AWS bei Besetzt.
		OK	Zielrufnummer eingeben oder ändern und bestätigen.
	od.		Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste betätigen.

Anrufweiterschaltung deaktivieren

	Anrufweitersch.	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	AWS aus	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	AWS sofort	OK	Deaktivieren der sofortigen AWS.
	od.		Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste betätigen.

oder

◄ M ►	AWS nach Zeit	OK	Deaktivieren der AWS nach Zeit.
	od.		Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste betätigen.

oder

◄ M ►	AWS bei Besetzt	OK	Deaktivieren der AWS bei Besetzt.
	od.		Ansage abwarten. Anschließend Hörer auflegen oder die Taste betätigen.

SprachBox anrufen

Zum Einrichten und Verwalten Ihrer SprachBox kann über diese Funktion die notwendige Rufnummer automatisch gewählt werden.

◄ M ►	SprachBox anrufen	Menü auswählen.
OK oder oder		Die Rufnummer der SprachBox 0800 3302424 wird automatisch gewählt.

Tipp: Weitere Information entnehmen Sie der Bedienungsanleitung für den Standard-Anschluss der Deutschen Telekom.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen, sogenannte SMS (Short Message Service) senden und empfangen. Über den SMS-Service der Deutschen Telekom können Sie eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in die Mobilfunknetze senden.

Wenn der Empfänger Ihrer SMS im Festnetz kein SMS-fähiges Gerät besitzt, wird ihm die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese Sprachmeldungen werden in der Regel direkt als Telefonanruf zugestellt. Sprachmeldungen werden nur zu bestimmten Uhrzeiten übermittelt. Im Netz der Deutschen Telekom:

- Montag bis Freitag zwischen 7 und 23 Uhr,
- Samstag, Sonntag und an Feiertagen zwischen 8 und 23 Uhr.

In der übrigen Zeit werden SMS gespeichert und nach 7 Uhr bzw. 8 Uhr zugestellt.

Allgemeines

SMS werden über SMS-Servicezentren von Dienstanbietern ausgetauscht.

In Ihrem Telefon stehen 2 Rufnummern-Speicher für SMS-Zentren zur Verfügung (SMS-Zentrum 1 und SMS-Zentrum 2).

Gesendet werden Ihre SMS standardmäßig über das SMS-Sendezentrum, das als SMS-Zentrum 1 eingetragen ist. Im Lieferzustand ist der SMS-Service der Deutschen Telekom mit der Rufnummer 0193010 voreingestellt.

Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).

Im Lieferzustand wird erst der zweite Klingelton signalisiert. Dies ist erforderlich, damit der korrekte Empfang von SMS sichergestellt ist.

Voraussetzungen zum Empfangen und Senden

Um SMS nutzen zu können, benötigen Sie einen Standard-Anschluss der Deutschen Telekom.

Für den Empfang müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Dienst Rufnummernanzeige (CLIP) ist an Ihrem Anschluss vorhanden. CLIP ist Bestandteil aller neuen Tarifpakete der Deutschen Telekom.
- Um SMS auch während der Nachtzeit empfangen zu können, sollten Sie sich zusätzlich beim SMS-Zentrum der Deutschen Telekom registrieren. Siehe S. 32.

Für das Senden von SMS gelten keine weiteren Voraussetzungen.
Zusätzliche Informationen und die Preise zum SMS-Service der Deutschen Telekom erhalten Sie unter der Internetseite http://www.t-home.de/sms

SMS-Servicezentren verwalten

SMS werden über SMS-Servicezentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Servicezentrums Ihres Dienstanbieters. Diese Rufnummer muss in Ihrem Telefon eingetragen sein. In Ihrem Telefon können Sie zwei SMS-Servicezentren eintragen.

Sendezentrum 1

Hier ist die Rufnummer des Service-Zentrums der Deutschen Telekom (0193010) eingetragen. Die Rufnummer dieses SMS-Servicezentrums kann nicht geändert werden. Beim Versenden von SMS wird dieses SMS-Servicezentrum standardmäßig verwendet.

Sendezentrum 2

Die Rufnummer des zweiten SMS-Servicezentrums ist vorbelegt, damit Sie sich auch dort anmelden und somit auch SMS von diesem Anbieter erhalten können. Diese Rufnummer kann geändert oder zum einmaligen Versenden verwendet werden.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Einstellungen SMS	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	SMS-Zentrum 2	OK	Sendezentrum 2 auswählen.
◄ M ►	Ändern	OK	
SMS-Zentrum 2:			Rufnummer ändern.
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.
oder			
C			lang betätigen, um Änderung zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

SMS empfangen

SMS können Sie über alle eingetragenen SMS-Servicezentren empfangen, vorausgesetzt Sie haben sich bei diesen SMS-Servicezentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (siehe An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum). Welche Anmelde-Informationen Sie an das SMS-Servicezentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Dienstanbieters. Beim SMS-Servicezentrum der Deutschen Telekom geschieht das An- und Abmelden mit einer kostenfreien SMS.

Zum SMS-Empfang von weiteren SMS-Dienstanbietern müssen Sie zunächst die Rufnummer eines weiteren Servicezentrums eintragen.

An-/Abmelden beim SMS-Servicezentrum

Um mit Ihrem Telefon alle Vorteile des SMS-Service der Deutschen Telekom nutzen zu können, sollten Sie Ihr Gerät beim SMS-Zentrum anmelden (registrieren). Dies erfolgt durch Absenden einer kostenfreien SMS.

Anmelden

Zum Anmelden beim SMS-Servicezentrum der Deutschen Telekom gehen Sie wie folgt vor:

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Schreiben SMS	OK	Funktion auswählen.
	ANMELD	OK	Text ANMELD oder Anmeld eingeben.
Senden an:			
	8888	OK	Zielrufnummer eingeben.
	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

Sie erhalten vom SMS-Servicezentrum der Deutschen Telekom eine SMS, die Ihre Anmeldung bestätigt.

Abmelden

Zum Abmelden beim SMS-Servicezentrum der Deutschen Telekom gehen Sie wie folgt vor:

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Schreiben SMS	OK	Funktion auswählen.
	ABMELD	OK	Text ABMELD oder Abmeld eingeben.
Senden an:			

	8888	OK	Zielrufnummer eingeben.
	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

Sie erhalten vom SMS-Servicezentrum der Deutschen Telekom eine SMS, die Ihre Abmeldung bestätigt. Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten als Sprachmeldung vorgelesen.

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS im Telefon gespeichert werden (5 SMS mit jeweils 160 Zeichen im Ausgang SMS, 5 SMS mit jeweils 160 Zeichen im Eingang SMS und 1 SMS mit 160 Zeichen im Entwurf SMS). Sind die SMS kleiner als 160 Zeichen erhöht sich die Anzahl der gespeicherten SMS entsprechend.

Der Speicher wird zusammen für die Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird eine entsprechende Meldung anzeigt. Daraufhin sollten Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste löschen.

Falls Sie versuchen, eine neue SMS zu schreiben oder eine gespeicherte SMS zu ändern, läuft Ihnen möglicherweise der Speicher über und Sie erhalten die Meldung Ausgang voll bzw. Entwurf voll. Bitte löschen Sie nicht mehr benötigte SMS. Siehe dazu SMS löschen in den Abschnitten Ausgang SMS bzw. Entwurf SMS.

SMS-Speicheroptionen

SMS nach dem Lesen speichern/nicht speichern

Im Lieferzustand bleiben empfangene SMS in der Eingangsliste erhalten. Wollen Sie das ändern, gehen Sie wie folgt vor:

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Einstellungen SMS	OK	Untermenü auswählen.
◄ M ►	SMS-Speichern	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Nach dem Lesen	OK	Unterfunktion auswählen.
◄ M ►	Nein		Speichern abschalten.
OK	ausgeführt		Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

C — kurz betätigen, um die Auswahl zu verwerfen und diesen Eingabemodus zu verlassen.

SMS nach dem Senden speichern/nicht speichern

Im Lieferzustand bleiben gesendete SMS in der Ausgangsliste erhalten. Wollen Sie das ändern, gehen Sie wie folgt vor:

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Einstellungen SMS	OK	Untermenü auswählen.
◄ M ►	SMS-Speichern	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Nach dem Senden	OK	Unterfunktion auswählen.
◄ M ►	Nein		Speichern abschalten.
OK	ausgeführt		Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

C	kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

SMS schreiben, senden und sichern

SMS schreiben und senden

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Schreiben SMS	OK	Untermenü auswählen.
		OK	Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang.
Senden an:			
		OK	Zielrufnummer eingeben und Eingabe beenden.

oder

	○	OK	Zielwahltaste betätigen.
◄ M ►	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

SMS sichern

Max. zwei SMS können in der Entwurfsliste (siehe Entwurf SMS) abgelegt werden, um sie später zu verwenden.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Schreiben SMS	OK	Untermenü auswählen.
		OK	Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein.

Senden an:			
		OK	Zielrufnummer eingeben und Eingabe beenden.
oder			
		OK	Zielwahltaste betätigen und Eingabe beenden.
◄ M ►	Sichern	OK	Funktion auswählen.
Gesichert!			SMS wurde gespeichert.

Entwurf SMS

SMS aus der Entwurfsliste können gesendet, verwendet oder gelöscht werden.

SMS senden

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS können Sie unverändert senden.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Entwurf	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			Die gespeicherte SMS wird gesendet.

SMS verwenden

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS können Sie verändern und anschließend versenden.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Entwurf SMS	OK	Untermenü auswählen.

	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Verwenden	OK	Funktion auswählen.
		OK	Text verändern und Eingabe abschließen.
Senden an: 12345		OK	Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.
◄ M ►	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

SMS löschen

In der Entwurfsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Entwurf	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Löschen	OK	Funktion auswählen.
SMS gelöscht			Eintrag wurde gelöscht.

Ausgang SMS

Sie haben eine SMS geschrieben. Diese SMS wird automatisch in der Ausgangsliste (Ausgang SMS) gespeichert. Sie kann zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und nochmals gesendet werden.

SMS lesen

In der Ausgangsliste gespeicherte SMS können Sie jederzeit lesen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Ausgang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Lesen	OK	Funktion auswählen. Der Eintrag wird angezeigt.

Für jede in der Eingangsliste abgelegte SMS wird rechts unten im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob eine SMS bereits von Ihnen gelesen wurde oder nicht oder ob sie fehlerhaft übertragen wurde. Weitere Informationen dazu siehe SMS-Status im Anhang.

SMS löschen

In der Ausgangsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Ausgang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Löschen	OK	Funktion auswählen.
SMS gelöscht			Eintrag wurde gelöscht.

Den Empfänger einer SMS anrufen

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Ausgang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Anrufen	OK	Funktion auswählen.
Wählen: 12345			Rufnummer wird gewählt.

SMS beantworten

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Ausgang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Antworten	OK	Funktion auswählen.
		OK	Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang.
Senden an:			
			Zielrufnummer eingeben
oder			
	◯	OK	Zielwahltaste betätigen und Eingabe beenden.

Vorhandene SMS für neue SMS verwenden

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Ausgang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Verwenden	OK	Funktion auswählen.
		OK	Text verändern und Eingabe beenden.
Senden an: 12345		OK	Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.
◄ M ►	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

SMS weiterleiten

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Ausgang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Weiterleiten	OK	Funktion auswählen.
Weiterleiten:			
		OK	Zielrufnummer eingeben. Anschließend Eingabe beenden.
◄ M ►	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

Ausgangsliste löschen

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Ausgang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Liste löschen	OK	Funktion auswählen.
Sicher?		OK	Bestätigen oder mit C abbrechen.
Alle gelöscht			Liste wurde gelöscht.

Eingang SMS

Ist die Rufnummer eines SMS-Absenders länger als 16 Ziffern, werden die ersten 15 Ziffern angezeigt, gefolgt von ... an der 16. Stelle.

SMS lesen

In der Eingangsliste gespeicherte SMS können Sie jederzeit lesen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Lesen	OK	Funktion auswählen. Der Eintrag wird angezeigt.

Für jede in der Eingangsliste abgelegte SMS wird rechts unten im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob eine SMS bereits von Ihnen gelesen wurde oder nicht oder ob sie fehlerhaft übertragen wurde. Weitere Informationen dazu siehe SMS-Status im Anhang.

SMS löschen

In der Eingangsliste gespeicherte SMS, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
◄ M ►		OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Löschen	OK	Funktion auswählen.
Eintrag gelöscht			Eintrag wurde gelöscht.

Den Absender einer SMS anrufen

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
◄ M ►		OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Anrufen	OK	Funktion auswählen.
Wählen: 12345			Rufnummer wird gewählt.

SMS beantworten

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
◄ M ►		OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Antworten	OK	Funktion auswählen.
		OK	Text eingeben. Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang.

Senden an:			
			Zielrufnummer eingeben
oder			
	○	OK	Zielwahltaste betätigen und Eingabe beenden.

Vorhandene SMS für neue SMS verwenden

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Verwenden	OK	Funktion auswählen.
		OK	Text verändern und Eingabe abschließen.
Senden an: 12345		OK	Die nach dem Schreiben eingegebene Zielrufnummer wird angezeigt. Sie kann übernommen oder verändert werden. Anschließend Eingabe beenden.
◄ M ►	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

SMS weiterleiten

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Weiterleiten	OK	Funktion auswählen.
Weiterleiten:			
			Zielrufnummer eingeben.

oder

	◯	OK	Zielwahltaste betätigen. Anschließend Eingabe beenden.
◄ M ►	Senden	OK	Funktion auswählen.
Senden ...			SMS wird gesendet.

Status der SMS abfragen

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Status	OK	Funktion auswählen.
Fehlernummer:			Der Fehlercode dieser SMS und die Fehlerbeschreibung werden angezeigt. Siehe SMS-Fehlercodes im Anhang.

Rufnummer des Absenders einer SMS sichern

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Nummer sichern	OK	Funktion auswählen.
	Taste drücken	◯	Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) drücken. Ist im gewählten Speicherplatz eine Rufnummer hinterlegt, wird diese angezeigt und kann bearbeitet bzw. gelöscht werden (siehe Zielwahlrufnummern bearbeiten und Zielwahlrufnummern löschen).

Telefonnummer:		OK	Gewünschte Rufnummer ändern und bestätigen. Erlaubte Tasten sind 0 - 9, * und #. Die Funktionen R-Taste und Pause können Sie ebenfalls in die Rufnummer einfügen.

Durch Betätigen der Taste C können Sie die Zeichen links von der Eingabestelle löschen. Die Zeichen werden solange gelöscht, wie Sie die Taste gedrückt halten. Befindet sich die Eingabestelle an der ersten Position, werden die Zeichen rechts davon gelöscht.

Name:		OK	Gewünschten Namen eingeben (max. 16 Zeichen) und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang.
	Gesichert		Die Eingaben sind gespeichert.

Nach zwei Sekunden schaltet das Telefon automatisch wieder in die Funktion Zielwahltasten.

Eingangsliste SMS löschen

SMS	SMS Nachrichten		Menü auswählen.
◄ M ►	Eingang SMS	OK	Untermenü auswählen.
	◄ M ►	OK	Eintrag auswählen.
◄ M ►	Liste löschen	OK	Funktion auswählen.
Sicher ?		OK	Bestätigen oder mit C abbrechen.
Alle gelöscht			Liste wurde gelöscht.

Einstellungen vornehmen

Das Telefon speichert Ihre Einstellungen dauerhaft. Allerdings kann das Telefon auch in den Lieferzustand zurückgesetzt werden. Dazu siehe Zurücksetzen (den Lieferzustand wiederherstellen) im Anhang.

Einstellungen im Hauptmenü

Betätigen Sie im Ruhezustand die Taste (◄ M ►), um in das Hauptmenü zu gelangen. Durch ggf. mehrfaches Betätigen dieser Taste gelangen Sie zum gewünschten Untermenü.

Tipp: Sind keine weiteren Menüs bzw. Untermenüs vorhanden, erscheint in der Anzeige eine gestrichelte Linie. Durch Betätigen der Taste (◄ M ►) kann der letzte Eintrag wieder angezeigt werden.

Folgende Untermenüs sind vorhanden:

- **Audio/Anzeige**: Klingeltöne, Klingellautstärke, Hörerlautstärke, Hinweistöne, 1. Ruf ein/aus und Kontrast.
- **SprachBox anrufen**: Die Rufnummer 0800 3302424 ist bereits gespeichert.
- **Anonym anrufen**: Die Rufnummernübertragung wird zeitweise unterdrückt.
- **Einstellungen**: Zielwahltasten, Anklopfen, Datum/Uhrzeit, Telefonanlage, Zurücksetzen (den Lieferzustand wiederherstellen)
- **Anrufbeantworter**: Nachr.(richten) anhören, Infonachrichten, Ansagen, AB Einstellungen, AB Ein-/Aus, Einstellungen

Erfolgt bei den Einstellungen innerhalb von ca. 20 Sekunden keine Folgeeingabe, verlässt das Gerät automatisch das Hauptmenü. Sollte die gewünschte Funktion in diesem Kapitel nicht beschrieben sein, siehe Index- bzw. Inhaltsverzeichnis.

Audio-/Display-Einstellungen ändern

Klingeltöne einstellen

◄ M ►	Audio/Anzeige	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Klingeltöne	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Tonfolge: 3		Gewünschte Tonfolge auswählen und anhören.
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.
oder			
C			kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Klingellautstärke einstellen

◄ M ►	Audio/Anzeige	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Klingellautst.	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Stufe: 3 ■■■		Gewünschte Lautstärke auswählen und anhören oder Klingellautstärke Aus wählen.
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.
oder			
C			kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Tipp: Die Klingellautstärke kann auch während des Klingelns durch Betätigung der Tasten (−) und (+) eingestellt werden. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Hörerlautstärke einstellen

◄ M ►	Audio/Anzeige	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Hörerlautstärke	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Stufe: 3 ■■■		Gewünschte Hörerlautstärke auswählen.
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

C			kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Tipp: Die Hörer- bzw. Lautsprecherlautstärke kann auch während des Gespräches durch Betätigung der Tasten (−) und (+) eingestellt werden. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Hinweistöne ein/aus

Im Lieferzustand wird jede Tastenbetätigung durch einen Hinweiston bestätigt. Sie können diesen Hinweiston auch ausschalten.

◄ M ►	Audio/Anzeige	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Hinweistöne	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Töne aus		Tastenbetätigung ohne Ton.
	Töne ein		Tastenbetätigung mit Ton.
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

C			kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

1. Ruf ein/aus

Diese Funktion ermöglicht den geräuschlosen Empfang, z. B. von SMS. Der Empfang einer SMS wird eigentlich durch ein Klingelzeichen eingeleitet. Im Lieferzustand ist der 1. Ruf ausgeschaltet.

◄ M ►	Audio/Anzeige	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	1. Ruf ein/aus	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	1. Ruf aus		Der erste Klingelton wird unterdrückt. Der Eingang einer SMS oder ein Türklingelsignal wird nicht signalisiert.
◄ M ►	1. Ruf ein		SMS-Empfang mit Klingelzeichen.
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

C			kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Tipp: Ist Ihr Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen über die ein Türklingeln signalisiert wird, sollte der 1. Ruf auf jeden Fall eingeschaltet sein. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Kontrast für Display einstellen

◄ M ►	Audio/Anzeige	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Kontrast	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Stufe: 3 ■■■		Gewünschten Kontrast auswählen.
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.

oder

C			kurz betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Einstellungen

Zielwahlrufnummern speichern

Es gibt 5 Zielwahltasten, die mit 10 Rufnummern und auch mit Namen hinterlegt werden können. Dabei erfolgt der Zugriff auf die Speicherplätze durch kurzes bzw. langes Betätigen der entsprechenden Zielwahltaste.

◄ M ► | Einstellungen | OK | Menü auswählen.

◄ M ► | Zielwahltasten | OK | Funktion auswählen.

Taste drücken | ○ | Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Ist im gewählten Speicherplatz eine Rufnummer hinterlegt, wird diese angezeigt und kann bearbeitet bzw. gelöscht werden (siehe Zielwahlrufnummern bearbeiten und Zielwahlrufnummern löschen).

Telefonnummer: | OK | Gewünschte Rufnummer eingeben und bestätigen. Erlaubte Tasten sind 0 - 9, * und #. Die Funktionen R-Taste (R) und Pause (⊙) können Sie ebenfalls in die Rufnummer eingefügen.

Tipp: Durch Betätigen der Taste C können Sie die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.

Name: | OK | Gewünschten Namen (max. 16 Zeichen) eingeben und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang.

Gesichert | Die Eingaben sind gespeichert.

Nach 20 Sekunden schaltet das Telefon automatisch wieder in die Funktion Zielwahltasten. Geben Sie ggf. weitere Zielwahlrufnummern ein.

Zielwahlrufnummern bearbeiten

Ist ein Zielwahlspeicherplatz bereits mit einer Rufnummer bzw. einem Namen belegt, können Sie die Einträge ändern.

◄ M ►	Einstellungen	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Zielwahltasten	OK	Funktion auswählen.
	Taste drücken	○	Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Sind im gewählten Zielwahlspeicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie diese bearbeiten .
	Zielwahltaste X	OK	Zielwahlspeichernummer bestätigen (X = 1 bis 10).
◄ M ►	Ändern	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Telefonnummer	OK	Telefonnummer auswählen.
		OK	Rufnummer korrigieren oder neu eingeben und bestätigen. Erlaubte Tasten sind 0 - 9, * und #. Die Funktionen R-Taste (R) und Pause (●) können Sie ebenfalls in die Rufnummer eingefügen.
Gesichert			Die Eingaben sind gespeichert.

oder

◄ M ►	Name:	OK	Name auswählen.
		OK	Namen korrigieren oder neu eingeben und bestätigen. Verfügbare Zeichen siehe Zeichentabelle für Texte im Anhang.
Gesichert			Die Eingaben sind gespeichert.

oder

c lang betätigen, um den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Tipp: Während der Eingabe können Sie die durch Betätigen der Taste c die Zeichen links von der Eingabestelle löschen.

Zielwahlrufnummern löschen

Ist ein Zielwahlspeicherplatz bereits mit einer Rufnummer bzw. einem Namen belegt, können Sie die Einträge löschen.

◄ M ►	Einstellungen	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Zielwahltasten	OK	Funktion auswählen.
	Taste drücken	○	Gewünschte Zielwahltaste kurz (Zielwahlspeicher 1, 3, 5, 7, 9) oder lang (Zielwahlspeicher 2, 4, 6, 8, 10) betätigen. Sind im gewählten Zielwahlspeicherplatz eine Rufnummer und ein Name hinterlegt, können Sie die Einträge löschen.
	Zielwahltaste X	OK	Zielwahlspeichernummer bestätigen (X = 1 bis 10).
◄ M ►	Löschen	OK	Löschen auswählen.
Eintrag gelöscht			Der Eintrag ist gelöscht.

Datum / Uhrzeit einstellen

◄ M ►	Einstellungen	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Datum/Uhrzeit	OK	Funktion auswählen.
	23.04.2004 15:41		Datum und Uhrzeit eingeben. Erlaubte Tasten sind 0 - 9.

Die Tasten ◄ M ► betätigen, um zur gewünschten Eingabestelle zu gelangen. Die Eingabe von Tag und Monat erfordert zwei Ziffern.

OK	Datum und Uhrzeit speichern.

Im Fall eines Netzausfalls oder einer Netzunterbrechung merkt sich das Telefon die Uhrzeit und startet nach der Beseitigung dieses Problems wieder mit der gespeicherten Zeit. In diesem Fall blinkt die Anzeige und signalisiert, dass Datum und Uhrzeit korrigiert werden sollten.

Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen

◄ M ►	Einstellungen	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Zurücksetzen	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Wwhliste löschen		Wahlwiederholungsliste auswählen.
oder			
	Anruferli. löschen		Anruferliste auswählen.
OK			Die gewählte Liste wird gelöscht.
Ausgeführt			Die gewählte Liste ist gelöscht.

Anrufbeantworter

Nachrichten werden immer über den eingebauten Lautsprecher wiedergegeben. Bitte lassen Sie also den Hörer aufgelegt.

Zum Aufnehmen von Ansagetext 1, der Hinweisansage und von Infos lassen Sie den Hörer grundsätzlich aufliegen. Sie verwenden dafür das eingebaute Mikrofon, dass sich vorne am Gerät, auf der Unterseite des Gehäuses befindet.

Nachrichten/Infos anhören

Bei neu eingegangenen Nachrichten blinkt die ⌾-Taste rot. Neue Nachrichten/Infos werden zuerst abgespielt. Sie können alte Nachrichten erst wieder abhören, wenn Sie bereits alle neuen Nachrichten abgehört haben. Für jede im Anrufbeantworter abgelegte Nachricht/Info wird rechts oben im Display ein Status angezeigt. Daran können Sie sofort erkennen, ob Sie die Nachricht/Info bereits abgehört haben oder nicht.
Für bereits abgehörte Nachrichten/Infos wird der Anzahl der abgehörten Nachrichten ein „A“ vorangestellt (z. B. A02), für neue Nachrichten/Infos wird der Anzahl der neuen Nachrichten ein „N“ vorangestellt (z. B. N02).

◄ M ► | Anrufbeantworter | OK — Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Nachr. anhören | OK

oder

►-Taste — Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.

Einzelne Nachricht/Info löschen

◄ M ► | Anrufbeantworter | OK — Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Nachr. anhören | OK — Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.

◄ M ► | Löschen | OK — Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Vorherige Nachricht/Info aufrufen

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Nachr. anhören OK Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.

◄ M ► Vorherige Nachr. OK Die vorherige Nachricht/Info wird abgespielt.

Alle Nachrichten/Infos löschen

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Nachr. anhören OK Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.

◄ M ► Liste löschen OK Alle bisher abgehörten Nachrichten/Infos werden gelöscht.

Gelöschte Nachrichten/Infos können nicht wiederhergestellt werden. Noch nicht abgehörte Nachrichten/Infos müssen vor dem Löschen erst abgehört werden.

Wiedergabe unterbrechen

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Nachr. anhören OK Nachrichten/Infos werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt.

◄ M ► Beenden? OK

oder

■/II Die Wiedergabe von Nachrichten/Infos wird unterbrochen. Um die Nachricht weiter zu hören, Taste ► betätigen.

oder

② ■/II Die Wiedergabe von Nachrichten/Infos wird abgebrochen und das Gerät geht in den Ruhezustand zurück.

Info aufnehmen

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Infonachrichten OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Aufnehmen? OK Die Aufnahme der Info beginnt.

Beenden? OK Die Aufnahme wird beendet und die zuvor aufgenommene Info wiedergegeben.

Sie können sämtliche Nachrichten und Infos auch im Menüpunkt Infonachrichten aufrufen und löschen. Verwenden Sie dazu die gleichen Funktionen wie im Menüpunkt Nachr. anhören auf den Seiten 58 und 59.

Ansagetext 1 aufnehmen, anhören

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Ansagen OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Aufnehmen OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Ansage 1 OK Ansagetext 1 auswählen.

◄ M ► Aufnahme starten OK Die Aufnahme des Ansagetextes 1 beginnt.

oder

◄ M ► Nochmals anhören OK Die Wiedergabe des Ansagetextes 1 beginnt.

Beenden? OK Die Aufnahme bzw. Wiedergabe wird beendet und der zuvor aufgenommene Ansagetext automatisch wiedergegeben.

Der Ansagetext muss mindestens 2 Sekunden lang sein und darf eine maximale Länge von 120 Sekunden nicht überschreiten.

Hinweisansage aufnehmen, anhören

◄ M ►	Anrufbeantworter	OK	Menüpunkt auswählen.
◄ M ►	Ansagen	OK	Menüpunkt auswählen.
◄ M ►	Aufnehmen	OK	Menüpunkt auswählen.
◄ M ►	Ansage 2	OK	Ansagetext 2 (Hinweisansage) auswählen.
◄ M ►	Aufnahme starten	OK	Die Aufnahme der Hinweisansage beginnt.

oder

◄ M ►	Nochmals anhören	OK	Die Wiedergabe der Hinweisansage beginnt.
	Beenden?	OK	Die Aufnahme bzw. Wiedergabe wird beendet und die zuvor aufgenommene Hinweisansage automatisch wiedergegeben.

Der Hinweisansagetext muss mindestens 2 Sekunden lang sein und darf eine maximale Länge von 120 Sekunden nicht überschreiten.

Ansagetext 1 bzw. Hinweisansage löschen

◄ M ►	Anrufbeantworter	OK	Menüpunkt auswählen.
◄ M ►	Ansagen	OK	Menüpunkt auswählen.
◄ M ►	Aufnehmen	OK	Menüpunkt auswählen.
◄ M ►	Ansage 1	OK	Ansagetext 1 auswählen.

oder

◄ M ►	Ansage 2	OK	Hinweisansage auswählen.
◄ M ►	Löschen	OK	Die gewählte Ansage wird gelöscht. Der entsprechende Standardtext wird angesagt.

Aufnahmemodus einstellen

Im Aufnahmemodus zeichnet der Anrufbeantworter ankommende Nachrichten auf.

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Ansagen OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Auswählen OK Menüpunkt auswählen.

Ansage 1 OK Aufnahmemodus auswählen. Eine Meldung bestätigt die Auswahl des Aufnahmemodus.

Der Anrufbeantworter ist auch dann aufzeichnungsbereit, wenn Sie keine eigenen Ansagetexte aufgenommen haben.

Hinweisansagemodus einstellen

Im Hinweisansagemodus zeichnet der Anrufbeantworter keine Nachrichten auf, sondern spielt lediglich die Hinweisansage ab.

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Ansagen OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Auswählen OK Menüpunkt auswählen.

Ansage 2 OK Hinweisansagemodus auswählen. Eine Meldung bestätigt die Auswahl des Hinweisansagemodus.

Aufnahmelänge von Nachrichten/Infos einstellen

Die Aufnahmelänge für Nachrichten und Infos kann eingestellt werden. Es stehen drei unterschiedliche Aufnahmelängen zur Verfügung.

◄ M ► | Anrufbeantworter | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | AB Einstellungen | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Nachricht/Info | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Aufnahmelänge | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | 2 Minuten | OK | Aufnahmelänge: 2 Minuten

oder

◄ M ► | 3 Minuten | OK | Aufnahmelänge: 3 Minuten

oder

◄ M ► | Unbegrenzt | OK | Unbegrenzte Aufnahmelänge

Ankommende Nachrichten oder Infos müssen mindestens 2 Sekunden lang sein. Die Gesamtaufzeichnungskapazität für Ansagen, Infos und ankommende Nachrichten beträgt ca. 20 Minuten.

Zeitstempel ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Zeitstempel wird vor jeder eingegangenen Nachricht oder aufgenommenen Info die Eingangs- bzw. Aufnahmezeit angesagt.

◄ M ► | Anrufbeantworter | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | AB Einstellungen | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Nachricht/Info | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Zeitstempel | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Einschalten | OK | Zeitstempel aktivieren.

oder

◄ M ► | Ausschalten | OK | Zeitstempel deaktivieren.

Rufzeichenanzahl einstellen

Sie können die Rufzeichenanzahl zwischen 1 und 9 Rufzeichen einstellen oder die Automatikfunktion (gebührenfreie Fernvorabfrage) wählen.

◄ M ► | Anrufbeantworter | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | AB Einstellungen | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | Rufannahme nach | OK | Menüpunkt auswählen.

◄ M ► | 2 Klingeln | OK | 2 Klingelzeichen einstellen (Beispiel)

oder

◄ M ► | Automatisch | OK | Automatikfunktion (gebührenfreie Fernvorabfrage) einstellen.

Im Automatikmodus wird die Verbindung hergestellt

- nach dem 2. Rufzeichen, wenn neue Nachrichten eingegangen sind.
- nach dem 4. Rufzeichen, wenn keine neuen Nachrichten eingegangen sind.

Tipp: Hat Ihr Anrufbeantworter die Verbindung nach dem 2. Rufzeichen noch nicht hergestellt, so wissen Sie, dass keine neuen Nachrichten eingegangen sind. Sie brauchen die Fernabfrage nicht zu starten und können wieder auflegen. Es fallen dann keine Verbindungsentgelte an.

Mithörfunktion einstellen

Sie können eingehende Nachrichten bei der Aufzeichnung mithören.

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► AB Einstellungen OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Mithören OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Einschalten OK Mithörfunktion aktivieren.

oder

◄ M ► Ausschalten OK Mithörfunktion deaktivieren.

Tipp: Sie können das Gespräch während der Aufzeichnung durch Abheben des Telefonhörers entgegennehmen.

Anrufbeantworter ein-/ausstellen

-Taste Taste ein- oder zweimal drücken, um Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

oder

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► AB Ein-/Aus OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Einschalten OK Anrufbeantworter einschalten. Die Taste leuchtet rot.

oder

◄ M ► Ausschalten OK Anrufbeantworter ausschalten.

Gespräche mitschneiden

◄ M ► | Mitschneiden AB | OK | Während eines Gespräches den Menüpunkt auswählen. Das Mitschneiden wird gestartet. Die Taste ⌾ blinkt während des Mitschneidens.

Beenden? | OK | Bei Bedarf das Mitschneiden beenden.

Ausgeführt!

Während des Gespräches können Sie mehrfach Teile des Gespräches mitschneiden. Die mitgeschnittenen Gespräche können Sie wie normale Nachrichten abhören.

Fernabfrage starten

Sie können Ihren Anrufbeantworter von unterwegs anrufen, um eingegangene Nachrichten abzuhören oder zu löschen. Die Fernabfrage kann nur genutzt werden, wenn ein Code (ungleich 0000) eingegeben wurde und Sie von einem MFV-fähigen Telefon anrufen oder einen Fernabfrage-Sender benutzen.

0 ... 9 — Anrufbeantworter anrufen.

0 ... 9 — 4-stelligen Fernabfrage-Code eingeben.

Nachdem Sie den Fernabfrage-Code richtig eingegeben haben, können Sie sofort verschiedene Funktionen durch Betätigen der entsprechenden Tasten ausführen. Tasten und ihre Funktion siehe Fernabfrage-Funktionen.

Fernabfrage-Funktionen

Die Fernabfrage-Funktionen sind zwei unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Funktionen der Kategorie 1 sind jederzeit ausführbar, während Sie die Funktionen der Kategorie 2 nur während der Ansagen des Anrufbeantworters ausführen können. Grundsätzlich kann aus jeder Funktion in eine andere Funktion übergegangen werden.

Wenn Sie 10 Sekunden keine Tasten betätigen, legt Ihr Anrufbeantworter automatisch auf.

Telefontaste	Funktionen der Kategorie 1
1	Nachricht wiederholen.
1 1	Vorhergehende Nachricht abspielen.
2	Alle Nachrichten abspielen / Wiedergabe nach Pause fortsetzen.
3	Nachfolgende Nachricht abspielen.
5	Wiedergabe unterbrechen (Pause).
5 5	Wiedergabe abbrechen.
* 2	Nur neue Nachrichten abspielen.
0 2	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.

Telefontaste	Funktionen der Kategorie 2
6 7 1	Ansagetext 1 aufnehmen.
6 7 2	Hinweisansage aufnehmen.
7 1	Ansagetext 1 abspielen.
7 2	Hinweisansage abspielen.
9 1	Aufzeichnungsmodus auswählen.
9 2	Hinweisansagemodus auswählen.
6 2	Memo-Aufzeichnung starten.
8	Anrufbeantworter ein- und ausschalten.
0 2	Alle Nachrichten nach dem Abspielen löschen oder einzelne Nachrichten während des Abspielens löschen.

Fernabfrage-Code ändern

Die Voreinstellung des vierstelligen Fernabfrage-Codes ist 0000 (Fernabfrage deaktiviert). Um die Fernabfrage-Funktion nutzen zu können, müssen Sie einen eigenen Code eingeben.

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Ferneinstellung OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► AB Pin ändern OK Menüpunkt auswählen.

0...9 ◄ M ► Erste Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben.

0...9 ◄ M ► Zweite Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben.

0...9 ◄ M ► Dritte Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben.

0...9 ◄ M ► OK Vierte Ziffer des Fernabfrage-Codes eingeben und Fernabfrage-Code bestätigen.

Fernabfrage ein-/ausschalten

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Ferneinstellung OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Fernbedienung OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Einschalten OK Fernabfrage aktivieren.

oder

◄ M ► Ausschalten OK Fernabfrage deaktivieren.

Fernlöschfunktion ein-/ausschalten

◄ M ► Anrufbeantworter OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Ferneinstellung OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Fernlöschen OK Menüpunkt auswählen.

◄ M ► Einschalten OK Fernlöschfunktion aktivieren.

oder

◄ M ► Ausschalten OK Fernlöschfunktion deaktivieren.

Betrieb an einer Telefonanlage

Flash-Zeit einstellen (R-Taste)

Über die R-Taste können Sie Dienste der Deutschen Telekom oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Im Lieferzustand ist der lange Flash (Hook Flash) eingestellt. Dieser wird z. B. benötigt, um Dienste der Deutschen Telekom zu aktivieren. Für Funktionen der Telefonanlage müssen Sie in den meisten Fällen den kurzen Flash einstellen.
Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

◄ M ►	Einstellungen	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Telefonanlage	OK	Untermenü auswählen.
◄ M ►	Flash	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	kurz		Flash-Zeit auswählen. Die eingestellte Option wird angezeigt.
	lang		
OK			Einstellung speichern und Eingabemodus verlassen.
oder			
C			lang betätigen, um Auswahl zu verwerfen und den aktuellen Eingabemodus zu verlassen.

Amtskennziffer speichern (AKZ)

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe gegebenenfalls eine AKZ (Amtskennziffer) eingeben. Die AKZ kann aus zwei Ziffern bestehen.

Beispiel:

Eingegebene AKZ:	**0**
zu wählende Rufnummer:	**0**98765
Gewählte Rufnummer:	**0P**98765

◄ M ► Einstellungen OK — Menü auswählen.

◄ M ► Telefonanlage OK — Untermenü auswählen.

◄ M ► AKZ OK — Funktion auswählen.

AKZ — Geben Sie die Ziffer für die Amtsholung ein (üblich sind „0“ oder „9“), z. B. 0. Das Telefon fügt nach Beginn der Wahl mit diesen Ziffern automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden ein. Erlaubte Tasten sind 0 - 9.

OK — Die AKZ wird gespeichert.

Ausgeführt — Die AKZ ist gespeichert.

Die AKZ wird der Rufnummer nicht automatisch vorangestellt. Wenn Sie eine automatische Amtsholung benötigen, müssen Sie Ihre TK-Anlage entsprechend einstellen. Weitere Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Anhang

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen Ihr Telefon Concept PA 412 sofort nutzen können, ist es für den allgemeinen Gebrauch voreingestellt. Diese Einstellungen können Sie verändern, siehe Einstellungen speichern.

Ihr Telefon Concept PA 412 wird mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

- Anruferliste: leer
- Wahlwiederholungsliste: leer
- Stummschaltung: aus
- Klingelton: Tonfolge 1
- Klingellautstärke: Stufe 3 (mittel)
- Hörer- bzw. Lautsprecherlautstärke: Stufe 3 (mittel)
- Hinweistöne ein/aus: ein
- 1. Ruf ein/aus: aus
- Kontrast Display: Stufe 3 (mittel)
- Datum/Uhrzeit: 01.01.2004 00:00 (Tag.Monat.Jahr Stunden:MInuten)
- Flash-Zeit: lang (300 ms)

Für das Herstellen des Lieferzustandes siehe Zurücksetzen (den Lieferzustand wiederherstellen).

Zurücksetzen (den Lieferzustand wiederherstellen)

Sie können Ihr Gerät in den Lieferzustand zurücksetzen. Eine Beschreibung des Lieferzustandes finden Sie unter Lieferzustand im Anhang.

◄ M ►	Einstellungen	OK	Menü auswählen.
◄ M ►	Zurücksetzen	OK	Funktion auswählen.
◄ M ►	Lieferzustand		Lieferzustand auswählen.
OK			Das Gerät wird in den Lieferzustand zurückgesetzt. Einstellungen siehe *Lieferzustand*.
Ausgeführt			Es ertönt ein Signalton und der Lieferzustand ist wieder hergestellt

Speichererhalt

Alle Rufnummernspeicher (Zielwahl / Anrufer- und Wahlwiederholungsliste) und sonstige programmierte Einstellungen bleiben dauerhaft erhalten.

Sie können die gespeicherten Einstellungen allerdings dadurch löschen, dass Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe Zurücksetzen (den Lieferzustand wiederherstellen).

Gespeicherte Rufnummern in der Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste können ebenfalls vollständig gelöscht werden. Siehe Einstellungen, Anrufer- bzw. Wahlwiederholungsliste löschen.

SMS-Fehlercodes

Wenn Ihr Telefon sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Fehlercode	Beschreibung	Ursache
E0	CLIP_war_aus	CLIP an Ihrem Telefon war ausgeschaltet
FE	Übertragungsfeh.	Fehler bei der Übertragung der SMS
FD	SC_keine_Verbg	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Servicezentrum
C3	Falsche _Rufnr.	Fehlerhafte Empfängerrufnummer
00	Kein Fehler	Es ist kein Fehler aufgetreten
Alle anderen Werte	Sonstiger_Fehler	Ein anderer Fehler ist beim Versenden oder Übertragen einer SMS aufgetreten.

SMS-Status

Der Status einer in der Eingangsliste gespeicherten SMS wird durch einen Buchstaben rechts unten im Display angezeigt. Untere Zeile eines typischen Displays:



Status	
A	SMS wurde bereits gelesen.
N	Neue SMS die noch nicht gelesen wurde.
F	Weist daraufhin, dass die SMS fehlerhaft übertragen wurde. Um weitere Informationen zu dieser SMS zu erhalten, siehe Eingang SMS, Status der SMS abfragen.

Zeichentabelle für Text

Zur Eingabe von Texten für Namen bzw. SMS-Texten kann nachfolgende Tabelle verwendet werden:

Taste	Zeichenbelegung
*	Umschaltung zwischen Klein- und Großbuchstaben
#	à á â Ç
0	+ & @ 0 / % * # $ £ ¥ § ¿ ¡
1	Leertaste, - ? ! 1 , . : ; " ' < = > ( ) { } _
2 ABC	a b c 2 ä æ ß à á â ç (Klein) A B C 2 Ä Æ À à á â Ç (Groß)
3 DEF	d e f 3 è é ê ë (Klein) D E F 3 è É ê ë (Groß)
4 GHI	g h i 4 ì í î ÿ (Klein) G H I 4 ì í î Ÿ (Groß)
5 JKL	j k l 5 € (Klein) J K L 5 € (Groß)
6 MNO	m n o 6 ñ ö ò ó ô (Klein) M N O 6 Ñ Ö ò ó ô (Groß)
7 PQRS	p q r s 7 ß (Klein) P Q R S 7 ß (Groß)
8 TUV	t u v 8 ù ú û ü (Klein) T U V 8 ù ú û Ü (Groß)
9 WXYZ	w x y z 9 (Klein) W X Y Z 9 (Groß)

Hinweis: Bei SMS-Texten werden nicht alle Sonderzeichen übertragen.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bei Telefonanlagen: Nach Wahl der Rufnummer keine Verbindung, Freiton noch hörbar.	Das Telefon unterstützt nur das Tonwahlverfahren. Impulswahl ist nicht möglich.	Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage nach.
R-Taste bewirkt an Telefonanlage keine Rückfrage.	R-Taste ist auf lange Flash-Zeit eingestellt.	Flash-Zeit auf 100 ms einstellen (siehe Flash-Zeit einstellen).
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher (z. B. bei Zielwahl).	Amtskennziffer (AKZ) nicht eingegeben.	Amtskennziffer (AKZ) eingeben.
Kein Wählton zu hören.	Anschlüsse zur Telefonleitung und/oder Hörer nicht hergestellt. Kabel beschädigt.	Stecker der Hörer-Schnur und/oder Anschluss-Schnur korrekt stecken. Beschädigte Kabel unverzüglich austauschen!
Keine Anzeige, wenn Hörer aufgelegt und Freisprechen nicht aktiviert ist.	Keine Netzspannungsversorgung oder Spannungsversorgung unterbrochen.	Warten, bis Netzspannungsversorgung wiederhergestellt ist oder Netzanschluss herstellen. Siehe Telefon in Betrieb nehmen.

Weitere Hinweise können Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet finden: http://www.t-home.de/faq. Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Premiumhotline Endgeräte zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel Technischer Service auf Seite 72.

Technischer Service

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Konfigurationshilfen zu Ihrem Concept P 412 erhalten Sie an unserer Premiumhotline Endgeräte.

Erfahrene Mitarbeiter des Technischen Service der Deutschen Telekom stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline 0900 1 770022 zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts.

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (Deutsche Telekom oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wieder aufladbare Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 der Deutschen Telekom wenden. Der Verbin-

dungspreis beträgt 0,14 € je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird.
Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!
Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden nur dem Gerät.
Niemals das Telefon in Flüssigkeiten tauchen oder damit übergießen!

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:
1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt CE.
Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:
Deutsche Telekom
Zentrum Endgeräte
CE-Management
Postfach 1227
48542 Steinfurt

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Concept PA 412 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.
Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.
Die Deutsche Telekom ist bei der Stiftung elektro-altgeräte-register unter

WEEE-Reg.-Nr. DE 50478376 registriert.

Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Technische Daten

Merkmale	Wert
Modell	Concept PA 412
Display	3-zeilig mit jeweils 16 Zeichen Zeichendarstellung: 5x7 Punkte Kontrast: 5-stufig einstellbar
Zielwahltasten	10
Anruferliste	Max. 10 Einträge
Wahlwiederholungsliste	Max. 10 Einträge
Rufnummernlänge	Max. 32-stellig
SMS	Max. Länge der Rufnummer: 24-stellig Max. Länge pro SMS: 160 Zeichen Eingang: 5 SMS à 160 Zeichen, max. 10 SMS Ausgang: 5 SMS à 160 Zeichen, max. 10 SMS Entwurf: 1 SMS à 160 Zeichen, max. 2 SMS
Flash	lang (300 ms) kurz (100 ms)
Stromversorgung	220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät G090035D31)
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	ca. 210 x 210 x 75 mm (L x B x H)
Gewicht inkl. Steckernetzgerät	ca. 800 g
Länge der Anschluss-Schnüre	Telefonanschluss-Schnur ca. 3,00 m, TAE, F-Kodiert, Euro; CTR37 Netzanschluss-Schnur ca. 3,00 m

Kurzbedienungsanleitung Concept PA 412

Gespräch annehmen	oder
Gesprächspartner anrufen	, oder
Gespräch beenden	oder
Wahl mit Zifferntasten	, oder bzw. oder ,
Wahlwiederholung	
Hinweistöne aus-/einschalten	, Einstellungen, , , Hinweistöne, , aus od. ein,
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern	, Einstellungen, , , Zielwahltasten, , , , ,
Wahl aus Anruferliste	, , 01234567890, oder oder
Anruferliste ansehen	, , 01234567890
Datum/Uhrzeit einstellen	, Einstellungen, , Datum/Uhrzeit, , ,
SprachBox anrufen	, SprachBox anrufen,
SMS schreiben und senden	SMS, , Schreiben SMS, , , , ,
SMS lesen	SMS, , Eingang SMS, , , , , Lesen,
SMS löschen	SMS, , Eingang SMS, , , , , Löschen,
Status der SMS abfragen	SMS, , Eingang SMS, , , , , Status,

Quick Reference Card Concept PA 412

Take call	or
Make call	, or
End call	or
Dial using digit keys	, or / or ,
Redial	
Key tone on/off	, Einstellungen, , , Hinweistöne, , aus od. ein,
Store call number in one-touch key	, Einstellungen, , , Zielwahltasten, , , , ,
Dial using caller list	, , 01234567890, or or
View caller list	, , 01234567890
Set date/time	, Einstellungen, , Datum/Uhrzeit, , ,
Call SprachBox	, SprachBox anrufen,
Write and send SMS text	SMS, , Schreiben SMS, , , , ,
Read SMS text	SMS, , Eingang SMS, , , , , Lesen,
Delete SMS text	SMS, , Eingang SMS, , , , , Löschen,
Request status of SMS	SMS, , Eingang SMS, , , , , Status,

Kısa Kullanım Kılavuzu Concept PA 412

Çağrıyı karşılama	yada
Çağrı muhatabını arama	, yada
Çağrıyı bitirme	yada
Rakam tuşlarıyla arama	, yada veya. yada ,
Tekrar arama	
Uyarı seslerini aç/kapat	, Einstellungen, , , Hinweistöne, , aus od. ein,
Numarayı kısa arama tuşuna kaydet	, Einstellungen, , , Zielwahltasten, , , , ,
Arayan listesinden seç	, , 01234567890, yada yada
Arayan listesine bak	, , 01234567890
Tarih/Saat ayarı	, Einstellungen, , Datum/Uhrzeit, , ,
SprachBox ara	, SprachBox anrufen,
SMS yazma ve gönderme	SMS, , Schreiben SMS, , , , ,
SMS oku	SMS, , Eingang SMS, , , , , Lesen,
SMS sil	SMS, , Eingang SMS, , , , , Löschen,
SMS konumu sorgulama	SMS, , Eingang SMS, , , , , Status,

Stichwortverzeichnis

Symbole

1. Ruf ein/aus ... 49

A

AKZ ... 66
Alle Nachrichten/Infos löschen ... 55
Allgemeine Hinweise zur Bedienung ... 13
Altgerät ... 73
Amtskennziffer speichern ... 66
Anhang ... 67
Anklopfen ... 23
  Aktivieren/deaktivieren ... 23
  Anklopfenden abweisen ... 23
  Anklopfenden annehmen ... 24
Anonym anrufen ... 15
Anrufbeantworter ... 54
Anrufbeantworter ein-/ausstellen ... 61
Anruferliste löschen ... 21 , 53
Anruferliste verwalten ... 21
Anrufweiterschaltung ... 27
  aktivieren ... 27
  deaktivieren ... 28
Ansagetext 1 aufnehmen, anhören ... 56
Ansagetext 1 bzw. Hinweisansage löschen ... 57
Audio-/Display-Einstellungen ... 47
  Hinweistöne ein/aus ... 48
  Hörerlautstärke einstellen ... 48
  Klingellautstärke einstellen ... 47
  Klingeltöne einstellen ... 47
Aufnahmelänge von Nachrichten/Infos einstellen ... 59
Aufnahmemodus einstellen ... 58
Ausgangsliste löschen ... 41
Ausgang SMS ... 38
AWS ... 27

B

Betrieb an einer Telefonanlage ... 65
Blättern ... 13

C

CE-Zeichen ... 73
CLIP ... 14
CLIR ... 15
C-Taste ... 13

D

Datum / Uhrzeit einstellen ... 52
Den Absender einer SMS anrufen ... 42
Den Empfänger einer SMS anrufen ... 39
Dienstanbieter ... 29
Display ... IV , 49
Dreierkonferenz ... 26

E

Eingangsliste SMS löschen ... 45
Eingang SMS ... 41
Einstellungen
  Hörerlautstärke ... 19
  Klingellautstärke ... 19
  Lautsprecherlautstärke ... 19
Einstellungen im Hauptmenü ... 46
Einstellungen vornehmen ... 46
Einträge in der Anruferliste ... 21

Einzelne Nachricht/Info löschen 54
Entsorgung 73
Entwurf SMS 36
EU-Richtlinie 73

F

FAQ 71
F-Buchse 11
Fehlercodes 69
Fehlersuche 71
Fernabfrage-Code 63
Fernabfrage ein-/ausschalten 64
Fernabfrage-Funktionen 62
Fernabfrage starten 62
Fernlöschfunktion ein-/ausschalten 64
Flash-Zeit ..... 22 , 65 , 67
Flash-Zeit einstellen 65
Freisprechen 18
Funktionen am Standard-Anschluss 22

G

Gespräch
annehmen 14
beenden 14
Gespräche mitschneiden 62
Gesprächsdaueranzeige 20
Gewährleistung 72

H

Hinweisansage aufnehmen, anhören 57
Hinweisansagemodus einstellen 58
Hook Flash 65
Hörerlautstärke ändern 19
Hörerlautstärke einstellen 48

I

Info aufnehmen 56
Internet 71

K

Kısa Kullanım Kılavuzu 77
Klingellautstärke ändern 19
Konfigurationshilfe 72
Konformitätserklärung 73
Kontrast für Display einstellen 49
Kundendienst 72
Kurzbedienungsanleitung 75
Kurzübersicht des Telefons III

L

Lauthören 18
Lautsprecher einschalten 18
Lautsprecherlautstärke ändern 19
Lautstärke
Hörer 19
Klingel 19
Lautsprecher 19
Lieferzustand 67
wiederherstellen 68

M

Makeln 25
Mangel 72
Mikrofon III
Mithörfunktion einstellen 61
Mitschneiden 62
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd
sprechen 25

N

Nachrichten/Infos anhören 54
Netzbetreiber ..... IV , 22

P

Pause 18
Premiumhotline Endgeräte 72
Produktberatung 72

Q

Quick Reference Card 76

R

Recycling 73
Reinigung 73
R-Taste ..... 22 , 65
Rückfrage 24
Rücknahme 73
Rücknahme von alten Geräten 73
Rückruf bei besetzt 22
Rufnummer auf Zielwahltaste speichern 20
Rufnummer des Absenders einer SMS sichern ... 44
Rufzeichenanzahl einstellen 60
Ruhezustand 13

S

Selbsthilfe 71
Senden und Empfangen von SMS
  Voraussetzungen 30
Sendezentrum 1 30
Sendezentrum 2 31
Seriennummer 72
Sicherheitshinweise II
SMS 29
  Allgemeines 29
  Ausgangsliste löschen 41
  beantworten ..... 39 , 42
  Den Absender einer SMS anrufen 42
  Eingangsliste löschen 45
  empfangen 31
  Empfänger anrufen 39
  Fehlercodes 69
  lesen ..... 38 , 41
  löschen ..... 37 , 38 , 42
  nach dem Lesen speichern/nicht speichern 34
  nach dem Senden speichern/nicht speichern 34
  Rufnummer des Absenders einer SMS
  sichern 44
  schreiben und senden 35
  senden 36
  sichern 35
  Status 69
  Status abfragen 44
  verwenden 36
  Vorhandene SMS für neue SMS
  verwenden ..... 40 , 43
  weiterleiten ..... 40 , 43
SMS-Servicezentren verwalten 30
SMS-Servicezentrum
  Abmelden 32
  Anmelden 32
SMS-Speicheroptionen 34
Speichererhalt 68
Speicherplatz 33
SprachBox anrufen 28
Steckernetzgerät 10

Störungen ... 71
Stummschalten ... 18
Symbole im Display ... IV

T

TAE-Stecker ... 11
Technische Daten ... 74
Technischer Service ... 72
Telefonanlage ... 65
Telefon aufstellen ... 11
Telefon einrichten ... 12
Telefonieren ... 14
Telefon in Betrieb nehmen ... 10
Text ... 70
Textmeldungen ... 29

V

Verpackungsinhalt ... 10
Vorherige Nachricht/Info aufrufen ... 55

W

Wahl
- aus der Anruferliste ... 16
- bei aufliegendem Hörer ... 17
- mit Pause ... 18
- mit Zielwahlrufnummer ... 15
- mit Zifferntasten ... 15

Wahlwiederholung ... 16
Wahlwiederholungsliste löschen ... 53
Wiedergabe unterbrechen ... 55
Willkommen ... 9

Z

Zeichentabelle für Text ... 70
Zeitstempel ein-/ausschalten ... 59
Zielwahlrufnummern
- bearbeiten ... 51
- löschen ... 52
- speichern ... 50

Zurücksetzen ... 68

Bedienungsanleitung für Concept PA 412
Ausgabe 01. Oktober 2007

Herausgeber:
Deutsche Telekom
Zentrum Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

Besuchen Sie uns im Telekom Shop
oder im Internet: www.t-home.de

T Home