

# Die Telekommunikationsanlage Eumex 312.

Modernste Technik für jeden ein-  
fach zu **bedienen**.

Die maßgeschneiderte Lösung  
zum Einstieg ins ISDN.

## Funktionsübersicht

Die Eumex 312 ist eine Telekommunikationsanlage, die es Ihnen ermöglicht, mit ggf. schon vorhandenen analogen Endgeräten Leistungsmerkmale des Euro-ISDN zu nutzen.

Sie können die Eumex 312 an einem ISDN-Basisanschluß als Anlagenanschluß oder Mehrgeräteanschluß betreiben. An den internen ISDN-Anschluß lassen sich bis zu acht Euro-ISDN-Endgeräte installieren.

### Anschlüsse

ISDN-S0-Anschluß extern (DSS 1)	1
ISDN-S0-Anschluß intern (DSS 1)	1
Varioports - Anschlüsse Systemtelefone oder analoge Endgeräte	4
Anschlüsse nur für analoge Endgeräte	4
Summe der analogen Nebenstellen	8
Türrufsprecheinrichtung (CE-Schnittstelle) - TFE	1

### Leistungsmerkmale der Telefonanlagen

Anklopfen / Anklopfschutz / Anklopfen abweisen	Raumrückfrage / Stummschaltung
Anrufliste anzeigen *	Raumüberwachung von intern und extern
Anrufschutz für Intern- und Externrufe	Relais schalten
Anschluß am Anlagen- oder Mehrgeräteanschluß	Reservieren einer Wählleitung
Automatische Amtsholung einstellbar	Rückfrage / Makeln
Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl	Rückruf
Besetztton bei Besetzt (Busy on Busy)	Rufweiterschaltung, programmier- und schaltbar
Coderuf	Sperreinrichtung (Sperrbereich, Nahbereich)
Computerunterstützte Telefonie (CTI) mit TK-Phone	Tag- / Nachtschaltung, programmier- und schaltbar
Direktruf (Babyruf)	Tarifeinheitenfaktor, Tarifeinheitenlimit
Externgesprächsberechtigung (5stufig)	Telefonbuch (Kurzwahl), zentral für alle Teilnehmer
Fernbetreuung, Fernladen von Software	Telefonschloß und Zugriffscode
Fernsteuerung, z.B. Umleitung ändern, Relais schalten	Türrufumleitung ext.
Gespräche vom Anrufbeantworter übernehmen	Umleitung von (Follow me)
Gesprächsdatenerfassung mit TK-Bill	Umleitung zu Intern- und Externteilnehmern
Heranholen von Externrufen und Türrufen	Unterstützung multilinkfähiger schnurloser Telefone
Konferenz intern / extern	Verbindungskosten ausdrucken
Konfiguration über Telefon, PC, Fernkonfiguration	Wahlwiederholung erweiterte / automatische *
Memory - Rufnummer ablegen *	Wartemusik (Music on Hold) intern / extern
Parken von Externgesprächen	Weitergabe intern und extern

\* nur am Systemtelefon

### ISDN - Leistungsmerkmale, die die Telefonanlagen unterstützen

Anklopfen	Parken (Umstecken am Bus)
Anrufweiterschaltung (Ständig, Besetzt, Nichtmelden)	Rückruf bei Besetzt
Dreierkonferenz	Übermittlung/Unterdrückung der Rufnr. zum Anrufer
Durchwahl	Übermittlung/Unterdrückung der Rufnr. zum Angerufenen
Feststellen böswilliger Anrufer (Fangen)	Übermittlung der Verbindungsentgelte während und am Ende der Verbindung
Halten einer Verbindung	
Mehrfachrufnummern (10 MSN)	

## Inhaltsübersicht

- Funktionsübersicht
- Sicherheitshinweise
- Inhaltsverzeichnis
- Wichtiges zur Nutzung von analogen und ISDN-Endgeräten
- CTI - Computerunterstützte Telefonie
- Piktogramme und Tasten
  
- Grundfunktionen - "Telefonieren", "Gespräch entgegennehmen" und "Weitergabe eines Gesprächs"
- Komfortfunktionen der Telefonanlage in alphabetischer Reihenfolge
  
- Grundfunktionen - "Telefonieren", "Gespräch entgegennehmen" und "Weitergabe eines Gesprächs"
- Komfortfunktionen der Telefonanlage in alphabetischer Reihenfolge
  
- Vier Arten zum Programmieren:
  - Programmieren vom a/b - Telefon,
  - Programmieren vom Systemtelefon,
  - Programmieren vom PC - Das Konfigurationsprogramm TK-Set ist Bestandteil des Softwarepaketes TK-Soft. Die entsprechenden 3,5"-Disketten gehören zum Lieferumfang.
  - Fernkonfigurieren durch den Services
- Glossar
- Wenn mal was nicht funktioniert
- Rufe und Töne

### Einleitung

**E**

### Bedienung

analoge / ISDN-Telefone

**1**

### Bedienung

Systemtelefone

**2**

### Programmierung

**3**

### Anhang

**4**

### Stichwortverzeichnis

**S**

## Sicherheitshinweise

Die Eumex 312 ist für den Anschluß an einen ISDN-Basisanschluß (DSS 1 Anlagen- oder Mehrgeräteanschluß) bestimmt.

An die analogen Teilnehmeranschlüsse der Eumex 312 dürfen Sie alle analogen Endgeräte anschließen, die Sie auch am analogen Telekommunikationsnetz betreiben dürfen. Die Eumex 312 eignet sich für den Anschluß von analogen Systemtelefonen der Modelle 60, 61 und 62, die schon als Systemtelefone der focus L- Familie eingesetzt werden. Damit können Sie eine Reihe zusätzlicher Komfortmerkmale nutzen.

An den internen S0-Bus dürfen Sie alle Euro-ISDN-Endgeräte anschließen, die Sie auch direkt am Euro-ISDN-Netz betreiben dürfen. Die angeschlossene Türfreisprecheinrichtung muß der Schnittstellendefinition CE entsprechen.

Jeder andere Gebrauch der Eumex 312 ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig.

Die Eumex 312 besitzt die Allgemeine Anschalteerlaubnis (AAE). Die Eumex 312 hat einen externen ISDN-Anschluß und darf von jedermann selbst installiert werden. Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

## Sicherheitshinweise

---



- Die Telefonanlage erfüllt die vorgeschriebenen Konformitäts- und Sicherheitsbestimmungen.

- Achtung! Die Telefonanlage muß elektrisch geerdet sein. Schließen Sie daher den Euro-Schutzkontaktstecker des Netzkabels nur an eine fachgerecht verlegte, geerdete Steckdose (Schutzkontakt-Steckdose) an, um eine Gefährdung von Personen und Sachen auszuschließen!

- Ziehen Sie zum Ausschalten der Telefonanlage den 230 V- Netzstecker, bevor Sie die Anschlußleitungen zu den Teilnehmern und zum ISDN-Netz anschließen. Lebensgefahr!

- Schutzmaßnahme! Zum Ableiten möglicher elektrostatischer Ladungen berühren Sie mit dem Finger kurzzeitig den Metallschirm der PC/Drucker-Buchse an der rechten Seite der Tele-

fonanlage, bevor Sie mit den Installationsarbeiten beginnen. Dadurch schützen Sie die elektrostatisch gefährdeten Bauelemente der Telefonanlage.

- Während eines Gewitters dürfen Sie Anschlußleitungen nicht anschließen und nicht lösen.

- Verlegen Sie die Anschlußleitungen so, daß niemand darauf treten oder stolpern kann.

- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten ins Innere der Telefonanlage gelangen. Kurzschlüsse können die Folge sein.

- Eine Haftung für Folgeschäden, wie z.B. Kosten für eine unbeabsichtigt aufrechterhaltene Verbindung, wird ausgeschlossen.

- Bei Stromausfall ist die Telefonanlage außer Betrieb. Sie können nicht telefonieren.

# Inhaltsverzeichnis

## Einleitung

Funktionsübersicht	E - 2
Inhaltsübersicht	E - 3
Sicherheitshinweise	E - 4
Wichtiges zur Nutzung von analogen Endgeräten	E - 8
Wichtiges zur Nutzung von ISDN - Telefonen und ISDN - Endgeräten	E - 9
CTI - Computerunterstützte Telefonie	E - 10
Piktogramme und Tasten	E - 11

## Kapitel 1 - Bedienung analog/ISDN

Telefonieren	1 - 1
Anrufe entgegennehmen	1 - 4
Weitergabe eines Gesprächs	1 - 6
Anklopfen/Rückruf/Anrufliste	1 - 8
Anklopferschutz	1 - 10
Anrufe heranholen	1 - 11
Anrufschutz - Tonruf ausschalten	1 - 12
Anrufvariante umschalten	1 - 13
Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern) ein- oder ausschalten	1 - 14
Ansage	1 - 15
Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl	1 - 16
Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten (Busy on Busy)	1 - 17
Durchsage	1 - 18
Halten einer Verbindung	1 - 19

Identifizieren böswilliger Anrufer (Fangen)	1 - 20
Konferenz	1 - 21
Parken eines Externgesprächs	1 - 23
Raumüberwachung	1 - 25
Relais schalten	1 - 27
Rückfrage / Makeln	1 - 28
Rückruf bei Besetzt	1 - 30
Tarifeinheitenfaktor	1 - 31
Telefonbuch - Rufnummern speichern und wählen	1 - 32
Telefonschloß - Direktruf (Babyruf)	1 - 34
Türruf zum Externteilnehmer umleiten	1 - 36
Türrufvariante umschalten	1 - 38
Türsprechanlage und Türöffner betätigen	1 - 39
Übermittlung der Rufnummer eines Anrufers am internen SO-Bus	1 - 40
Übermittlung Ihrer Rufnummer	1 - 41
Umleitung von - Anrufe anderer Telefone umleiten	1 - 42
Umleitung zu - Anrufe zu einem anderen Telefon umleiten	1 - 43
Verbindungsdatensatz - Ausdruck einstellen und ausdrucken	1 - 48
Verbindungskosten - Limit festlegen	1 - 50
Verbindungskosten-Summen ausdrucken und löschen	1 - 51

**Kapitel 2 - Systemtelefone**

Das Systemtelefon 2 - 1

Aufstellen und Reinigen der Systemtelefone, Einlegen der Beschriftungstreifen 2 - 2

Display des Systemtelefons 2 - 3

Einstellungen des Systemtelefons 2 - 4

Funktionstasten - freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht) 2 - 10

Funktionstastenbelegung 2 - 12

Telefonieren 2 - 17

Anrufe entgegennehmen 2 - 21

Weitergabe eines Gesprächs 2 - 23

Weitergabe einer Wählleitung 2 - 25

Anklopfen/Rückruf 2 - 26

Anklopfschutz 2 - 28

Anrufe heranholen 2 - 29

Anrufliste 2 - 31

Anrufschutz - Tonruf ausschalten 2 - 33

Anrufvariante umschalten 2 - 35

Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern) ein- oder ausschalten 2 - 37

Ansage 2 - 39

Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl 2 - 40

Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten (Busy on Busy) 2 - 41

Durchsage/Sprechanlagenfunktion 2 - 42

Halten einer Verbindung 2 - 45

Identifizieren böswilliger Anrufer (Fangen) 2 - 46

Konferenz 2 - 47

Makeln - Zwischen mehreren Gesprächen wechseln 2 - 50

Memory - Rufnummer ablegen 2 - 51

Parken eines Externgesprächs 2 - 52

Raumüberwachung 2 - 53

Relais schalten 2 - 54

Rückfrage 2 - 55

Rückruf bei Besetzt 2 - 56

Statusmeldungen nacheinander ansehen 2 - 57

Teilnehmernamen eingeben 2 - 58

Telefonbuch - Rufnummern speichern 2 - 59

Telefonbuch - Rufnummern wählen 2 - 63

Telefonschloß - Notruf / Direktruf (Baby-Ruf) 2 - 65

Terminanruf - Einmaliger Termin 2 - 67

Türrufvariante umschalten 2 - 69

Türruf zum Externteilnehmer umleiten 2 - 70

Türsprechanlage und Türöffner betätigen 2 - 71

Übermittlung Ihrer Rufnummer 2 - 72

Umleitung von - Anrufe anderer Telefone umleiten 2 - 73

Umleitung zu - Anrufe zu einem anderen Telefon umleiten 2 - 74

Verbindungskosten anzeigen und löschen 2 - 78

Verbindungskosten ausdrucken 2 - 79

Verbindungskosten - eigene anzeigen lassen 2 - 80

Verbindungskosten - Erfassung für bestimmte Teilnehmer starten und stoppen	2 - 82	Nahbereichsnummern (Freibereich)	3 - 38
Wahlwiederholung - Rufnummer nochmal wählen	2 - 83	Sperrnummern	3 - 40
Weckanruf - Wiederkehrender Termin	2 - 84	Funktionen der TK-Anlage gegen unberechtigte Benutzung sichern (Codezahlen)	3 - 42
Zielwahl - Rufnummern speichern und wählen	2 - 86	Wartung / Test	3 - 46
		Ferneinstellung - Fernkonfiguration	3 - 48
<b>Kapitel 3- Programmierung</b>		Laden neuer Software	3 - 49
Programmieren vom PC	3 - 1	Programmieren für Fortgeschrittene	3 - 51
Programmieren vom Systemtelefon oder a/b-Telefon	3 - 2	Programmierbaum	3 - 52
Legen Sie fest, was Sie programmieren wollen	3 - 6	<b>Kapitel 4- Anhang</b>	
AnschlußBart/Externrufnummern/Anrufvarianten	3 - 12	Glossar	4 - 1
Türsprechanlage - Türrufnummer/Türrufvarianten	3 - 19	Wenn mal was nicht funktioniert	4 - 3
Internrufnummern für analoge Ports	3 - 21	Verhalten bei Störungen	4 - 4
Endgeräte analoge Ports	3 - 23	Rufe	4 - 6
Internrufnummern und Endgerätetypen für den internen	3 - 25	Töne	4 - 7
Relais	3 - 27	<b>Stichwortverzeichnis</b>	
Externberechtigung /Sperrnummern	3 - 30	Stichwortverzeichnis	S - 1
Externzugang	3 - 32		
Ortsnetzkennzahl	3 - 34		
Internrufnummer - Offset	3 - 35		
Wartemusik (Music on Hold)	3 - 36		
Schaltbox - Internrufnummer	3 - 37		

## Wichtiges zur Nutzung von analogen Endgeräten

An die analogen Ports Ihrer Telefonanlage dürfen Sie alle zugelassenen analogen **Endgeräte** anschließen, die Sie auch am öffentlichen Telekommunikations-Netz betreiben dürfen. Dies können z.B., normale Telefone (a/b-Telefone), Anrufbeantworter, Telefax der Gruppe 2 und 3 und analoge Modems sein.

Das **Wahlverfahren** der analogen Endgeräte kann das Impulswahlverfahren (IWW) oder das Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) sein. MFV ist das schnellere Wahlverfahren. Die Telefonanlage erkennt selbständig das jeweilige Wahlverfahren.

Von einem analogen Endgerät erreichen Sie jeden Internteilnehmer kostenfrei durch Wahl der entsprechenden Internrufnummer. Einen Externteilnehmer erreichen Sie nach Belegung einer Wählleitung (B-Kanal) mit der Amtskennziffer **0** und Wahl der Externrufnummer.

Wenn Sie für Ihr Telefon die "automatische Amtsholung" einstellen, müssen Sie bei der Internwahl vor der Internrufnummer die **#**-Taste (Raute-Taste) drücken. An Telefonen, insbesondere Telefone im Impulswahlverfahren, die keine **#**-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, ist keine Internwahl möglich.

Die Funktionen der Telefonanlage bedienen Sie durch Drücken der **\***-Taste (Stern-Taste) und Wahl einer Kennziffer. An Telefonen, insbesondere Telefone im Impulswahlverfahren, die keine **\***-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, müssen Sie statt der **\***-Taste die Ziffern **9 9** drücken.

**Beachten Sie! Analoge Standardtelefone mit MFV müssen für die "Rückfrage" eine Signaltaste (Rückfragetaste **R**) mit Flash haben.**

Flashzeit: 80 ... 130 ms

In dieser Bedienungsanleitung sind die Bedienschritte immer für analoge Standardtelefone mit MFV angegeben. An analogen Standardtelefonen mit IWW müssen Sie bei der Rückfrage die **R**-Taste nicht drücken.

Die Funktionen eines analogen Standardtelefons (z.B. Wahlwiederholung, Kurzwahl) können Sie auch im Zusammenspiel mit Ihrer Telefonanlage nutzen. Die Bedienung dieser Funktionen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des betreffenden Telefons.

Die Bedienung der Funktionen Ihrer Telefonanlage, die Sie von einem analogen Standardtelefon mit MFV aus nutzen können, sind in dieser Bedienungsanleitung und in der "Kurzbedienungsanleitung für analoge - und ISDN-Endgeräte" aufgeführt.

Achten Sie bei der Bedienung auf die akustischen Signale Ihrer Telefonanlage. Sie hören den Quittungston, wenn Sie eine Kennzifferprozedur erfolgreich abgeschlossen haben. Andernfalls hören Sie den Fehlerton.

Für den Modem-Betrieb ( V.90 bis 56600 bps, ggf. Reduzierung der Übertragung durch Übertragungswege und Leitungen auf 33600 bps V.34+) wird empfohlen, den Port über den PC-Konfigurator auf "Amtsholung direkt (spontan) " einzustellen. Andernfalls ist es unbedingt erforderlich, das Modem auf Blindwahl zu konfigurieren, da die meisten Modems den Wählton einer Telefonanlage nicht erkennen. Die Blindwahl wird bei den Modems, die mit dem Hayes-Befehlsatz arbeiten, mit Hilfe der X0 ... X4 Parameter eingestellt.

## Wichtiges zur Nutzung von ISDN - Telefonen und ISDN - Endgeräten

An einen internen S0-Anschluß der Telefonanlage können Sie bis zu acht ISDN - Endgeräte anschließen.

ISDN - Endgeräte:

- ISDN - Telefone
- ISDN - PC-Karten
- ISDN - Faxgeräte

Abhängig von der Stromaufnahme können Sie mindestens vier ISDN - Endgeräte anschließen, die über keine eigene Stromversorgung verfügen. Zum Beispiel: 4 ISDN - Telefone.

Alle ISDN - Endgeräte müssen zugelassene ISDN - Endgeräte (DSS1) sein.

Der interne S0-Anschluß verhält sich wie ein Mehrgeräteanschluß, dem Sie bis zu acht Mehrfachrufnummern (MSN) zuordnen können. Die Mehrfachrufnummern sind die zweistelligen Internrufnummern. Sie geben eine dieser Mehrfachrufnummern in Ihr ISDN - Endgerät ein. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des ISDN - Endgerätes. Diese Mehrfachrufnummer ist die Intern- und Durchwahlrufnummer dieses ISDN - Endgerätes.

Von einem ISDN - Endgerät erreichen Sie jeden Internteilnehmer kostenfrei durch Wahl der entsprechenden Internrufnummer. Einen Externteilnehmer erreichen Sie nach Belegung einer Wählleitung (B-Kanal) mit der Amtskennziffer **0** und Wahl der Externrufnummer.

Wenn Sie für Ihr ISDN - Endgerät die "automatische Amtsholung" einstellen, müssen Sie bei der Internwahl vor der Internrufnummer die **##**-Taste (Raute-Taste) drücken. An Telefonen die keine **##**-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, ist keine Internwahl möglich.

Die Funktionen der Telefonanlage bedienen Sie am ISDN - Telefon mit den gleichen Prozeduren wie an einem analogen Standardtelefon. Nach Drücken der **\***-Taste (Stern-Taste) und Wahl der Kennziffer wird eine Funktion ausgeführt.

Die Bedienung der Funktionen ist abhängig vom ISDN-Endgerätetyp und ggf. eingeschränkt.

An ISDN - Telefonen, die keine **\***-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, müssen Sie statt der **\***-Taste die Ziffern **9 9** drücken.

Für eine "Rückfrage" muß am ISDN - Telefon eine Rückfragetaste **R** oder eine menügeführte Rückfragefunktion vorhanden sein.

Achten Sie bei der Bedienung auf die akustischen Signale Ihrer Telefonanlage. Sie hören den Quittungston, wenn Sie eine Kennzifferprozedur erfolgreich abgeschlossen haben. Andernfalls hören Sie den Fehlerton.

Im Display Ihres ISDN - Telefons wird Ihnen angezeigt:

- Rufnummer des Anrufers (Intern- und Externteilnehmer)
- Verbindungsentgelte
- Datum und Uhrzeit nach der ersten Internverbindung

Die Funktionen Ihres ISDN - Telefons zur Bedienung der ISDN - Leistungsmerkmale über die Menü - Führung können Sie nur eingeschränkt nutzen.

## **CTI - Computerunterstützte Telefonie**

### **TK-Phone**

---

Zum im Lieferumfang enthaltenen Software-Paket TK-Soft gehört u.a. die CTI-Anwendung TK-Phone. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, Rufnummern direkt aus dem PC zu wählen, Anrufe am Monitor bei der tägli-

chen Arbeit zu sehen und nicht beantwortete Anrufe aus einer Anrufliste heraus anzuwählen. Das gesamte Leistungsspektrum erfahren Sie aus der Online-Hilfe, die Sie mit F1 jederzeit aufrufen können.

### **Hinweise**

---

Die CTI-Computerunterstützte Telefonie über TK-Phone können Sie nur mit analo-

gen Telefonen oder Eumex-Systemtelefonen nutzen.

## Piktogramme und Tasten

Die Bedienung jeder Funktion der Telefonanlage wird durch die Darstellung mit Piktogrammen anschaulich und einprägsam erläutert.

grammen anschaulich und einprägsam erläutert.

### Piktogramme

---



Akustisches Anrufsignal (Tonruf)



Hörer abnehmen



Rufnummern, Code-Nummern eingeben



Töne, die Sie im Hörer hören, z.B. Quittungston



Gespräch führen



Hörer auflegen



Konferenz



Raumüberwachung per Telefon

### Tasten

---



Rückfragetaste (Signal-taste) zur Rückfrage während eines Gesprächs



Zifferntasten zur Eingabe von Kennziffern, z.B. "9"



Stern-Taste zum Einleiten bestimmter Funktionen



Raute-Taste zur Internwahl bei automatischer Amtsholung



## Telefonieren

An Ihrem Telefon können Sie zur Amtsholung (Belegen eines B-Kanals) die **Variante Amtsholung "0"** oder die **Variante Amtsholung automatisch** einstellen.

**Variante Amtsholung "0" (Auslieferungszustand):** Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Internwählton. Wenn Sie einen Externteilnehmer anrufen wollen, wählen Sie zur Amtsholung die "0". Wenn Sie einen Internteilnehmer anrufen oder eine Prozedur einleiten wollen, geben Sie die Internrufnummer oder eine Kennziffer ein.


**Variante Amtsholung automatisch:** Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Externwählton der TK-Anlage. Wenn Sie einen Externteilnehmer anrufen wollen, geben Sie nur die Externrufnummer ein. Die Amtsholung erfolgt automatisch. Wenn Sie einen Internteilnehmer anrufen wollen,

müssen Sie **[#]** vorwählen.

**Variante Amtsholung direkt:** Diese Variante kann nur über den PC-Konfigurator eingestellt werden. Sie ist geeignet für Endgeräte, die nur Externverbindungen bedienen, z.B. Fax oder Modem. Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Wählton der Vermittlungsstelle (Vst). Die Amtsholung erfolgt direkt. Geben Sie die Externrufnummer ein. In dieser Variante können Sie keinen Internteilnehmer anrufen und keine Prozedur einleiten.

Jedem Internteilnehmer Ihrer TK-Anlage können **zwei** verschiedene, zweistellige **Internrufnummern** (1. und 2. Internrufnummer) durch Programmierung zugeordnet werden. Erfragen Sie ggf. welche Internrufnummern, welchem Teilnehmer zugeordnet wurden.

### Amtsholung - Variante einstellen



### Telefonieren - Variante Amtsholung "0" (Auslieferungszustand)



**Amtsholung am Kombigerätanschluß -** Nach Wahl der Kennziffer "**1 0**" am Kombigerätanschluß (statt "**0**") belegt die TK-Anlage auch ein Amt. Sie kennzeichnet die Verbindung aber mit dem Dienst Telefax. Bei der Belegung mit "**0**" ist die Kennzeichnung Dienst Telefon.

rufnummer, MSN) an die ISDN-Vermittlungsstelle gesendet. Die Verbindungskosten werden dann unter dieser Rufnummer geführt. Diese Rufnummer wird auch einem angerufenen ISDN-Teilnehmer übermittelt, vorausgesetzt, die Übermittlung Ihrer Rufnummer ist freigegeben.

**Übermittlung Ihrer Rufnummer -** Bei der Amtsholung mit "**0**" wird die Ihnen zugeordnete Externrufnummer der TK-Anlage (Anlagenrufnummer oder Mehrfach-


Wie Sie die Verbindungskosten unter einer anderen MSN abrechnen können, steht unter "Amtsholung mit bestimmter MSN".

# 1 Bedienung - analoge / ISDN-Endgeräte

Telefonieren Sie über einen **Anlagenanschluß** wird einem angerufenen ISDN-Teilnehmer die Anlagenrufnummer plus Ih-

rer Durchwahlrufnummer übermittelt, vorausgesetzt, die Übermittlung Ihrer Rufnummer ist freigegeben.


## Intern anrufen



## Telefonieren - Variante Amtsholung automatisch

---

### Extern anrufen




Die automatische Amtsholung ist nur direkt nach Abnehmen des Hörers möglich. Wenn Sie in Rückfrage einen Externteilnehmer anrufen wollen, müssen Sie mit der "0" ein Amt holen.

rufnummer der TK-Anlage (Anlagenrufnummer oder Mehrfachrufnummer, MSN) übermittelt. Die gezielte Übermittlung einer anderen MSN ist nicht möglich.

Bei der automatischen Amtsholung wird immer die Ihnen zugeordnete Extern-

Kombigerätanschluß: Bei der Einstellung "Amtsholung automatisch" wird der Dienst Telefon gesendet.


### Intern anrufen



## Telefonieren - Variante Amtsholung direkt (ohne Internwahl)

---

### Extern anrufen



Bei der Variante "Amtsholung direkt" ist nur die Externwahl möglich, keine Internwahl.

Mehrfachrufnummer, MSN) übermittelt. Die gezielte Übermittlung einer anderen MSN ist nicht möglich.

Bei der "Amtsholung direkt" wird immer die Ihnen zugeordnete Externrufnummer der TK-Anlage (Anlagenrufnummer oder

Kombigerätanschluß: Bei der Einstellung "Amtsholung direkt" wird der Dienst Telefon gesendet.

## Amtsholung mit bestimmter MSN (bei Variante Amtsholung "0")

Sie können bei der Externwahl zwecks Gebührentrennung gezielt eine andere Mehrfachrufnummer (MSN) übermitteln. Zur

Belegung der Wählleitung wählen Sie statt der "0", die folgende Prozedur



## Eine Wählleitung reservieren

Hören Sie nach der Amtsholung (z.B. mit "0") den Besetztton, dann sind beide Wählleitungen besetzt. Reservieren Sie sich eine Wählleitung. Sobald eine Wählleitung frei

ist, ruft Sie die TK-Anlage an. Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Externwählton und können die Externrufnummer eingeben.



## Hinweise

### Amtsberechtigung (Externberechtigung)

Hören Sie bei der Amtsholung statt des Externwähltons den Fehlerton, ist Ihr Telefon nicht berechtigt eine Externrufnummer zu wählen.

**Sperrbereich** - Ist für Ihr Telefon der Sperrbereich der TK-Anlage programmiert, können Sie die Externrufnummern nicht wählen, die im Sperrbereich liegen. Sie hören den Fehlerton.

**Intern anrufen** - An Telefonen mit automatischer Amtsholung, die keine # (Raute-Taste) haben oder nicht unterstützen, ist keine Internwahl möglich.

**MFV-Nachwahl** ist bei allen bestehenden Externverbindungen möglich, auch bei einer Rückfrage, beim Makeln und während einer Dreierkonferenz. Sie können Ziffern und Zeichen (1...0, \* und #) nachwählen.

Mit Internteilnehmern von **Funkzellen** (Basisstation mit schnurlosen Telefonen, der Anschluß muß als "Funkzelle" program-

miert sein) können Sie zwei unterschiedliche **Coderufe** vereinbaren.

Wählen Sie die Funkzelle über die 1. Internrufnummer an, werden alle Teilnehmer der Funkzelle mit der Tonruffolge des Coderufs 1 gerufen. Über die 2. Internrufnummer wird mit Coderuf 2 gerufen. Der erste Teilnehmer der Funkzelle, der den Hörer abnimmt, ist mit Ihnen verbunden.

**Wählleitung reservieren**- Die TK-Anlage ruft Sie 60 Sekunden lang, wenn die reservierte Wählleitung frei ist.

Die Reservierung wird nach einer Minute gelöscht, wenn keine Verbindung zustande gekommen ist.

An Telefonen, die keine \* (Stern-Taste) haben oder nicht unterstützen, müssen Sie statt der \* (Stern-Taste) die Ziffern 9 9 drücken.

## Anrufe entgegennehmen

Durch verschiedene Rufrythmen an Ihrem Telefon können Sie Internrufe, Coderufe, Türrufe und Externrufe unterscheiden. Vorausgesetzt, Ihr Endgerät unterstützt die verschiedenen Rufrythmen.

Wenn Ihr Telefon klingelt und Sie den Hörer abnehmen, sind Sie mit dem Anrufer verbunden. Durch Auflegen des Hörers können Sie jederzeit das Gespräch beenden.

**Anklopfen** - Während Sie telefonieren erhalten Sie einen Anruf. Es wird angeklopft. Sie hören einmal den internen Anklopftön (Internanruf) oder mehrmals die externen Anklopftöne (Externanruf). Sie können den Anruf annehmen und zwischen beiden Gesprächen makeln.

Das externe Anklopfen können Sie abweisen. Weisen Sie den anklopfenden Anrufer ab, hört der Anrufer den Besetztton.

### Sie werden angerufen

---



### Bei Ihnen wird angeklopft

---



### Bei Ihnen wird extern angeklopft (bei freier Wählleitung)


---



### Bei Ihnen wird intern angeklopft

---

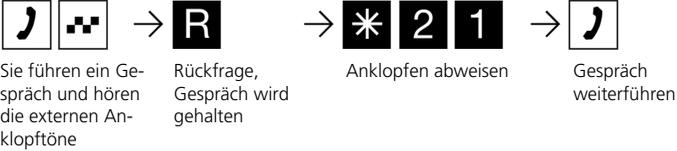

**Externes Anklopfen abweisen****Hinweise**

Sie hören beim Heranholen eines Anklopfenden den Fehlerton,

- wenn beim internen Anklopfen der andere Gesprächspartner gemeint ist.
- wenn beim externen Anklopfen beide Wählleitungen belegt sind. Um mit dem Anklopfenden sprechen zu können, müs-

sen Sie das erste Gespräch beenden (Hörer auflegen oder über Rückfrage das erste Gespräch halten).

Das Anklopfen können Sie durch Einschalten des Anklopfschutzes verhindern.

## Weitergabe eines Gesprächs

Ein Externgespräch können Sie an einen anderen Internteilnehmer oder Extern-teilnehmer weitergeben. Bei der internen Weitergabe sind zwei Arten möglich.

### Weitergabe intern mit Ankündigung

Sie rufen den Internteilnehmer in Rückfrage an, kündigen das Gespräch an und legen den Hörer auf. Damit haben Sie das Gespräch weitergegeben.

### Weitergabe intern ohne Ankündigung

Sie rufen den Internteilnehmer in Rückfrage

an und legen den Hörer auf, ohne mit dem Internteilnehmer zu sprechen. Der Internteilnehmer erhält einen Anruf. Nimmt er den Hörer ab, dann ist er mit dem Teilnehmer verbunden.

Bei der **Weitergabe extern** ist nur die Weitergabe mit Ankündigung möglich. Sie rufen den Extern-teilnehmer in Rückfrage an und kündigen das andere Externgespräch an. Mit der Wahl der Kennziffer geben Sie das Gespräch weiter.

### Weitergabe intern mit Ankündigung

---



Externgespräch führen



Rückfrage, Externgespräch wird gehalten



Internrufnummer eingeben



Externgespräch ankündigen



Externgespräch weitergeben

### Weitergabe intern ohne Ankündigung

---



Externgespräch führen



Rückfrage, Externgespräch wird gehalten



Internrufnummer eingeben



Externgespräch weitergeben

### Weitergabe extern

---



1. Externgespräch führen



Rückfrage, Externgespräch wird gehalten



Wählleitung belegen



Externrufnummer eingeben



2. Externgespräch führen



1. Externgespräch weitergeben



Hörer auflegen

## Hinweise

---

Bei der **Weitergabe extern** müssen Sie die Wählleitung immer mit der "0" belegen. Auch dann, wenn am Telefon die Amtsholung spontan mit intern eingestellt ist.

Die Weitergabe extern ist nur möglich, wenn eine Wählleitung (B-Kanal) frei ist.

Für das nach extern weitergegebene Gespräch tragen Sie die Gesprächskosten.

Ein **Teilnehmer am internen S0-Anschluß** kann ein Externgespräch nur intern weitergeben, wenn der 2. B-Kanal des internen S0-Anschlusses frei ist. Die Weitergabe extern/extern ist nicht möglich.

**Weitergabe intern mit Ankündigung**  
Meldet sich der Internteilnehmer nicht oder ist er besetzt, sind Sie nach **R 0** wieder mit dem Externteilnehmer verbunden. Sie können ihn gegebenenfalls zu einem anderen Internteilnehmer weitergeben.

Während der Rückfrage hört der gehaltene Externteilnehmer eine Melodie, wenn "Music-on-Hold" (MoH) intern eingeschaltet ist oder extern eingespeist wird.

Nach einer **Weitergabe intern ohne Ankündigung** erhalten Sie nach 45 Sekunden einen **Wiederanruf**, wenn der Internteilnehmer innerhalb dieser Zeit das weitergegebene Gespräch nicht angenommen hat.

Sie erhalten sofort einen Wiederanruf, wenn der Internteilnehmer besetzt ist.

Nehmen Sie den Wiederanruf an, sind Sie wieder mit dem Externteilnehmer verbunden. Nehmen Sie den Wiederanruf nicht an, bricht nach 60 Sekunden der Ruf ab.

## Anklopfen/Rückruf/Anrufliste

Durch **Anklopfen** können Sie sich bei einem besetzten Internteilnehmer bemerkbar machen. Sie hören den internen Anklopfton. Der Teilnehmer hört in seinem Gespräch den internen Anklopfton. Legt Ihr gewünschter Teilnehmer auf, erhält er sofort Ihren Anruf.

Nimmt er Ihren Anruf nicht an oder hat er am Telefon den Anklopfschutz eingeschaltet, leiten Sie den **Rückruf** ein, wenn Sie den Hörer auflegen.

Sobald der Teilnehmer wieder frei ist, erhalten Sie den automatischen Rückruf. Ihr Telefon klingelt. Sie heben nur den Hörer ab, der Teilnehmer wird dann automatisch angerufen.

Rufen Sie einen Internteilnehmer an, der ein Systemtelefon hat, der frei ist, aber sich nicht meldet, können Sie sich in die **Anrufliste** seines Systemtelefons eintragen.

### Anklopfen / Rückruf einleiten / Eintrag in die Anrufliste

---



Hörer abnehmen



Internteilnehmer  
anwählen



Besetztton oder  
Freiton



Rückfrage



Anklopfen



Anklopfton  
intern



Teilnehmer meldet  
sich, Gespräch füh-  
ren

oder



Teilnehmer meldet sich nicht.  
Hörer auflegen. Sie leiten damit  
den Rückruf ein oder tragen sich  
in die Anrufliste ein, falls ein  
Systemtelefon angerufen wurde

### Hinweise

---

**Anklopfen-** Sie können nicht anklopfen bei einem Internteilnehmer,

- von dem bereits ein Rückruf erwartet wird,
- dessen Anschluß auf den Endgerätetyp Anrufbeantworter, Telefax, Modem oder Kombigerät eingestellt ist.

Wollen Sie bei einem Internteilnehmer wiederholt anklopfen, ohne daß Sie ein Gespräch halten, müssen Sie erneut anklopfen.

**Rückruf** - Sie können nacheinander mehrere Rückrufe einleiten (von jedem Internteilnehmer).

Sie können keinen Rückruf einleiten von einem Internteilnehmer,

- von dem bereits ein anderer Teilnehmer einen Rückruf erwartet,
- der an seinem Telefon den Anrufschutz eingeschaltet hat,
- dessen Anschluß auf den Endgerätetyp Anrufbeantworter, Telefax, Modem oder Kombigerät eingestellt ist.

Rückruf von einem Teilnehmer mit Standardtelefon:

- Wenn Sie nicht abheben, wird der Rückruf nach 60 Sekunden abgebrochen.
- Ein Rückruf wird gelöscht, wenn das Rückrufgespräch zustande gekommen ist.

Rückruf allgemein:

Sie haben einen Rückruf aktiviert:

- Wenn an Ihrem Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist, wird der Anrufschutz vorübergehend aufgehoben.
- Wenn an Ihrem Telefon eine Rufumleitung eingerichtet ist, wird der Rückruf nicht umgeleitet.

Bei Stromausfall: Eingeleitete Rückrufe werden gelöscht.

**Anrufliste** - Rückruf von einem Teilnehmer mit Systemtelefon:

- Wenn Sie nicht abheben, wird nach 60 Sekunden Ihr Anruf an seinem Systemtelefon in die Anrufliste eingetragen.
- Wenn Sie besetzt sind, wird Ihr Anruf sofort in seine Anrufliste eingetragen.
- Nimmt der Teilnehmer während sein Rückruf erfolgt den Hörer ab, wird Ihr Anruf sofort in seine Anrufliste eingetragen.

An einem Kombigerät (Telefon/Fax) können Sie die Leistungsmerkmale "Anklopfen / Rückruf / Anrufliste" nicht nutzen.


## Anklopfschutz

Während Sie telefonieren, können Intern- teilnehmer und Extern- teilnehmer anklopfen. Sie hören in Ihrem Gespräch den Anklopft- ton. Wenn Sie nicht wollen, daß jemand bei Ihnen anklopft, schalten Sie für Ihr Telefon den Anklopfschutz ein. Dabei können Sie auswählen, ob der Anklopfschutz für Ihre 1. Internrufnummer (primäre Intern-

rufnummer), Ihre 2. Internrufnummer (se- kundäre Internrufnummer) oder für beide Internrufnummern gelten soll.

Ein externer Anrufer hört den Besetztton, wenn Ihr Telefon als einziges gerufen wurde und keine Rufweitzerschaltung intern (AVA 3) erfolgt.

### Anklopfschutz ein-/ausschalten

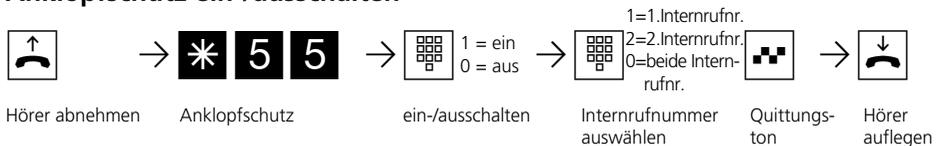

## Anrufe heranholen

Ein anderes Telefon ruft mit dem Externruf oder Türruf. Sie können sich den Anruf an Ihrem Telefon heranholen.

Hat der Anrufbeantworter einen Externruf angenommen, können Sie das Externgespräch an Ihrem Telefon übernehmen.

### Heranholen eines Externrufes



Externruf an einem anderen Telefon

Hörer an Ihrem Telefon abnehmen

Externruf heranholen

Gespräch führen

### Heranholen eines Türrufes



Türruf an einem anderen Telefon

Hörer an Ihrem Telefon abnehmen

Türruf heranholen

Gespräch führen

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen



Anrufbeantworter hat Externruf angenommen

Hörer an Ihrem Telefon abnehmen

Internrufnummer des Anrufbeantworters eingeben

Externgespräch führen

### Hinweise

Um ein Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen zu können, muß der Endgeräteanschluß als Anrufbeantworter programmiert sein.

## Anrufschutz - Tonruf ausschalten

Sie möchten nicht durch Anrufe gestört werden und aktivieren den Anrufschutz.

Sie können festlegen, ob der Anrufschutz nur bei Anrufen unter Ihrer 1. Internrufnummer (primäre Internrufnummer), nur bei Anrufen unter Ihrer 2. Internrufnummer (sekundäre Internrufnummer) oder bei Anrufen unter beiden Internrufnummern gelten soll.

Zusätzlich können Sie festlegen, ob der Anrufschutz nur für Internanrufe, Externanrufe, für alle Anrufe gelten soll und den Schutz wieder ausschalten.

Bei aktivem Anrufschutz ist das Klingeln Ihres Telefons abgeschaltet. Sie können weiterhin wie gewohnt telefonieren. Nach Abnehmen des Hörers erinnert Sie der Sonderwählton an den eingeschalteten Anrufschutz.

### Anrufschutz schalten

---



Hörer abnehmen



Anrufschutz für



Internrufnummer auswählen

1=1.Internrufnr.  
2=2.Internrufnr.  
0=beide Internrufnr.



Anrufart auswählen

1 = Internanrufe  
2 = Externanrufe  
3 = alle Anrufe  
0 = Schutz aus



Quittungston



Hörer auflegen

### Hinweise

---

Rückrufe können Sie trotz eingeschaltetem Anrufschutz einleiten. Der Rückruf hebt Ihren Anrufschutz vorübergehend auf.

Nutzen Sie Ihr Telefon als wachendes Telefon bei der Raumüberwachung, ist der Anrufschutz unwirksam.

## Anrufvariante umschalten

Bei einem Externanruf klingelt ein Telefon oder es klingeln mehrere Telefone gleichzeitig. Der gerufene Internteilnehmer, der als erster den Hörer abnimmt, ist mit dem Anrufer verbunden. Welche Telefone klingeln, ist in der Rufverteilung durch die Programmierung festgelegt.


Durch zwei Anrufvarianten (AVA) sind für den Tag und die Nacht unterschiedliche Rufverteilungen möglich.

Sie können die Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) jederzeit, von jedem internen


oder externen Telefon aus, für jede Rufnummer Ihrer TK-Anlage einzeln ein- oder ausschalten. Von extern wählen Sie dazu die Schaltbox der TK-Anlage an. Am Anlagenanschluß wählen Sie die Durchwahlrufnummer der Schaltbox, am Mehrgeräteanschluß eine eigens der Schaltbox zugeordnete Mehrfachrufnummer (MSN).

Nach dem Ausschalten der Anrufvariante 2 ist die Anrufvariante 1 (Tagschaltung) eingeschaltet.

### Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) ein-/ausschalten

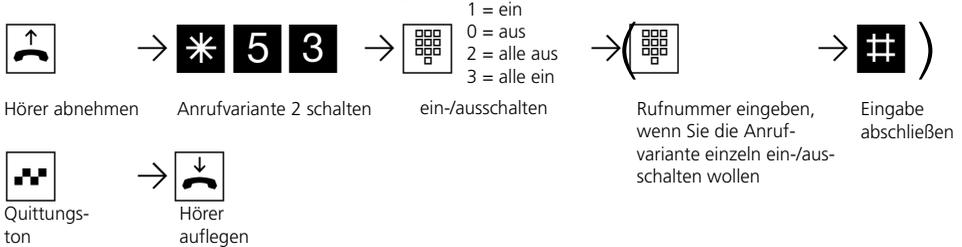

### Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) von extern ein-/ausschalten

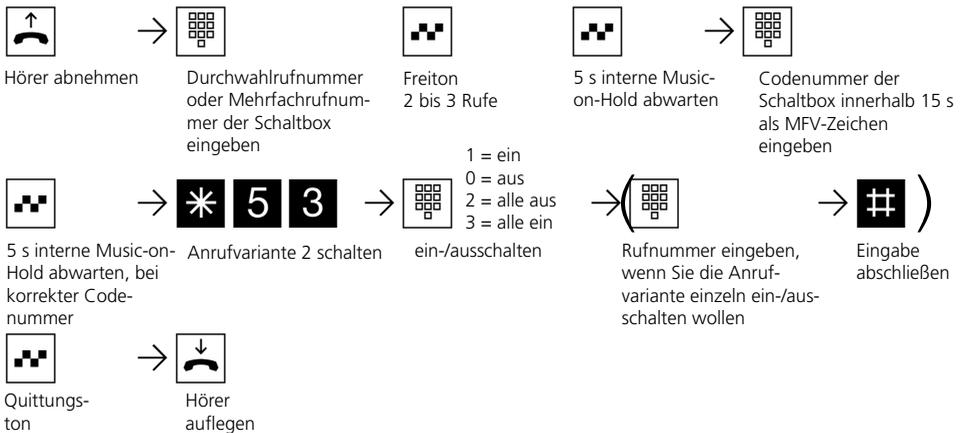

### Hinweise

Beim Schalten der Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) "alle ein/alle aus" schalten Sie

gleichzeitig die Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) ein/aus.

## Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern) ein- oder ausschalten

Wenn Sie die Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern) einschalten, schaltet die TK-Anlage einen Externanruf an andere interne Endgeräte weiter.

Die Rufweiterschaltung erfolgt:


- nach einer festgelegten Anzahl von Rufen, wenn sich niemand meldet,
- sofort, wenn besetzt ist und nicht angeklopft werden kann.

Sie können die Anrufvariante 3 (AVA 3) getrennt für jede Rufnummer Ihrer TK-Anlage,


von jedem internen oder externen Telefon aus, jederzeit ein-/ausschalten. Von extern wählen Sie dazu die Schaltbox der TK-Anlage an. Am Anlagenanschluß wählen Sie die Durchwahlrufnummer der Schaltbox, am Mehrgeräteanschluß eine eigens der Schaltbox zugeordnete Mehrfachrufnummer (MSN).

Die Endgeräte der Rufweiterschaltung sind durch Programmierung der Rufverteilungen - Anrufvariante 3 für jede Rufnummer Ihrer TK-Anlage festgelegt.

### Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern) ein-/ausschalten

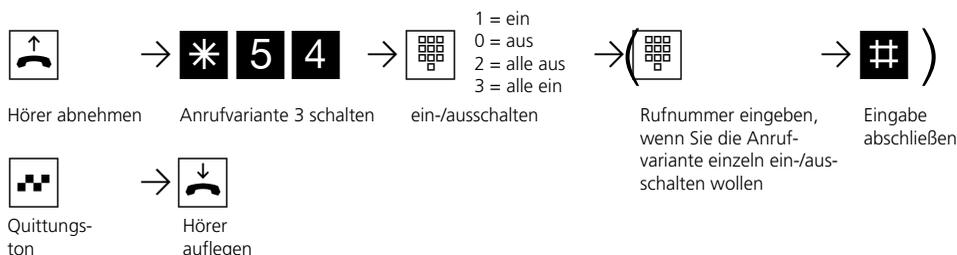

### Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern) von extern ein-/ausschalten -

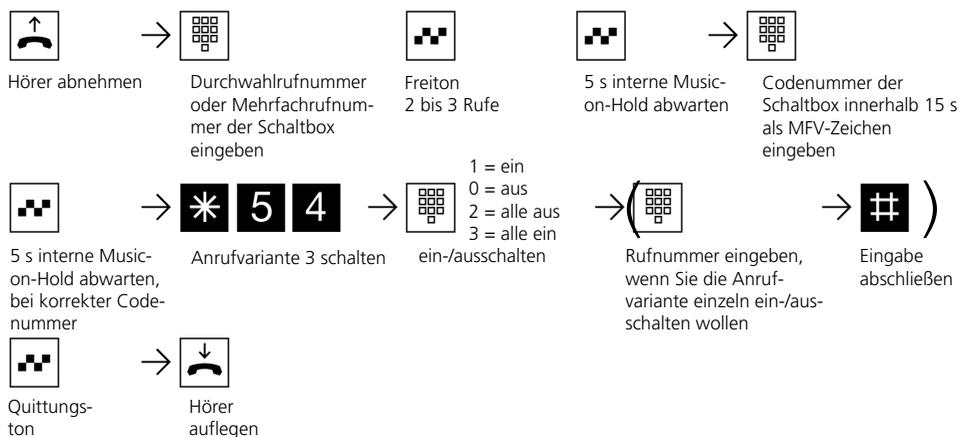

## Ansage

Sie können von Ihrem Telefon aus eine Ansage über ein Audiomodul oder eine Lautsprecheranlage machen.

Das Audiomodul oder eine Lautsprecheranlage wird an einen analogen Port angeschlossen.

### Ansage

---



Hörer abnehmen



Kennziffer für  
Ansage eingeben



Quittungston



Ansage machen




Hörer auflegen

## Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

Für einen Notfall können Sie an Ihrem Telefon die "Automatische Wahl" einschalten. Wenn Sie den Hörer abnehmen und danach keine Taste drücken, wählt die TK-Anlage


nach 10 Sekunden automatisch eine gespeicherte Externrufnummer. Bis dahin können Sie jede Rufnummer normal wählen. Die automatische Wahl wird nicht ausgeführt.

### Automatische Wahl ein-/ausschalten



### Automatische Wahl - Rufnummer programmieren

Programmiermodus starten: → \* 7 0 5

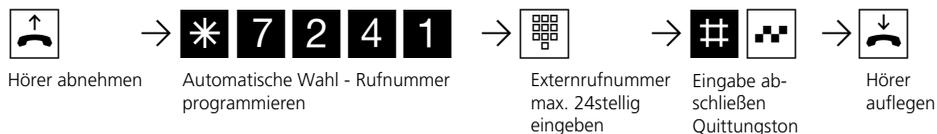

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden: → \* 7 0 0

### Automatische Wahl - Rufnummer löschen

Programmiermodus starten: → \* 7 0 5



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden: → \* 7 0 0

### Hinweise

Überprüfen Sie nach dem Programmieren der Externrufnummer die automatische Wahl. Automatische Wahl einschalten, Hörer abnehmen, Wahl der Externrufnummer abwarten und richtige Verbindung kontrollieren.

Ist der gerufene Teilnehmer besetzt, versucht die TK-Anlage alle 10 Sekunden erneut die Externrufnummer zu wählen. Nach 12 Versuchen bricht sie die automatische Wahl ab.

Hören Sie beim Einschalten der "Automatischen Wahl" den Fehlerton, ist keine Rufnummer programmiert. Der Teilnehmer muß für die Rufnummer die erforderliche Externberechtigung haben.


Ist die "Automatische Wahl" eingeschaltet, hören Sie nach Abnehmen des Hörers den Sonderwählton.

## Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten (Busy on Busy)

Ein Extern Teilnehmer ruft unter Ihrer Rufnummer an, für die eine Rufverteilung auf mehrere Endgeräte programmiert ist. Es klingeln die Endgeräte, die frei sind. Sie sind besetzt, es ist niemand da, der den Anruf annehmen kann. Der Anrufer hört den Frei-

ton. Damit für ihn nicht der Eindruck entsteht, es ist niemand anwesend, können Sie für Ihre Externrufnummer das Leistungsmerkmal "Besetztton bei Besetzt" einschalten. Ein Anrufer hört den Besetztton, sofern ein Teilnehmer der Rufverteilung besetzt ist.

### Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten

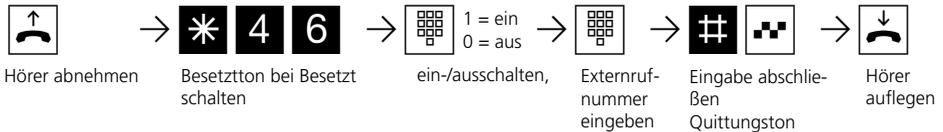

### Hinweise

Ein ISDN-Endgerät, das parallel zur TK-Anlage am Mehrgeräteanschluß angeschlossen ist und dem eine gleiche Externrufnummer wie der TK-Anlage zugeordnet ist, wird im-

mer gerufen. Unabhängig davon, ob für diese Rufnummer - "Besetztton bei Besetzt" in der TK-Anlage eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Der Anrufer hört den Freiton.

## Durchsage/Sprechanlagenfunktion

Sie können Ihre TK-Anlage wie eine Sprechanlage benutzen. Das heißt, Sie können eine Durchsage zu einem Systemtelefon oder zu allen Systemtelefonen Ihrer TK-Anlage machen.

Die Lautsprecher der betreffenden Systemtelefone werden automatisch eingeschaltet. Ist am Systemtelefon das automatische

Mikrofoneinschalten eingestellt, kann der Teilnehmer bei einer Einzeldurchsage mit Ihnen freisprechen. Anderenfalls muß er den Hörer benutzen.

Die Durchsage können Sie auch aus einem Externgespräch heraus vornehmen und das Externgespräch an den Durchsage-Teilnehmer weitergeben.

### Durchsage zu einem Systemtelefon

---



### Durchsage zu allen Systemtelefonen

---



### Durchsage aus einem Externgespräch heraus

---



### Hinweise

---

Meldet sich der Durchsageteilnehmer nicht oder ist besetzt, sind Sie nach **R 0** wieder mit dem Externteilnehmer verbunden.

## Halten einer Verbindung


**Nur am Mehrgeräteanschluß** - Sie können Ihr Externgespräch durch die ISDN - Vermittlungsstelle halten lassen, um auf der gleichen Wählleitung ein Rückfragegespräch mit einem zweiten Extern Teilnehmer zu führen.

Während Sie mit einem Extern Teilnehmer te-

lefonieren, wollen Sie z.B. bei einem zweiten Extern Teilnehmer Informationen einholen, obwohl keine weitere Wählleitung frei ist. Anschließend schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.

Sie können auch zwischen beiden Externgesprächen wechseln (Makeln).

### Halten

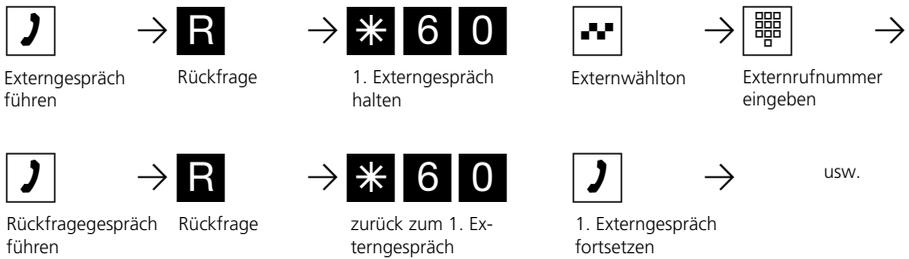

### Hinweise

Hören Sie den Fehlerton statt des Externwähltons, ist das Halten in der Vermittlungsstelle nicht möglich. Nach **R 0** sind Sie wieder mit dem Extern Teilnehmer verbunden.

Wenn Sie den Hörer auflegen, trennen Sie das aktuelle und das gehaltene Gespräch.

Für das aktuelle und das gehaltene Externgespräch entstehen Gesprächskosten.

## Identifizieren böswilliger Anrufer (Fangen)

Das Leistungsmerkmal "Identifizieren böswilliger Anrufer" können Sie nur nach besonderem Auftrag bei Ihrem Netzbetreiber nutzen.

Die ISDN-Vermittlungsstelle speichert die

Rufnummer des Anrufers, Ihre Rufnummer, das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.

Sie können den Anrufer während eines Gesprächs feststellen lassen.

### Anrufer feststellen lassen

---



Externgespräch führen



Rückfrage



Anrufer feststellen



Quittungston



Hörer auflegen

### Hinweise

---

Nach **R \* 1 4** können Sie das Gespräch fortsetzen.

Bis Sie das Gespräch mit dem Anrufer fortsetzen oder abbrechen, hört der Anrufer eine Melodie, wenn in der TK-Anlage "Music-on-Hold" (MoH) eingeschaltet bzw. extern eingespeist ist.

Sie hören den Fehlerton:

- wenn Sie das Identifizieren böswilliger Anrufer nicht beauftragt haben.
- wenn der Anrufer von der Vermittlungsstelle nicht mehr festgestellt werden konnte.

# Konferenz

## Konferenzschaltung in der TK-Anlage

Sie können als Konferenzleiter:

- eine Dreierkonferenz mit analogen Intern- teilnehmern oder Internteilnehmern des internen S0-Anschlusses führen oder
- eine Dreierkonferenz mit einem Extern- teilnehmer und einem Internteilnehmer führen oder
- eine Dreierkonferenz mit zwei Extern- teilnehmern führen. Dabei werden zwei Wählleitungen belegt.


## Konferenzschaltung in der ISDN-Ver- mittlungsstelle (nur am Mehrgeräte- anschluß)

Zum Aufbau der ISDN-Dreierkonferenz mit zwei Externteilnehmern müssen Sie zu- nächst das erste Externgespräch in der ISDN- Vermittlungsstelle (Vst) halten, um auf der gleichen Wählleitung ein Rückfragegespräch mit einem zweiten Externteilnehmer zu füh- ren. Anschließend schalten Sie beide Ge- spräche zur Dreierkonferenz zusammen.

### Dreierkonferenz intern



### Dreierkonferenz intern/extern

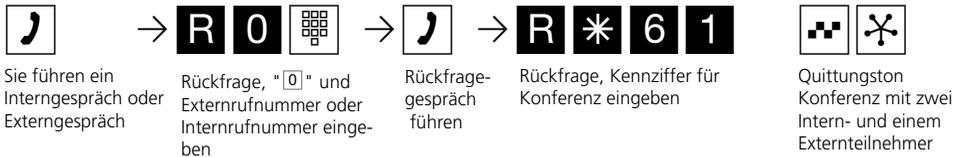

### ISDN - Dreierkonferenz



## Hinweise

---

### Konferenzschaltung in der TK-Anlage

Ein Extern- oder Türanruf wird der Konferenz mit dem externen Anklopfton signalisiert, wenn der gerufene Teilnehmer in der Konferenz ist.

Der Konferenzleiter, der mindestens die Berechtigung zum Entgegennehmen von Externgesprächen haben muß, kann den Externruf mit **R \* 8** heranholen.

Einen Türruf kann der Konferenzleiter mit **R \* 1 1** heranholen.

Während des Extern- oder Türgesprächs ist der Konferenzleiter nicht mehr in der Konferenz. Er kann sich mit **R R** wieder in die Konferenz schalten, sofern er nicht den Hörer aufgelegt hat.

Legt ein Teilnehmer den Hörer auf, ist er aus der Konferenz herausgeschaltet. Er kann nur durch den Konferenzleiter mit **R \* 6 1** in die Konferenz zurückgeholt werden.

Die Konferenz ist beendet, wenn der Konferenzleiter den Hörer auflegt.

### Konferenzschaltung in der ISDN-Vermittlungsstelle

Hören Sie den Fehlerton statt des Externwähltons, ist das Halten in der Vermittlungsstelle nicht möglich. Nach **R 0** sind Sie wieder mit dem Externteilnehmer verbunden.

Hören Sie nach Wahl der Kennziffer für die Dreierkonferenz den Fehlerton, ist die Dreierkonferenz nicht möglich.

Wenn Sie den Hörer auflegen, beenden Sie die Dreierkonferenz.

Für die an der Dreierkonferenz beteiligten Externgespräche entstehen Verbindungskosten.

## Parken eines Externgesprächs

Sie haben zwei Möglichkeiten ein Externgespräch zu parken:

- Parken in der Telefonanlage. Während des Parkens bleibt die Wählleitung (B-Kanal) belegt.
- Parken (Umstecken am Bus) in der ISDN-Vermittlungsstelle (nur am Mehrgeräteeanschluß). Beim Parken in der Vermittlungsstelle wird die Wählleitung (B-Kanal) frei.

### Parken in der Telefonanlage

Sie können ein Externgespräch kurzzeitig unterbrechen, in der Telefonanlage parken, weil Sie z.B.

- Ihren Platz kurz verlassen müssen,
- das Gespräch an einem anderen Telefon der Telefonanlage wiederaufnehmen wollen.

Während des Parkens in der Telefonanlage bleibt die Wählleitung (B-Kanal) belegt.

Jeder Internteilnehmer kann das Externgespräch wiederaufnehmen (entparken).

Wird das geparkte Externgespräch nicht innerhalb von 4 Minuten zurückgeholt, erhalten Sie einen Wiederanruf.

### Externgespräch in der Telefonanlage parken



Sie führen ein Externgespräch



Rückfrage



Kennziffer für das Parken eingeben



Quittungston



Hörer auflegen. Das Gespräch ist geparkt.

### Externgespräch wiederaufnehmen (entparken)



Hörer abnehmen



Kennziffer für das Parken eingeben



Das Gespräch ist entparkt. Externgespräch weiterführen.

### Hinweise

Das geparkte Gespräch können Sie an jedem Telefon wiederaufnehmen (entparken).

Sind in der Telefonanlage mehrere Gespräche geparkt, wird beim Entparken vorran-

gig das 1. Gespräch zurückgeholt.

Für das geparkte Gespräch entstehen Verbindungskosten.

# 1 Bedienung - analoge / ISDN-Endgeräte

## Parken (Umstecken am Bus) in der ISDN-Vermittlungsstelle (nur am Mehrgeräteanschluß).

Sie können ein Externgespräch kurzzeitig unterbrechen, in der ISDN-Vermittlungsstelle parken, weil Sie z.B.

- Ihren Platz kurz verlassen müssen,
- das Gespräch an einem anderen ISDN-Telefon am Mehrgeräteanschluß (Bus) weiterführen wollen,
- Ihr ISDN-Telefon ausstecken und an einer anderen ISDN-Steckdose am Mehrgeräteanschluß (Bus) wieder einstecken wollen,
- das Gespräch an einem analogen Telefon der TK-Anlage wiederaufnehmen wollen.


Beim Parken in der Vermittlungsstelle wird die Wählleitung (B-Kanal) frei.

Ein geparktes Gespräch müssen Sie innerhalb von 3 Minuten wiederaufnehmen. Nach 3 Minuten trennt die ISDN-Vermittlungsstelle das geparkte Gespräch.

Da an Ihrem ISDN-Anschluß mehrere Gespräche geparkt sein können, müssen Sie jedes geparkte Gespräch mit einer "Verbindungskennung" kennzeichnen.

Wie Sie ein Gespräch mit einem ISDN-Telefon parken und wiederaufnehmen, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

## Externgespräch in der ISDN-Vermittlungsstelle parken

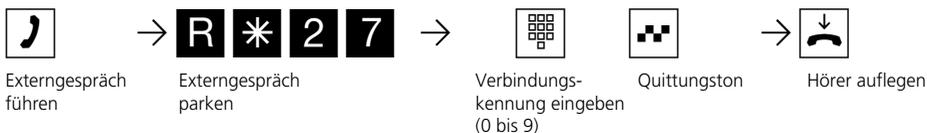

## Externgespräch wiederaufnehmen (entparken)



## Hinweise

Das Parken/Entparken in der ISDN-Vermittlungsstelle ist mit einem ISDN-Telefon am internen S0-Bus nicht möglich.

An ISDN-Endgeräten am externen Mehrgeräteanschluß, an denen zum Parken eine zweistellige Verbindungskennung eingegeben werden muß, geben Sie 00 bis 09 ein, z.B. 01. Wollen Sie das Gespräch an einem analogen Telefon der TK-Anlage wiederaufnehmen, geben Sie nur die 2. Ziffer, z.B. 1 ein. Die TK-Anlage versucht das Gespräch zunächst einstellig zu entparken, fügt dann aber eine "0" zur Verbindungskennung hinzu, z.B. 01.

Hören Sie den Fehlerton beim Parken eines Externgesprächs, ist unter der eingegebenen Verbindungskennung bereits ein Externgespräch geparkt. Nach **R 0** sind Sie wieder mit dem Externteilnehmer verbunden.

Hören Sie den Fehlerton bei der Wiederaufnahme, ist kein Externgespräch unter der eingegebenen Verbindungskennung geparkt.

Für das geparkte Externgespräch entstehen Verbindungskosten.

## Raumüberwachung

Jedes analoge Telefon (System- oder Standardtelefon) der TK-Anlage können Sie zur akustischen Überwachung des Raumes nutzen, in dem es steht. Zum Beispiel zur Babyüberwachung.

Sie rufen das wachende Telefon von einem anderen internen oder externen Telefon an und hören in den Raum hinein. Von extern wählen Sie die Schaltbox der TK-

Anlage über deren Durchwahlrufnummer oder Mehrfachrufnummer an. Nach Eingabe eines Codes (Auslieferungszustand: kein Eintrag) können Sie die Internrufnummer des wachenden Telefons nachwählen und in den Raum hineinhören.

Die Raumüberwachung müssen Sie an dem dafür vorgesehenen Telefon vorbereiten.

### Raumüberwachung vorbereiten



Hörer in dem zu überwachenden Raum abnehmen



Raumüberwachung einleiten



Quittungston



Hörer neben dem wachenden Telefon ablegen

### Raumüberwachung von einem Internteilnehmer



Hörer abnehmen



Internrufnummer des wachenden Telefons eingeben



In den Raum hineinhören

### Raumüberwachung von einem Externteilnehmer



Hörer abnehmen



Durchwahlrufnummer oder Mehrfachrufnummer der Schaltbox eingeben



Freiton  
2 bis 3 Rufe



5 s interne Music-on-Hold abwarten



Codenummer der Schaltbox innerhalb 15 s als MFV-Zeichen eingeben



5 s interne Music-on-Hold abwarten, bei korrekter Codenummer



Internrufnummer des wachenden Telefons eingeben



In den Raum hineinhören

### Raumüberwachung aufheben



Hörer im überwachten Raum auflegen

## Hinweise

---

Als wachendes Telefon können Sie auch ein Telefon im Freisprechmodus verwenden.

Ein ISDN-Telefon am internen S0-Bus können Sie nicht als wachendes Telefon nutzen.

Die Internrufnummer der Schaltbox darf nur als einzige Internrufnummer in den Anrufvarianten (Rufverteilungen) einer Mehrfachrufnummer eingetragen sein.

Innerhalb von 15 Sekunden müssen Sie die richtige Codenummer als MFV-Zeichen mit

einem MFV-Handsender oder -Telefon eingeben, sonst trennt die TK-Anlage die Verbindung.

Hören Sie nach dem Anwählen des wachenden Telefons den Besetztton, wird der Raum bereits von einem anderen Anrufer überwacht.

Beachten Sie bitte beim Überwachen, wenn Sie sprechen, sind Sie auch im zu überwachenden Raum zu hören.

## Relais schalten

Die Eumex 312 verfügt über 4 Schaltrelais (R1 bis R4). Die potentialfreien Relaiskontakte können Sie vielseitig verwenden. Beispielsweise zum Ansteuern einer Zusatzklingel oder eines zusätzlichen Türöffners.


Durch Programmierung ist für jedes Relais festgelegt, ob es als Impulsrelais (3 Sekunden ein) oder als Ein-/Aus - Relais arbeitet.

Die Relais können Sie von jedem internen oder externen Telefon ein- oder ausschalten. Von extern wählen Sie dazu die Schaltbox



der TK-Anlage über deren Durchwahlrufnummer oder Mehrfachrufnummer an. Nach Eingabe eines Codes (Auslieferungszustand: kein Eintrag) können Sie über Kennziffern die Relais schalten.

**Beachten Sie beim Schalten der Relais:** Ist ein Port zum Anschluß eines Audiomoduls programmiert, ist das Relais R4 automatisch dem Audiomodul zugeordnet.

### Relais ein-/ausschalten



### Relais ein-/ausschalten von extern

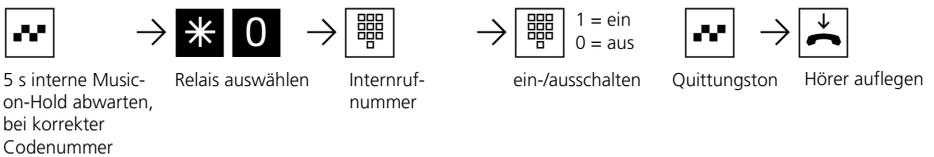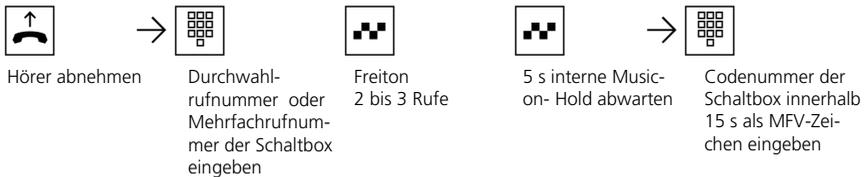

### Hinweise

Die Internrufnummer der Schaltbox darf nur als einzige Internrufnummer in den Anrufvarianten (Rufverteilungen) einer Mehrfachrufnummer eingetragen sein.

Innerhalb von 15 s müssen Sie die richtige Codenumber als MFV-Zeichen mit einem MFV-Handsender oder -Telefon eingeben, sonst trennt die TK-Anlage die Verbindung.


## Rückfrage / Makeln

Sie können Ihr Telefongespräch unterbrechen und zwischendurch ein Rückfragegespräch mit einem zweiten Teilnehmer führen.

Die TK-Anlage hält Ihr 1. Gespräch. Anschließend schalten Sie zum ersten Telefongespräch zurück.


### Rückfrage intern/Makeln

---



### Rückfrage extern/Makeln

---



### Rückfrage im Raum (Stummschaltung)

---

Sie können Ihr Telefongespräch unterbrechen und zwischendurch mit jemand anderem im Raum sprechen, ohne daß Ihr Telefonpartner mithören kann. Ein gehaltenes

Externteilnehmer hört eine Melodie, wenn "Music-on-Hold" (MoH) eingeschaltet ist oder extern eingespeist wird.



## Hinweise

---

Bei der Rückfrage extern/Makeln müssen Sie die Wählleitung immer mit der "0" belegen. Auch dann, wenn am Telefon die automatische Amtsholung eingestellt ist.

Ein gehaltener Externeteilnehmer hört eine Melodie, wenn "Music-on-Hold" (MoH) eingeschaltet ist oder extern eingespeist wird.

Wenn Sie während einer Rückfrage den Hörer auflegen:

- trennen Sie das aktuelle Gespräch,
- erhalten Sie einen Wiederanruf, wenn noch ein Gespräch gehalten wird,
- übergeben Sie ein gehaltenes Externgespräch an den Interneteilnehmer, zu dem Sie in Rückfrage waren.

Die Verbindungskosten für das Externgespräch entstehen auch, während Sie das Gespräch halten.

## Rückruf bei Besetzt

Ist Ihr angerufener Externsteilnehmer besetzt, können Sie von ihm einen automatischen **Rückruf einleiten**. Sobald Ihr gewünschter Teilnehmer den Hörer auflegt, klingelt Ihr

Telefon. Sie erhalten den Rückruf. Nehmen Sie den Hörer ab, wird der Teilnehmer automatisch gerufen.

### Rückruf einleiten

---



### Hinweise

---

Hören Sie den Fehlerton, dann ist von Ihrem gewünschten Teilnehmer kein Rückruf möglich. Das Leistungsmerkmal "Rückruf bei Besetzt" ist in den Vermittlungsstellen nicht verfügbar.

Sollten Sie nach dem Einleiten eines Rückrufs nicht erreichbar sein, wird der Rückruf

nach 20 Sekunden abgebrochen und gelöscht. Rückruf ggf. erneut einleiten.

Ein Rückruf wird gelöscht, wenn das Rückrufgespräch zustande gekommen ist oder nicht innerhalb 45 Minuten nach dem Einleiten zustande gekommen ist.

## Tarifeinheitenfaktor

Sie können einen eigenen, 4stelligen Tarifeinheitenfaktor eingeben (z.B. 0055 Pfennige pro Einheit). Damit legen Sie fest, wieviel eine Tarifeinheit für jeden Teilnehmer Ihrer TK-Anlage kostet.

Mit dem 4stelligen Grundfaktor stellen Sie Ihre TK-Anlage auf den Betrag ein, den der Netzbetreiber für eine Tarifeinheit berechnet.

### Eigenen Tarifeinheitenfaktor festlegen



Hörer abnehmen



Tarifeinheitenfaktor festlegen



Tarifeinheitenfaktor 0000... 9999 (Pfennig) eingeben



Quittungston, ggf. Kostencode eingeben



Hörer auflegen

### Grundfaktor für eine Tarifeinheit eingeben



Hörer abnehmen



Grundfaktor (des Netzbetreibers) eingeben



Grundfaktor 0000... 9999 (Pfennig) eingeben



Quittungston, ggf. Kostencode eingeben



Hörer auflegen

### Hinweise

#### Kostencode eingeben?

Hören Sie nach den Eingaben den Quittungston, ist in der TK-Anlage kein Kostencode programmiert. Die Eingabe des Kostencodes ist nicht nötig.

Hören Sie den Fehlerton, ist die letzte Eingabe falsch. Beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn.

Hören Sie nach den Eingaben keinen Ton,

ist ein Kostencode in der TK-Anlage programmiert.

Geben Sie den Kostencode 4stellig ein. Ist der Code richtig, hören Sie den Quittungston. Ist der Code falsch, hören Sie den Fehlerton. Legen Sie den Hörer auf und beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn, mit richtigem Kostencode.

## Telefonbuch - Rufnummern speichern und wählen

Vom Telefon aus oder vom PC können Sie 300 Externrufnummern zentral im Telefonbuch speichern.

Die Ziele des Telefonbuchs können alle Teilnehmer wählen, unabhängig von der Externberechtigung.

### Telefonbuch - Rufnummern wählen



### Hinweise

Nach der Auswahl eines Ziels des Telefonbuchs können Sie weitere Ziffern nachwählen.


Sie hören den Fehlerton nach der Wahl eines leeren Telefonbuchziels.

Die gesamte Rufnummer können Sie mit der Wahlwiederholung nochmal wählen.

Ist für Ihr Telefon der Sperrbereich der TK-Anlage programmiert, können Sie die Telefonbuch - Rufnummern nicht wählen, die im Sperrbereich liegen. Sie hören den Fehlerton.

### Telefonbuch - Rufnummer speichern

Programmiermodus starten: → \* 7 0 5

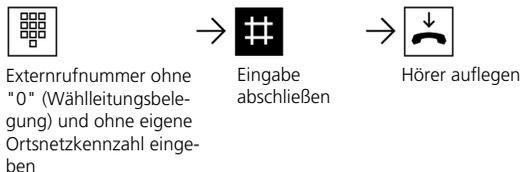

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden: → \* 7 0 0

## Telefonbuch - Rufnummer löschen

---

Programmiermodus starten:  → \* 7 0 5  

 → \* 7 1 0 → 0 0 0 bis 2 9 9

Hörer abnehmen

Kennziffer zum Löschen eines Eintrags eingeben

Ziel des Telefonbuchs eingeben, z.B. 123, das Sie löschen wollen

 → 

Quittungston

Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden:  → \* 7 0 0  

## Telefonschloß - Direktruf (Babyruf)

Sie können Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung sichern, indem Sie Ihr Telefon abschließen.

Ist Ihr Telefon abgeschlossen, können Sie:

- Internteilnehmer nur über  und Internrufnummer anrufen
- alle ankommende Gespräche annehmen und ggf. intern weitervermitteln.
- extern nur die gespeicherte Direkt-

rufnummer (Babyrufnummer) und die gespeicherte Rufnummer der automatischen Wahl wählen. Die automatische Wahl müssen Sie vor dem Abschließen des Telefons einschalten.

Falls Sie einen Telefoncode für Ihr Telefon programmiert haben, müssen Sie zum Aufschließen Ihre 4stellige Codezahl eingeben.

### Telefon abschließen



Hörer abnehmen



Telefon abschließen



Quittungston



Hörer auflegen

### Telefon aufschließen



Hörer abnehmen



Telefon aufschließen



Quittungston, ggf. Telefoncode eingeben



Hörer auflegen

### Hinweise

#### Telefoncode eingeben ?

Hören Sie nach den Eingaben den Quittungston, ist für Ihr Telefon kein Telefoncode programmiert. Die Eingabe des Telefoncodes ist nicht erforderlich.

Hören Sie den Fehlerton, ist die letzte Eingabe falsch. Beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn.

Hören Sie nach den Eingaben keinen Ton, ist für Ihr Telefon ein Telefoncode programmiert.

Geben Sie den Telefoncode 4stellig ein.

Ist der Code richtig, hören Sie den Quittungston. Ist der Code falsch, hören Sie den Fehlerton. Legen Sie den Hörer auf und beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn, mit richtigem Telefoncode.

### Telefoncode programmieren



Hörer abnehmen



Telefoncode programmieren



alten Telefoncode eingeben




neuen Telefoncode 4stellig (0000 bis 9999) eingeben, Quittungston



Hörer auflegen

## Telefoncode löschen




## Direktruf (Babyruf)

Das Telefon ist abgeschlossen. Nach Abnehmen des Hörers und Drücken einer beliebigen Taste, außer der \* - Taste und # - Ta-

ste, wird automatisch die gespeicherte Direktrufnummer gewählt. Ideal für Kinder, die noch keine Rufnummer wählen können.

## Direktrufnummer programmieren

Programmiermodus starten: → \* 7 0 5

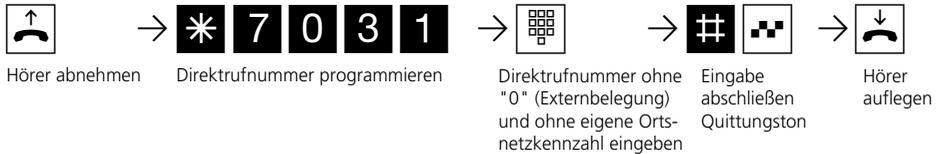

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden: → \* 7 0 0

## Direktrufnummer löschen

Programmiermodus starten: → \* 7 0 5



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden: → \* 7 0 0


## Türruf zum Extern Teilnehmer umleiten

Den Türruf können Sie extern umleiten. Wenn Sie ein Besucher auch dann erreichen soll, wenn Sie außer Haus sind, können Sie den Türruf auf eine Externrufnummer umleiten, z.B. Funktelefon. Trotz Türrufumleitung klingelt es auch beim Internteilnehmer. Der Türruf kann weiterhin intern angenommen werden.

Von extern schalten Sie die Türrufumleitung, indem Sie die Schaltbox der TK-Anlage auswählen. Am Anlagenanschluß wählen Sie die Durchwahlrufnummer der Schaltbox, am Mehrgeräteanschluß eine eigens der Schaltbox zugeordnete Mehrfachrufnummer (MSN). Nach der Codeeingabe richten Sie die Umleitung mit den gleichen Prozeduren und den gleichen Kennziffern wie von intern ein.


### Türrufumleitung einschalten

---

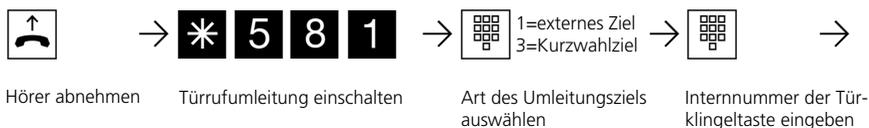


### Türrufumleitung ausschalten

---



## Türrufumleitung von extern einrichten (Beispiel: Umleitung einschalten) —

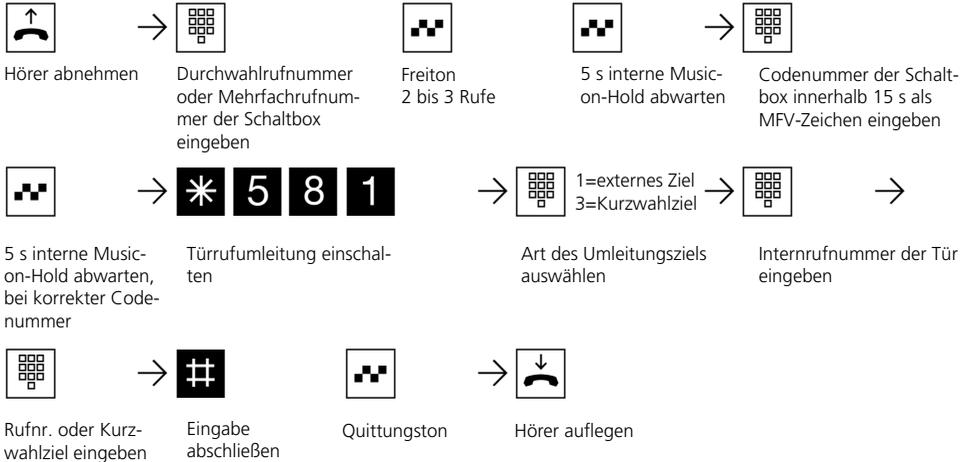

### Hinweise

Sie hören den Fehlerton, wenn für die Türrufumleitung keine Externrufnummer programmiert ist.

Die Türrufumleitung kann nur erfolgen, wenn mindestens eine Wählleitung frei ist.

Nach 30 s wird der Ruf zum Extern-Teilnehmer abgebrochen.

Für die Türrufumleitung tragen Sie die Verbindungskosten.

Den elektrischen Türöffner können Sie nicht betätigen.

## Türrufvariante umschalten


In der Türrufvariante 1 (Tagschaltung) und der Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) ist festgelegt, welche Internteilnehmer gleichzeitig gerufen werden, wenn ein Klingeltaster gedrückt wird.

Die Türrufvariante können Sie jederzeit, von jedem internen oder externen Telefon aus umschalten. Von extern wählen Sie dazu die


Schaltbox der TK-Anlage an. Am Anlagenanschluß wählen Sie die Durchwahlnummer der Schaltbox, am Mehrgeräteanschluß eine eigens der Schaltbox zugeordnete Mehrfachrufnummer (MSN) .

Nach dem Ausschalten der Türrufvariante 2 ist die Türrufvariante 1 (Tagschaltung) eingeschaltet.

### Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) ein-/ausschalten

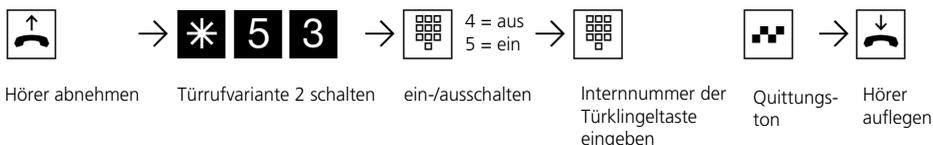

### Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) von extern ein-/ausschalten

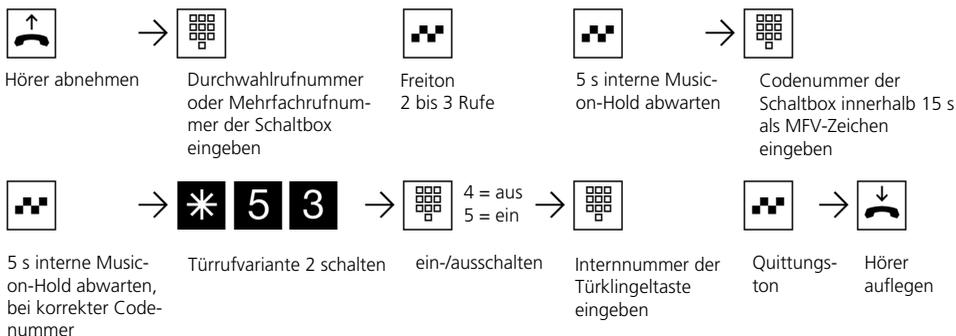

### Hinweise

Wird beim Ein-/Ausschalten der Anrufvariante 2 die Auswahl "ext. alle" eingerichtet, so werden gleichzeitig alle Türrufvarianten 2 ein-/ausgeschaltet.

## Türsprechanlage und Türöffner betätigen

Wenn Sie eine Türfreisprecheinrichtung (TFE) an Ihre TK-Anlage angeschlossen haben, können Sie mit einem Besucher sprechen, der vor Ihrer Tür steht. Ihr Telefon ruft mit dem Türruf, wenn der Besucher den Klingelknopf drückt. Nach dem letzten Rufzeichen haben Sie noch 30 Sekunden Zeit, den Türruf durch Abnehmen

des Hörers entgegenzunehmen. Für diese Zeit ist Ihr Telefon für jeden anderen Anruf besetzt. Ruft ein anderes Telefon mit dem Türruf, können Sie den Türruf an Ihrem Telefon heranholen. Den elektrischen Türöffner können Sie von Ihrem Telefon aus betätigen.

### Türruf entgegennehmen



Türruf an Ihrem Telefon



Hörer abnehmen



Türgespräch führen

### Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen



Hörer abnehmen



Türsprechstelle anrufen



Türgespräch führen

### Türöffner betätigen während eines Türgesprächs



Sie führen ein Türgespräch



Rückfrage



Türöffner betätigen, er ist für 3 Sekunden an



Quittungston



Türgespräch weiterführen

### Türöffner direkt betätigen



Hörer abnehmen



Türöffner betätigen, er ist für 3 Sekunden an



Quittungston



Hörer auflegen

### Türöffner betätigen während eines Externgesprächs



Sie führen ein Externgespräch



Rückfrage



Türöffner betätigen, er ist für 3 Sekunden an



Quittungston



zurück zum Externgespräch



Externgespräch weiterführen

## Übermittlung der Rufnummer eines Anrufers am internen S0-Bus

Ruft ein externer ISDN-Teilnehmer an, übermittelt die TK-Anlage die Rufnummer des Anrufers an das gerufene ISDN-Endgerät (ISDN-Telefon, PC mit ISDN-Karte) am internen S0-Bus.

Sie können am ISDN-Endgerät festlegen,

daß die TK-Anlage vor die übermittelte Rufnummer eine "0" für eine Amtsholung hinzufügt. Eine so gespeicherte Rufnummer können Sie aus der Anrufliste eines ISDN-Telefons oder ISDN-PCs automatisch wählen lassen.

### Amtsholung - "0" ein-/ausschalten

---



### Hinweise

---

Diese Einstellung ist nur zu empfehlen, wenn Sie am ISDN-Endgerät die "Amtsholung "0" eingestellt haben.

Diese Einstellung entfällt, wenn Sie am ISDN-Endgerät die "Amtsholung automatisch" oder "Amtsholung direkt" eingestellt haben.

## Übermittlung Ihrer Rufnummer

Die TK-Anlage übermittle Ihre Rufnummer einem externen ISDN - Teilnehmer bereits vor der Gesprächsverbindung (Auslieferungszustand).

Zwei Varianten der Übermittlung stehen Ihnen im Euro-ISDN zur Verfügung:

- **Übermittlung der Rufnummer des Angerufenen zum Anrufer**  
Ihre Rufnummer wird dem externen ISDN - Teilnehmer übermittelt, der Sie anruft.


- **Übermittlung der Rufnummer des Anrufers zum Angerufenen**  
Ihre Rufnummer wird dem externen ISDN - Teilnehmer übermittelt, den Sie anrufen.

Geben Sie diese Übermittlung als zusätzliche Leistung im Vordruck an, mit dem Sie den ISDN - Anschluß beauftragen. Wollen Sie die Übermittlung fallweise ein-/ausschalten können, müssen Sie dies zusätzlich beauftragen.

### Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Anrufer ein-/ausschalten



### Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Angerufenen ein-/ausschalten



### Hinweise

Welche Rufnummer wird übermittelt?

Am **Anlagenanschluß** wird Ihre Ortsnetzkennzahl, Ihre Anlagenrufnummer und Ihre Durchwahlrufnummer übermittelt (z.B. 030 987654 12).

Am **Mehrgeräteanschluß** wird Ihre Ortsnetzkennzahl und Ihre Mehrfachrufnummer (MSN) übermittelt (z.B. 030 87654323), die Ihnen durch Programmierung zugeordnet wurde.

Sie können bei der Externwahl zwecks Gebührentrennung gezielt eine andere MSN übermitteln. Zur Belegung der Wählleitung wählen Sie statt der "0" die Prozedur-**\*00** - Mehrfachrufnummer - **#**- Externrufnummer.

## Umleitung von - Anrufe anderer Telefone umleiten

Sie können alle Anrufe anderer Telefone, die vielleicht nicht besetzt sind, einzeln zu Ihrem Telefon umleiten.

Am umgeleiteten Telefon können Sie weiterhin wie gewohnt telefonieren. Nach Abheben des Hörers erinnert der Sonderwählton an die eingeschaltete Umleitung.

### Umleitung von - einschalten

---



### Umleitung von - ausschalten

---



### Hinweise

---

Anrufe können nur einmal umgeleitet werden.

Rückrufe werden nicht umgeleitet.

Eine "Umleitung von" einem anrufgeschützten Telefon zu Ihrem Telefon ist möglich.

Sobald zu Ihnen eine Umleitung eingerichtet ist, können Sie Ihre Nebenstelle nicht mehr umleiten.

Teilnehmer von Funkzellen (Basisstation mit schnurlosen Telefonen) können keine Umleitung einschalten.

# Umleitung zu - Anrufe zu einem anderen Telefon umleiten

## Umleitungen durch die TK-Anlage:

Alle Anrufe für Ihr Telefon können Sie zu einem anderen Telefon der TK-Anlage oder zu einem Externteilnehmer umleiten.

Sie können dabei festlegen, ob nur Anrufe unter der 1. Internrufnummer oder Anrufe unter der 2. Internrufnummer umgeleitet werden. Sollen Anrufe unter beiden Internrufnummern umgeleitet werden, müssen Sie die Umleitung getrennt für jede Internrufnummer einschalten.

Zusätzlich können Sie die Variante der Umleitung zu auswählen:

**Ständig** - Anrufe werden sofort umgeleitet


**bei Besetzt** - Anrufe werden umgeleitet, wenn die Internrufnummer besetzt ist

**bei Nichtmelden** - Anrufe werden nach 15 Sekunden umgeleitet, wenn sich niemand meldet.


Trotz Umleitung können Sie weiterhin wie gewohnt telefonieren. Nach Abheben des Hörers erinnert Sie der Sonderwählton an die eingeschaltete Umleitung.

Von extern schalten Sie die Umleitungen, indem Sie die Schaltbox der TK-Anlage anwählen. Am Anlagenanschluß wählen Sie die Durchwahlrufnummer der Schaltbox, am Mehrgeräteanschluß eine eigens der Schaltbox zugeordnete Mehrfachrufnummer (MSN). Nach der Codeeingabe richten Sie die Umleitungen mit den gleichen Prozeduren und den gleichen Kennziffern wie von intern ein.

## Umleitung zu - einschalten

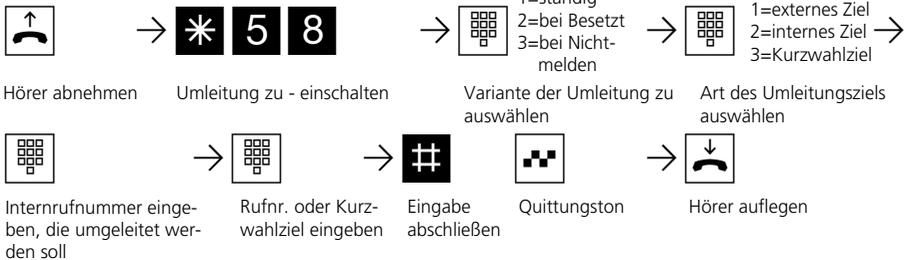


## Umleitung zu - ausschalten

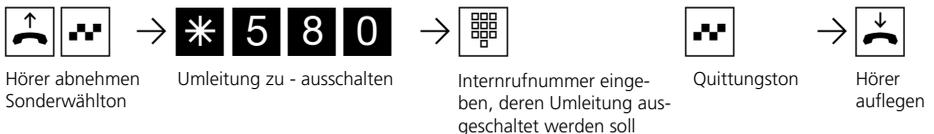

# 1 Bedienung - analoge / ISDN-Endgeräte

## Umleitung zu - von extern einrichten (Beispiel: Umleitung zu - einschalten)

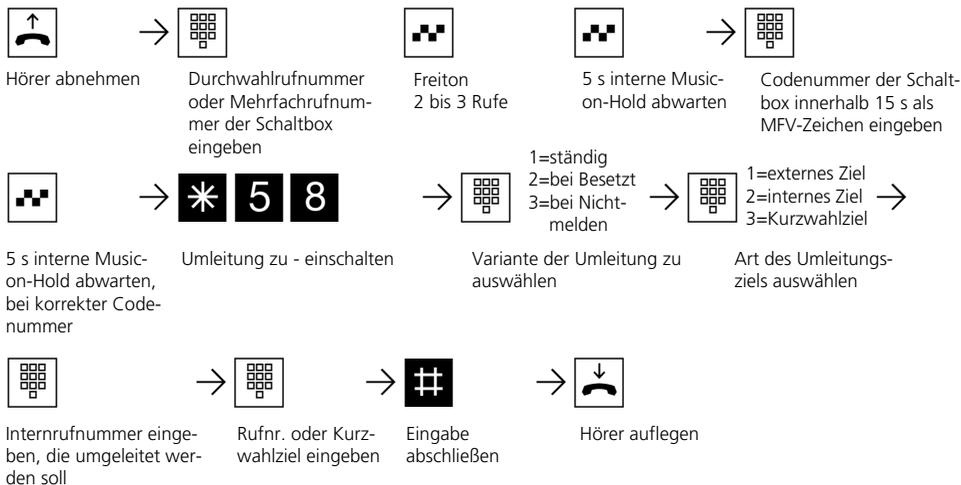

## Hinweise

Sie können nur eine Umleitung zu einem anderen Telefon einrichten. Beim Einschalten einer Umleitung löschen Sie eine schon bestehende Umleitung und ersetzen sie durch die neue.

Ihr Telefon kann das Umleitungsziel aller anderen Internteilnehmer sein.

Umgeleitete Externrufe können auch an Telefonen angenommen werden, die sonst nur für den Internverkehr zugelassen sind.

Rufe können nur einmal umgeleitet werden. Zu Ihnen umgeleitete Anrufe werden an Ihrem Telefon signalisiert, auch wenn Sie an Ihrem Telefon eine Umleitung eingeschaltet haben.

Rückrufe werden nicht umgeleitet.

Umleitungen zu einem anrufgeschützten Telefon sind nicht möglich.

Sie hören den Fehlerton beim Einschalten der Umleitung, wenn Sie ein leeres Kurzwahlziel ausgewählt haben.

### Umleitung zu einem Externteilnehmer

Für die Umleitung nach extern muß

- eine Wählleitung frei sein,
- der Umleitende die Berechtigung für die Externrufnummer haben.

Für die Umleitung nach extern tragen Sie die Gesprächskosten.

**Umleitungen durch die ISDN-Vermittlungsstelle:**

Das Leistungsmerkmal "Anrufweiter-schaltung" können Sie nur nach besonderem Auftrag beim Netzbetreiber nutzen. Sie können damit erreichen, daß die ISDN-Vermittlungsstelle alle Anrufe unter Ihrer Anlagenrufnummer oder Mehrfachrufnummer zu einem anderen, von Ihnen angegebenen Ziel weiterschaltet.

Ohne Einschränkung lassen sich Anrufe zu jedem Anschluß auf der Welt weiter-schalten, auch zu Funktelefonen.

Die Varianten der Anrufweiter-schaltung können Sie von jedem Telefon der TK-Anlage aus ein- oder ausschalten:



**Ständige Anrufweiter-schaltung** - alle Anrufe werden sofort weitergeschaltet.

**Anrufweiter-schaltung bei Besetzt** - alle Anrufe werden sofort weitergeschaltet, wenn die Anlagenrufnummer bzw. die Mehrfachrufnummer besetzt ist.



**Anrufweiter-schaltung bei Nicht-melden** - alle Anrufe werden nach 15 Sekunden weitergeschaltet, wenn sich niemand meldet.

Von extern schalten Sie die Anrufweiter-schaltungen, indem Sie die Schaltbox der TK-Anlage anwählen. Nach der Codeeingabe richten Sie die Anrufweiter-schaltungen mit den gleichen Prozeduren und den gleichen Kennziffern wie von intern ein.

**Ständige Anrufweiter-schaltung einschalten**

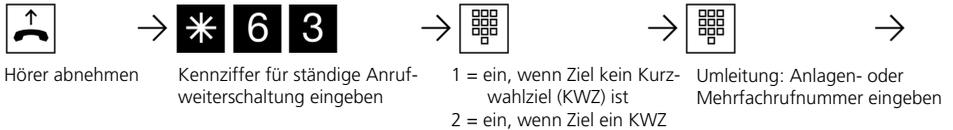


**Anrufweiter-schaltung bei Besetzt einschalten**

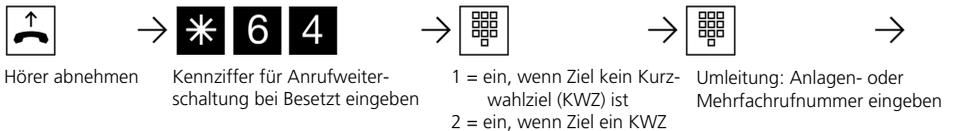

# 1 Bedienung - analoge / ISDN-Endgeräte


## Anrufweberschaltung bei Nichtmelden einschalten

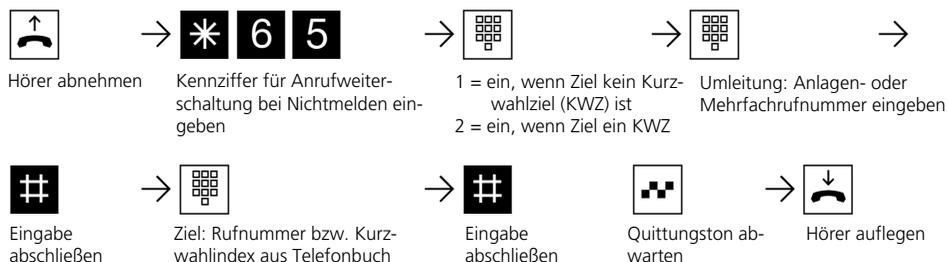

## Anrufweberschaltung ausschalten



## Anrufweberschaltung von extern einrichten (Beispiel: Ständige Anrufweberschaltung)

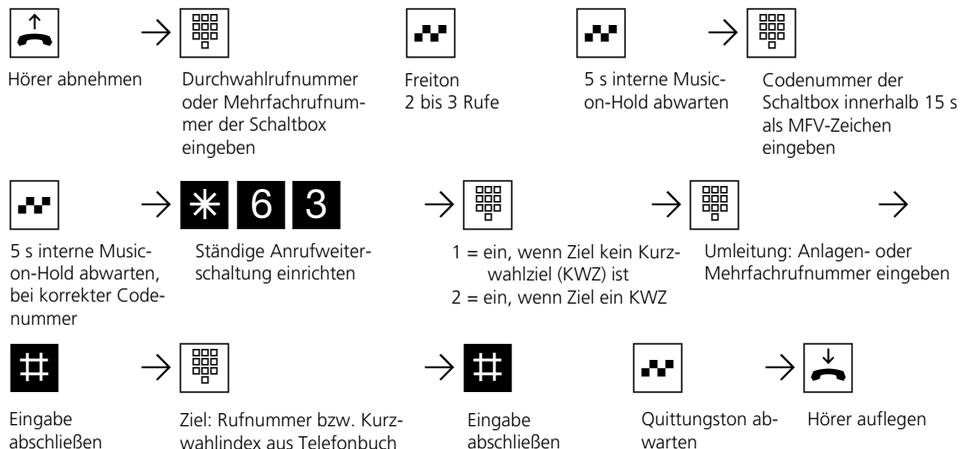

## Hinweise

---

Bei eingeschalteter Anrufweberschaltung hören Sie nach Belegung der Wählleitung den Sonderwählton der ISDN-Vermittlungsstelle.

Beachten Sie, daß bei Anrufweberschaltungen, die in der Vermittlungsstelle eingerichtet werden, zwischen Einrichtung

und Quittungston, bis zu einer Minute vergehen können. Legen Sie bitte den Hörer in dieser Zeit nicht auf.

**Anrufweberschaltung von extern:** Beachten Sie! Das Abschließen der Eingaben mit der **R**-Taste anstelle der **#**-Taste ist möglich.

## Verbindungsdatensatz - Ausdruck einstellen und ausdrucken


Über den angeschlossenen seriellen Drucker können Sie die Verbindungsdatensätze für alle Teilnehmer oder für einzelne Teilnehmer ausdrucken lassen.

Ein Verbindungsdatensatz wird am Ende jeder Verbindung gebildet und ausgedruckt. Die TK-Anlage speichert 500 Verbindungsdatensätze, auch bei Netzausfall.

Der Verbindungsdatensatz enthält folgende Informationen:

- Teilnehmer, der die Verbindung aufgebaut hat
- gesendete Mehrfachrufnummer (MSN)
- Betrag der Kosten
- Datum und Uhrzeit der Verbindung
- Dauer der Verbindung
- gewählte Rufnummer (je nach Einstellung, ohne Rufnummer, mit kompletter Rufnummer oder mit verkürzter Rufnummer, ohne die letzten drei Ziffern)

### Ausdruck der Verbindungsdatensätze einstellen

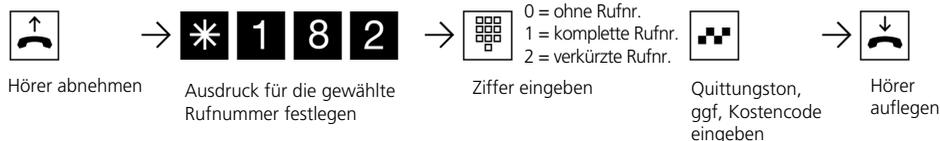

### Verbindungsdatensatz für alle Teilnehmer ausdrucken



### Verbindungsdatensatz für einzelne Teilnehmer ausdrucken



### Hinweise

#### Kostencode eingeben ?

Hören Sie nach den Eingaben den Quittungston, ist in der TK-Anlage kein Kostencode programmiert. Die Eingabe des Kostencodes ist nicht erforderlich. Hören Sie den Fehlerton, ist die letzte Eingabe falsch. Beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn.

Hören Sie nach den Eingaben keinen Ton, ist ein Kostencode in der TK-Anlage programmiert. Geben Sie den Kostencode 4stellig ein. Ist der Code richtig, hören Sie den Quittungston. Ist der Code falsch, hören Sie den Fehlerton. Legen Sie den Hörer auf und beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn, mit richtigem Kostencode.

**Beispiel für einen Ausdruck der Verbindungsdatensätze (80 Zeichen/Zeile)**

Tln 11|04.09.98,11:52|Ziel 0190570122|Einh. 5|Betrag 0,60 DM

**Beispiel für einen Ausdruck der Verbindungsdatensätze (24 Zeichen/Zeile)**

Teilnehmer 11 Msn 1  
 Datum 04.09.98 Uhr 12:52  
 Ziel 9876543  
 TE 01 Betrag 00,12 DM  
 Teilnehmer 12 Msn 2  
 Datum 04.09.98 Uhr 15:52  
 Ziel 5678905  
 TE 03 Betrag 00,36 DM

## Erklärung:

Tln 11	- Inter Teilnehmer der die Externverbindung aufgebaut hat
Msn 1	- gesendete Mehrfachrufnummer / gewählte MSN bei kommender Verbindung
TE	- Tarif-Einheit
0,36 DM	- Kosten für die Verbindung
Datum 06.05.97	
11:52	- Uhrzeit bei Beginn der Verbindung
3:25	- Minuten : Sekunden Dauer der Verbindung
Nr 9876543	- gewählte Externrufnummer / Rufnummer des Anrufers bei kommender Verbindung

## Verbindungskosten - Limit festlegen


Sie können ein Kostenlimit 7stellig (Pfennige) eingeben und festlegen, für welches Telefon es gelten soll oder das Kostenlimit löschen.

Außerdem können Sie festlegen, was beim Erreichen des Kostenlimits passieren soll. Kann der Teilnehmer das angefangene Gespräch zu Ende führen, aber kein weiteres

Gespräch beginnen oder wird die Verbindung getrennt? Eine weitere Externverbindung ist erst wieder nach Löschen der Verbindungskosten dieses Teilnehmers möglich.

Ausnahmen: Die Direktrufnummer kann der Teilnehmer auch nach Erreichen des Kostenlimits wählen.


### Kostenlimit eingeben

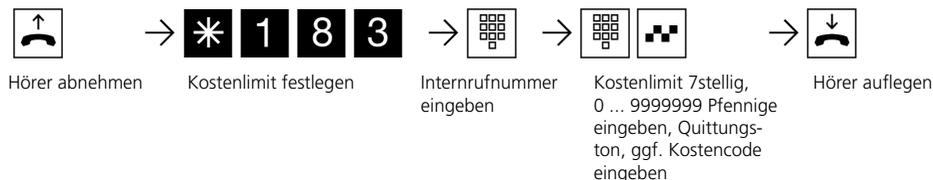

### Trennen bei Kostenlimit



### Kostenlimit löschen

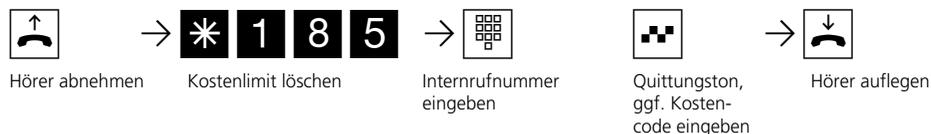

### Hinweise

#### Kostencode eingeben ?

Hören Sie nach den Eingaben den Quittungston, ist in der TK-Anlage kein Kostencode programmiert. Die Eingabe des Kostencodes ist nicht erforderlich. Hören Sie den Fehlerton, ist die letzte Eingabe falsch. Beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn.

Hören Sie nach den Eingaben keinen Ton, ist ein Kostencode in der TK-Anlage programmiert. Geben Sie den Kostencode 4stellig ein. Ist der Code richtig, hören Sie den Quittungston. Ist der Code falsch, hören Sie den Fehlerton. Legen Sie den Hörer auf und beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn, mit richtigem Kostencode.

## Verbindungskosten-Summen ausdrucken und löschen


Die TK-Anlage speichert die Summen der Verbindungskosten für

- jeden Internteilnehmer
- jede Externrufnummer
- und die gesamte TK-Anlage (S0-Anschluß).



Vorausgesetzt, Sie haben das kostenpflichtige Leistungsmerkmal "Übermittlung der Verbindungsentgelte am Ende der Verbindung" beim Netzbetreiber beauftragt.

Sie können jederzeit die Verbindungskosten-Summen ausdrucken und gegebenenfalls löschen.


### Verbindungskosten für einen Teilnehmer ausdrucken und löschen

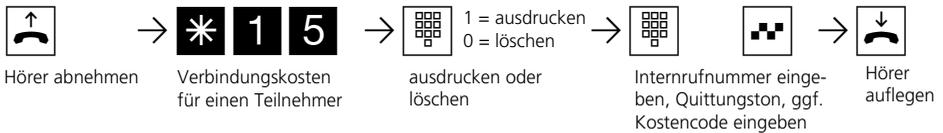

### Verbindungskosten für eine Externrufnummer ausdrucken und löschen

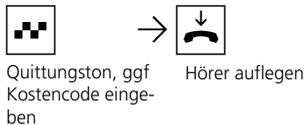

### Verbindungskosten für die TK-Anlage ausdrucken und löschen

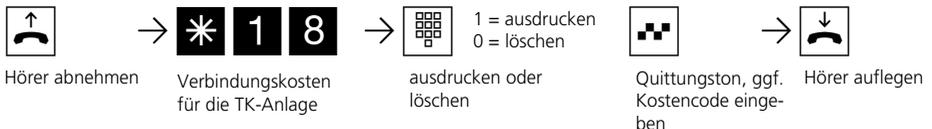

### Hinweise

Die Kosten für Türrufumleitungen nach extern werden unter der Internrufnummer des Türklingeltasters (T xx) geführt.

## Hinweise

---

### Kostencode eingeben ?

Hören Sie nach den Eingaben den Quittungston, ist in der TK-Anlage kein Kostencode programmiert. Die Eingabe des Kostencodes ist nicht erforderlich.

Hören Sie den Fehlerton, ist die letzte Eingabe falsch. Beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn.

Hören Sie nach den Eingaben keinen Ton, ist ein Kostencode in der TK-Anlage programmiert. Geben Sie den Kostencode 4stellig ein.

Ist der Code richtig, hören Sie den Quittungston. Ist der Code falsch, hören Sie den Fehlerton. Legen Sie den Hörer auf und beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn, mit richtigem Kostencode.

Aus technischen Gründen können die Angaben auf der Telefonrechnung von der Summe der Verbindungskosten der TK-Anlage abweichen. Verbindlich ist immer der Tarifeinheitenzähler des Netzbetreibers.

Die Summen der Verbindungskosten speichert die TK-Anlage auch bei Netzausfall.

## Beispiel für einen Ausdruck der Summen der Verbindungskosten


---

Tln	11	Einheiten	2345	Betrag	281,40	DM
Tln	12	Einheiten	421	Betrag	50,52	DM
Tln	13	Einheiten	0	Betrag	0,00	DM
IND	1	Einheiten	2357	Betrag	282,84	DM
IND	2	Einheiten	421	Betrag	50,52	DM
S0-1		Einheiten	2778	Betrag	333,36	DM

### Erklärung:

- Tln 11 - Summe der Verbindungskosten für Internteilnehmer 11, bezogen auf den eigenen Tarif
- IND 1 - Summe der Verbindungskosten, die unter der gesendeten Externrufnummer 1 (INDEX 1 / Platz PO1) gezählt wurden, bezogen auf den eigenen Tarif
- S0-1 - Summe der Verbindungskosten für den S0-Anschluß 1 (für die gesamte TK-Anlage, bezogen auf den Tarif des Netzbetreibers)

# Das Systemtelefon

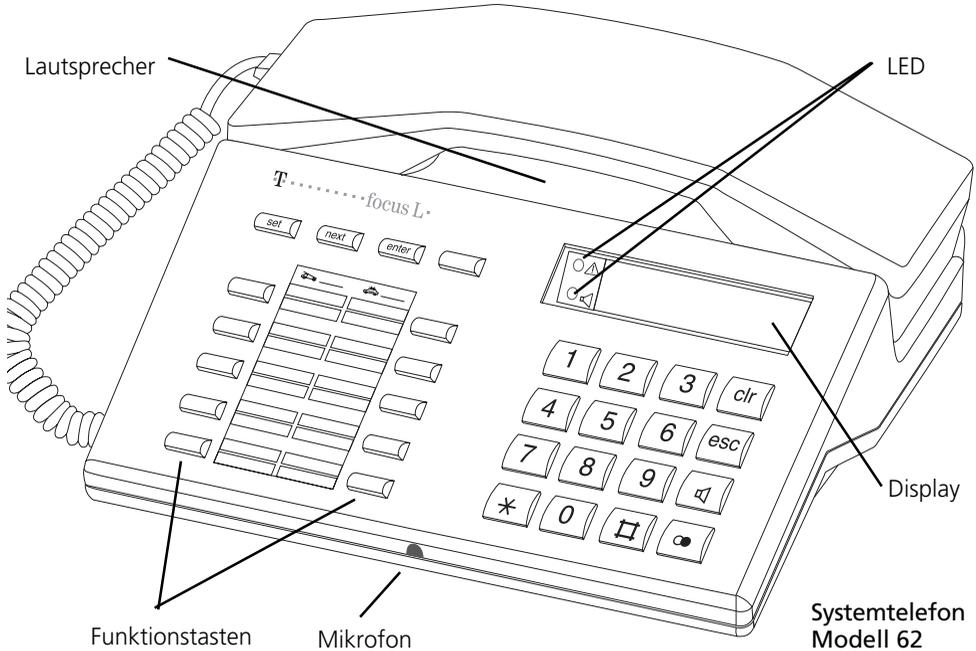

**Systemtelefon  
Modell 62**

- 1** **Wähltastatur** - Wählen einer Rufnummer und Eingabe von Daten
- 0**
- \*** **Taste Stern**
- #** **Taste Raute**
- set** **Taste set** - Einleiten und Beenden des Programmierens
- esc** **Taste esc** - Trennen einer Verbindung oder zum Abbrechen des Programmierens
- next** **Taste next** - Weiterblättern in der Anzeige bei verschiedenen Funktionen
- enter** **Taste enter** - Bestätigen beim Programmieren

- clr** **Taste clear** - Löschen einer Anzeige oder Daten beim Programmieren
- Umschalt-Taste** - Benutzen der zweiten Ebene der Funktionstasten
- Taste Wahlwiederholung** - Wählen der zuletzt gewählten Nummer
- Taste Lautsprecher** - Einschalten des Lautsprechers und zum Übergang ins Freisprechen
- 10 Funktionstasten**  
Diese sind je nach eingestellter Bedienoberfläche standardmäßig belegt. Durch Programmierung können Sie die Funktion festlegen.
- obere LED** - Blinkt bei Terminruf und Eintrag in der Anrufliste, leuchtet bei eingeschaltetem Anrufschutz
- untere LED** - Blinkt, wenn das Freisprechen eingeschaltet ist

## **Aufstellen und Reinigen der Systemtelefone, Einlegen der Beschriftungsstreifen**

### **Aufstellungsort**

---

Stellen Sie die Systemtelefone an einem geeigneten Ort auf. Bitte beachten Sie beim Aufstellen folgende Punkte:

- Nicht an Orten, an denen die Telefone durch Wasser oder Chemikalien bespritzt werden können.
- Kunststofffüße des Telefons: Ihr Gerät wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Durch Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege der Möbel verwendet werden,

kann es zu Veränderungen der Telefon-Kunststofffüße kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihre Telefone eine rutschfeste Unterlage.

### **Reinigung**

---

Sie können Ihre Telefone problemlos reinigen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Antistatiktuch.
- Verwenden Sie niemals ein trockenes

Tuch (Aufladung könnte zu Defekten der Elektronik führen).

- Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Feuchtigkeit eindringen kann (Schalter und Kontakte könnten beschädigt werden).

### **Einlegen der Beschriftung für die Funktionstasten**

---

Drücken Sie unten auf das Plexiglas.

Schieben Sie das Glas nach unten.

Das Glas springt oben heraus und kann abgenommen werden.

Legen Sie den entsprechend der Bedienoberfläche ausgefüllten Beschriftungsstreifen ein

Legen Sie das Plexiglas richtig herum ein (breite Rastnase zeigt nach unten).

Schieben Sie das Plexiglas unten ein.

Drücken Sie das Plexiglas oben herunter und schieben es nach oben, bis es einrastet.



# Display des Systemtelefons

## Zeichen und Piktogramme im Display



### 1. Displayzeile

- ✕ Externer S0-Anschluß. Eine Wählleitung (ein B-Kanal) ist belegt. Das x blinkt, solange von extern gerufen wird.
- i Interner S0-Anschluß. Eine Leitung (ein B-Kanal) ist belegt.
- ✕ Externer S0-Anschluß. Beide Wählleitungen (beide B-Kanäle) sind belegt.
- I Interner S0-Anschluß. Beide Leitungen (beide B-Kanäle) sind belegt.
- Beide B-Kanäle vom S0-Anschluß (intern oder extern) sind frei.
- € Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) ein (Mondsymboll)
- # Wecken ein
- Ⓞ Termin ein
- 11:52 Uhrzeit oder wenn Sie den Hörer abnehmen, stehen hier die Internrufnummern Ihres Systemtelefons, z.B. "12/20" (12 = 1. Internrufnummer, 20 = 2. Internrufnummer) oder "12/\_ " (\_ = keine 2. Internrufnummer festgelegt).
- ! Achtung ! An Ihrem Systemtelefon sind Funktionen aktiviert, z.B. "Anrufliste auslesen", "Anrufschatz", "Umleitung", "Terminanruf". Mit der Taste "next" können Sie sich die aktivierte/n Funktion/en anzeigen lassen.

Während eines Externgesprächs werden in der 1. Displayzeile nach jedem Gebührenimpuls die aktuellen Gesprächskosten für maximal 5 Sekunden angezeigt, z.B. "0,36 DM ". Voraussetzung: Die "Übermittlung der Verbindungsentgelte während / am Ende der Verbindung" ist beim Netzbetreiber beauftragt und die Kostenanzeige ist eingeschaltet. Nach einem Externgespräch werden 20 Sekunden lang die Kosten des letzten Gesprächs angezeigt, wenn die Verbindungsentgelte nur am Ende der Verbindung gesendet werden und die Kostenanzeige eingeschaltet ist. Danach erscheint die Uhrzeit.

### 2. Displayzeile

Datum, z.B. " 1. März 1997" oder wenn Sie die Statusanzeige eingerichtet haben (set 29), stehen hier die zweistelligen Internrufnummern der maximal fünf ausgewählten Teilnehmer die besetzt sind, z.B. 13, 15 und 23.

13

Der für den Internstatus ausgewählte Internteilnehmer ist frei.

-----

Haben Sie für den Internstatus keinen Teilnehmer ausgewählt, stehen hier die 2. Ziffern der Internrufnummern der Teilnehmer (max. 16 Teilnehmer), die besetzt sind. Beispiel: 123-5--8---23--- Teilnehmer 11, 12, 13, 15, 18, 22 und 23 sind besetzt.

## Einstellungen des Systemtelefons

An Ihrem Systemtelefon können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Lautstärke und Klang für den Tonruf
- Lautstärke für das Lauthören/Freisprechen
- Displaykontrast, um ihn optimal an den Winkel anzupassen, aus dem Sie das Telefon sehen.
- Freisprech-Mikrofon (automatisches Einschalten). Es schaltet sich automatisch ein, wenn Sie eine Einzeldurchsage erhalten.
- Telefoncode, zum Sperren Ihres Telefons
- Anzeige der Gesprächskosten in der ersten Displayzeile

- Statusanzeige (Interneilnehmer besetzt/frei/nicht angeschlossen) oder Datum in der zweiten Displayzeile
- Sprache für die Displaymeldungen (deutsch/englisch/...)
- Anrufliste einstellen
- Amtsholung einstellen - Direkte Externwahl oder Externwahl mit "0"

Die Einstellungen von Datum und Uhrzeit werden durch das ISDN-Netz vorgenommen.

### Tonruf - Lautstärke einstellen

---

**set** **2** **1**

"set 21" für die Einstellung der Tonruf-Lautstärke eingeben.

Tonruflautstärke  
1 2 3>4<5 6 7



Ziffer für die neue Einstellung eingeben, z.B. "2"

Tonruflautstärke  
1>2<3 4 5 6 7

Dabei bedeutet:

- 1 - sehr leise,
- 7 - sehr laut.

Sie hören einen kurzen Musterton.

**set**

Programmierung abschließen.  
Ihr Telefon ruft zukünftig mit der neu eingestellten Lautstärke.

### Tonruf - Klang einstellen

---

**set** **2** **2**

"set 22" für die Einstellung des Tonruf-Klangs eingeben.

Tonruf-Klang  
1 2 3>4<5 6 7

Die aktuelle Einstellung ist markiert.



Ziffer für die neue Einstellung eingeben, z.B. "2"

Tonruf-Klang  
1>2<3 4 5 6 7

Dabei bedeutet:

- 1 - sehr langsam,
- 7 - sehr schnell.

Sie hören einen kurzen Musterton.

**set**

Programmierung abschließen.  
Ihr Telefon ruft zukünftig mit dem neu eingestellten Klang.

**Display einstellen****set 2 3**

"set 23" für die Änderung des Displaykontrastes eingeben.  
Die aktuelle Einstellung ist markiert.

```
Displaykontrast
1 2 3>4<5 6 7
```



Neue Einstellung eingeben, z.B. "2"  
Dabei bedeutet:  
1 - mehr von vorne betrachtet gut,  
7 - mehr von oben betrachtet gut.  
Der Kontrast ändert sich sofort.

```
Displaykontrast
1>2<3 4 5 6 7
```

**set**

Programmierung abschließen.

**Freisprech - Mikrofon automatisch einschalten****set 2 4**

"set 24" für das automatische Einschalten des Freisprech-Mikrofons eingeben.

```
autom. Mikrofon
ein: 1   aus: >0<
```



Ziffer 1 drücken, um das automatische Einschalten des Freisprech-Mikrofons zu aktivieren. (Ausschalten mit Taste "0")

```
autom. Mikrofon
ein:>1<   aus: 0
```

**set**

Programmierung abschließen.

**Lauthörlautstärke einstellen****set 2 5**

"set 25" für die Einstellung der Lauthörlautstärke eingeben.  
Die aktuelle Einstellung ist markiert.

```
Lauthörlautst.
1 2 3 4>5<6 7
```



Neue Einstellung eingeben, z.B. "2"  
Dabei bedeutet: 1 - sehr leise,  
7 - sehr laut.

```
Lauthörlautst.
1>2<3 4 5 6 7
```

**set**

Programmierung abschließen.

### Telefoncode

---

Jedes Systemtelefon kann mit Hilfe des Telefonschlusses abgeschlossen werden (siehe "Telefonschloß - Notruf/Direktruf"). Außer den gespeicherten Notrufnummern **★**, **#**, der Direktrufnummer (Babyruf) und der Rufnummer der "Automatischen Wahl"

sind dann keine Externanrufe möglich. Normalerweise kann jeder dieses Telefonschloß aufschließen. Das Aufschließen können Sie durch einen Code sichern. Aufgeschlossen werden kann dann nur noch mit Hilfe des vierstelligen Codes.

**set** **2** **7**

"set 27" zur Einstellung des Telefoncodes eingeben.

```
Telefoncode
_____
```

**clr**

ggf. vorhandenen Code löschen



Vierstelligen Telefoncode eingeben, z.B. 2345

```
Telefoncode
2345
```

**set**

Programmierung abschließen.

### Kostenanzeige

---

**set** **2** **8**

"set 28" für die Einstellung "Anzeige der Gesprächskosten" eingeben. Die aktuelle Einstellung ist markiert. Die Kostenanzeige ist ausgeschaltet. Anstelle der Kosten für ein laufendes Externspräch wird die Rufnummer angezeigt.

```
Kostenanzeige
ein: 1   aus: >0<
```



"1": Kostenanzeige ein      Beispiel: "1" - ein  
"0": Kostenanzeige aus

```
Kostenanzeige
ein: >1<  aus: 0
```

Voraussetzung: Die "Übermittlung der Verbindungsentgelte während / am Ende der Verbindung" ist beim Netzbetreiber beauftragt.

Während eines Externgesprächs werden in der 1. Displayzeile nach jedem Gebührenimpuls die aktuellen Gesprächskosten für maximal 5 Sekunden angezeigt. Sonst wird die Externrufnummer angezeigt. Mit der Taste "Einheiten" können Sie jederzeit die aktuellen Gesprächskosten für jeweils 5 Sekunden anzeigen.

Am Ende der Verbindung werden die Kosten des letzten Gesprächs 20 Sekunden lang angezeigt. Danach erscheint die Uhrzeit.


**set**

Programmierung abschließen.


## Statusanzeige / Datum



"set 29" Statusanzeige ein/aus. Die aktuelle Einstellung ist markiert. Die Statusanzeige ist ausgeschaltet. In der 2. Displayzeile wird anstelle des Internstatus der Internteilnehmer (Teilnehmer ist frei oder besetzt) das Datum angezeigt.



"1": Statusanzeige ein  
 "0": Statusanzeige aus      Beispiel: "1" - ein



### 1. Variante der Statusanzeige



"set" drücken. In der 2. Displayzeile wird jetzt anstelle des Datums der Status angezeigt. Es stehen hier die 2. Ziffern der Internrufnummern der Teilnehmer (max. 16 Teilnehmer), die besetzt sind.



Beispiel: Teilnehmer 11, 12, 13, 15, 18, 22 und 23 sind besetzt.




### 2. Variante der Statusanzeige



"enter" drücken. Legen Sie fünf Internteilnehmer fest, deren Status für Sie wichtig ist.



Geben Sie nacheinander die 1. Internrufnummern (primäre Internrufnummern) der Teilnehmer 2stellig ein.



Programmierung abschließen.

Beispiel für Statusanzeige:

Internteilnehmer 13 ist besetzt (Externverbindung, eine Wählleitung (B-Kanal) belegt), die Internteilnehmer 15, 16, 17 und 23 sind frei.



Mit der Taste "next" können Sie im Ruhezustand Ihres Systemtelefons temporär zwischen der Statusanzeige und dem Datum umschalten. Nach irgendeiner Betätigung am Systemtelefon ist die programmierte Anzeige wieder eingeschaltet.

## Datum / Uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit brauchen Sie nicht eingeben. Die Anzeige des Datums und der Uhrzeit wird vom ISDN-Netz gesteuert. Bei der Installation der TK-Anlage werden nach der ersten kostenpflichtigen Externverbindung Datum und Uhrzeit auto-

matisch eingestellt und anschließend von der TK-Anlage weitergeführt. Gegebenenfalls werden Korrekturen, die Umstellung Sommerzeit/Winterzeit, durch die ISDN-Vermittlungsstelle vorgenommen, immer wenn Sie extern telefonieren.

### Sprachenumstellung

**set** **2** **0** "set 20" für die Einstellung der gewünschten Sprache im Display. Sprache  
deutsch

**next** Mit "next" gewünschte Sprache auswählen. Sprache  
englisch

**set** Programmierung abschließen

### Anrufliste ein-/ausschalten

Nehmen Sie den Anruf eines externen ISDN-Teilnehmers nicht an, so wird automatisch die übermittelte Rufnummer des Anrufers, die Uhrzeit und das Datum in die Anrufliste Ihres Systemtelefons eingetragen. Internteilnehmer können sich über die Prozedur "Eintrag in die Anrufliste" eintragen.

Sie können die Rufnummern aus der Anrufliste wählen lassen oder einen Eintrag löschen (siehe "Anrufliste").

Legen Sie fest,

- ob eine Anrufliste für alle Anrufe, d.h., Anrufe mit Rufnummer und Anrufe mit Namen (Anrufer, deren Namen im Telefonbuch der TK-Anlage stehen),
- ob eine Anrufliste nur für Anrufe mit Namen oder
- ob für Externanrufe keine Anrufliste angelegt werden soll. Für Internanrufe wird immer eine Anrufliste angelegt.

**set** **2** **\*** "set 2\*" zur Einstellung der Anrufliste eingeben. Die aktuelle Einstellung ist markiert. Anrufliste  
a: >0<e: 1 rN: 2



Ziffer eingeben, z.B. "1"

0 = Anrufliste **aus** für Externanrufe

1 = Anrufliste **ein**. Alle Anrufe werden eingetragen. Anrufe mit Rufnummer und Anrufe mit Namen (Anrufer, deren Namen im Telefonbuch der TK-Anlage stehen)

2 = in die Anrufliste werden **nur** Anrufe mit **Namen** eingetragen

Anrufliste  
a: 0 e: >1<rN: 2

**set** Programmierung abschließen.

**Beispiel für Eintrag in die Anrufliste:**

- mit Rufnummer

052198765432  
von 11:52 15. 5.

- mit Namen

MAIER  
von 13:11 15. 5.

## Amtsholung einstellen

---

Nach Ihrem Einsatzgebiet können Sie für Ihr Systemtelefon zwischen zwei Einstellungen für die Externbelegung (Belegen einer Wählleitung/B-Kanals) wählen.

### Variante Amtsholung automatisch (direkte Externwahl)

Nach Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste hören Sie den Externwählton (Dauerton).

Einen Exernteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer. Die TK-Anlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal).

Um einen Internteilnehmer Ihrer TK-Anlage zu erreichen, müssen Sie erst die Interntaste drücken und die Internrufnummer nachwählen.

### Variante Amtsholung "0"

(Auslieferungszustand)

Nach Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste hören Sie den Internwählton (drei kurze Töne, die ständig wiederholt werden).

Einen Exernteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer "0" und der entsprechenden Rufnummer.

Um einen Internteilnehmer Ihrer TK-Anlage zu erreichen, müssen Sie nur die Internrufnummer wählen.

Bei dieser Variante verhalten sich die Systemtelefone wie analoge Standard- und ISDN-Telefone.



"set 2 #" zur Einstellung der Amtsholung eingeben. Die aktuelle Einstellung ist markiert.

```
direkte Ext.Wahl
ein: 1   aus: >0<
```



Ziffer eingeben, z.B. "1"

1 = direkte Externwahl (Amtsholung automatisch) einschalten

0 = direkte Externwahl ausschalten,

die Amtsholung "0" ist dann eingeschaltet

```
direkte Ext.Wahl
ein:>1<  aus: 0
```



Programmierung abschließen.

## **Funktionstasten - freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht)**

<b>Anrufschutz</b>	Zum Ausschalten des Tonrufs (Ruhe vor dem Telefon) Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anrufschutz für Anrufe unter der 1. Internrufnummer</li><li>- Anrufschutz für Anrufe unter der 2. Internrufnummer</li><li>- Anrufschutz für Anrufe unter der 1. und 2. Internrufnummer</li><li>- Anrufschutz für Internanrufe</li><li>- Anrufschutz für Externanrufe</li><li>- Anrufschutz für Intern-und Externanrufe</li></ul>
<b>Anrufvariante 2</b>	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anrufvariante 2 für jede Externrufnummer der TK-Anlage einzeln schalten,</li><li>- Anrufvariante 2 für alle Externrufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten</li></ul>
<b>Anrufvariante 3</b>	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 3 (Rufweiserschaltung RWS) Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anrufvariante 3 für jede Externrufnummer der TK-Anlage einzeln schalten,</li><li>- Anrufvariante 3 für alle Externrufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten</li></ul>
<b>Ansage</b>	Ansage über ein Audiomodul oder Lautsprecheranlage
<b>clr (clear) *</b>	Löschen von Einstellungen
<b>Durchsage</b>	Durchsage zu Systemtelefonen Spezielle Funktionstaste einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchsage zu festgelegten Internteilnehmern</li></ul>
<b>Einheiten</b>	Anzeige der Gesprächskosten
<b>Fangen</b>	Identifizieren böswilliger Anrufer durch die ISDN - Vermittlungsstelle
<b>Heranholen (HdR)</b>	Zum Heranholen von Externanrufen Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Heranholen von Internanrufen und Externanrufen von festgelegten Internteilnehmern
<b>Interntaste</b>	Zum Anwählen von Internteilnehmern Spezielle Funktionstaste einrichtbar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Internanruf zu einem festgelegten Internteilnehmer</li></ul>
<b>ISDN-Anrufweiserschalt.</b>	Ein- oder Ausschalten der ISDN-Anrufweiserschaltung
<b>ISDN-Halten</b>	Zum Halten eines Externgesprächs in der Vermittlungsstelle (nur am Mehrgeräteanschluß nutzbar)

<b>Konferenz</b>	Zum Einleiten einer Konferenz mit Intern- oder Externteilnehmern
<b>Makeln</b>	Zum Makeln zwischen mehreren Externverbindungen
<b>MSN/Extern - Taste</b>	Um bei einer gehenden Externverbindung eine bestimmte Externrufnummer (z.B. bestimmte MSN) zu übermitteln, z.B. zur Gebührentrennung bei Externwahl. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - MSN/Extern-Taste mit festgelegter Externrufnummer
<b>Reservieren</b>	Zum Reservieren einer Wählleitung (B-Kanal), wenn alle Leitungen besetzt sind.
<b>Relais</b>	Zum Schalten eines Relais
<b>Rückfrage*</b>	Zum Einleiten von Rückfrage, Verbinden, Makeln.
<b>Schloß</b>	Zum Sperren des Systemtelefons, Notruf/Direktruf aktivieren
<b>Telefonbuch*</b>	Zur Auswahl einer Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage
<b>Termin</b>	Zum Ein- oder Ausschalten des eingegebenen Termins
<b>Tür</b>	Zum Verbindungsaufbau zur Türfreisprecheinrichtung (TFE) und zum Betätigen des elektrischen Türöffners
<b>Übergabe</b>	Zur Übergabe eines Externgesprächs an einen Externteilnehmer
<b>Umleitung von</b>	Zum Umleiten aller Anrufe von einem anderen Telefon auf das aktuelle Telefon
<b>Umleitung zu</b>	Zum Umleiten aller Anrufe zu einem anderen Intern- oder Externteilnehmer
<b>Wecken</b>	Zum Ein- oder Ausschalten der eingegebenen Weckzeit
<b>Zieltaste</b>	Zum Wählen einer gespeicherten Rufnummer.
- <b>public</b>	- Die Rufnummer ist an Ihrem Telefon und im Telefonbuch gespeichert.
- <b>privat</b>	- Die Rufnummer ist nur an Ihrem Telefon gespeichert

## Hinweise

---

Legen Sie beim Einrichten einer Funktionstaste keine spezielle Funktion fest, dann müssen Sie beim Bedienen der Funktionstaste die speziellen Eingaben (Rufnummern,

Funktionsart usw.) machen. Die mit \*- gekennzeichneten Funktionen sind bereits als feste Funktionstasten am Systemtelefon vorhanden.

## Funktionstastenbelegung

Im Auslieferungszustand der TK-Anlage ist die Belegung der freiprogrammierbaren Funktionstasten (FP-Tasten) zunächst festgelegt und an allen Systemtelefonen gleich. Die Funktionstastenbelegung können Sie individuell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Sie können selber festlegen, welche Funktion auf welcher Taste liegt.

Auf jede der 10 Funktionstasten können Sie

eine Funktion legen, die Sie nur durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste einleiten.

Zusätzlich hat jede Funktionstaste eine zweite Ebene. Die Funktionen der zweiten Ebene leiten Sie durch Drücken der "Umschalt"-Taste und anschließendes Drücken der entsprechenden Funktionstaste ein.

### Funktionstastenbelegung - Auslieferungszustand

Makeln Ziel public	Einheiten Ziel public
Nacht Ziel public	Anrufsschutz Ziel public
Heranholen Ziel public	Durchsage Ziel public
Konferenz Ziel public	Termin Ziel public
Umleitung zu Ziel public	Intern Ziel public

### Funktionstastenbelegung ändern

**set** 3 1

"set 31": Programmierung einleiten.

```
FP-Taste drücken
Taste      esc
```



Funktionstaste drücken, deren Funktion Sie ändern wollen (ggf. vorher "Umschalt"-Taste für zweite Ebene drücken).

```
Umleitung zu
enter next esc
```

Die aktuelle Funktion wird angezeigt.

**next**

Mit der "next"-Taste vorwärts blättern, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird, z.B. "Zieltaste public"

```
Zieltaste public
enter next esc
```

oder

**next**

mit der "Umschalt"-Taste und "next"-Taste rückwärts blättern, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird, z.B. "Wecken".

```
Wecken
enter next esc
```

**enter**

"enter": Auswahl bestätigen und weitere Funktionstaste ändern

```
FP-Taste drücken
Taste      esc
```

**set**

"set": Programmierung beenden.  
Die Funktionstaste ist neu belegt.

```
---          11:52
--- --- --- ---
```

## Tastenbelegung mit speziellen Funktionen

Wie unter "Funktionstastenbelegung ändern", mit "set 31" Programmierung einleiten und Funktionstaste und Funktion auswählen.

### Funktionstaste "Anrufschutz"



"enter": Auswahl der Funktion bestätigen.

```
Anrufschutz
enter next esc
```



Eingeben für welche Rufnummer der Anrufschutz gelten soll:

- 1 = 1. Internrufnummer (Beispiel)
- 2 = 2. Internrufnummer
- 0 = 1. und 2. Internrufnummer

```
Anrufschutz
für Rufnummer 0
```



"enter": bestätigen

Eingeben, für welche Rufart der Anrufschutz gelten soll:

- 1 = Internanrufe (Beispiel)
- 2 = Externanrufe
- 0 = Intern- und Externanrufe

```
Anrufschutz
für Rufnummer
```



```
Anrufschutz
für Rufart 0
```



"set": Programmierung beenden.  
Mit der Taste "Anrufschutz" können Sie den Anrufschutz ein-/ ausschalten.

```
Anrufschutz
für Rufart 1
```

### Funktionstasten "Anrufvariante 2" und "Anrufvariante 3" (Beispiel Anrufvariante 2)



"enter": Auswahl der Funktion bestätigen.

```
Anrufvariante 2
enter next esc
```



"next": Rufnummer oder Namen des S0-Anschlusses auswählen, für den die Anrufvariante ein-/ausgeschaltet werden soll,

```
Anrufvariante 2
ext.23456781
```



wenn die Anrufvariante für "alle" Rufnummern ein-/ausgeschaltet werden soll,

```
Anrufvariante 2
ext. ALFA 2
```



"ohne" auswählen, wenn die Rufnummer erst beim Schalten ausgewählt werden soll.

```
Anrufvariante 2
ext. alle
```



"set": Programmierung beenden.

```
Anrufvariante 2
ext. ohne
```

### Funktionstaste "Durchsage"



"enter": Auswahl bestätigen.

```
Durchsage
enter next esc
```



Internrufnummern der Systemtelefone eingeben, die Sie bei einer Durchsage erreichen wollen. Sie können bis zu fünf Internrufnummern eingeben. Beispiel: 14, 15  
Wie Sie mehr als fünf Internteilnehmer erreichen können, erfahren Sie unter "Hinweise".

```
Telefon eingeben
_ _ _ _ _
```

```
Telefon eingeben
14 15 _ _ _
```



"set": Programmierung beenden.

### Funktionstaste "Heranholen" eines Anrufes (Pick up)



"enter": Auswahl bestätigen.

```
Heranholen
enter next esc
```



Internrufnummern der Internteilnehmer eingeben, deren Extern- und Internanrufe Sie sich heranholen wollen. Sie können bis zu fünf Internrufnummern eingeben.  
Beispiel: 14, 15  
Wie Sie Anrufe von mehr als fünf Internteilnehmer heranholen können, erfahren Sie unter "Hinweise".

```
Telefon eingeben
_ _ _ _ _
```

```
Telefon eingeben
14 15 _ _ _
```



"set": Programmierung beenden.

## Hinweise

---

Sie erreichen mit den Funktionen "Durchsage" oder "Heranholen" mehr als fünf Internteilnehmer, wenn Sie die Internrufnummer einer Teilnehmergruppe eingeben.

Mehreren Internteilnehmern kann die gleiche 1. oder 2. Internrufnummer zugeordnet sein. Sie bilden eine Teilnehmergruppe und sind unter der gleichen Internrufnummer erreichbar.

Die Funktionstaste "Durchsage" hat eine allgemeine Funktion, wenn Sie keine Internrufnummer festlegen. Bei Bedienung der Funktionstaste müssen Sie dann die Internrufnummern wählen.

Legen Sie für die Funktionstaste "Heranholen" keine Internrufnummer fest, können Sie mit der Taste nur Externanrufe von allen Internteilnehmern heranholen.

**Funktionstaste "Interntaste"**

```
Interntaste
enter next esc
```

**enter**

"enter": Auswahl bestätigen

```
Interntaste
Telefon ___
```

```
000
000
000
000
```

Internrufnummer des Internteilnehmers eingeben, den Sie über die Interntaste direkt erreichen wollen. Beispiel: 13

```
Interntaste
Telefon 13
```

**set**

"set": Programmierung beenden.

Drücken Sie die Interntaste, wird der Intern- teilnehmer 13 gerufen.

**Hinweise**

Wenn Sie eine Interntaste mit der Internrufnummer des Anrufbeantworters einrichten, können Sie mit dieser Taste ein Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen (Pick up vom Anrufbeantworter).

Die Funktionstaste "Interntaste" hat eine allgemeine Funktion, wenn Sie keine Internrufnummer festlegen. Bei Bedienung der Funktionstaste müssen Sie dann die Internrufnummer wählen.

**Funktionstaste "MSN/Extern"**

```
MSN / Extern
enter next esc
```

**enter**

"enter": Auswahl bestätigen

```
MSN / Extern
ext. ohne
```

**next**

"next": Externrufnummer oder Namen zur Externrufnummer auswählen, für den die Taste "MSN / Extern" eingerichtet werden soll

```
MSN / Extern
ext. ALFA 2
```

**ohne**

"ohne" auswählen, wenn die Rufnummer erst nach Drücken der Taste ausgewählt werden soll.

```
MSN/Extern Taste
ext. ohne
```

**set**

"set": Programmierung beenden

### Funktionstaste "Relais"



"enter": Auswahl bestätigen

```
Relais
enter next esc
```



Eingeben, welches Relais Sie mit dieser Taste schalten wollen. Beispiel: 12 (Relais mit der Internrufnummer 12)

```
Relais
Relaisnummer _
```



"set": Programmierung beenden

```
Relais
Relaisnummer 12
```

## Telefonieren

**Internteilnehmer anrufen:** Jedem Intern- teilnehmer Ihrer TK-Anlage können zwei verschiedene, zweistellige Intern- rufnummern durch die Programmierung zu- geordnet werden. Erfragen Sie ggf. beim Programmierer Ihrer TK-Anlage welche Internrufnummern, welchem Teilnehmer zu- geordnet wurden.

Mit Internteilnehmern von **Funkzellen** (Basisstation mit schnurlosen Telefonen) können Sie **zwei** unterschiedliche **Coderufe** vereinbaren. Sie vereinbaren zum Beispiel, wer gemeint ist oder was zu tun ist, wenn ein Coderuf ertönt.

Wählen Sie die Funkzelle über die 1. Inter- rufnummer an, werden alle Teilnehmer der Funkzelle mit der Tonruffolge des Coderufs 1 gerufen. Über die 2. Internrufnummer wird mit Coderuf 2 gerufen. Der erste Teil- nehmer der Funkzelle, der den Hörer ab- nimmt, ist mit Ihnen verbunden.

**Externteilnehmer anrufen:** Ist Ihr System- telefon auf die **Variante Amtsholung au- tomatisch** eingestellt, wählen Sie direkt die Externrufnummer. Die TK-Anlage belegt au- tomatisch eine freie Wählleitung (freien B- Kanal).

In der **Variante Amtsholung "0"** müssen Sie zuerst mit der Kennziffer "0" eine Wähl- leitung belegen. Anschließend wählen Sie die Externrufnummer.

Beim Belegen der Wählleitung wird die Ih- nen zugeordnete Externrufnummer der TK- Anlage (Anlagenrufnummer plus Durchwahl bzw. Mehrfachrufnummer, MSN) an die ISDN-Vermittlungsstelle gesendet. Die Verbindungskosten werden dann unter die- ser Rufnummer geführt. Diese Rufnummer wird auch Ihrem angerufenen Teilnehmer übermittelt, vorausgesetzt die Übermittlung Ihrer Rufnummer ist freigegeben.

Wollen Sie die Verbindungskosten über eine andere MSN abrechnen lassen, drücken Sie zum Belegen der Wählleitung die entspre- chende MSN/Extern-Taste. Für jede MSN können Sie am Systemtelefon eine MSN/Ex- tern-Taste einrichten.

Hören Sie nach Belegung der Wählleitung den Sonderwählton der ISDN-Vermittlungs- stelle, ist eine ISDN-Anrufweitschaltung aktiv.

### Telefonieren - Variante Amtsholung automatisch



Hörer abheben. Im Display wird Ihre Intern- rufnummer angezeigt.

```

----- 11/-----
Bitte wählen
  
```



#### Internteilnehmer anrufen:

**Taste "Intern"** drücken und die Intern- rufnummer wählen, z.B. 13, um das Telefon 13 anzurufen. Ggf. wird der Name von Teil- nehmer 13 angezeigt.

```

Ruf an 13
ANTON
  
```



#### Externteilnehmer anrufen:

Externrufnummer direkt wählen, die TK-Anla- ge belegt automatisch eine Wählleitung (B- Kanal).

Weicht die Rufnummer des angerufenen Teil- nehmers von der gewählten ab, so erscheint diese über der gewählten Rufnummer (Teil- nehmer hat z.B. seinen Anschluß umgeleitet).

```

Ruf an
98765432
  
```

```

03098765123
98765432
  
```

## Telefonieren - Variante Amtsholung "0"



Hörer abheben. Im Display wird Ihre Internrufnummer angezeigt.

--- 11/---  
Bitte wählen



### Internteilnehmer anrufen:

Internrufnummer wählen, z.B. 13 um das Telefon 13 anzurufen.

Ruf an 13



### Externteilnehmer anrufen:

Taste "0" drücken, um eine beliebige Wählleitung (B-Kanal) zu belegen. An einem Anlagenanschluß wird Ihre Anlagenrufnummer oder

ext. 3456780  
Bitte wählen

an einem Mehrgeräteanschluß die Ihnen zugeordnete Mehrfachrufnummer angezeigt.

ext. 23456781  
Bitte wählen

Ggf. wird statt der Externrufnummer der TK-Anlage ein Name angezeigt. Gesendet wird aber die Rufnummer.

ext. ALFA 2  
Bitte wählen



Sie hören den Externwählton und können anschließend die Rufnummer wählen.

Ruf an  
98765432

## Amtsholung mit der MSN/Extern - Taste



MSN/Extern-Taste drücken.

MSN/Extern-Taste  
23456781



Mit "next" Externrufnummer (MSN) oder Namen zur Externrufnummer auswählen. Die Verbindungskosten werden unter der Rufnummer abgerechnet.

MSN/Extern-Taste  
ext. VERTRIEB



Mit "enter" die Auswahl der Externrufnummer bestätigen. Beispiel: 23456782

ext. 23456782  
-



Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben

ext. 23456782  
98765432



Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.

Ruf an  
98765432

## Amtsholung mit spezieller MSN/Extern-Taste



Hörer abheben. Im Display wird Ihre Internrufnummer angezeigt.

```

---          11/___
Bitte wählen
    
```



**MSN/Extern - Taste** drücken, um eine Wählleitung zu belegen. Die Verbindungskosten werden unter dieser Rufnummer abgerechnet. Beispiel: 23456782  
Ggf. wird statt der Rufnummer ein Name angezeigt. Gesendet wird aber die Rufnummer.

```

ext. 23456782
Rufnummer wählen
    
```

```

ext. Vertrieb
Rufnummer wählen
    
```



Sie hören den Externwählton und können anschließend die Rufnummer wählen.

```

Ruf an
98765432
    
```

## Eine Wählleitung reservieren

Hören Sie nach der Externbelegung den Besetztton, dann sind alle Wählleitungen besetzt. Reservieren Sie sich eine Wählleitung. Sobald eine Wählleitung frei ist, ruft

Sie die TK-Anlage an. Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Externwählton und können die Externrufnummer eingeben.



Sie hören beim Wählen einer Externrufnummer den Besetztton. Das Display zeigt diese Meldung. Es ist keine Wählleitung (B-Kanal) frei.

```

B-Kanäle besetzt
reservieren?
    
```



**Taste "enter"** drücken, um eine Wählleitung zu reservieren.

```

Reservierung
bestätigt
    
```



Hörer auflegen

```

X1          11:52
13 15 16 17 23
    
```



Reservierungsruf der TK-Anlage.

```

Ihre Leitung
    
```



Hörer abnehmen. Sie hören den Externwählton.

```

ext. 23456781
Bitte wählen
    
```



Externrufnummer wählen

```

Ruf an
98765432
    
```

### Hinweise

---

**Sperrbereich** - Ist für Ihr Telefon der Sperrbereich der TK-Anlage programmiert, können Sie die Externrufnummern nicht wählen, die im Sperrbereich liegen. Sie hören den Fehlerton.

**MFV-Nachwahl** - ist bei allen bestehenden Externverbindungen möglich, auch bei einer Rückfrage, beim Makeln und während einer Dreierkonferenz. Sie können Ziffern und Zeichen ( **1** ... **0** , **\*** und **#** ) nachwählen.

**Wahl vorbereiten** - Der Hörer ist aufgelegt. Geben Sie die Rufnummer ein. Die eingegebene Rufnummer wird im Display angezeigt. Wenn Sie den Hörer abheben oder die Taste "Lautsprecher" drücken, beginnt Ihr Systemtelefon automatisch zu wählen.

**Wahl bei aufgelegtem Hörer** - Drücken Sie die Taste "Lautsprecher" und wählen Sie die Rufnummer. Erst wenn sich der andere Teilnehmer meldet, heben Sie den Hörer ab.

**Freisprechen** - Statt den Hörer abzuheben, können Sie in allen Fällen auch die Taste "Lautsprecher" drücken. Sie telefonieren

dann im Freisprechmodus. Nehmen Sie während des Gesprächs den Hörer ab, wird das Freisprechen ausgeschaltet. Sie können das Gespräch über den Hörer führen. Wechsel in den Freisprechmodus - Taste "Lautsprecher" drücken bis der Hörer aufgelegt ist. Gespräch beenden - Taste "Lautsprecher" drücken.

**Lauthören** - Über den eingebauten Lautsprecher können andere Personen im Raum Ihr Gespräch, das Sie weiterhin über den Hörer führen, laut mithören. Drücken Sie die Taste "Lautsprecher" .

**Reservieren einer Wählleitung** - Das Systemtelefon gibt ein kurzes Signal und im Display steht für 4 Min. Ihre Leitung wenn die reservierte Wählleitung frei ist.

# Anrufe entgegennehmen

## Sie werden angerufen

Anhand der unterschiedlichen Rufrythmen hören Sie, ob es ein Internruf, ein Externruf oder ein Türruf ist. Außerdem können Sie

schon bevor Sie den Hörer abheben im Display Ihres Systemtelefons sehen, woher der Anruf kommt.

**Internanruf:** Im Display sehen Sie, woher der Anruf kommt. Den Namen können Sie an jedem Systemtelefon eingeben.

von KELLER  
für HAUPT



Hörer abheben. Es wird der Name oder z.B. Telefon 1 angezeigt.

KELLER

**Externanruf:** In der 1. Displayzeile steht die Rufnummer des Anrufers z.B. 03098765432 oder der Eintrag im Telefonbuch der TK-Anlage, wenn es einen Eintrag mit dieser Rufnummer gibt, z.B. MAIER.

03098765432  
R: 23456781

In der 2. Displayzeile steht ein R: für Ruf, die Rufnummer, die angerufen wurde (Ihre Anlagenrufnummer mit der gewählten Durchwahl bzw. Ihre MSN) oder ein Name.

MAIER  
R: 23456781

MAIER  
R: ALFA



Der erste, der abhebt, ist mit dem Anrufer verbunden. Im Display steht die Rufnummer oder der Name des Anrufers.

MAIER  
-----

## Bei Ihnen wird angeklopft

Während Sie telefonieren kommt ein zweiter Anruf. Im Hörer hören Sie einmal den internen Anklopfton (Internanruf) oder mehr-

mals die externen Anklopftöne (Externanruf). Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen oder das Anklopfen abweisen.



Sie telefonieren intern oder extern. Beispiel: extern. Im Hörer hören Sie die externen Anklopftöne. Das Display zeigt in der 2. Zeile die Rufnummer oder den Namen des zweiten Anrufers.

MAIER  
-----

### Zweiten Anruf entgegennehmen

**1. Möglichkeit** - Hörer auflegen, um das aktuelle Gespräch zu beenden. Ihr Telefon klingelt. Sie sind mit dem neuen Anruf verbunden.

03087654321  
R: 23456781



Hörer abheben. Sie sind mit Anrufer verbunden.

03087654321  
-----



**2. Möglichkeit - Taste "Makeln"** drücken.  
Das erste Gespräch (MAIER) wird gehalten.  
Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden  
und können zwischen beiden Gesprächen  
makeln oder das Gespräch weitergeben.

```
03087654321
MAIER
```

### **Anklopfen abweisen**



**Taste "esc"** drücken. Der Anrufer hört jetzt  
statt des Freitons den Besetztton, wenn Sie  
als einziger Teilnehmer gerufen wurden.  
Der Anrufer hört weiterhin den Freiton, wenn  
nach einer Rufverteilung mehrere Teilnehmer  
gerufen werden. Im Display erscheint wieder  
die Anzeige des ersten Gesprächs.

```
MAIER
-----
```



Gespräch fortsetzen

```
MAIER
-----
```

## Weitergabe eines Gesprächs

Ein Externgespräch können Sie an einen Internteilnehmer oder einen anderen Extern- teilnehmer weitergeben.

Bei der Weitergabe intern können Sie nach dem Anwählen das Externgespräch erst an- kündigen oder sofort auflegen.

- Nimmt der interne Teilnehmer ab, ist er sofort mit dem Anrufer verbunden;
- nimmt er nicht ab, klingelt es nach 45 Se- kunden wieder bei Ihnen: Wiederanruf.
- ist er besetzt oder hat er an seinem Tele- fon den Anrufschutz eingeschaltet, sind Sie nach einem kurzen Besetztton wieder mit dem Extern- teilnehmer verbunden.

### Weitergabe intern mit und ohne Ankündigung



Sie telefonieren extern und wollen das Ge- spräch an einen internen Teilnehmer weiter- geben.

```
MAIER
-----
```



Internteilnehmer anwählen  
**Variante Amtsholung automatisch**  
**Intern- taster** drücken und Internrufnummer wählen, z.B. 13.

```
Ruf an 13
```



**Variante Amtsholung "0"**  
 Taste "Rückfrage" drücken und Intern- rufnummer wählen, z.B. 13

```
Ruf an 13
```

Meldet sich der Internteilnehmer nicht, schalten Sie mit der Taste "esc" zum Extern- teilnehmer zurück.

#### Weitergabe mit Ankündigung



Der Internteilnehmer meldet sich, kündigen Sie das Externgespräch an.

```
Telefon 13
MAIER
```



Hörer auflegen. Der Internteilnehmer 13 und der Extern- teilnehmer sind miteinander ver- bunden.

```
x- 11:52
13 -----
```

#### Weitergabe ohne Ankündigung

Hörer auflegen, bevor sich der Intern- teilnehmer meldet. Beim gerufenen Intern- teilnehmer steht im Display die vom Extern- teilnehmer gewählte Rufnummer, seine Ruf- nummer, ggf. der Name. Hebt der Intern- teilnehmer den Hörer ab, dann ist er mit dem Extern- teilnehmer verbunden.

### Weitergabe extern

---



Sie telefonieren extern und wollen das Gespräch an einen externen Teilnehmer weitergeben.

```
x- 11:52
- - - - -
```



Externteilnehmer anwählen, zu dem Sie verbinden wollen.

**Taste "Makeln "** drücken und Externrufnummer wählen. Der Externteilnehmer 1 wartet und hört ggf. die Wartemusik.

```
Ruf an
87654321
```

Meldet sich der Angerufene nicht, schalten Sie mit der Taste "esc" zum wartenden Externteilnehmer 1 zurück.



Sie telefonieren mit dem neuen Externteilnehmer. Der Wartende kann nicht mithören.

```
87654321
MAIER
```



**Taste "Übergabe"** (muß programmiert sein) drücken, um das Gespräch zu übergeben.

```
X- 11/---
Bitte wählen
```



Hörer auflegen

```
X- 11:52
- - - - -
```

### Hinweise

---

Nachdem Sie das Externgespräch angekündigt haben, kann der Internteilnehmer das Gespräch auch selbständig mit der Rückfragetaste **R** übernehmen.

Nehmen Sie einen Wiederanruf nicht an, bricht nach 60 Sekunden der Ruf ab.

Die Weitergabe extern/extern ist nur möglich, wenn mindestens ein Externgespräch, ein kommendes Gespräch ist. Es werden beide Wählleitungen (beide B-Kanäle) belegt.

Für die von Ihnen aufgebaute Externverbindung entstehen Ihrem Teilnehmeranschluß Gesprächskosten.

## Weitergabe einer Wählleitung

Sie können eine Wählleitung an einen Internteilnehmer weitergeben. Ein Internteilnehmer, der sonst nicht extern telefonieren kann (Teilnehmer mit der Extern-

berechtigung 5 - nur ankommende Gespräche annehmen), kann jetzt eine Externrufnummer mit Ihrer Externberechtigung wählen.

### Weitergabe einer Wählleitung

---



Sie wurden intern angerufen. Ihr Teilnehmer, der sonst nicht extern telefonieren kann, möchte eine Wählleitung vermittelt haben.

```
Telefon 16
--- -- -- -- --
```



**Taste "Makeln"** drücken. Sie hören den Externwählton der freien Wählleitung.

```
ext. 23456781
Bitte wählen
```



**Taste "Übergabe"** drücken. Sie haben die freie Wählleitung übergeben. Der Internteilnehmer kann eine Externrufnummer wählen.

```
Gesp. Übergeben
Bitte auflegen
```



Hörer auflegen.

```
x- 11:52
--- -- -- -- --
```

## Anklopfen/Rückruf

Durch Anklopfen können Sie sich bei einem besetzten Internteilnehmer bemerkbar machen. Sie hören den internen Anklopfton. Der Teilnehmer hört in seinem Gespräch den internen Anklopfton. Legt Ihr gewünschter Teilnehmer auf, erhält er sofort Ihren Anruf. Nimmt er Ihren Anruf nicht an oder hat er

am Telefon den Anklopfschutz eingeschaltet, leiten Sie den Rückruf ein, wenn Sie den Hörer auflegen. Sobald der Teilnehmer wieder frei ist, erhalten Sie den automatischen Rückruf. Ihr Telefon klingelt. Sie heben nur den Hörer ab, der Teilnehmer wird dann automatisch angerufen.

### Anklopfen/Rückruf einleiten

---



Sie haben z.B. Teilnehmer 13 angerufen, der ist aber besetzt

```
Telefon 13  
ist besetzt
```

Sie wollen beim besetzten Internteilnehmer anklopfen, ggf. einen Rückruf einleiten.



Taste "enter" drücken. Beim besetzten Teilnehmer wird angeklopft. Sie hören den internen Anklopfton.

```
Anklopfen
```



Hörer auflegen. Sie leiten den Rückruf ein, wenn Ihr Anruf nicht angenommen wurde.

```
x- 11:52  
13 - - - - -
```

### Rückruf

---



Sobald der Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon, und Ihr Display meldet den "Rückruf".

```
Rückruf von 13  
für Telefon 11
```



Hörer abheben. Telefon 13 wird automatisch nochmal angerufen.

```
Ruf an 13
```

Der Teilnehmer meldet sich:  
Sie telefonieren wie gewohnt.

```
Telefon 13  
13 - - - - -
```

Der Teilnehmer meldet sich nicht :  
Mit dem Auflegen tragen Sie sich in die Anrufliste ein.



Hörer auflegen.

```
- - 11:52  
- - - - -
```

## Hinweise

---

Beachten Sie die Meldungen im Display Ihres Systemtelefons. Die jeweilige Funktion - Anklopfen, Rückruf, Anrufliste - wird angezeigt.

**Anklopfen** - Sie können nicht anklopfen bei einem Internteilnehmer,

- von dem bereits ein Rückruf erwartet wird,
- dessen Anschluß auf den Endgerätetyp Anrufbeantworter, Telefax, Modem oder Kombigerät eingestellt ist.

**Rückruf** - Sie können keinen Rückruf einleiten von einem Internteilnehmer,

- von dem bereits ein anderer Teilnehmer einen Rückruf erwartet,
- der den Anrufschutz eingeschaltet hat,
- dessen Anschluß auf den Endgerätetyp Anrufbeantworter, Telefax, Modem oder Kombigerät eingestellt ist.

Rückruf von einem Teilnehmer mit Standardtelefon:

- Wenn Sie nicht abheben, wird der Rückruf nach 60 Sekunden abgebrochen.
- Ein Rückruf wird gelöscht, wenn das Rückrufgespräch zustande gekommen ist.

Rückruf allgemein:

Sie haben einen Rückruf aktiviert:

- Wenn an Ihrem Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist, wird der Anrufschutz vorübergehend aufgehoben.
- Wenn an Ihrem Telefon eine Rufumleitung eingerichtet ist, wird der Rückruf nicht umgeleitet.

Rückruf von einem Teilnehmer mit Systemtelefon:

- Wenn Sie nicht abheben, wird Ihr Anruf nach 60 Sekunden beim anderen Teilnehmer in die Anrufliste eingetragen.
- Wenn Sie besetzt sind, wird Ihr Anruf beim anderen Teilnehmer sofort in die Anrufliste eingetragen.
- Nimmt der Teilnehmer während sein Rückruf erfolgt den Hörer ab, wird Ihr Anruf sofort in seine Anrufliste eingetragen.

**Bei Netzausfall:** Eingeleitete Rückrufe und Anruflisten werden gelöscht.

## Anklopfschutz

Während Sie telefonieren, können Intern- teilnehmer und Extern- teilnehmer anklopfen. Sie hören in Ihrem Gespräch den Anklopft- on. Wenn Sie nicht wollen, daß jemand bei Ihnen anklopft, schalten Sie an Ihrem Tele-

fon den Anklopfschutz ein. Ein externer Anrufer hört den Besetztton, wenn Ihr Telefon als einziges gerufen wurde und keine Rufweiserschaltung intern (AVA 3) erfolgt.

### Anklopfschutz ein-/ausschalten

---

**set** **1** **4**

"set 14" für die Einrichtung des Anklopfschutz- es eingeben. Diese Displaymeldung er- schein, wenn für Ihr Telefon eine 1. und 2. Internrufnummer (primäre und sekundäre) festgelegt ist.

```
Anklopfschutz  
prim: 1 sek: 2
```



"1": Anklopfschutz für 1. Internrufnummer und/oder  
"2": Anklopfschutz für 2. Internrufnummer  
Beispiel: "1" und "2"

```
Anklopfschutz  
prim:>1< sek:>2<
```



Mit "enter" zum Ein-/Ausschalten des An- klopfschutzes. Die aktuelle Einstellung ist markiert.

```
Ank1Schutz 11/21  
ein: 1 aus:>0<
```



"1" : Anklopfschutz einschalten  
"0" : Anklopfschutz ausschalten  
Beispiel: "1"

```
Anklopfschutz  
ein:>1< aus: 0
```



Programmierung abschließen.

## Anrufe heranholen

Ein anderes Telefon ruft mit dem Externruf oder Internruf. Sie können sich den Anruf an Ihrem Telefon heranholen.

Hat der Anrufbeantworter einen Externruf angenommen, können Sie das Externgespräch an Ihrem Telefon übernehmen.


### Externruf heranholen



Ein anderes Telefon klingelt. Im Display blinkt das x. Sie wollen den Externruf heranholen.



Hörer abheben. Taste "enter" drücken. Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden und können wie gewohnt telefonieren.




### Externruf / Internruf heranholen



Sie hören, daß z.B. das Telefon 13 angerufen wird.



Hörer abheben, Taste "**Heranholen**" (HdR) drücken. Sie sind nun mit dem Anrufer (Telefon 15) verbunden und können wie gewohnt telefonieren.




### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen



Ein Externanruf hat den Anrufbeantworter (z.B. Internrufnummer 23) aktiviert.



#### Variante Amtsholung automatisch



Hörer abheben, **Interntaste** und z.B. Internrufnummer 23 drücken, um das Gespräch zu übernehmen. Sie sind mit dem Anrufer verbunden und können wie gewohnt telefonieren.



#### Variante Amtsholung "0"



Hörer abheben, z.B. Internrufnummer 23 drücken, wenn Sie das Gespräch übernehmen wollen. Sie sind mit dem Anrufer verbunden und können wie gewohnt telefonieren.



## Hinweise

---

Mit einer allgemeinen Funktionstaste "Heranholen" (siehe "Funktionstastenbelegung") können Sie nur Externanrufe von allen Internteilnehmern heranholen.

Mit einer speziellen Funktionstaste "Heranholen" (mit ausgewählten Interneteilnehmern) können Sie Externanrufe und Internanrufe von den festgelegten Teilnehmern heranholen. Mit "set" und "Taste Her-

anholen" können Sie die Teilnehmergruppe programmieren.

Rückrufe und Wiederanrufe können Sie nicht heranholen.

Sie können ein Gespräch vom Anrufbeantworter nur übernehmen, wenn der Anschluß auf den Endgerätetyp "Anrufbeantworter" eingestellt ist.

## Anrufliste

Nehmen Sie den Anruf eines externen Teilnehmers nicht an, so wird automatisch die gesendete Rufnummer des Anrufers, die Uhrzeit und das Datum in Ihre Anrufliste eingetragen. Zusätzlich wird die gesendete Rufnummer mit den Einträgen im Telefonbuch verglichen. Bei Übereinstimmung erscheint anstelle der Rufnummer der Name im Display.

Rufen Sie einen Internteilnehmer mit einem Systemtelefon an, der frei ist und sich nicht meldet, können Sie sich in die **Anrufliste** seines Telefons eintragen.

Die Anrufliste beinhaltet maximal 10 Einträge.

Bei einem weiteren Anruf wird der älteste Eintrag gelöscht. Andernfalls bleibt der Eintrag so lange erhalten, bis Sie die betreffende Rufnummer wählen oder löschen. Jede Rufnummer steht nur einmal in der Anrufliste. Ruft jemand an, dessen Rufnummer bereits in der Liste steht, wird die Zeitangabe aktualisiert.

Die Rufnummern in Ihrer Anrufliste können Sie sich anzeigen lassen und einfach durch Hörer abnehmen wählen lassen.

Wenn Sie die Anrufliste ausschalten, werden nur Internanrufe eingetragen, keine Externanrufe.

### Anrufliste ein-/ausschalten



"set 2 \*" für die Einrichtung der Anrufliste eingeben.  
Die aktuelle Einstellung ist markiert

```
Anrufliste
a: >0<e: 1 rN: 2
```



"0": Anrufliste **a**usschalten für Externanrufe  
"1": Anrufliste **e**inschalten. Alle Anrufe werden eingetragen. Anrufe mit Rufnummer und Anrufe mit Namen (Anrufer, deren Name im Telefonbuch der Telefonanlage stehen).

```
Anrufliste
a: 0 e: >1<nN: 2
```

"2": In die Anrufliste werden **n**ur Anrufe mit **N**amen eingetragen Beispiel: "1"



"set": Programmierung beenden

### Sich in eine Anrufliste eintragen



Sie haben z.B. Internteilnehmer 13 angerufen, der meldet sich aber nicht.

```
Ruf an 13
```

Sie wollen sich in die Anrufliste seines Systemtelefons eintragen.



Taste "enter" drücken.

```
Anrufliste
```



Hörer auflegen. Sie haben sich in die Anrufliste eingetragen.

```
--- 11:52
--- --- --- ---
```

### Anrufliste anzeigen

---



Der Hörer ist aufgelegt. Im Display sehen Sie am Symbol "!" das eine Meldung vorliegt. Zusätzlich blinkt die obere LED.

```
--- 11:52  
---  
○ ●
```



In der Anrufliste steht mindestens ein Eintrag.

```
Anrufliste  
auslesen enter  
○ ●
```



Um den ersten Eintrag zu sehen: Taste "enter" drücken. Im Display sehen Sie eine Externrufnummer und Datum/Uhrzeit des letzten Anrufs  
oder  
den Eintrag im Telefonbuch (Name) und Datum/Uhrzeit des letzten Anrufs

```
0521987654  
von 9:55 20. 3.  
○ ●
```

oder  
den Hinweis, einen Internteilnehmer anzurufen und Datum/Uhrzeit des letzten Anrufs.

```
APPARATEBAU  
von 9:55 20. 3.  
○ ●
```

Jetzt haben Sie mehrere Möglichkeiten:




Mit "next" weiterblättern, um weitere Einträge zu sehen. Die LED blinkt, bis Sie anrufen oder den Eintrag löschen.

```
0301234567  
von 9:12 20. 3  
○ ●
```



Hörer abheben, die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.  
Meldet sich der Teilnehmer, wird der Eintrag aus der Anrufliste gelöscht.  
Meldet er sich nicht, bleibt der Eintrag erhalten.

```
Ruf an  
0301234567  
○ ○
```



Taste "clear" drücken. Sie löschen den angezeigten Eintrag.

```
--- 11:52  
---
```

### Hinweise

---

Mit "esc" brechen Sie die Anzeige der Anrufliste ab.

Da die Rufnummer mit der Vorwahl in die Anrufliste eingetragen wird, kann es sein, daß Sie mit einer Ortsberechtigung "Ortsnetz", die Rufnummer nicht direkt aus der

Anrufliste wählen können. Für diesen Fall sollte für Sie der "Nahbereich/Amts-berechtigung 3" freigeben und die eigene Ortskennzahl eingeben werden.

Bei Netzausfall wird die Anrufliste nicht gespeichert.

## Anrufschutz - Tonruf ausschalten

Sie können für die 1. Internrufnummer und / Sie können für die 1. Internrufnummer und / oder 2. Internrufnummer, unter der Ihr Telefon erreichbar ist, den Tonruf ausschalten (Ruhe vor dem Telefon). Interne Anrufe melden Ihnen dann nur das Display und die blinkende obere LED. Externe Anrufe werden

nicht angezeigt.

Den Anrufschutz können Sie für Intern-, Externanrufe oder für alle Anrufe aktivieren. Ruft Sie ein Internteilnehmer vom Systemtelefon an, bekommt er einen entsprechenden Hinweis in seinem Display. Externe Anrufer hören den Besetztton.

### Anrufschutz einschalten



Der Hörer ist aufgelegt. Taste "**Anrufschutz**" drücken. Sie schalten den Anrufschutz ein. Zur Kontrolle leuchtet die obere LED und Ihr Display zeigt für 20 Sekunden die Meldung "Anrufschutz eingeschaltet".



### Anrufschutz ausschalten




Der Hörer ist aufgelegt. Taste "**Anrufschutz**" drücken. Sie schalten den Anrufschutz aus, wenn er eingeschaltet war. Die obere LED ist aus. Ihr Display zeigt für 20 Sekunden die Meldung "Anrufschutz ausgeschaltet".




### Anrufschutz programmieren und schalten



Mit "set 12" leiten Sie die Funktion ein. Diese Displaymeldung erscheint, wenn für Ihr Telefon eine 1. und 2. Internrufnummer (primäre und sekundäre) festgelegt ist.




"1": Anrufschutz für 1. Internrufnr. und/oder "2": Anrufschutz für 2. Internrufnummer  
Beispiel: "1" und "2"



Mit Taste "enter" bestätigen. Legen Sie fest, ob der Anrufschutz für Intern- und/oder Externanrufe wirken soll.



"1": Anrufschutz für Internanrufe und/oder "2": Anrufschutz für Externanrufe  
Beispiel: "1" Anrufschutz nur für Internanrufe



Mit "set" aktivieren Sie die Einstellung. Mit der Taste "Anrufschutz" können Sie den so eingestellten Anrufschutz später einfach aus- bzw. einschalten.



### Hinweise

---

Wenn Sie den Anrufschutz eingeschaltet haben:

- werden die entsprechenden Internanrufe nur im Display und von der roten LED durch Blinken angezeigt. Ihr Telefon klingelt nicht. Sie können die Anrufe aber wie gewohnt entgegennehmen.
- werden Intern- und Externanrufe in die Anrufliste eingetragen.
- können Sie weiterhin Anrufe tätigen. Nach dem Abnehmen des Hörers erinnert

Sie der Sonderwählton an den eingeschalteten Anrufschutz.

- klingelt bei einem Rückruf, Weck- und Terminanruf trotzdem Ihr Telefon.

Sie können mehrere spezielle Funktionstasten "Anrufschutz" programmieren. Funktionstaste "Anrufschutz" für Ihre 1. Internrufnummer, für Ihre 2. Internrufnummer, für Ihre beiden Internrufnummern, für Internanrufe, Externanrufe und alle Anrufe (siehe "Funktionstastenbelegung").

## Anrufvariante umschalten

Bei einem Externanruf klingelt ein Telefon oder es klingeln mehrere Telefone gleichzeitig. Der gerufene Internteilnehmer, der als erster den Hörer abnimmt, ist mit dem Anrufer verbunden. Welche Telefone klingeln, ist in der Rufverteilung durch die Programmierung festgelegt.

Durch zwei Anrufvarianten (AVA 1 und AVA 2) sind für den Tag und die Nacht unterschiedliche Rufverteilungen möglich.

Sie können die Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) getrennt für jede Externrufnummer Ihrer TK-Anlage, von jedem internen oder externen Telefon aus, ein- / ausschalten.

Wie man die Anrufvariante von einem externen Telefon aus umschaltet, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für analoge Endgeräte - "Anrufvariante umschalten".

Nach dem Ausschalten der Anrufvariante 2 ist die Anrufvariante 1 (Tagschaltung) eingeschaltet.

### Anrufvariante 2 ein-/ausschalten

	"set " und Taste "Anrufvariante 2"(Nacht) oder "set 11" eingeben, um die Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) zu aktivieren	Anrufvariante 2 next/ExternRufnr
	Mit "next" Externrufnummer der TK-Anlage auswählen	ext. 23456781 ein: 1    aus: >0<
	Namen zur Externrufnummer auswählen	ext. ALFA ein: 1    aus: >0<
	"all" wenn die Anrufvariante 2 für "all" Externrufnummern und die Türvariante 2 ein-/ausgeschaltet werden soll	ext. alle ein: 1    aus: >0<
	Im Beispiel ist die Externrufnummer 23456781 ausgewählt.	ext. 23456781 ein: 1    aus: >0<
	"1" : Anrufvariante 2 einschalten "0" : Anrufvariante 2 ausschalten Beispiel: "1"- einschalten	ext. 23456781 ein: >1<    aus: 0
	"next": weitere AVA 2 oder die Türvariante auswählen und schalten	
	"set" : Programmierung beenden	---    C 11:52 ---    ---    ---    ---

### Anrufvariante 2 mit spezieller Funktionstaste ein-/ausschalten

Haben Sie beim Einrichten der Funktionstaste "Anrufvariante 2" eine Rufnummer fest zugeordnet, können Sie die Anrufvariante 2

für diese Rufnummer einfach durch Drücken der Taste "AVA 2" (Nacht) ein-/ausschalten.




Der Hörer ist aufgelegt.



AVA 2



Taste "AVA 2" (Nacht) drücken. Die Anrufvariante 2 ist damit eingeschaltet.



Zurück zum Standarddisplay. Zur Kontrolle sehen Sie im Display das Mondsymbol.



AVA 2



Taste "AVA 2" (Nacht) drücken. Die Anrufvariante 2 ist damit ausgeschaltet, wenn Sie vorher eingeschaltet war.



Zurück zum Standarddisplay. Das Mondsymbol im Display ist aus. Die Anrufvariante 1 (Tagschaltung) ist eingeschaltet.



### Hinweise

Das "!" - Zeichen steht ggf. für mehrere Einstellungen Ihrer TK-Anlage. Durch ggf. mehrmaliges Drücken von **next** können Sie sich die Einstellungen anzeigen lassen.

Mit **enter** wird angezeigt für welche Externrufnummer der TK-Anlage die Einstellung

gilt. Die angezeigte Einstellung können Sie mit **clr** deaktivieren (ausschalten).

Wird beim Ein-/Ausschalten der Anrufvariante 2 die Auswahl "ext. alle" eingerichtet, so wird gleichzeitig die Türrufvariante 2 ein-/ausgeschaltet.

## Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern) ein- oder ausschalten

Wenn Sie die Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern) einschalten, schaltet die TK-Anlage einen Externanruf an andere interne Endgeräte weiter.

Die Rufweiterschaltung erfolgt:

- nach einer festgelegten Anzahl von Rufen, wenn sich niemand meldet,
- sofort, wenn besetzt ist und nicht angeklopft werden kann.

Sie können die Anrufvariante 3 (AVA 3) getrennt für jede Externrufnummer Ihrer TK-

Anlage, von jedem internen oder externen Telefon aus, jederzeit ein-/ausschalten.

Wie man die Anrufvariante von einem externen Telefon ein- / ausschaltet, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für analoge Endgeräte - "Anrufvariante 3 ein- / ausschalten".

Die Endgeräte der Rufweiterschaltung sind durch Programmierung der Rufverteilungen - Anrufvariante 3 für jede Externrufnummer Ihrer TK-Anlage festgelegt.

### Anrufvariante 3 ein-/ausschalten



"set " und Taste "Anrufvariante 3" oder "set 19" eingeben, um die Rufweiterschaltung zu aktivieren

```
Weiterschaltung
next/ExternRufnr
```



Mit "next" Externrufnummer der TK-Anlage auswählen

```
ext. 23456781
ein: 1   aus: >0<
```



Namen zur Externrufnummer auswählen

```
ext. ALFA
ein: 1   aus: >0<
```



"alle" wenn die Rufweiterschaltung für "alle" Externrufnummern ein-/ausgeschaltet werden soll

```
ext. alle
ein: 1   aus: >0
```

im Beispiel ist die Externrufnummer 23456781 ausgewählt.

```
ext. 23456781
ein: 1   aus: >0<
```



"1" : Rufweiterschaltung einschalten  
 "0" : Rufweiterschaltung ausschalten  
 Beispiel: "1" - einschalten

```
ext. 23456781
ein: >1<  aus: 0
```

"next": weitere AVA 3 auswählen und schalten oder



"set" : Programmierung beenden

```
---          11:52
---  ---  ---  ---  ---
```

### Anrufvariante 3 mit spezieller Funktionstaste ein-/ausschalten

Haben Sie beim Einrichten der Funktionstaste "Anrufvariante 3" eine Externrufnummer Ihrer TK-Anlage fest zugeord-

net, können Sie die Anrufvariante 3 (Rufweichterschaltung intern) einfach durch Drücken der Taste "AVA 3" ein-/ausschalten.



Der Hörer ist aufgelegt.

```
--- 11:52  
--- --- --- --- ---
```

AVA 3



Taste "AVA 3" (Rufweichterschaltung) drücken. Die Anrufvariante 3 ist damit eingeschaltet.

```
Anrufvariante 3  
ext. ALFA
```



Zurück zum Standarddisplay. Zur Kontrolle sehen Sie im Display das "!"-Zeichen.

```
--- 11:52  
--- --- --- --- ---
```

AVA 3



Taste "AVA 3" (Rufweichterschaltung) drücken. Die Anrufvariante 3 ist damit ausgeschaltet, wenn Sie vorher eingeschaltet war.

```
AVA3 aus  
ext. ALFA
```



Zurück zum Standarddisplay.  
Das "!"-Zeichen im Display ist aus.

```
--- 11:52  
--- --- --- --- ---
```

### Hinweise

Das "!" - Zeichen steht ggf. für mehrere Einstellungen Ihrer TK-Anlage. Durch ggf. mehrmaliges Drücken von **next** können Sie sich die Einstellungen anzeigen lassen.

Mit **enter** wird angezeigt für welche Externrufnummer der TK-Anlage die Einstellung gilt. Die angezeigte Einstellung können Sie mit **clr** deaktivieren (ausschalten).

## Ansage

Sie können von Ihrem Telefon aus eine Ansage über ein Audiomodul oder eine Lautsprecheranlage machen.

Das Audiomodul oder eine Lautsprecheranlage wird an einen analogen Port angeschlossen.

### Ansage

---



Hörer ist aufgelegt. Taste "**Ansage**" drücken. Es ertönt der Quittungston. Sie können Ihre Ansage im Freisprechmodus machen oder den Hörer benutzen.



Nach der Ansage: Taste "Lautsprecher" drücken bzw. den Hörer auflegen.



## Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

Für einen Notfall können Sie an Ihrem Telefon die "Automatische Wahl" einschalten. Wenn Sie den Hörer abnehmen und danach keine Taste drücken, wählt die TK-Anlage nach 10 Sekunden automatisch eine gespei-

cherte Externrufnummer. Bis dahin können Sie jede andere Rufnummer normal wählen. Die automatische Wahl wird nicht ausgeführt.

### Automatische Wahl - Rufnummer programmieren

---

**set** **5** **6**

Eingabe einleiten

```
RufNr. eingeben
_
```



Externrufnummer eingeben, z.B. 987654

```
RufNr. eingeben
987654_
```

**set**

"set": Programmierung beenden

### Hinweise

---

Überprüfen Sie nach dem Programmieren der Externrufnummer die automatische Wahl. Automatische Wahl einschalten, Hörer abneh-

men, Wahl der Externrufnummer abwarten und richtige Verbindung kontrollieren.

### Automatische Wahl ein- /ausschalten

---

**set** **1** **\***

Funktion einleiten

```
Automat. Wahl
ein: 1   aus: >0<
```



"1" : Einschalten  
"0" : Ausschalten Beispiel: "1"

```
Automat. Wahl
ein: >1<  aus: 0
```

**set**

"set": Programmierung beenden  
Die automatische Wahl ist vorbereitet. Nach Abnehmen des Hörers ist der Sonderwählton zu hören.

### Hinweise

---

Ist der gerufene Teilnehmer besetzt, versucht die TK-Anlage alle 10 Sekunden erneut die Externrufnummer zu wählen. Nach 12 Versuchen bricht sie die automatische Wahl ab.

Hören Sie beim Einschalten der "Automatischen Wahl" den Fehlerton, ist keine Externrufnummer programmiert.

## Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten (Busy on Busy)

Ein Extern Teilnehmer ruft unter Ihrer Rufnummer an, für die eine Rufverteilung auf mehrere Endgeräte programmiert ist. Es klingeln die Endgeräte, die frei sind. Sie sind besetzt, es ist niemand da, der den Anruf annehmen kann. Der Anrufer hört den Frei-

ton. Damit für ihn nicht der Eindruck entsteht, es ist niemand anwesend, können Sie für Ihre Rufnummer das Leistungsmerkmal "Besetztton bei Besetzt" einschalten. Ein Anrufer hört den Besetztton, sofern ein Teilnehmer der Rufverteilung besetzt ist.

### Besetztton bei Besetzt ein-/ausschalten



Mit "set 1#" Funktion einleiten

```
Busy on Busy
next/ExternRufnr
```



Mit "next" Externrufnummer auswählen oder

```
ext. 23456781
ein: 1   aus: >0<
```



Namen der Externrufnummer auswählen

```
ext. ALFA
ein: 1   aus: >0<
```

im Beispiel ist die Externrufnummer 23456781 ausgewählt.

```
ext. 23456781
ein: 1   aus: >0<
```



"1" : Busy on Busy einschalten  
 "0" : Busy on Busy ausschalten  
 Beispiel: "1" - einschalten

```
ext. 23456781
ein: >1<  aus: 0
```

"next": Externrufnummern auswählen und Besetztton bei Besetzt schalten oder  
 "set" : Programmierung beenden



```
----- 11:52
-----
```

### Hinweise

Ein ISDN-Endgerät, das parallel zur TK-Anlage am Mehrgeräteanschluß angeschlossen ist und dem eine gleiche Rufnummer wie der TK-Anlage zugeordnet ist, wird immer

gerufen. Unabhängig davon, ob für diese Rufnummer - "Besetztton bei Besetzt" in der TK-Anlage eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Der Anrufer hört den Freiton.

## Durchsage/Sprechanlagenfunktion

Sie können die TK-Anlage wie eine Sprechanlage benutzen. Das heißt, Sie können Durchsagen zu den anderen Systemtelefonen Ihrer TK-Anlage machen, und zwar in Form einer

- Durchsage zu einem oder zu mehreren, noch auszuwählenden Systemtelefonen,
- Durchsage zu einer festgelegten Gruppe von Systemtelefonen (siehe "Gruppenbildung").

Die Lautsprecher der betreffenden Systemtelefone werden dabei automatisch eingeschaltet (wenn die Telefone nicht gerade besetzt sind).

Jede Durchsage können Sie auch aus einem Externgespräch heraus vornehmen.

Eine Durchsage ist nur möglich, wenn Sie die Funktion auf eine Funktionstaste "Durchsage" programmiert haben (siehe "Funktionstastenbelegung").

### Durchsage zu Systemtelefonen



Hörer ist aufgelegt, Taste "Durchsage" drücken. Sie können nun auswählen, wer Ihre Durchsage hören soll.

Durchsage  
 --- --- --- --- ---



Rufnummern der Systemtelefone eingeben, die Sie erreichen wollen (max. fünf Systemtelefone)

Durchsage  
 13 22 --- --- ---



Taste "enter" drücken, für eine Durchsage im Freisprechmodus oder den Hörer benutzen.

Durchsage  
 Bitte sprechen



Ist mindestens eins der ausgewählten Systemtelefone frei, hören Sie und die Durchsage Teilnehmer den Quittungston. Sie können Ihre Durchsage machen.

Wenn ein gerufener Teilnehmer den Hörer abhebt, ist nur er mit Ihnen in einer Internverbindung. Die Durchsage ist beendet. Sie können mit ihm wie gewohnt sprechen.

Telefon 13  
 13 --- --- --- ---



Nach der Durchsage: Taste "Lautsprecher" drücken bzw. den Hörer auflegen. Der Vorgang ist damit beendet.

--- 11:52  
 --- --- --- --- ---



## Gruppendurchsage



Hörer ist aufgelegt. **Taste "Durchsage"** drücken. Ist mindestens eins der bei der Gruppenbildung festgelegten Systemtelefone frei, hören Sie und die Durchsageteilnehmer den Quittungston.



Sie können Ihre Durchsage im Freisprechmodus machen bzw. den Hörer benutzen.

Wenn ein gerufener Teilnehmer den Hörer abhebt, ist nur er mit Ihnen in einer Internverbindung. Die Durchsage ist beendet. Sie können mit ihm wie gewohnt sprechen.



Nach der Durchsage: Taste "Lautsprecher" drücken bzw. den Hörer auflegen. Der Vorgang ist damit beendet.



## Durchsage aus einem Externgespräch heraus



Sie telefonieren extern und wollen einem Internteilnehmer, von dem Sie nicht wissen, an welchem Telefon er sich gerade befindet, den Anruf ankündigen.



**Taste "Durchsage"** drücken. Ist mindestens eins der bei der Gruppenbildung festgelegten Systemtelefone frei, hören Sie und die Durchsageteilnehmer den Quittungston. Sie können Ihre Durchsage machen.



Wenn der gesuchte Internteilnehmer die Durchsage gehört hat und den Hörer abhebt, ist nur er mit Ihnen in einer Internverbindung. Die Durchsage ist beendet. Sie können mit ihm sprechen, wie gewohnt.



Um dem Internteilnehmer das Gespräch zu übergeben, Hörer auflegen, die beiden sind miteinander verbunden. Legen Sie den Hörer auf, bevor der Internteilnehmer den Hörer abgenommen hat, haben Sie das Gespräch ebenfalls übergeben. Innerhalb von 4 min. kann von jedem Telefon das Gespräch herangeholt werden. Nach 4 min. erhalten Sie einen Wiederanruf, wenn das Gespräch nicht entgegengenommen wurde.



### Wenn Sie eine Telefon-Durchsage hören

---

Sie hören den Quittungston und anschließend eine Durchsage.

Durchsage von 13  
für Telefon 11



**Wenn Sie mit dem Durchsagenden sprechen wollen:**

Taste "Lautsprecher" drücken bzw. Hörer abheben. Nur Sie sind dann mit ihm in einer Internverbindung.

Telefon 13



Sind Sie der einzige Durchsageteilnehmer und haben Sie das automatische Einschalten Ihres Freisprech-Mikrofons aktiviert, können Sie sofort mit dem Durchsagenden freisprechen.



Taste "Lautsprecher" drücken bzw. den Hörer auflegen. Das Gespräch ist beendet.

--- 11:52  
--- --- --- ---



### Hinweise

---

Durchsage ist nur zu Systemtelefonen möglich und mindestens eins der ausgewählten Systemtelefone muß frei sein.

Wenn ein Teilnehmer an seinem Systemtelefon das automatische Einschalten des Freisprech-Mikrofons aktiviert hat (siehe "Einstellungen des Systemtelefons"), muß er bei einer Einzeldurchsage nicht mehr den Hörer abheben, um mit dem Durchsagenden sprechen zu können. Er befindet

sich automatisch mit ihm im Freisprechmodus, so daß Wechselsprechen möglich ist.

Die Durchsagelautstärke können Sie mit "set 25 1...7 set" verändern.

Mit "set" und Taste "Durchsage" können Sie die Teilnehmer für eine Gruppendurchsage direkt eingeben.

## Halten einer Verbindung

**Nur am Mehrgeräteanschluß** - Sie können Ihr Externgespräch durch die ISDN - Vermittlungsstelle halten lassen, um auf der gleichen Wählleitung ein Rückfragegespräch mit einem zweiten Extern Teilnehmer zu führen.

Während Sie mit einem Extern Teilnehmer te-

lefonieren, wollen Sie z.B. bei einem zweiten Extern Teilnehmer Informationen einholen, obwohl keine weitere Wählleitung frei ist. Anschließend schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.

Sie können auch zwischen beiden Externgesprächen wechseln (Makeln).

### Halten einer Verbindung

---



Sie telefonieren extern (Mehrgeräteanschluß).

```
98765432
-----
```



**Taste "ISDN-Halten"** drücken, Sie hören den Externwählton.

```
ext. 23456781
Bitte wählen
```



Rufnummer des Extern Teilnehmers wählen, bei dem Sie rückfragen wollen.

```
Ruf an
0234567899
```



Der wartende Teilnehmer kann nicht mithören. Das Display zeigt Ihnen durch die Rufnummer, daß Sie mit dem Teilnehmer 2 telefonieren.

```
0234567899
-----
```

Meldet sich der Angerufene nicht, schalten Sie mit der Taste "esc" zum Wartenden zurück.



Sie können mit der **Taste "ISDN-Halten"** zwischen den beiden Externgesprächen wechseln (makeln).

```
98765432
-----
```



Mit "esc" trennen Sie das aktuelle Externgespräch und können sofort mit dem wartenden Extern Teilnehmer sprechen.

```
0234567899
-----
```

### Hinweise

---

Hören Sie den Fehlerton statt des Externwähltons, ist das Halten in der Vermittlungsstelle nicht möglich. Durch Drücken der "esc"-Taste sind Sie wieder mit dem Extern Teilnehmer verbunden.

Wenn Sie den Hörer auflegen, trennen Sie

das aktuelle und das gehaltene Gespräch.

Für das aktuelle und das gehaltene Externgespräch entstehen Gesprächskosten.

Das Halten in der Vermittlungsstelle ist nur am Mehrgeräteanschluß möglich.

## Identifizieren böswilliger Anrufer (Fangen)

Das Leistungsmerkmal "Identifizieren böswilliger Anrufer" können Sie nur nach besonderem Auftrag bei Ihrem Netzbetreiber nutzen.

Die ISDN-Vermittlungsstelle speichert die

Rufnummer des Anrufers, Ihre Rufnummer, das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.

Sie können den Anrufer während eines Gesprächs feststellen lassen.

### Anrufer feststellen lassen

---



Sie werden durch einen Anrufer belästigt und wollen diesen Anrufer durch die Vermittlungsstelle identifizieren lassen.

Extern



Taste "Fangen" drücken. Sie hören den Quittungston der Vermittlungsstelle.

Fangen



Hörer auflegen.

11:52

### Hinweise

---

Wenn Sie nach dem Identifizieren des Anrufers das Gespräch fortsetzen wollen, drücken Sie Taste "esc".

Bis Sie das Gespräch mit dem Anrufer fortsetzen oder abbrechen, hört der Anrufer eine Melodie, wenn in der TK-Anlage "Music-on-Hold" (MoH) eingeschaltet bzw. extern eingespeist ist.

Sie hören den Fehlerton:

- wenn Sie das Identifizieren böswilliger Anrufer nicht beauftragt haben.
- wenn der Anrufer von der Vermittlungsstelle nicht mehr festgestellt werden konnte.

# Konferenz

## Konferenzschaltung in der TK-Anlage

Sie können als Konferenzleiter:

- eine Dreierkonferenz mit analogen Intern-  
teilnehmern oder Internteilnehmern des  
internen S0-Anschlusses führen oder
- eine Dreierkonferenz mit einem Extern-  
teilnehmer und einem Internteilnehmer  
führen oder
- eine Dreierkonferenz mit zwei Extern-  
teilnehmern führen. Dabei werden zwei  
Wählleitungen belegt.

## Konferenzschaltung in der ISDN-Ver- mittlungsstelle (nur am Mehrgerätee- schluß)

Zum Aufbau der ISDN-Dreierkonferenz mit  
zwei Externteilnehmern müssen Sie zu-  
nächst das erste Externgespräch in der ISDN-  
Vermittlungsstelle (Vst) halten, um auf der  
gleichen Wählleitung ein Rückfragegespräch  
mit einem zweiten Externteilnehmer zu füh-  
ren. Anschließend schalten Sie beide Ge-  
spräche zur Dreierkonferenz zusammen.

### Dreierkonferenz intern

---



Sie führen ein Interngespräch

Telefon 13  
13 --- -- -- --

Internteilnehmer anrufen, den Sie mit in die  
Konferenz holen wollen, z.B. 17.



#### Variante Amtsholung automatisch

**Intern-taste** drücken und Internrufnummer  
wählen, z.B. 17

Ruf an 17



#### Variante Amtsholung "0"

**Funktionstaste "Rückfrage"** drücken und  
Internrufnummer wählen, z.B. 17

Ruf an 17



Teilnehmer 17 hat abgenommen

Telefon 17  
Telefon 13



Beim Betätigen der **"Konferenz"-Taste** hö-  
ren die Teilnehmer der Konferenz den  
Quittungston.

Telefon 17  
Telefon 13

### Dreierkonferenz intern/extern

---



Sie führen ein Externgespräch

03098765432  
--- -- -- -- --

Weiteren Externteilnehmer oder Intern-  
teilnehmer anrufen, den Sie mit in die Konfe-  
renz holen wollen.

Beispiel: Dreierkonferenz - ein Intern-  
teilnehmer und zwei Externteilnehmer

## 2 Bedienung - Systemtelefone



**Taste "Makeln "** drücken und Externrufnummer wählen

Ruf an  
0301234654



Der Externteilnehmer hat abgenommen.

0301234654  
03098765432



Beim Betätigen der **"Konferenz"-Taste** hören die Teilnehmer der Konferenz den Quittungston.

0301234654  
Konferenz

### ISDN - Dreierkonferenz

---



Sie telefonieren extern (Mehrgeräteanschluß) und wollen gleichzeitig mit einem weiteren Externteilnehmer sprechen.

98765432  
-- -- -- -- --



**Taste "ISDN-Halten "** drücken, Sie hören den Externwählton.

Bitte wählen



Rufnummer des Externteilnehmer wählen, bei dem Sie rückfragen wollen.

Ruf an  
0234567899



Meldet sich der Angerufene, können Sie die Dreierkonferenz ankündigen. Der wartende Teilnehmer kann nicht mithören. Meldet sich der Angerufene nicht, schalten Sie mit der Taste "esc" zum Wartenden zurück.

0234567899  
-- -- -- -- --



Meldet sich der Teilnehmer, können Sie nach Betätigung der **Taste "Konferenz "** mit beiden Externteilnehmern sprechen.

Konferenz



Legen Sie den Hörer auf, beenden Sie die Dreierkonferenz.

-- 11:52  
-- -- -- -- --

## Hinweise

---

### Konferenzschaltung in der TK-Anlage

Ein Extern- oder Türanruf wird der Konferenz mit dem Anklopftton signalisiert, wenn der gerufene Teilnehmer in der Konferenz ist.

Das Heranholen eines Rufes kann nur der Konferenzleiter vornehmen. Er drückt die "Makeltaste" und wählt mit "next" den Anruf aus. Die anderen beiden Konferenzteilnehmer werden gehalten. Die Konferenz ist aber beendet. Nachdem der Konferenzleiter das Rückfragegespräch mit "esc" beendet hat, kann er mit der "Makeltaste" und der Taste "Konferenz" die gehaltenen Teilnehmer wieder zu einer Konferenz schalten.

Legt ein Teilnehmer den Hörer auf, ist er aus der Konferenz herausgeschaltet. Er kann nur durch den Konferenzleiter in die Konferenz zurückgeholt werden.

Die Konferenz ist beendet, wenn der Konferenzleiter den Hörer auflegt.

### Konferenzschaltung in der ISDN-Vermittlungsstelle

Für jedes an der Dreierkonferenz beteiligte Externgespräch entstehen Gesprächskosten.

Hören Sie den Fehlerton statt des Externwähltons, ist das Halten in der Vermittlungsstelle nicht möglich. Durch Drücken der "esc"-Taste sind Sie wieder mit dem Extern Teilnehmer verbunden.

Hören Sie nach Betätigung der Taste "Konferenz" den Fehlerton, ist die Dreierkonferenz nicht möglich. Durch Drücken der "esc"-Taste sind Sie wieder mit dem 2. Extern Teilnehmer verbunden.

Wollen sie eine bestehende ISDN-Dreierkonferenz auflösen, drücken Sie Taste "Konferenz". Sie sind mit dem Teilnehmer verbunden, den sie zuletzt in die Konferenz gewählt haben. Der 1. Teilnehmer wird gehalten.

## Makeln - Zwischen mehreren Gesprächen wechseln

Makeln bedeutet das Wechseln zwischen mehreren Gesprächen. Dabei ist jeweils nur ein Gespräch aktiv. Die TK-Anlage hält die

anderen Gespräche. Wartende Extern-Teilnehmer hören ggf. die Wartemusik.

### Makeln

---



Sie führen ein Gespräch, zusätzlich werden ein oder mehrere Gespräche gehalten.

```
03012345678  
Telefon 13
```

1. Displayzeile: Rufnummer oder der Name zum aktiven Gespräch
2. Displayzeile: Rufnummer oder der Name zum nächsten gehaltenen Gespräch  
"Extern -", wenn keine Rufnummer übermittelt wird.

```
Extern 1  
Telefon 13
```



**Zum nächsten Gespräch wechseln:**

**Taste "Makeln"** drücken

Taste "Makeln" ggf. mehrmals drücken, um gezielt zu einem Gespräch zu wechseln oder

```
Telefon 13  
03012345678
```

**Während des aktiven Gesprächs die gehaltenen Gespräche anzeigen:** (nicht in allen Ländervarianten möglich)  
blättern mit "next".



1. Displayzeile: Rufnummer, Name des Teilnehmers oder "Extern -"

```
MAIER  
H: 23456789
```

2. Displayzeile: Rufnummer oder Name des Anschlusses (der Leitung)



H: gehaltenes Gespräch

R: neu eingehender Ruf

V: verbundenes (aktives) Gespräch

```
Extern 2  
R: ALFA 1
```

Nach ca. 10 Sekunden wird automatisch wieder das aktive Gespräch angezeigt.

```
03012345678  
U: ALFA 2
```



**Zum angezeigten Gespräch wechseln:**

**Taste "Makeln"** drücken. Das angezeigte Gespräch ist nun aktiv. Das zuvor aktive Gespräch wird gehalten.

```
MAIER  
03012345678
```

### Hinweise

---

Für das aktive und das gehaltene Externgespräch entstehen Gesprächskosten.

Um ein aktives Gespräch endgültig zu beenden: Taste "esc" drücken. Sie sind automatisch mit dem nächsten noch wartenden Teilnehmer verbunden.

Wenn Sie den Hörer auflegen:

- trennen Sie alle internen Verbindungen,
- trennen Sie die aktive Externverbindung,
- bekommen Sie einen Wiederanruf, wenn eine Externverbindung noch gehalten wird.

## Memory - Rufnummer ablegen

Die Rufnummer und ggf. der Name des Teilnehmers der letzten kommenden oder gehenden Externverbindung wird automatisch im Memory - Speicher abgelegt.

Jede Externrufnummer und jeden Namen die bei aufgelegtem Hörer im Display stehen, können Sie gezielt im Memory - Speicher ablegen.

Später können Sie den Eintrag anzeigen und die Rufnummer automatisch durch Abheben des Hörers wählen lassen.

Beim Editieren von Rufnummern, z.B. im Telefonbuch, bei Umleitungen oder beim Einrichten von Zieltasten können Sie die Rufnummer und den Namen aus dem Memory - Speicher einfach übernehmen.

### Memory - Rufnummer / Namen ablegen



Der Hörer ist aufgelegt. Die angezeigte Rufnummer / Namen wollen Sie speichern.

MAIER  
03098765432



"set"-Taste drücken. Die Rufnummer, der Name sind im Memory - Speicher abgelegt.

Funktionsmenü  
Nr. -> Memory



"set": zurück zum Standarddisplay

### Memory - Rufnummer anzeigen und wählen lassen



"Umschalt"-Taste und Taste "Wahlwiederholung" drücken. Die abgelegte Externrufnummer, ggf. mit Namen, wird angezeigt.

MAIER  
03098765432



Hörer abnehmen. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Ruf an  
03098765432



Gespräch führen

MAIER  
.....

### Memory - Rufnummer / Namen übernehmen (Beispiel - Zielwahl progr.)



"set" und Zieltaste (privat) drücken

RufNr. eingeben  
..



"Umschalt"-Taste und Taste "Wahlwiederholung" drücken. Die abgelegte Rufnummer wird übernommen. Eine bereits vorhandene Zielrufnummer wird überschrieben.

RufNr. eingeben  
03098765432



Mit "enter" bestätigen.  
Namen eingeben oder ggf. "Umschalt"-Taste und Taste "Wahlwiederholung" drücken.  
Der Name wird übernommen.

Namen eingeben  
MAIER



"set": Programmieren beenden

## Parken eines Externgesprächs

Sie können ein Externgespräch kurzzeitig unterbrechen, in der TK-Anlage parken, weil Sie z.B.

- Ihren Platz kurz verlassen müssen,
- das Gespräch an einem anderen Telefon der TK-Anlage wiederaufnehmen wollen.

Während des Parkens in der TK-Anlage bleibt die Wählleitung (B-Kanal) belegt. Der

Exernteilnehmer hört die Wartemusik.

Jeder Internteilnehmer kann das geparkte Externgespräch zurückholen (ausparken).

Wird das geparkte Externgespräch nicht innerhalb von 4 Minuten wiederaufgenommen, erhalten Sie einen Wiederanruf.

### Externgespräch parken

---



Sie telefonieren extern. Dieses Gespräch wollen Sie parken.

```
98765432
-- -- -- --
```



Taste "enter" drücken, um das Gespräch zu parken.

```
98765432
Gespräch geparkt
```



Hörer auflegen. Das Gespräch ist geparkt. Im Display blinkt ein x.

```
x- 11:52
-- -- -- --
```

### Externgespräch wiederaufnehmen (ausparken)

---



Hörer abheben.

```
x- 13/_
Bitte wählen
```



Taste "enter" drücken, um das Gespräch wiederaufzunehmen, z.B. am Telefon 13

```
98765432
-- -- -- --
```



Sie können wie gewohnt telefonieren.

### Hinweise

---

Das geparkte Gespräch können Sie an jedem Telefon wiederaufnehmen (ausparken). Am a/b-Telefon wählen Sie zum Ausparken die Kennziffer **\* 2 2**.

Sind in der TK-Anlage mehrere Gespräche geparkt, wird beim Ausparken vorrangig das 1. Gespräch zurückgeholt.

Für das geparkte Gespräch entstehen Verbindungskosten.

Das Parken (Umstecken am Bus) in der ISDN-Vermittlungsstelle (nur am Mehrgeräteanschluß) ist am Systemtelefon über Kennziffern möglich (siehe Bedienung - analoge / ISDN-Endgeräte "Parken eines Externgesprächs").

## Raumüberwachung

Jedes analoge Telefon (System- oder Standardtelefon) der TK-Anlage können Sie zur akustischen Überwachung des Raumes nutzen, in dem es steht. Zum Beispiel zur Babyüberwachung.

Sie rufen das wachende Telefon von einem anderen internen oder externen Telefon an und hören in den Raum hinein. Das Mikrofon eines Systemtelefons schaltet sich automatisch ein.

Die Raumüberwachung müssen Sie an dem dafür vorgesehenen Telefon vorbereiten. Sie können wählen, ob beim Einschalten der Raumüberwachung einen Hinweiston zu hören sein soll oder nicht. Die grüne LED blinkt bei aktiver Raumüberwachung.

Wie man die Raumüberwachung von einem externen Telefon durchführt, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für analoge Endgeräte - "Raumüberwachung".

### Raumüberwachung vorbereiten

**set** **1** **0**

"set 10" für die Einrichtung der Raumüberwachung eingeben. Die aktuelle Einstellung ist markiert.

```
Raumüberwachung
ein: 1   aus: >0<
```



"1": Raumüberwachung ein (vorbereitet)  
"0": Raumüberwachung aus

Beispiel: "1" - Raumüberwachung vorbereitet

```
Raumüberwachung
ein: >1<   aus: 0
```



Mit "enter" bestätigen.  
Auswählen, ob vor der Raumüberwachung ein Hinweiston zu hören sein soll.

```
akust. Warnung
ein: >1<   aus: 0
```



"1": akust. Warnung (Hinweiston) ein  
"0": akust. Warnung (Hinweiston) aus  
Beispiel: "0" - akust. Warnung aus

```
akust. Warnung
ein: 1   aus: >0<
```

Bei einer aktiven Raumüberwachung blinkt die grüne LED.



Programmierung abschließen.

### Raumüberwachung von einem Internteilnehmer



Hörer abheben

```
--           11/___
Bitte wählen
```



Wachendes Telefon anrufen, z.B. Telefon 13  
**Interntaste** drücken (Variante Amtsholung automatisch) und Internrufnummer wählen

```
Telefon 13
13 --- --- ---
```



In den Raum hineinhören.  
Beachten Sie bitte beim Überwachen, daß Sie ggf. auch im zu überwachenden Raum zu hören sind.

## Relais schalten

Die Eumex 312 verfügt über 4 Schaltrelais (R1 bis R4). Die potentialfreien Relaiskontakte können Sie vielseitig verwenden. Beispielsweise zum Ansteuern einer Zusatzklingel oder eines zusätzlichen Türöffners.

Über die Programmierung erhält jedes Relais eine Internrufnummer und es ist für jedes Relais festgelegt, ob es als Impulsrelais (3 Sekunden ein) oder als Ein-/Aus - Relais arbeitet.

**Beachten Sie beim Schalten der Relais:**  
Ist ein Port zum Anschluß eines Audio-moduls programmiert, ist das Relais R4 automatisch dem Audiomodul zugeordnet.

Die Relais können Sie von jedem internen oder externen Telefon ein- oder ausschalten. Wie man die Relais von einem externen Telefon aus schaltet, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für analoge Endgeräte - "Relais schalten".

### Relais ein-/ausschalten



Taste "Relais" drücken, um ein Relais ein- oder ausschalten.

```
Relais 25  
ein: 1   aus: >0<
```



Mit "next" ein Relais auswählen.

```
Relais 26  
ein: 1   aus: >0
```



"1": ausgewähltes Relais einschalten  
"0": ausgewähltes Relais ausschalten  
Beispiel: Relais 26, "1" einschalten

```
Relais 26  
ein: >1<  aus: 0
```



Mit "esc" zurück zum Standard-Display.

```
---                11:52  
---  ---  ---  ---  ---
```

### Relais mit spezieller Funktionstaste ein-/ausschalten



Mit der Taste "Relais" das Relais ein- oder ausschalten. Ist das Relais ein Impulsrelais, so bleibt die zweite Zeile unverändert.

```
Relais 25  
eingeschaltet
```

Die Displaymeldung verlischt nach einiger Zeit von selbst  
oder  
mit "esc" zurück zum Standard-Display.

```
---                11:52  
---  ---  ---  ---  ---
```

## Rückfrage

Während Sie telefonieren, können Sie Ihr Gespräch unterbrechen und zwischendurch mit jemand anderem sprechen. Das 1. Gespräch wird durch die TK-Anlage gehalten. Der wartende Teilnehmer kann nicht mithö-

ren. Ein Externteilnehmer hört ggf. eine Wartemusik.

In Rückfrage können Sie alle Funktionen Ihres Telefons nutzen, z.B. Telefonbuch, Zielwahl, Durchsage.


### Telefonische Rückfrage

---



Sie telefonieren intern oder extern.  
Beispiel: extern

03012345678  
--- -- -- -- --



#### Rückfrage intern

**Interntaste** drücken und Internrufnummer wählen, z.B. 13.

Ruf an 13



#### Rückfrage extern

**Taste "Makeln"** drücken und Externrufnummer wählen.

Ruf an  
9876543



Sie telefonieren mit dem Rückfrage-  
teilnehmer. Der wartende Teilnehmer kann  
nicht mithören.

9876543  
03012345678



#### Zurück zum wartenden Teilnehmer:

Mit "esc", das Rückfragegespräch wird ge-  
trennt  
oder

03012345678  
--- -- -- -- --



mit der **Taste "Makeln"**, das Rückfrage-  
gespräch wird gehalten.

03012345678  
9876543

### Rückfrage im Raum (Stummschaltung)

---

Sie können Ihr Telefongespräch unterbre-  
chen und zwischendurch mit jemand ande-

rem im Raum sprechen, ohne daß Ihr  
Telefonpartner mithören kann.



Sie telefonieren extern oder intern  
Beispiel: extern

0301234567  
--- -- -- -- --



**"Rückfragetaste"** oder **"Interntaste"**  
drücken, die Verbindung wird gehalten. Sie  
können sprechen, ohne daß der Telefon-  
partner mithören kann.

Rückfrage  
Bitte wählen



**"Rückfragetaste"** drücken, um das Telefon-  
gespräch fortzusetzen.

0301234567  
--- -- -- -- --

## Rückruf bei Besetzt

Wenn ein Externteilnehmer besetzt ist, können Sie einen automatischen **Rückruf** von diesem Teilnehmer **einleiten**. Sobald Ihr gewünschter Teilnehmer den Hörer auflegt,

klingelt Ihr Telefon. Sie erhalten den Rückruf. Nehmen Sie den Hörer ab, wird der Teilnehmer automatisch gerufen.

### Rückruf einleiten

---



Externteilnehmer anrufen, Besetztton, er ist besetzt

```
Tln. besetzt  
autom. Rückruf ?
```



Taste "enter" drücken, Sie leiten den Rückruf ein

```
autom. Rückruf  
eingeschaltet
```



Hörer auflegen

```
--- 11:52  
--- --
```

### Rückruf

---



Sobald der Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon. Das Display meldet den Rückruf.

```
052198765432  
autom. Rückruf
```



Hörer abheben. Der Teilnehmer wird automatisch nochmal gerufen.

```
Ruf an  
autom. Rückruf
```



Der Teilnehmer meldet sich. Sie telefonieren wie gewohnt.  
Meldet sich der Externteilnehmer nicht, tragen Sie sich ggf. mit dem Auflegen des Hörers in die Anrufliste des Externteilnehmers ein.

```
052198765432  
--- --
```



Hörer auflegen.

```
--- 11:52  
--- --
```

### Hinweise

---

Erscheint im Display die Meldung:

```
Tln. besetzt  
Bitte auflegen
```

dann ist von Ihrem gewünschten Teilnehmer kein Rückruf möglich. Das Leistungsmerkmal "Rückruf bei Besetzt" ist in den Vermittlungsstellen nicht verfügbar.

Sollten Sie nach dem Einleiten eines Rückrufs nicht erreichbar sein, wird der Rückruf nach 20 Sekunden abgebrochen und gelöscht. Rückruf ggf. erneut einleiten.

Ein Rückruf wird gelöscht, wenn das Rückrufgespräch zustande gekommen ist oder nicht innerhalb 45 Minuten nach dem Einleiten zustande gekommen ist.

## Statusmeldungen nacheinander ansehen

Es kann vorkommen, daß gleichzeitig mehrere Funktionen aktiv sind, die durch die blinkende obere LED, das Symbol "!" oder eine Meldung in Ihrem Display angezeigt

werden, z.B. Anrufliste und Terminruf. Diese Meldungen können Sie sich nacheinander anzeigen lassen. Die Reihenfolge ist festgelegt.


### In Displaymeldungen blättern



Der Hörer ist aufgelegt. Im Display sehen Sie am Symbol !, daß eine Meldung vorliegt. Die obere LED blinkt.



Das Datum wird angezeigt.



In der Anrufliste steht mindestens ein Eintrag.




Um zu sehen, ob es noch weitere Meldungen gibt: Taste "next" drücken. Falls vorhanden, sehen Sie die nächste Meldung.



Mit "next" weiterblättern.  
Beispiel: Umleitung



Mit "enter" auslesen. Internrufnummer 11 ist ständig zu Externrufnummer 0123456789 umgeleitet



Mit "next" weiterblättern.  
Beispiel: ISDN-Anrufweberschaltung



Mit "enter" auslesen. ISDN-Anrufweberschaltung ein (aktiv) für die Externrufnummer mit Namen "ALFA 1", zu Externrufnummer 0234567890



zurück zum Standard-Display:  
automatisch - nach ca. 20 Sekunden  
sofort - mit "esc"

### Hinweise

Die vorhandenen Anzeigen können Sie sich mit **next** nacheinander anzeigen lassen. Ggf. können Sie mit **enter** auslesen, für welche Rufnummer die Einstellung gilt.

Wenn Sie dabei angerufen werden, erscheint im Display die Anzeige des Anrufers und Sie können telefonieren wie gewohnt.

## Teilnehmernamen eingeben

Sie können für Ihr Telefon einen Namen eingeben. Ihr Name erscheint dann im Display Ihres Systemtelefons, wenn Sie intern angerufen werden, z.B.: von MUELLER für SCHMIDT oder umgekehrt, im Display des Interneteilnehmers den Sie anrufen,

z.B. von SCHMIDT  
für MUELLER

Die Eingabe der Namen in Großbuchstaben ist am Systemtelefon möglich.  
Am PC können Sie Namen in Groß- und Kleinbuchstaben eingeben.

### Teilnehmernamen eingeben

---

**set** **3** **2**

Funktion einleiten

Name 11 eingeben  
\_

**1** **next** **2**

Name über die Zifferntasten eingeben, z.B. AD (siehe Hinweise)

Name 11 eingeben  
AD

**enter**

Name bestätigen mit "enter"

Teilnehmernamen  
ändern

**set**

"set": Programmierung beenden

### Hinweise

---

Name mit der Zifferntastatur eingeben:

**1** ... **0**

ggf. mehrmals drücken,  
Beispiel:

1 = A  
11 = B  
111 = C  
1111 = 1

ABC1	DEF2	GHI3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
JKL4	MNO5	PQR6
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
STU7	VWX8	YZ9
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	/_0	
<b>*</b>	<b>0</b>	<b>#</b>

**next**

zum nächsten Eingabefeld

**next**

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

**clr**

Zeichen links vom blinkenden Eingabefeld und alle rechts folgenden löschen

**clr**

gesamten Eintrag löschen

## Telefonbuch - Rufnummern speichern

Sie können 300 wichtige Externrufnummern und die dazugehörigen Namen zentral in der TK-Anlage speichern.

Diese Nummern können dann von jedem Systemtelefon mit der "Telefonbuch"-Taste, entweder über ein numerisches oder über ein alphabetisches Register ausgewählt werden. Mit der "Umschalt"-Taste  können Sie das Register umschalten.

Die Ziele "\*" und "#" sind reserviert für Notrufnummern. Die Eingabe erfolgt aber wie bei den anderen Rufnummern des Telefonbuchs.

Wird beim Externanruf die Rufnummer des Anrufers übermittelt, wird diese mit den Einträgen im Telefonbuch verglichen und bei Übereinstimmung anstelle der Rufnummer, der Name im Display angezeigt.

### Telefonbuch - Rufnummer programmieren



"set" und Taste "Telefonbuch"- Funktion einleiten oder mit "set 51" direkt zur Eingabe

```
Telefonbuch
Eintrag anfügen
```



bestätigen, der erste freie Speicher wird angezeigt.

```
KW 010 Rufnummer
_
```



Externrufnummer eingeben, die gespeichert werden soll.

```
KW 010 Rufnummer
0304050
```



bestätigen

```
KW 010 Name
_
```



Namen eingeben, z.B. AD  
(1=A, next, 2= D siehe Hinweise unter "Teilnehmernamen eingeben")

```
KW 010 Name
AD
```



bestätigen

```
Telefonbuch
Eintrag anfügen
```



"enter": weitere Rufnummer speichern oder  
"set": Programmieren beenden

### Hinweise

Externrufnummer ohne die "0" zur Wählleitungsbelegung eingeben. Die Wählleitung wird bei der Wahl automatisch belegt.

Bei der Wahl aus dem Telefonbuch können Sie innerhalb von 20 Sekunden Rufnummern nachwählen.

Die Rufnummern aus dem Telefonbuch können alle Teilnehmer wählen, unabhängig von der Externberechtigung.

Die Notrufnummern und die Direkt-rufnummer (Babyrufnummer) kann ein Teilnehmer auch nach Erreichen des festgelegten Einheitenlimits wählen.

### Telefonbuch - Rufnummer ändern

---

	"set" und Taste " <b>Telefonbuch</b> " - Funktion einleiten oder mit "set 52" direkt zur Eingabe	Telefonbuch Eintrag anfügen
	Mit "next" Programmpunkt auswählen	Telefonbuch Eintrag ändern
	Auswahl bestätigen	KurzNr. eingeben 000 ... 299 # *
	Kurzwahlnummer dreistellig eingeben, auf der die Rufnummer gespeichert ist (zwischen 000 und 299), z.B. 005	ANTON 0304050
	bestätigen	KW 005 Rufnummer 0304050_
	Rufnummer mit "clear" stellenweise oder mit "Umschalttaste" und "clear" insgesamt löschen.	KW 05 Rufnummer 030405_
	Rufnummer ändern	KW 005 Rufnummer 0304055
	bestätigen	KW 005 Namen ANTON_
	angezeigten Namen bestätigen oder löschen und ändern	Telefonbuch Eintrag ändern
	"enter": weiteres Ziel des Telefonbuchs ändern oder "set": Programmieren beenden	

### Hinweise

---

Wird nach der Eingabe einer Kurzwahlnummer "Kein Eintrag" angezeigt, können Sie mit der Taste -  von der Kurzwahlnummer 299 aus, rückwärts ("Back")

im Telefonbuch blättern. Mit der Taste -  blättern Sie vorwärts ("Next"), beginnend mit der Kurzwahlnummer 000.

## Telefonbuch - Rufnummer löschen



<b>set</b> 	"set" und Taste " <b>Telefonbuch</b> " - Funktion einleiten oder mit "set 53" direkt zur Eingabe	Telefonbuch Eintrag anfügen
<b>next</b> <b>next</b> <b>next</b>	Mit "next" Programmpunkt auswählen	Telefonbuch Eintrag löschen
<b>enter</b>	Auswahl bestätigen	KurzNr. eingeben 000 ... 299 # *
<b>0</b> <b>0</b> <b>5</b>	Kurzwahlnummer dreistellig eingeben, die gelöscht werden soll (zwischen 000 und 299), z.B. 005	ANTON 0304055
<b>enter</b>	Eingegebene Kurzwahlnummer bestätigen.	Nr.005 löschen ? enter esc
<b>enter</b>	Löschen mit "enter" bestätigen oder mit "esc" den Vorgang abbrechen.	Telefonbuch Eintrag löschen
<b>set</b>	"enter": weiteres Kurzwahlziel löschen oder "set": Löschen beenden	

## Notrufnummer eingeben

<b>set</b> 	"set" und Taste " <b>Telefonbuch</b> " - Funktion einleiten oder mit "set 54" direkt zur Eingabe	Telefonbuch Eintrag anfügen
<b>next</b> <b>next</b> <b>next</b>	Mit "next" Programmpunkt auswählen	Notrufnummer eingeben
<b>enter</b>	Auswahl bestätigen	Notruf auswählen * oder #
	Notruf auswählen, z.B. 	RufNr. eingeben _
	Notrufnummer eingeben	RufNr. eingeben 98765
<b>set</b>	"enter": Notrufnummer  eingeben oder "set" : Eingabe beenden	

### Direktrufnummer eingeben

---

 	"set" und Taste " <b>Telefonbuch</b> " - Funktion einleiten oder mit "set 55" direkt zur Eingabe	
  .....	Mit "next" Programmpunkt auswählen	
	Auswahl bestätigen	
	Direktruf-Nr. eingeben, die gespeichert werden soll	
	"set": Eingabe beenden	

### Hinweise

---

Eingabe löschen: Eingabe mit  stellenweise oder mit   insgesamt löschen.

Die Notrufnummern und/oder die Direktrufnummer (Babyrufnummer) aktivieren Sie mit der "Schloßtaste" oder "set 13".

## Telefonbuch - Rufnummern wählen

Zur Auswahl der Rufnummern steht Ihnen das Telefonbuch als alphabetisch oder numerisch sortiertes Register zur Verfügung.

Mit der "Umschalt"-Taste  können Sie das Register umschalten.

### Telefonbuch (numerisch)

---



Der Hörer ist aufgelegt.



Kurzwahl einleiten mit der **"Telefonbuch"-Taste**. Sie sind im numerischen Register.

```
KurzNr. eingeben
000 ... 299 # *
```



Kurzwahlnummer eingeben.  
Die Rufnummer wird angezeigt  
oder

```
ANTON
052123456
```



mit der Taste - **#** können Sie die gespeicherten Einträge in ihrer Reihenfolge von 000 bis 299 durchblättern, bis Sie den gewünschten Namen gefunden haben (mit Taste - **\*** zurückblättern).

```
BERTA
022135745
```



bzw.



Hörer abheben oder Taste "Lautsprecher" drücken, eine Wählleitung wird automatisch belegt und die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

```
BERTA
022135745
```

### Telefonbuch (alphabetisch)

---



Der Hörer ist aufgelegt.



Kurzwahl einleiten mit der **"Telefonbuch"-Taste**. Sie sind im numerischen Register.

```
KurzNr. eingeben
000 ... 299 # *
```



Mit der "Umschalt"-Taste schalten Sie um ins alphabetische Register.

```
Buchstabe wählen
A ... Z
```



Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein, z.B. A = 1. Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.

```
ABBA
012345678
```



Mit Taste "next" zur Eingabe des zweiten Buchstaben springen. Der Eingabecursor blinkt.


```
Buchstabe wählen
A_
```

## 2 Bedienung - Systemtelefone



Den zweiten Buchstaben eingeben, z.B. N = 55. Mit  können Sie vorwärts und mit  rückwärts blättern.

```
ANTON
052123456
```



Hörer abheben oder Taste "Lautsprecher" drücken, eine Wählleitung wird automatisch belegt und die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

```
ANTON
052123456
```

### Telefonbucheintrag nochmal wählen

---



Der Hörer ist aufgelegt.



Kurzwahl einleiten mit der "**Telefonbuch**"-Taste. Sie befinden sich im zuletzt benutzten Register (numerisch oder alphabetisch).

```
Kurzwahl eingeben
000 ... 299 # *
```



ggf. mit der "Umschalt"-Taste in das andere Register umschalten.

```
Buchstabe wählen
A ... Z
```



Taste "Wahlwiederholung" drücken. Der in diesem Register zuletzt nur angezeigte oder auch gewählte Eintrag wird wieder angezeigt.

```
ANTON
052123456
```



Hörer abheben oder Taste "Lautsprecher" drücken, eine Wählleitung wird automatisch belegt und die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

```
ANTON
052123456
```

### Hinweise

---

Die Rufnummern aus dem Telefonbuch können alle Teilnehmer unabhängig von der festgelegten Externberechtigung wählen.

Ist für Ihr Telefon der Sperrbereich der TK-Anlage programmiert, können Sie die Telefonbuch - Rufnummern nicht wählen, die im Sperrbereich liegen. Sie hören den Fehlerton.

Das Telefonbuch erscheint immer in der Sortierung, die zuletzt aktiv war (numerisch oder alphanumerisch).

Wurde die Rufnummer im Telefonbuch ohne Namen eingegeben, so speichert die

Telefonanlage den Eintrag unter TB mit einem entsprechenden Index ab.

Sie können Kurzwahlnummern auch auswählen, wenn Sie den Hörer bereits abgehoben haben, z.B. bei der Rückfrage. In diesem Fall müssen Sie die Auswahl der gewünschten Rufnummer zusätzlich durch Drücken der Taste "enter" bestätigen.

Unvollständige Rufnummern können Sie ergänzen: Kurzwahlnummer auswählen, Hörer abheben bzw. Taste "Lautsprecher" drücken, dann die zusätzlichen Ziffern nachwählen.

## Telefonschloß - Notruf / Direktruf (Baby-Ruf)

Sie können Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung sichern, indem Sie Ihr Telefon abschließen.

Ist Ihr Telefon abgeschlossen, können Sie:

- nur noch Internteilnehmer anrufen
- alle ankommende Gespräche annehmen und ggf. intern weitervermitteln
- extern nur die gespeicherte Direkt-rufnummer (Babyrufnummer) und die ge-

speicherte Rufnummer der automatischen Wahl wählen. Die automatische Wahl müssen Sie vor dem Abschließen des Telefons einschalten.

Falls Sie einen Telefoncode für Ihr Telefon programmiert haben, müssen Sie zum Aufschließen Ihre 4stellige Codezahl eingeben.

### Telefon abschließen



Der Hörer ist aufgelegt. Taste "**Schloß**" drücken. Das Telefon ist abgeschlossen. Im Display steht "Telefonschloß".  
Wenn jemand versucht extern zu wählen, hört er einen Fehlerton.



### Telefon aufschließen



Der Hörer ist aufgelegt. Taste "Schloß" drücken. Das Telefon ist aufgeschlossen. Sie können Ihr Telefon wieder wie gewohnt benutzen.



Falls im Display der Telefoncode verlangt wird: Codezahl eingeben.

### Telefon abschließen ohne Funktionstaste



Mit "set 13" die Funktion einleiten. Im Display ist die aktuelle Einstellung markiert.



"1": Telefon abschließen



Taste "set" drücken. Damit ist der Vorgang beendet. Ihr Telefon ist abgeschlossen.



Im Display steht "Telefonschloß" bzw. bei gespeicherten Notruf- und/oder Babyrufnummern "Notruf / Babyruf".  
Wenn jemand versucht extern zu wählen, hört er einen Fehlerton.

### Telefon aufschließen ohne Funktionstaste

---

**set** **1** **3**

Mit "set 13" die Funktion einleiten.  
Im Display ist die aktuelle Einstellung markiert.

```
Telefon sperren  
ein: >1<  aus: 0
```



"0": Telefon aufschließen

```
Telefon sperren  
ein: 1  aus: >0<
```



Falls im Display der Telefoncode verlangt wird: Codezahl eingeben.

**set**

Taste "set" drücken (entfällt, wenn Sie die Codezahl eingegeben haben).  
Damit ist der Vorgang abgeschlossen. Sie können Ihr Telefon wieder benutzen wie gewohnt.

```
----- 11:52  
-----
```

### Notruf

---



Das Telefon ist abgeschlossen, der Hörer ist aufgelegt.

```
Notruf / Babyruf  
* oder #
```



Notrufspeicher \* oder # Beispiel: " \* " .  
Die Rufnummer wird angezeigt.

```
Notruf 1  
123
```



Hörer abheben, die Rufnummer wird automatisch gewählt  
oder

```
Notruf  
123
```



Taste "Lautsprecher" drücken, Sie befinden sich im Freisprechmodus, die Rufnummer wird automatisch gewählt.  
Sprechen wie gewohnt.

### Direktruf (Babyruf)

---



Das Telefon ist abgeschlossen, Hörer abheben.

```
Notruf / Babyruf  
* oder #
```

**next**

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die als Direktrufnummer gespeicherte Rufnummer gewählt. Sie können sprechen wie gewohnt.

```
Babyruf  
45678
```

## Terminanruf - Einmaliger Termin

Sie können sich von Ihrem Telefon an einen Termin erinnern lassen. Am festgelegten Termin (Datum, Uhrzeit) ertönt an Ihrem Telefon der Terminruf. Diese Funktion können

Sie jederzeit ein- oder ausschalten. An einen eingeschalteten Termin werden Sie auch dann erinnert, wenn Sie "Anrufschutz" eingeschaltet haben.

### Terminanruf speichern



Taste "set" und Taste "Termin" oder ohne Funktionstaste "set 15" drücken. Damit leiten Sie die Termineingabe ein.

```
Uhrzeit Termin ?
__:_:__
```



Uhrzeit vierstellig eingeben, z.B. 1315 und Taste "enter" drücken. Ggf. vorherigen Eintrag mit "clear" löschen oder überschreiben.

```
Datum eingeben
__.:__.:__
```



Datum sechsstellig eingeben. Beispiel: 210798.

```
Datum eingeben
21.07.98
```



Taste "set" drücken. Damit speichern Sie die eingegebenen Daten und schalten automatisch den Terminanruf ein. Im Display sehen Sie zur Kontrolle das Uhrensymbol.

```
--- @11:52
--- -- -- -- --
```

### Terminanruf ausschalten



Taste "Termin" drücken. In der oberen Displayzeile erscheint der gespeicherte Termin. Der Terminanruf ist ausgeschaltet.

```
13:15 21.07.98
Termin aus
```



Taste "esc" drücken, um das Standard-Display anzuzeigen. Das Uhrensymbol im Display ist aus.

```
--- 11:52
--- -- -- -- --
```

### Terminanruf einschalten



Taste "Termin" drücken. In der oberen Displayzeile erscheint der gespeicherte Termin. Der Terminanruf ist eingeschaltet.

```
13:15 21.07.98
Termin ein
```




Taste "esc" drücken, um das Standard-Display anzuzeigen. Im Display sehen Sie zur Kontrolle das Uhrensymbol.

```
--- @11:52
--- -- -- -- --
```

### Displaymeldung ausschalten bei Terminruf

---

Zur festgelegten Zeit ertönt der Terminruf. Ihr Display zeigt die Meldung "Terminanruf". Das Uhrensymbol im Display ist aus. Die obere LED blinkt.



Um die Displaymeldung und das Blinken der LED auszuschalten: Taste "esc" drücken.



### Hinweise

---

Sie werden an einen Termin nur erinnert, wenn Sie ihn eingeschaltet haben. Wenn Sie z.B. vorübergehend keinen Terminanruf wünschen, schalten Sie den Termin einfach aus.

Einen gespeicherten Termin können Sie nur mit der Funktionstaste "Termin" abwechselnd ein- oder ausschalten.

Wenn Sie zum Zeitpunkt des Terminrufs gerade telefonieren, erhalten Sie den Terminanruf und die Displaymeldung erst, wenn Sie aufgelegt haben.

Der Terminruf wird nur an Ihrem Telefon signalisiert, auch wenn Sie eine "Umleitung zu" eingerichtet haben.

## Türrufvariante umschalten

In der Türrufvariante 1 (Tagschaltung) und der Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) ist festgelegt, welche Interneilnehmer gleichzeitig gerufen werden, wenn ein Klingeltaster gedrückt wird.

Die Türrufvariante können Sie jederzeit, von jedem internen oder externen Telefon aus umschalten. Von extern wählen Sie dazu die Schaltbox der TK-Anlage an. Am Anlagen-

anschluß wählen Sie die Durchwahlrufnummer der Schaltbox, am Mehrgeräteanschluß eine eigens der Schaltbox zugeordnete Mehrfachrufnummer MSN (siehe Bedienung - analoge Telefone "Türrufvariante umschalten").

Nach dem Ausschalten der Türrufvariante 2 ist die Türrufvariante 1 (Tagschaltung) eingeschaltet.

### Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) ein-/ausschalten



"set" und Taste "Anrufvariante 2" (Nacht) oder "set 11" eingeben, um die Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) zu aktivieren

```
Anrufvariante 2
next/ExternRufnr
```



Mit "next" Türrufnummer auswählen, z.B. 20

```
Tür 20
ein: 1   aus: >0<
```



"1" : Anrufvariante 2 einschalten  
"0" : Anrufvariante 2 ausschalten  
Beispiel: "1"- einschalten

```
Tür 20
ein:>1<   aus: 0
```



"set" : Programmierung beenden.  
Die Türrufvariante 2 ist eingeschaltet. Im Display steht das "!" Zeichen.

```
---          11:52
--- ! --- ! --- !
```

### Hinweise

Das "!" - Zeichen steht ggf. für mehrere Einstellungen Ihrer TK-Anlage. Durch ggf. mehrmaliges Drücken von können Sie sich die Einstellungen anzeigen lassen. Mit wird angezeigt für welche Externrufnummer der TK-Anlage die Einstellung gilt. Die angezeigte Einstellung können Sie

mit deaktivieren (ausschalten).

Wird beim Ein-/Ausschalten der Anrufvariante 2 die Auswahl "ext. alle" eingerichtet, so wird gleichzeitig die Türrufvariante 2 ein-/ausgeschaltet.

## Türruf zum Externteilnehmer umleiten

Wenn Sie ein Besucher auch dann erreichen soll, wenn Sie außer Haus sind, können Sie den Türruf auf eine Externrufnummer umleiten, z.B. Funktelefon. Trotz Türrufumleitung klingelt es auch beim Internteilnehmer. Der Türruf kann weiterhin intern angenommen werden.

Leiten Sie zu einem ISDN-Endgerät um, das die Rufnummer eines Anrufers anzeigt

kann, können Sie erkennen, daß es sich um einen umgeleiteten Türruf handelt. Sie können sich entsprechend melden.

Eine programmierte Türrufumleitung können Sie auch von jedem externen Telefon aus ein- oder ausschalten. Wie man das macht, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für analoge Endgeräte - "Türruf zum Externteilnehmer umleiten".

### Türrufumleitung programmieren und schalten

	Mit "set" und Taste "Umleitung zu" oder "set 17" Funktion einleiten.	Umleitung zu Quellnummer ____
	Rufnr. der Tür (Quellnummer) eingeben, von der Sie Anrufe zu einem Externteiln. umleiten wollen, z.B. Türrufnummer 20.	Umleitung 20 zu Interntln. ?
	Mit "next" zur Auswahl - Umleitung zu Externteilnehmer	Umleitung 20 zu Externtln. ?
	Mit "enter" Auswahl bestätigen	Umleitung 20 _
	Rufnummer des Umleitungsziels eingeben	Umleitung 20 98765432
	Mit "enter" Eingabe bestätigen. Umleitungsart festlegen	Umleitung 20 s: >1< b: 2 n: 3
	"1": ständige Umleitung (Türruf kann nur ständig umgeleitet werden)	Umleitung 20 s: >1< b: 2 n: 3
	Mit "enter" bestätigen	Umleitung 20 ein: 1 aus: >0<
	"1": Umleitung einschalten "0": Umleitung ausschalten. Beispiel: "1"	Umleitung 20 ein: >1< aus: 0
	"set": Eingabe beenden.	--- 11:52 --- --- --- --- ---

### Hinweise

Externteilnehmer wird 30 s gerufen, danach wird der Ruf abgebrochen.

Der elektrische Türöffner kann aus dem umgeleiteten Türgespräch nicht betätigt werden.

## Türsprechanlage und Türöffner betätigen

Wenn Sie eine Türfreisprecheinrichtung (TFE) an Ihre TK-Anlage angeschlossen haben, können Sie mit einem Besucher sprechen, der vor Ihrer Tür steht.

Ihr Telefon ruft mit dem Türruf, wenn der Besucher den Klingelknopf drückt. Nach dem letzten Rufzeichen haben Sie noch 30 Sekunden Zeit (solange die obere LED blinkt), den Türruf durch Abnehmen des Hö-

rrers entgegenzunehmen. Für diese Zeit ist Ihr Telefon für jeden anderen Anruf besetzt. Ruft ein anderes Telefon mit dem Türruf, können Sie den Türruf an Ihrem Telefon heranholen.

Während eines Türgesprächs können Sie von Ihrem Telefon aus den elektrischen Türöffner betätigen.

### Türsprechanlage und Türöffner betätigen



Der Hörer ist aufgelegt. Sie hören an Ihrem Telefon den Türklingelton. Die obere LED blinkt.

Türklingel  
-----



Hörer abheben. Sie sind mit der Türsprechanlage verbunden und können mit dem Besucher sprechen.

Türlautsprecher



Um die Tür zu öffnen: **Taste "Tür"** drücken. Der Türöffner wird für 3 s eingeschaltet. Zur Kontrolle bekommen Sie diese Displaymeldung und hören den Quittungston.

Türöffner  
eingeschaltet



### Türsprechstelle anrufen /Türruf heranholen



Hörer abnehmen

--- 11:52  
Bitte wählen



**Taste "Tür"** drücken. Es ertönt der Quittungston. Sie sind mit der Türsprechanlage verbunden und können mit dem Besucher sprechen.

Türlautsprecher



Hörer auflegen.  
Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

--- 11:52  
-----

### Hinweise

Wenn Sie an Ihrem Systemtelefon keine Funktionstaste "Tür" eingerichtet haben, können Sie die Türsprechstelle nicht anrufen.

Einen Türruf können Sie an Ihrem Systemtelefon nur mit der Funktionstaste "Tür" heranholen.

Zum Türöffnen müssen Sie eine Funktionstaste "Tür" eingerichtet haben. Türöffnen ggf. durch erneutes Drücken der Taste "Tür" wiederholen.

Türöffnen vorzeitig abbrechen: Taste "esc" drücken.

## Übermittlung Ihrer Rufnummer

Die TK-Anlage übermittelt Ihre Rufnummer einem externen ISDN-Teilnehmer bereits vor der Gesprächsverbindung (Auslieferungszustand).

Zwei Varianten der Übermittlung stehen Ihnen im ISDN zur Verfügung:

- **Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers zum Angerufenen**  
Ihre Rufnummer wird dem externen ISDN-Teilnehmer übermittelt, den Sie anrufen.

- **Die Übermittlung der Rufnummer des Angerufenen zum Anrufer**

Ihre Rufnummer wird dem externen ISDN-Teilnehmer übermittelt, der Sie anruft.

Diese Übermittlungen beauftragen Sie im Auftrag Ihres ISDN-Anschlusses. Wollen Sie die Übermittlung fallweise ein-/ausschalten können, müssen Sie dies zusätzlich beauftragen.

### Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Angerufenen ein-/ausschalten

**set 8 2**

"set 82" für die Einrichtung der Übermittlung der Rufnummer zum Angerufenen eingeben.

Die aktuelle Einstellung ist markiert.

```
Rufnr.->Angeruf.  
ein:>1<  aus: 0
```



"1": Die Rufnummer wird übermittelt.  
"0": Die Rufnummer wird nicht übermittelt  
Beispiel: "0"

```
Rufnr.->Angeruf.  
ein: 1  aus:>0<
```

**set**

Programmierung abschließen.

### Übermittlung Ihrer Rufnummer zum Anrufer ein-/ausschalten

**set 8 3**

"set 83" für die Einrichtung der Übermittlung der Rufnummer zum Anrufer eingeben.  
Die aktuelle Einstellung ist markiert.

```
Rufnr. ->Anrufer  
ein:>1<  aus: 0
```



"1": Die Rufnummer wird übermittelt.  
"0": Die Rufnummer wird nicht übermittelt  
Beispiel: "0"

```
Rufnr.-> Anrufer  
ein: 1  aus:>0<
```

**set**

Programmierung abschließen.

### Hinweise

Am **Anlagenanschluß** wird Ihre Ortsnetz-kennzahl, Ihre Anlagenrufnummer und Ihre Durchwahlrufnummer übermittelt (z.B. 030 987654 12).

Am **Mehrgeräteanschluß** wird Ihre Orts-netzkennzahl und Ihre Mehrfachrufnummer (MSN) übermittelt (z.B. 030 87654323), die

Ihnen durch Programmierung zugeordnet wurde.

Sie können bei der Externwahl zwecks Gebührentrennung gezielt eine andere MSN übermitteln. Zur Amtsholung drücken Sie die entsprechende MSN / Extern-Taste.

## Umleitung von - Anrufe anderer Telefone umleiten

Sie können alle Anrufe anderer Telefone, die vielleicht nicht besetzt sind, einzeln zu Ihrem Telefon umleiten. Das umgeleitete Telefon klingelt nicht weiter!

Am umgeleiteten Telefon kann weiterhin

wie gewohnt telefoniert werden. Nach Abheben des Hörers erinnert der Sonderwählton an die eingeschaltete Umleitung. Zusätzlich wird am umgeleiteten Systemtelefon und an Ihrem Systemtelefon ein "!" angezeigt. Statusabfrage mit **next next ...enter**.

### Umleitung von - programmieren und schalten



Mit "set" und Taste "Umleitung von" oder "set 18" Funktion einleiten.

```
Umleitung von
Quellnummer ____
```



Rufnummer des Telefons (Quellnummer) eingeben, dessen Anrufe zu Ihrem Telefon umgeleitet werden sollen, z.B. 13.

```
Umleitung 13
ein: 1 aus: >0<
```



"1": Umleitung von - einschalten  
"0": Umleitung von - ausschalten  
Beispiel: "1"- einschalten.

```
Umleitung 13
ein: >1< aus: 0
```



Programmieren beenden  
Jeder Anruf für Telefon 13 klingelt nun an Ihrem Telefon.

```
____ 11:52
-----
```

### Hinweise

Eine bereits programmierte "Umleitung von" können Sie an Ihrem Systemtelefon mit der Taste "Umleitung von" und "enter" ein-/ausschalten. Im Display steht:

```
13 ständig zu
Telefon 11
```



```
13 deaktiv zu
Telefon 11
```

Rückrufe, Weck- und Terminanrufe können Sie nicht umleiten.

Anrufe können nur einmal umgeleitet werden. Zu Ihnen umgeleitete Anrufe werden an Ihrem Telefon signalisiert, auch wenn Sie

an Ihrem Telefon eine "Umleitung zu" eingeschaltet haben.

Eine "Umleitung von" einem anrufgeschützten Telefon zu Ihrem Telefon ist möglich.

#### Statusmeldungen:

Das "!" - Zeichen im Display steht ggf. für mehrere Einstellungen Ihrer TK-Anlage. Durch ggf. mehrmaliges Drücken von **next** können Sie sich die Einstellungen anzeigen lassen.

Nach **enter** können Sie mit **next** nacheinander alle Umleitungen anzeigen, die Ihre Internrufnummer betreffen. Die jeweils angezeigte Umleitung können Sie mit **otr** deaktivieren (ausschalten).

## Umleitung zu - Anrufe zu einem anderen Telefon umleiten

### Umleitungen durch die TK-Anlage:

Sie können alle Anrufe für ein beliebiges Telefon (Quelle) zu einem anderen Interneteilnehmer oder über den 2. B-Kanal zu einem Externteilnehmer umleiten.

Dabei können Sie wählen, ob

- Anrufe ständig umgeleitet werden sollen,
- ein Anruf nur bei besetztem Telefon umgeleitet werden soll,
- ein Anruf nur umgeleitet werden soll, wenn er nicht angenommen wird (nach 15 Sekunden).

Die Umleitung zu einem Externteilnehmer

können Sie auch von einem externen Telefonanschluß aus einrichten. Wie man das macht, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für analoge Telefone - "Umleitung zu einem anderen Telefon umleiten".

Das umgeleitete Telefon klingelt nicht weiter! Es kann aber wie gewohnt telefoniert werden. Nach Abheben des Hörers erinnert der Sonderwählton an die eingeschaltete Umleitung. Zusätzlich wird am umgeleiteten Systemtelefon und am internen Umleitungsziel (Systemtelefon) ein "!" angezeigt. Statusabfrage mit **next next ...enter**.

### Umleitung zu - programmieren und schalten



Mit "set" und Taste "Umleitung zu" oder "set 17" Funktion einleiten.

```
Umleitung zu
Quellnummer ____
```



Rufnr. des Telefons (Quellnummer) eingeben, dessen Anrufe Sie zu einem anderen Intern- oder Externteiln. umleiten wollen, z.B. 11.

```
Umleitung 11/_
zu Internتل. ?
```



Mit "next" ggf. zur Auswahl - Umleitung zu Externteilnehmer

```
Umleitung 11/_
zu Exterتل. ?
```



Mit "enter" Auswahl bestätigen, Beispiel: Umleitung zu Externteilnehmer

```
Umleitung 11/_
_
```



Rufnummer des Umleitungsziels eingeben

```
Umleitung 11/_
98765432
```



Mit "enter" Eingabe bestätigen. Umleitungsart festlegen

```
Umleitung 11/_
s: >1< b: 2 n: 3
```



"1": ständige Umleitung Beispiel: "2"  
 "2": Umleitung bei **besetzt**  
 "3": Umleitung bei **nichtmelden** (nach 15 s)

```
Umleitung 11/_
s: 1 b: >2<n: 3
```



Mit "enter" bestätigen

```
Umleitung 11/_
ein: 1 aus: >0<
```



"1": Umleitung einschalten  
 "0": Umleitung ausschalten. Beispiel: "1"

```
Umleitung 11/_
ein: >1< aus: 0
```



"set": Eingabe beenden.

```
___ 11!52
___
```

## Umleitung zu - schalten mit Funktionstaste

---



Mit Taste "Umleitung zu" Funktion einleiten. Der aktuelle Status der Umleitung wird angezeigt.

```
11 besetzt zu
98765432
```



Mit "enter" die Umleitung wahlweise deaktivieren oder aktivieren.

```
11 deaktiv zu
98765432
```



Mit "next" ggf. die Umleitung der 2. Internrufnummer aktivieren oder deaktivieren.

```
12 ständig zu
Telefon 21
```



Mit "esc" zurück zum Ausgangsmenü

```
----- 11!52
-----
```

## Hinweise

---

Eine "Umleitung zu einem internen Teilnehmer" können Sie nicht einschalten,

- wenn Sie vorher an Ihrem Telefon eine "Umleitung von" eingerichtet haben,
- wenn Anrufe für Ihr gewünschtes Umleitungsziel bereits umgeleitet werden.

Umleitungen zu einem anrufgeschützten Telefon sind nicht möglich.

Rückrufe, Weck- und Terminanrufe können Sie nicht umleiten.

Für die Umleitung nach extern muß eine Wählleitung frei sein. Der Umleitende muß die entsprechende Berechtigung für die Externrufnummer haben. Die Gesprächskosten für die Umleitung müssen Sie tragen.

### Statusmeldungen:

Das "!" - Zeichen im Display steht ggf. für mehrere Einstellungen Ihrer TK-Anlage.

Durch ggf. mehrmaliges Drücken von **next** können Sie sich die Einstellungen anzeigen lassen.

Nach **enter** können Sie mit **next** nacheinander alle Umleitungen anzeigen, die Ihre Internrufnummer betreffen. Die jeweils angezeigte Umleitung können Sie mit **clr** deaktivieren (ausschalten).

**Umleitungen durch die ISDN-Vermittlungsstelle:** Das Leistungsmerkmal "Anrufweiserschaltung" können Sie nur nach besonderem Auftrag beim Netzbetreiber nutzen.

Bei der Anrufweiserschaltung eines Anlagenanschlusses schalten Sie immer den gesamten Anschluß weiter.

Bei einem Mehrgeräteanschluß können Sie jede Mehrfachrufnummer (MSN) einzeln zu einem jeweils anderen Ziel umleiten. Sie können mit einer Taste "Anrufweiserschaltung" die Anrufweiserschaltung nur einer Externrufnummer oder aber nacheinander die Anrufweiserschaltung für mehrere Externrufnummern aktivieren. Sie entscheiden dies bei der Programmierung der Anrufweiserschaltungsziele.

Die ISDN-Anrufweiserschaltung können Sie auch von einem externen Telefonanschluß aus einrichten. Wie man das macht, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für analoge Endgeräte - "Umleitung zu ...". Vor dem Einschalten der Anrufweiserschaltung müssen Sie ein Ziel programmiert haben.

Es gibt folgende Varianten der Anrufweiserschaltung:

- Ständige Anrufweiserschaltung - alle Anrufe werden sofort weitergeschaltet.
- Anrufweiserschaltung bei Besetzt - alle Anrufe werden sofort weitergeschaltet, wenn Ihr Anschluß besetzt ist.
- Anrufweiserschaltung bei Nichtmelden - alle Anrufe werden nach 15 Sekunden weitergeschaltet, wenn sich niemand meldet.

### Ziel der Anrufweiserschaltung programmieren



Mit "set" und Taste "ISDN-Anrufweiserschaltung" oder "set 81" die Programmierung des Ziels der Anrufweiserschaltung einleiten.

```
ISDN-Rufweiter.
next/Platz
```



Mit "next" einen Platz ohne Eintrag zum Programmieren der ISDN-Anrufweiserschaltung auswählen.

```
Kein Eintrag
next/Platz 1
```



Mit "enter" bestätigen. Es wird die erste Externrufnummer Ihrer TK-Anlage oder der Name einer Externrufnummer angezeigt.

```
Externrufnummer
ext.23456781
```



Mit "next" eine Externrufnummer/Name auswählen, für den eine ISDN-Anrufweiserschaltung programmiert werden soll.

```
Externrufnummer
ext.ALFA
```



Mit "enter" die Auswahl bestätigen.

```
RufNr. eingeben
_
```



Rufnummer des Umleitungsziels eingeben, ohne "0" zur Wählleitungsbelegung

```
RufNr. eingeben
98765432
```



Mit "enter" bestätigen

```
ext.ALFA
s:>1<b: 2 n: 3
```



Variante der Anrufweberschaltung auswählen, **ständig** = 1, bei **besetzt** = 2 bei **nichtmelden** = 3 (nach 15 s), z.B. "2"

```
ext.ALFA
s: 1 b:>2< n: 3
```



"enter": weitere Anrufweberschaltungen programmieren oder  
 "set": Programmierung beenden. Mit der Funktionstaste "ISDN-Anrufwebersch." können Sie die Anrufweberschaltung einschalten.

```
--- 11:52
- - - - -
```

### Anrufweberschaltung ein-/ausschalten



Taste "ISDN-Anrufweberschaltung" betätigen. Ihnen wird angezeigt, für welche Externrufnummer Ihrer TK-Anlage eine Anrufweberschaltung zu welcher Rufnummer aktiviert (ein) bzw. deaktiviert (aus) ist.

```
ein 23456781
87654321
```



Mit "next" wird Ihnen ggf. die nächste programmierte ISDN-Anrufweberschaltung angezeigt.  
 Im Beispiel ist die Externrufnummer mit Namen ALFA nicht weitergeschaltet (aus). Sie können die Weberschaltung aktivieren.

```
aus ALFA
98765432
```



Mit "enter" aktivieren Sie die angezeigte Anrufweberschaltung (einschalten).

```
Aktivierung
gesendet
```

Genauso deaktivieren Sie eine eingeschaltete Anrufweberschaltung (ausschalten).  
 Warten Sie die entsprechende Displaymeldung (Quittierung der ISDN-Vermittlungsstelle) ab. Sie erscheint bis zu 60 s verzögert.

```
Deaktivierung
gesendet
```



Mit "esc" zurück zum Standard-Display. Im Display steht das "!"- Zeichen, wenn eine ISDN-Anrufweberschaltung aktiviert ist.

```
--- 11:52
- - - - -
```

### Hinweise

Die Anrufweberschaltung können Sie nur mit einer Funktionstaste "ISDN-Anrufweberschaltung" ein- und ausschalten.

Das Ziel einer Anrufweberschaltung können Sie nur programmieren, wenn der betreffende Anschluß nicht weitergeschaltet ist. Ge-

gebenenfalls Anrufweberschaltung ausschalten.

Trotz Anrufweberschaltung können Sie extern gehend telefonieren. Sie hören den Sonderwählton der ISDN-Vermittlungsstelle.

## Verbindungskosten anzeigen und löschen

Sie können am Systemtelefon die Summenzähler für die Verbindungskosten jedes Teilnehmers einzeln anzeigen und dann einzeln löschen. Mit dem Löschen eines Summen-

zählers löschen Sie auch den Einzelzähler des Teilnehmers. Der Einzelzähler registriert die Kosten für das letzte Gespräch.

### Verbindungskosten auf Null stellen (löschen)

---

**set** **7** **2**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 72 der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

Kosten von T11  
12,12DM



Internrufnummer direkt eingeben, z.B. 23, oder

Kosten von T23  
9,72DM

**next**

mit "next", zur Anzeige der Verbindungskosten des gewünschten Teilnehmers blättern

Kosten von T23  
9,72DM

**clr**

Angezeigte Verbindungskosten löschen

Kosten von T23  
gelöscht

**next**

Ggf. weiterblättern mit "next", um weitere Verbindungskosten zu löschen, z.B. Kosten die unter einer Ihrer Externrufnummern gezählt wurden  
oder  
Kosten eines S0-Anschlusses  
oder

ext. 23456782  
7,28DM

Kosten von S01  
223,00DM

alle Kosten (alle Datensätze) zu löschen

alle Datensätze  
223,00DM

**set**

oder  
Funktion beenden mit "set".

### Hinweise

---

Die Kosten für Türzufumleitungen nach extern werden unter der Internrufnummer der Tür (T xx) geführt.

## Verbindungskosten ausdrucken

Sie können die Summen der Verbindungskosten jedes Teilnehmers, darunter die Tür- rufumleitungen nach extern, für jede Rufnummer, für jeden S0-Anschluß und für Ihre TK-Anlage einzeln ausdrucken. Der Ausdruck erfolgt über den angeschlossenen, seriellen Drucker. Je nach Einstellung, erfolgt der Ausdruck mit 24 Zeichen pro Zeile oder mit 80 Zeichen pro Zeile.

Der Ausdruck der Verbindungskosten beinhaltet:

- Datum, Uhrzeit
- Teilnehmernummer, Rufnummer oder S0-Anschluß
- Summe der Verbindungskosten in Einheiten und Betrag (wenn Sie einen Tarifeinheitenfaktor eingegeben haben).

### Alle Summen der Verbindungskosten ausdrucken

**set** **7** **3**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 73 der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Kosten drucken
enter          next
```

**enter**

Mit "enter" bestätigen. Ausdruck aller Summen der Verbindungskosten (aller Teilnehmer, Rufnummern und S0-Anschlüsse)

```
Gesprächskosten
ausdrucken
```

**set**

"set": Programmierung beenden

### Bestimmte Summen der Verbindungskosten ausdrucken

**set** **7** **3**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 73 der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Kosten drucken
enter          next
```

**next**

Mit "next" zur Anzeige eines bestimmten Teilnehmers oder des S0-Anschlusses blättern. Reihenfolge: alle Datensätze, Teilnehmer, Rufnummer, S0-Anschluß, TK-Anlage oder

```
Kosten von T11
drucken ? enter
```



Internrufnummer eingeben, z.B. 13

```
Kosten von T13
drucken ? enter
```

**enter**

Mit "enter" bestätigen, Summe der Verbindungskosten ausdrucken

```
Kosten von T13
werden gedruckt
```

**set**

Eingabe eines weiteren Teilnehmers direkt durch Zifferneingabe oder mit "next" oder  
"set": Programmierung beenden.

## Verbindungskosten - eigene anzeigen lassen

An Ihrem Systemtelefon können Sie Ihre Verbindungskosten abfragen, wenn das Leistungsmerkmal "Übermittlung der Verbindungsentgelte während und am Ende der Verbindung" beim Netzbetreiber beauftragt ist.

Sie können sich anzeigen lassen:

- Kosten für die bestehende Verbindung,
- den noch verfügbaren Betrag bei eingegebenem Kostenlimit
- Kosten für die letzte Verbindung
- Summe Ihrer Verbindungskosten

### Verbindungskosten während der Verbindung anzeigen lassen



Sie telefonieren extern.

```
0309876543
-----
```

#### Kostenanzeige an Ihrem Systemtelefon ist eingeschaltet (set 281), ohne Kostenlimit

Während einem Externgespräch werden in der 1. Displayzeile nach jedem Zählimpuls die aktuellen Gesprächskosten für maximal 5 Sekunden angezeigt. Sonst wird die Externrufnummer angezeigt. Mit der Taste "**Einheiten**" können Sie jederzeit die aktuellen Gesprächskosten für maximal 5 Sekunden anzeigen.

```
0,36DM
-----
```



Am Ende der Verbindung werden die Kosten des letzten Gesprächs 20 Sekunden lang angezeigt. Danach erscheint die Uhrzeit.

```
Gesprächsinfo
0,48DM
```

Werden keine Gesprächskosten übermittelt, wird die Dauer des Gesprächs angezeigt.

```
Gesprächsinfo
0:00:35 Std
```

#### Kostenanzeige an Ihrem Systemtelefon ist eingeschaltet (set 281), mit Kostenlimit

Während einem Externgespräch wird in der 1. Displayzeile nach jedem Zählimpuls das aktuelle Kostenlimit für maximal 5 Sekunden angezeigt. Sonst wird die Externrufnummer angezeigt. Mit der Taste "**Einheiten**" können Sie jederzeit das aktuelle Kostenlimit für maximal 5 Sekunden anzeigen.

```
Lim. 11,84DM
-----
```



Am Ende der Verbindung wird der noch verbleibende Betrag 20 Sekunden lang angezeigt. Danach erscheint die Uhrzeit.

```
Gesprächsinfo
Lim. 11,72DM
```

**Verbindungskosten - letzte Verbindung / Summe anzeigen lassen** 

---



Der Hörer ist aufgelegt. Taste "**Einheiten**" oder "set 71" drücken. Die Verbindungskosten für die letzte Verbindung werden angezeigt.

Letzte Verbind. 0,12DM
---------------------------



Taste "next" drücken.  
**Bei eingegebenem Kostenlimit** wird der noch verfügbare Betrag angezeigt.

Kosten von T11 Limit 011,72DM
----------------------------------

**Ohne Kostenlimit** - wird die Summe der aktuellen Verbindungskosten (DM) angezeigt.

Kosten von T11 123,28DM
----------------------------



"esc" Anzeige beenden

**Hinweise** 

---

Wenn kein Tarifeinheitenfaktor programmiert ist, werden keine Verbindungskosten (DM) angezeigt.

Aus technischen Gründen können die Anga-

ben auf der Rechnung des Netzbetreibers von der Summe der Verbindungskosten der TK-Anlage abweichen. Verbindlich ist immer der Tarifeinheitenzähler in der Vermittlungsstelle des Netzbetreibers.

## Verbindungskosten - Erfassung für bestimmte Teilnehmer starten und stoppen

Sie können für bestimmte Teilnehmer gezielt die Erfassung der Verbindungskosten starten und auch stoppen. Beim Starten lösen Sie die Summe der Verbindungskosten für diesen Teilnehmer. Beim Stoppen erfolgt ein Ausdruck der Summe der

Verbindungskosten auf dem angeschlossenen Drucker und die Externberechtigung dieses Teilnehmers wird auf "nur ankommende Gespräche" gesetzt.

Der Ausdruck ist um die Anzahl der kostenpflichtigen Verbindungen ergänzt.

### Kostenerfassung starten

---

set 7 4

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 74 der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Erfassung start  
T1nr. ? next
```



Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben, z.B. 13 oder mit "next" den nächsten Teilnehmer auswählen

```
Erfassung T13  
starten ? enter
```

enter

Mit "enter" bestätigen. Dieser Teilnehmer telefoniert nun mit voller Externberechtigung. Nächsten Teilnehmer eingeben oder

```
Erfassung T12  
ist gestartet
```

set

"set": Programmierung beenden

### Kostenerfassung stoppen

---

set 7 5

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 75 der Kostencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Erfassung stop  
T1nr. ? next
```



Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben, z.B. 13 oder mit "next" nächsten Teilnehmer auswählen

```
Erfassung T13  
stoppen ? enter
```

enter

Mit "enter" bestätigen, der Ausdruck der Summe der Verbindungskosten erfolgt. Die Externberechtigung des Teilnehmers wird auf "nur ankommende Gespräche" gesetzt. Nächsten Teilnehmer eingeben oder

```
Erfassung T13  
ist gestoppt
```

set

"set": Programmierung beenden

## Wahlwiederholung - Rufnummer nochmal wählen

In der **erweiterten Wahlwiederholung** speichert die TK-Anlage die von Ihnen gewählten letzten 5 Externrufnummern. Sie können eine dieser Externrufnummer auswählen und einfach durch Abnehmen des Hörers wählen lassen.

Mit der **automatischen Wahlwiederholung** unternimmt Ihr Systemtelefon 10 Versuche, die Verbindung zu einem Extern Teilnehmer herzustellen, der besetzt ist oder sich nicht meldet. Meldet sich der gewünschten Extern Teilnehmer nicht, wird 30 Sekunden lang gerufen. Danach bricht das Systemtelefon den Verbindungsversuch ab.

Nach jedem Versuch macht das Systemtelefon eine Pause von 90 Sekunden. Meldet sich der andere Teilnehmer, müssen Sie den Hörer abheben oder die Lautsprecher-taste drücken, sonst wird die Verbindung nach 10 Sekunden getrennt.

Sie können jede Externrufnummer über die automatische Wahlwiederholung wählen lassen, die bei aufgelegtem Hörer im Display angezeigt wird. Das ist der Fall nach einer Wahlvorbereitung, nach Drücken der Taste "Wahlwiederholung", "Zieltaste" oder "Telefonbuch".

### Erweiterte Wahlwiederholung



Der Hörer ist aufgelegt. Taste "Wahlwiederholung" drücken. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

```
Wahlwiederholung
0306108294
```



Mit der Taste "Wahlwiederholung" eine der letzten 5 gewählten Externrufnummern auswählen.


```
Wahlwiederholung
0309876543
```



Hörer abnehmen, die angezeigte Externrufnummer wird gewählt

```
Ruf an
0309876543
```

### Automatische Wahlwiederholung



z.B.



Bei aufgelegtem Hörer betätigen Sie z.B. die Taste "Wahlwiederholung". Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

```
Wahlwiederholung
0306108294
```



Mit der Taste "enter" beginnt die automatische Wahlwiederholung. Die grüne LED blinkt. Im Display sehen Sie, wie häufig die Anlage noch versucht den Teilnehmer zu erreichen. Bei der erfolgreichen Verbindung, wird der Lautsprecher eingeschaltet.

```
Automatik-WWh 10
0306108294
```



oder



Meldet sich der Teilnehmer: Hörer abnehmen oder Lautsprechertaste drücken, sonst wird nach 10 Sekunden die Verbindung getrennt.

```
Tin. gemeldet
0306108294
```

### Hinweise

Eine Externrufnummer, die Sie mit Hilfe von "Zielwahl" oder "Telefonbuch" gewählt haben, wird nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.

Die automatische Wahlwiederholung brechen Sie mit jeder Tastenbetätigung an Ihrem Systemtelefon ab.

## Weckanruf - Wiederkehrender Termin

Sie können sich von Ihrem Telefon an einen regelmäßig wiederkehrenden Termin erinnern lassen. Täglich zur festgelegten Uhrzeit ertönt maximal eine Minute lang der Weckruf mit steigender Lautstärke.

Diese Funktion können Sie jederzeit ein- oder ausschalten. Der Weckanruf funktioniert auch, wenn Sie "Anrufschutz" eingeschaltet haben.

### Weckanruf speichern



Taste "set" und Taste "**Wecken**" oder "set 16" drücken. Damit leiten Sie die Eingabe der Weckzeit ein.

```
Uhrzeit Wecken ?
_:_:___
```



Uhrzeit vierstellig eingeben, z.B. 1315 und Taste "enter" drücken.  
Ggf. vorherigen Eintrag mit der Umschalttaste und "clear" löschen.

```
Wecken      13:15
ein: 1      aus: >0<
```



"1" und "set" drücken. Damit speichern Sie die eingegebene Weckzeit und schalten automatisch den Weckanruf ein. Im Display sehen Sie zur Kontrolle eine Glocke.

```
----      # 11:52
----
```

oder



"0" und "set" drücken, wenn sie den Weckanruf erst später mit der Taste "**Wecken**" aktivieren wollen. Die eingegebene Weckzeit bleibt gespeichert.

```
----      11:52
----
```

### Weckanruf einschalten



Taste "**Wecken**" drücken. In der oberen Displayzeile erscheint die gespeicherte Weckzeit. Der Weckanruf ist eingeschaltet.

```
13:15
Wecken ein
```



Taste "esc" drücken, um das Standard-Display anzuzeigen. Im Display sehen Sie zur Kontrolle eine Glocke.

```
----      # 11:52
----
```

## Weckanruf ausschalten

---



Taste "Wecken" drücken. In der oberen Displayzeile erscheint die gespeicherte Weckzeit. Der Weckanruf ist ausgeschaltet.

```
13:15
Wecken aus
```



Taste "esc" drücken, um das Standard-Display anzuzeigen. Die Glocke im Display ist aus.

```
--- 11:52
---
---
```

## Displaymeldung ausschalten bei Weckanruf

---

Zur festgelegten Zeit ertönt der Weckruf. Ihr Display zeigt die Meldung "Weckanruf".

```
Weckanruf
---
---
```



Um die Displaymeldung und den Weckruf auszuschalten:

Taste "esc" drücken.

Der nächste Weckanruf erfolgt am nächsten Tag zur gleichen Zeit.

```
--- # 13:15
---
---
```

## Hinweise

---

Der Weckanruf funktioniert nur, wenn Sie ihn eingeschaltet haben. Wenn Sie z.B. vorübergehend keinen Weckanruf wünschen, schalten Sie den Weckanruf mit der Taste "Wecken" einfach aus.

Ein eingeschalteter Weckanruf weckt Sie täglich zur eingestellten Zeit.

Wenn Sie zum Zeitpunkt des Weckanrufs gerade telefonieren, erhalten Sie den Weckton und die Displaymeldung erst, wenn Sie den Hörer aufgelegt haben.

Der Weckanruf wird auch dann an Ihrem Telefon signalisiert, wenn Sie eine "Umleitung zu" eingerichtet haben.

## Zielwahl - Rufnummern speichern und wählen

Ihr Systemtelefon kann bis zu 20 Zieltasten haben. Mit einer Zieltaste wählen Sie per Tastendruck eine gespeicherte Rufnummer (Zielwahl).

Unter einer **Zieltaste public** speichern Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage, die Sie besonders oft und schnell wählen wollen.

Unter einer **Zieltaste privat** speichern Sie eine private, individuelle Rufnummer. Mit jeder Rufnummer können Sie zusätzlich einen Text speichern, z.B. einen Namen. (Wie Sie Namen eingeben, ist unter Hinweise erklärt.) Beim Programmieren wurde ggf. festgelegt, welche Funktionstasten Ihres Systemtelefons Zieltasten sind. Das können Funktionstasten der ersten oder zweiten Ebene sein (siehe "Funktionstastenbelegung ändern").

### Rufnummer für Zieltaste public speichern

---



Mit "set" die Funktion einleiten. Gewünschte **Zieltaste public** drücken. (Für die zweite Ebene: erst "Umschalt"-Taste, dann Zieltaste).

```
Buchstabe wählen  
A ... Z
```



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus dem Telefonbuch aus (siehe "Telefonbuch - Rufnummern wählen"). Je nach eingestelltem Register geben Sie den Anfangsbuchstaben oder die Kurzwahlnummer ein.

```
ANTON  
052123456
```



Auswahl mit "enter" bestätigen

```
Zielwahl  
programmieren
```



"set": Eingabe beenden

## Rufnummer für Zieltaste privat speichern

---

 	<p>Mit "set" die Funktion einleiten. Gewünschte <b>Zieltaste privat</b> drücken. (Für die zweite Ebene: erst "Umschalt"-Taste, dann Zieltaste).</p> <p>Eine ggf. gespeicherte Rufnummer wird angezeigt.</p>	RufNr. eingeben
	<p>Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie unter dieser Zieltaste speichern wollen.</p> <p>Falls hier schon eine Rufnummer steht: Löschen mit Taste "clear" oder Rufnummer überschreiben.</p>	RufNr. eingeben 056432165
	<p>Mit "enter" bestätigen</p>	Namen eingeben _
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	<p><b>Einen Namen speichern:</b></p> <p>Geben Sie den Namen ein. Beispiel: AD (1= A, "next", 2= D). Ggf. mit der Taste "clear" einen vorhandenen Namen löschen.</p>	Namen eingeben AD
	<p>Anschließend mit Taste "enter" bestätigen.</p>	Zielwahl programmieren
	<p>Weitere Zieltasten programmieren: Taste "enter" drücken. Weitere Rufnummer eingeben.</p>	Ziel-Taste drücken
	<p>Mit "set" den Vorgang abschließen. Die eingegebene Rufnummer ist nun unter der gewünschten Zieltaste gespeichert.</p>	--- 11:52 --- --- --- --- ---

## Rufnummer mit Zieltaste wählen

---

 	<p>Hörer abnehmen und Zieltaste drücken. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Die Wählleitung wird automatisch belegt. Wenn der Teilnehmer sich meldet, telefonieren Sie wie gewohnt.</p>	ANTON 05212345678
---	---	----------------------

### Hinweise

---

Die Externrufnummer ohne die "0" zur Wählleitungsbelegung eingeben. Die Wählleitung wird bei der Wahl automatisch belegt.

Wenn beim Speichern bereits eine Rufnummer eingetragen ist, löschen Sie die alte Rufnummer mit der Taste "clear".

Um die alte Rufnummer zu erhalten, Taste "esc" drücken und andere Zieltaste auswählen.

Unvollständige Rufnummern beim Wählen ergänzen: Zielwahltaste drücken, dann die zusätzlichen Ziffern nachwählen.

#### Name mit der Zifferntastatur eingeben:

**1** ... **0**

Ziffern 1 ... 0 ggf. mehrmals drücken,

Beispiel:     1     = A  
              11    = B  
              111   = C  
              1111 = 1

ABC1	DEF2	GHI3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
JKL4	MNO5	PQR6
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
STU7	VWX8	YZ-9
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	./_0	
<b>*</b>	<b>0</b>	<b>#</b>

**next**

zum nächsten Eingabefeld

**next**

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

**clr**

Zeichen links vom blinkenden Eingabefeld und alle rechts folgenden löschen

**clr**

gesamten Eintrag löschen

# Programmieren vom PC

Ihre TK-Anlage ist nach der Installation so vorbereitet, daß Sie sofort wie gewohnt telefonieren können und weitere Vorteile der Anlage direkt nutzen können.

Die Anlage ist aber vielfältig programmierbar, so daß Sie sie ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen einrichten können.

Die TK-Anlage können Sie ohne Kenntnisse einer Programmiersprache von einem PC über die RS 232C- Schnittstelle oder von einem PC mit ISDN-Karte über den internen SO-Bus programmieren. Leicht verständliche Menüs führen Sie durch das Konfigurationsprogramm. Die Konfigurationssoftware befindet sich auf der mitgelieferten 3,5"-Disketten.

## Mindestanforderungen an den PC



- IBM- oder kompatibler PC mit CPU 80486 und höher (empfohlen: Pentium)
- 3,5"-Diskettenlaufwerk
- Festplatte
- VGA-Karte
- Monochrom-Bildschirm
- Windows 98, Windows NT
- Windows 3.1, Windows 95

## Konfigurationsprogramm installieren

- Mitgelieferte 3,5"-Diskette 1 ins Laufwerk A einlegen. Auf der Diskette befindet sich das Installationsprogramm, eine Textdatei READ.ME mit zusätzlichen Informationen und das Konfigurationsprogramm der Eumex 312.
- Starten Sie Microsoft Windows.
- Wählen Sie aus dem Menü "Datei" des Programm-Managers den Befehl "ausführen"
- Geben Sie a:\setup ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Nach Aufforderung den Pfad eingeben und bestätigen. Von der Diskette werden nun automatisch alle benötigten Files auf die Festplatte kopiert.

## Anschluß des PCs zum Konfigurieren der TK-Anlage über die RS 232C - Schnittstelle

- RS 232C-Schnittstelle (D-SUB-9 Buchse) der TK-Anlage mit dem COM-Port des PC verbinden. Zur Verbindung nehmen Sie ein Eins-zu-Eins V.24 Verlängerungskabel Stecker - Buchse. Es darf nicht länger als 3 m sein.
- Starten Sie das Konfigurationsprogramm.
- Nehmen Sie die Konfiguration der TK-Anlage vor. Ihre Eingaben werden menügeführt interaktiv entgegengenommen.
- Nach Abschluß der Konfiguration ziehen Sie das Kabel an der TK-Anlage.

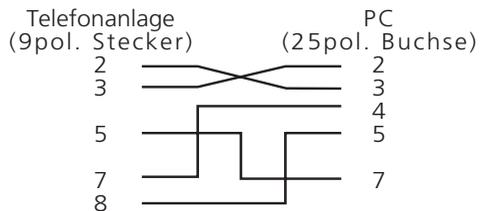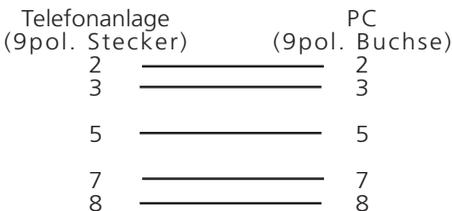

## Programmieren vom Systemtelefon oder a/b-Telefon

Ihre TK-Anlage ist nach der Installation so vorbereitet, daß Sie sofort wie gewohnt telefonieren können und weitere Vorteile der TK-Anlage direkt nutzen können.

Die TK-Anlage ist aber vielfältig programmierbar, so daß Sie die TK-Anlage ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen einrichten können.

### Hinweise zum Programmieren am Systemtelefon mit set-Prozeduren

**Programmieren einleiten:** Die einzelnen Programmierfunktionen können auf zweierlei Arten eingeleitet werden:

- mit **set** und einer Programmnummer oder
- mit **set** einleiten, mit **next** vorwärts blättern oder mit **next** rückwärts blättern und mit **enter** auswählen (siehe Programmierbaum).

Achten Sie auf das Display! Wird der **Einrichtcode** verlangt, Code vierstellig eingeben (siehe "Funktionen der TK-Anlage gegen unberechtigte Benutzung sichern").

Das Display zeigt gegebenenfalls was Sie eingeben können.

Festgelegte Werte sind in Pfeile eingeklammert, z.B.: 1 2>3 <4 5 6 7 (Tonruf - Lautstärke einstellen).

Ein blinkender **Cursor** markiert eine Eingabestelle.

Cursor nach rechts verschieben: **next**

Cursor nach links verschieben: **next**

Eine bereits vorhandene Eingabe kann überschrieben oder mit **clr** gelöscht werden.

**Eingaben bestätigen:** **enter** (Eingabe wird gespeichert)

**Angezeigten Wert unverändert übernehmen:** **next**

**Eingaben löschen:** **clr** (blinkende Eingabe löschen)

Für jeden Programmierpunkt ist zuerst die Anleitung zum Programmieren mit set-Prozedur beschrieben, die Sie nur am Systemtelefon ausführen können. Daran schließt sich die Anleitung zum Programmieren mit **\***-Prozedur an, die Sie am Systemtelefon und am a/b-Telefon ausführen können.

**next clr** (bestimmte Eingabe löschen)

**clr** Umschalttaste clear (gesamte Eingabe löschen).

**Falls es einmal piepst (Fehlerton):** Sie haben eine Taste gedrückt, die bei diesem Bedienungsschritt nicht zulässig ist. Schauen Sie auf das Display, welche Eingabe verlangt wird, und versuchen Sie es erneut.

**Programmierung abbrechen:** **esc** mehrmals drücken (alles was Sie noch nicht mit **enter** bestätigt haben, wird nicht gespeichert).

- Time out: Die Programmierung bricht automatisch ab, wenn Sie 60 Sekunden lang keine Taste betätigen (alles was Sie noch nicht mit **enter** bestätigt haben, wird nicht gespeichert).

**Programmieren beenden:** **set** (alle Eingaben werden gespeichert)

**Falls ein Anruf kommt, während Sie programmieren:**

Hörer abnehmen. Die Programmierung wird abgebrochen:

- alles was Sie schon mit **enter** bestätigt haben, ist gespeichert,
- alles was Sie noch nicht mit **enter** bestätigt haben, ist nicht gespeichert.

## Hinweise zum Programmieren mit \* - Prozeduren

Das Programmieren mit \* - Prozedur umfasst immer die Schritte: Programmiermodus starten, Eingabe und Programmiermodus beenden.

Achten Sie beim Programmieren am a/b-Telefon auf die Wähltöne oder Wählimpulse im Hörer. Warten Sie nach dem Eingeben jeder Ziffer ab, bis die Ziffer gewählt wurde. Nur dann hören Sie ggf. den Quittungston,

wenn Ihre Eingabe gültig ist oder den Fehlerton, wenn Ihre Eingabe ungültig ist. Empfehlung: Zum schnelleren Programmieren ein Telefon im MFV-Wahlverfahren (Tonwahl) verwenden.

Beim Programmieren am Systemtelefon können Sie statt "Hörer abnehmen" oder "Hörer auflegen", die Lautsprecher-Taste drücken.

## Programmiermodus starten

Damit Sie Einstellungen verändern können, müssen Sie zunächst den Programmiermodus starten.

ausstarten.



Hörer abnehmen

Programmiermodus starten



Quittungston, ggf. Einrichtcode eingeben

Hörer auflegen

Einrichtcode eingeben?

Hören Sie nach \* 7 0 5 den Quittungston, ist in der TK-Anlage kein Einrichtcode programmiert. Die Eingabe des Einrichtcodes ist nicht erforderlich.

Hören Sie den Fehlerton, ist die letzte Eingabe falsch. Beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn.

Hören Sie nach \* 7 0 5 keinen Ton, ist ein Einrichtcode in der TK-Anlage programmiert. Geben Sie den Einrichtcode 4stellig ein. Ist der Code richtig, hören Sie den Quittungston. Ist der Code falsch, hören Sie den Fehlerton. Legen Sie den Hörer auf und beginnen Sie die gesamte Eingabe von vorn, mit richtigem Einrichtcode.

## Eingabebeispiel - Rufverteilung (Türrufvariante 1)

Nach Abheben des Hörers geben Sie zuerst eine Programmkennziffer ein, die immer mit der Ziffer \* 7 beginnt. Danach geben Sie eine, gegebenenfalls auch mehrere Rufnummern ein (z. B. bei einer Rufverteilung). Alle Eingaben unter einer Kennziffer müssen Sie durch Auflegen des Hörers abschließen. Wenn Sie sich bei der Eingabe vertippt ha-

ben, legen Sie den Hörer auf und beginnen die Eingabe von neuem. Sie hören den Fehlerton, wenn Sie eine ungültige Kennziffer oder eine ungültige Rufnummer eingegeben haben. Wenn Sie eine Eingabe löschen wollen, geben Sie nur die Programmkennziffer ein und legen den Hörer auf.



Hörer abnehmen

Kennziffer für Türrufvariante 1 eingeben



Internrufnummer eingeben, z.B. 11



weitere Internrufnummer eingeben, z.B. 12



Hörer auflegen

## 3 Programmierung

### Quittungston oder Fehlerton

Ist eine Eingabe ungültig, hören Sie sofort den Fehlerton. Im Display des Systemtelefons steht zusätzlich die Meldung "abgelehnt". Legen Sie den Hörer auf und beginnen Sie die Eingabe von vorne.

Den Quittungston hören Sie, wenn alle Eingaben nach einer Programmierkennziffer eindeutig abgeschlossen und gültig sind. Im

Display des Systemtelefons steht zusätzlich die Meldung "ausgeführt".

Ist die Länge einer Eingabe variabel, z. B. die Länge einer Externrufnummer oder Anzahl der Teilnehmer einer Rufverteilung, hören Sie keinen Ton. Zur Kontrolle können Sie die Eingabe mit der **#+**-Taste abschließen und hören dann den Quittungston.

### Programmiermodus beenden

---

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, beenden Sie den Programmiermodus.



Hörer abnehmen



Beenden des Programmiermodus



Quittungston



Hörer auflegen

### Auslieferungszustand wiederherstellen

---

Bei einer unklaren Programmierung, können Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen (Speicher löschen).

**Speicher löschen - Achtung!** Alle bestehenden Verbindungen werden getrennt. Alle Daten werden gelöscht. Wartezeit ca. 2 Minuten!

Programmiermodus muß mit **\* 7 0 5** gestartet sein!



Hörer abnehmen



Auslieferungszustand wiederherstellen



Quittungston



Hörer auflegen

## Auslieferungszustand

---

Folgende Einstellungen sind im **Auslieferungszustand** aktiv:

- Die TK-Anlage ist für den Anschluß an einen Anlagenanschluß eingestellt. Sie müssen nur noch die Anlagenrufnummer eingeben.
- Die Schalter S400 und S401 (Abschluß für den externen S0-Anschluß) sind geschlossen, die 100 Ohm - Abschlußwiderstände eingeschaltet.-
- Analoge Ports - Internrufnummern (Dekade 1 eingestellt) und Endgerätetypen 11 bis 20, Telefone
- Externberechtigung: unbegrenzt für alle Teilnehmer
- Amtsholung: Amtsholung "0"
- Anrufvariante 1 (Tag): ein, keine Internrufnummer eingetragen, bei Anruf werden die Teilnehmer 11, 12 und 13 gerufen
- Anrufvariante 2 (Nacht): aus, keine Internrufnummer eingetragen
- Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern): aus, keine Internrufnummer eingetragen, Anzahl der Rufe: 5
- Anrufschutz: aus, bei allen Endgeräten
- Anklopfschutz: aus, bei allen Endgeräten
- Übermittlung der Rufnummer zum Angerufenen und zum Anrufer: ein
- Wartemusik (MoH): intern ein.
- Türrufvariante 1 (Tag): ein, keine Internrufnummer eingetragen, bei Türruf werden die Teilnehmer 11, 12 und 13 gerufen
- Türrufvariante 2 (Nacht): aus, keine Internrufnummer eingetragen
- Automatische Wahl: aus
- Ausdruck des Verbindungsdatensatzes: für alle Teilnehmer aus
- Ausdruck der gewählten Rufnummer: ohne
- Kostenlimit: kein Eintrag
- Tarifeinheitenfaktor eigener: 12 Pfennige
- Grundfaktor (Netzbetreiber-Faktor): 12 Pfennige
- Trennen bei Kostenlimit: aus
- Einrichtcode: aus
- Kostencode: kein Eintrag
- Schaltboxcode: kein Eintrag
- Besetztton bei Besetzt (Busy on Busy): aus
- Übermittlung der "0" zur Wahl aus der Anrufliste am internen S0-Anschluß: aus

### Systemtelefone

- Statusanzeige: aus
- Kostenanzeige: aus
- Display: deutsch
- Anrufliste: aus

## Legen Sie fest, was Sie programmieren wollen

Die folgenden Tabellen sollen Ihnen die Planungsarbeit erleichtern. Je besser Sie die Festlegungen für Ihre Anlage planen, desto größer ist der Nutzen für Sie und die anderen Teilnehmer. Die ausgefüllten Tabellen

helfen Ihnen auch im Falle einer Störung, die gewünschte Programmierung schnell wiederherzustellen. Füllen Sie die Tabellen am besten mit Bleistift aus oder benutzen Sie Fotokopien.

### Festlegung der Anlagenmerkmale und Rufnummern

#### Anlagenmerkmale

eigene Ortsnetzkennzahl					
erste Dekade der Internrufnummern	1	2	3	4	5
Wartemusik (Music on Hold)	keine = 0		interne = 1		externe = 2

#### Externrufnummern - Anlagenrufnummer oder Mehrfachrufnummern (MSN) der TK-Anlage

Platz	Anschlußart			Externrufnummer (ohne Vorwahl, max. 11stellig)	Name (max. 11stellig)
	PTMP	PTP	PTP-DDI		
00					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

### Festlegungen für analoge Endgeräte

Einstellung der analogen Ports	1	2	3	4	5	6	7	8	Schaltbox
1. Internrufnummer (primär)									
2. Internrufnummer (sekundär)									
Telefonname									
Telefon									
Anrufbeantworter									
Telefax									
Modem									
Kombiport									
Funkzelle									
Audiomodul									

**Festlegungen für den internen S0-Anschluß** \_\_\_\_\_

Interne Rufnummern am internen S0-Anschluß	1	2	3	4	5	6	7	8
Interne Rufnummer								
ISDN - Telefon								
ISDN - Anrufbeantworter								
ISDN - Fax								

**Festlegung der Anrufvarianten (Tag-, Nacht-, Rufwefterschaltung)** \_\_\_\_\_

**Anrufvariante 1 (Tagschaltung)**

Platz	Externe Rufnummer / Name	Interne Rufnummer			
00					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)**

Platz	Externe Rufnummer / Name	Interne Rufnummer			
00					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

### 3 Programmierung

#### Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern)

Platz	Externrufnummer / Name	RWS nach n -Rufen n = 2 bis 8	Internrufnummer			
00						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

#### Festlegung der Türrufvarianten (Tag-, Nachtschaltung)

##### Klingeltaster Programmierung

Klingeltaster	1	2	3	4
Internrufnummer				

##### Türrufvariante 1 (Tagschaltung)

Klingeltaster 1 klingelt an				
Klingeltaster 2 klingelt an				
Klingeltaster 3 klingelt an				
Klingeltaster 4 klingelt an				

##### Türrufvariante 2 (Nachtschaltung)

Klingeltaster 1 klingelt an				
Klingeltaster 2 klingelt an				
Klingeltaster 3 klingelt an				
Klingeltaster 4 klingelt an				

### Festlegung der Relaisfunktionen

Schaltkontakte (Relais)	R1	R2	R3	R4
Internrufnummern der Relais				
Funktion ein/aus				
Funktion Impuls 3s				

### Hinweise

Beachten Sie: Ist ein Port zum Anschluß eines Audiomoduls programmiert, ist das Re-

lais R4 automatisch dem Audiomodul zugeordnet.

### Festlegung der Externberechtigung

#### Externberechtigungen

	1. Internrufnummer (primäre)															
unbegrenzt																
Inland																
Nahbereich																
Ort																
nur kommend (halbe Berechtigung)																
Sperrnummern zugeordnet																

## Festlegung des Externzugangs

Teilnehmer ist berechtigt für Externrufnummer

Platz	Externrufnummer / Name	1. Internrufnummer (primäre)											
00													
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
	alle Externrufnummern												

Teilnehmer bevorzugt die Externrufnummer

Platz	Externrufnummer / Name	1. Internrufnummer (primäre)											
00													
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

## Festlegung der Nahbereichs- und Sperrbereichsnummern

### Sperrereinrichtung

Nahbereichsnummer 1 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 2 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 3 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 4 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 5 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 6 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 7 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 8 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 9 (max. 6stellig)	
Nahbereichsnummer 0 (max. 6stellig)	

Sperrbereichsnummer 1 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 2 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 3 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 4 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 5 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 6 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 7 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 8 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 9 (max. 6stellig)	
Sperrbereichsnummer 0 (max. 6stellig)	

## Namen mit der Zifferntastatur eingeben

**1** ... **0**

Ziftern1 ... 0ggf. mehrmals drücken,

Beispiel: 1 = A  
 11 = B  
 111 = C  
 1111 = 1

ABC1	DEF2	GHI3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
JKL4	MNO5	PQR6
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
STU7	VWX8	YZ9
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	/_0	
<b>*</b>	<b>0</b>	<b>#</b>

**next**

zum nächsten Eingabefeld

**next**

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

**clr**

Zeichen links vom blinkenden Eingabefeld und alle rechts folgenden löschen

**clr**

gesamten Eintrag löschen

## **Anschlußart/Externrufnummern/Anrufvarianten**

Programmieren Sie für den ISDN-Basisanschluß der TK-Anlage:

### **1. Anschlußart (S0-Typ)**

- PTMP (Point To Multi Point) - Mehrgeräteanschluß
- PTP (Point To Point) - Anlagenanschluß
- PTP-DDI (Point To Point - Direct Dialling In) - spezielle Durchwahl eines Anlagenanschlusses

### **2. Externrufnummern**

- **Externrufnummer**
- Namen

### **3. Anrufvarianten (AVA)**

- Anrufvariante 1 (Tagschaltung)
- Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)
- Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)

### **Anschlußart**

Die TK-Anlage erkennt automatisch ob Sie an einem Anlagenanschluß oder einem Mehrgeräteanschluß angeschlossen ist. Die Eingabe der Anschlußart ist nur nötig, wenn Sie für den Anlagenanschluß eine spezielle Durchwahl einrichten wollen (PTP-DDI) oder die TK-Anlage ohne Anschluß an einen ISDN-Basisanschluß einrichten wollen.

### **Externrufnummern**

Unter einem Platz (P00 bis P15) geben Sie ein:

- für PTMP (Mehrgeräteanschluß) eine Mehrfachrufnummer (MSN) ohne Vorwahl
- für PTP (Anlagenanschluß) eine Anlagenrufnummer ohne Vorwahl und ohne die Durchwahl "0" ein
- für PTP-DDI die Anlagenrufnummer und eine spezielle Durchwahlnummer des Anlagenanschlusses (ein- bis dreistellig).

Zu jeder Externrufnummer können Sie einen Namen (Text) eingeben, der bei einem Anruf anstelle der gewählten Externrufnummer im Display des Systemtelefons erscheint.

### **Anrufvarianten (AVA)**

Für jede eingegebene Externrufnummer

können Sie drei Anrufvarianten (Rufverteilungen) festlegen.

- Anrufvariante 1 / Anrufvariante 2  
Wählt ein Externeilnehmer eine Externrufnummer der TK-Anlage, so wird sein Anruf nach der derzeit eingeschalteten Anrufvariante 1 oder 2 signalisiert. Es werden ein oder mehrere Teilnehmer gleichzeitig gerufen, die in dieser Anrufvariante festgelegt sind.

Die Anrufvariante 1 und 2 können Sie jederzeit, von jedem internen oder externen Telefon aus, umschalten (siehe "Anrufvariante umschalten").

Die TK-Anlage ruft nach einer Anrufvariante, wenn gewählt wird:

- eine Mehrfachrufnummer (MSN)
- die Anlagenrufnummer plus Durchwahl "0" (Global Call)
- die Anlagenrufnummer plus spezielle Durchwahl (PTP-DDI)

Im Auslieferungszustand ist der Global Call die Durchwahl "0". Der Global Call (max. 3stellig) kann bei der Programmierung am PC eingestellt werden.

Bei einer ungültigen Durchwahlnummer hört der Anrufer den Besetztton.

### **- Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)**

Sie können festlegen, an welche internen Teilnehmer der Ruf weitergeschaltet wird, wenn ein Anruf nicht angenommen wurde. Für diesen Fall legen Sie fest, nach wievielen Rufen die Weitschaltung erfolgt. Die Rufweitschaltung erfolgt sofort, wenn der oder die Teilnehmer einer Externrufnummer besetzt sind.

Die Anrufvariante 3 ist nur aktiv, wenn sie eingeschaltet ist. Sie können die AVA 3 am Systemtelefon über " **set 1 9** " und am a/b-Telefon oder ISDN-Telefon über **\* 5 4 1 / \* 5 4 0** .....ein-/ausschalten.

Ausführung der Funktionen auf den nächsten Seiten.

## Anschlußart eingeben

**set** **9** **1**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.  
Display: Keine Externrufnummer festgelegt

```
P00 kein Eintrag
enter next esc
```

Display: Auf Platz P00 ist bereits eine Externrufnummer festgelegt

```
ext. 987654321
enter next esc
```

**enter**

Mit "enter" zur Auswahl der **Anschlußart**

```
Anschlußart
eingeben next
```

**enter**

Mit "enter" zur Anzeige  
-PTMP(Mehrgeräteanschluß)

```
ext. 987654321
PTMP next
```

**next**

Mit "next" ggf. Anschlußart auswählen  
- PTP (Anlagenanschluß)

```
ext. 987654321
PTP next
```

**next**

Mit "next" - PTP-DDI (spezielle Durchwahl beim Anlagenanschluß)

```
ext. 987654321
PTP-DDI next
```

**enter**

Mit "enter" die Auswahl der Anschlußart bestätigen

```
ext. 987654321
enter next esc
```

"next": nächsten Platz auswählen  
oder  
nach "enter" mit "next": zur Eingabe-Anschlußart, Externrufnummer, Anrufvarianten  
oder  
"set": Programmierung beenden

## Externrufnummer eingeben

**set** **9** **1**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

Display: Keine Externrufnummer festgelegt

```
P00 Kein Eintrag
enter next esc
```

Display: Auf Platz P00 ist bereits eine Externrufnummer festgelegt

```
ext. 987654321
enter next esc
```

**next**

Mit "next" einen freien Platz (P00 bis P15) auswählen

```
P01 Kein Eintrag
enter next esc
```

**enter**

Mit "enter" Platz-Auswahl bestätigen und zur Eingabe der Anschlußart

```
Anschlußart
eingeben next
```

**enter**

Mit "enter" bestätigen und der Anschlußart mit "next" auswählen

```
P01 Kein Eintrag
PTP next
```

**enter**

Mit "enter" ausgewählte Anschlußart bestätigen.

```
Anschlußart
eingeben next
```

**next** **enter**

Mit "next" und "enter" zur Eingabe der Externrufnummer

```
Externrufnummer
eingeben next
```



Eingabe der Externrufnummer, max. 11stellig - Mehrfachrufnummer (MSN) oder Anlagenrufnummer ohne Vorwahl, ohne Durchwahl. Bei Anschlußart - PTP-DDI, Anlagenrufnr. plus Durchwahl (max. 3stellig) eingeben.

```
RufNr. eingeben
_
```

```
RufNr. eingeben
987654322_
```

**enter**

Mit "enter" zur Eingabe des Namens, max. 11stellig



**Name** zur Rufnummer eingeben (siehe "Teilnehmernamen eingeben"). Ruft Sie jemand unter der Rufnummer an, wird statt der Rufnummer der Name an Ihrem Systemtelefon angezeigt.

```
Namen eingeben
_
```

```
Namen eingeben
ALFA1
```


**enter**

Mit "enter" bestätigen  
 "next": nächsten Platz auswählen oder  
 nach "enter" mit "next": zur Eingabe-Anschlußart, Externrufnummer, Anrufvarianten oder  
 "set": Programmierung beenden

```
P01 987654322
enter next esc
```

## Anlagenanschluß - Anlagenrufnummer eingeben


Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

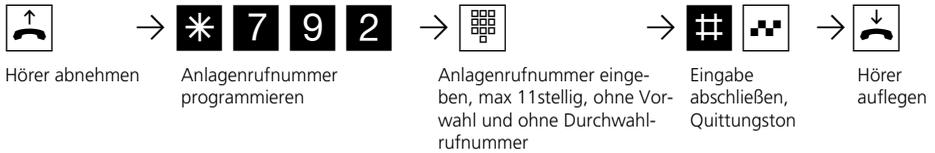

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Anlagenanschluß - spezielle Durchwahl (PTP-DDI) eingeben


Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

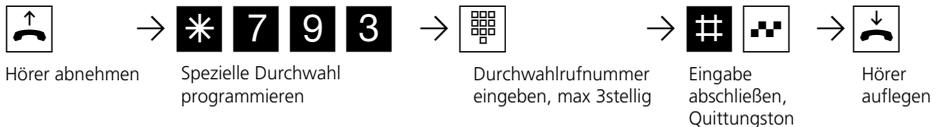

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Mehrgeräteanschluß - Mehrfachrufnummern (MSN) eingeben

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

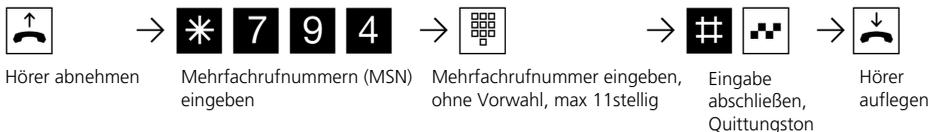

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Externrufnummer (Anlagen- oder Mehrfachrufnummer) löschen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Anrufvarianten eingeben

**set** **9** **1** Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
ext. 987654321
enter next esc
```

**next** Mit "next" Externrufnummer auswählen, um dafür die Anrufvarianten festzulegen

```
ext. 987654322
enter next esc
```

**enter** Mit "enter" ausgewählte Externrufnummer bestätigen

```
ext. 987654322
Anschlußart
```

**next** Mit "next" zu Anrufvarianten

```
Anrufvarianten
eingeben next
```

**enter** Mit "enter" zur Auswahl der **Anrufvarianten** - Anrufvariante 1 (Tagschaltung)

```
Anrufvariante 1
Tagschaltung
```

**next** Mit "next" - Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

```
Anrufvariante 2
Nachtschaltung
```

**next** Mit "next" - Anrufvariante 3 (Weiterschaltung)

```
Anrufvariante 3
Weiterschaltung
```

**enter** Mit "enter" Anrufvarianten-Auswahl bestätigen. **Beispiel: Anrufvariante 1**

```
AUA1 987654322
_ _ _ _
```

 Internrufnummern eingeben, die unter der Externrufnummer gerufen werden sollen

```
AUA1 987654322
11 12 _ _ _
```

**enter** Mit "enter" bestätigen

```
ext. 987654322
enter next
```

"next": nächsten Platz auswählen  
 oder  
 nach "enter" mit "next": zur Eingabe-Anschlußart, Externrufnummer, Anrufvarianten  
 oder  
 "set": Programmierung beenden

### Beispiel: Anrufvariante 3 (Weiterschaltung)



Mit "enter" Anrufvarianten-Auswahl bestätigen.

```
Anrufvariante 3
Weiterschaltung
```



Anzahl der Rufe eingeben, nach denen der Ruf weitergeschaltet werden soll, z.B. 3

```
Anzahl der Rufe
2 3 4 5 6 7 8
```



Mit "enter" bestätigen

```
Anzahl der Rufe
2 3 4 5 6 7 8
```



Internrufnummer eingeben, an die der Ruf weitergeschaltet werden soll, z.B. 13, 14

```
AVA3 987654322
_ _ _ _ _
```



Mit "enter" bestätigen

```
AVA3 987654322
13 14 _ _ _ _
```

```
ext. 987654322
enter next
```

"next": nächsten Index auswählen  
 oder  
 nach "enter" mit "next": zur Eingabe-Anschlußart, Externrufnummer, Anrufvarianten  
 oder  
 "set": Programmierung beenden

## Anrufvarianten festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Hörer abnehmen



Anrufvarianten festlegen



Anrufvariante eingeben,  
 Ziffer 1 für AVA 1 (Tag)  
 Ziffer 2 für AVA 2 (Nacht)  
 Ziffer 3 für AVA 3 (Weiterschalt.)



Externrufnummer (Anlagenrufnr.,  
 spez. Durchwahl (PTP-DDI) oder  
 MSN ) eingeben, für die Sie die  
 AVA festlegen wollen



Eingabe abschließen



Internrufnummern  
 nacheinander eingeben,  
 die gerufen werden sollen,  
 max. 5



Eingabe abschließen



Quittungston




Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit

**\*700!**

## Anzahl der Rufe bis zur Rufweiterleitung festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

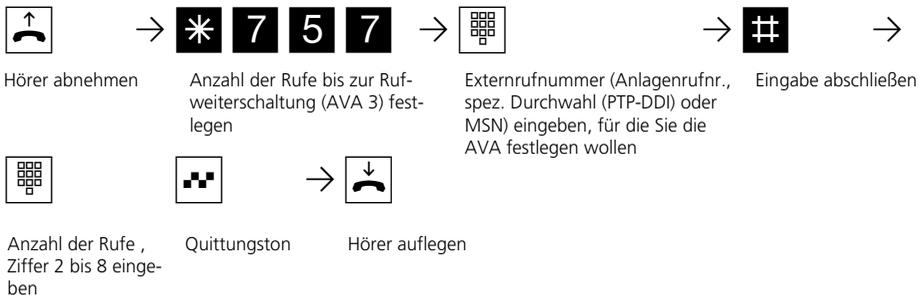

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Hinweise

Bei der Programmierung der Anrufvarianten können Sie bis zu 5 Internrufnummern eintragen. Sollen mehr als 5 Internteilnehmer gerufen werden, müssen mehrere Internteilnehmer unter der gleichen Internrufnummer zu einer **Teilnehmergruppe** zusammengefaßt sein (siehe "Programmieren der Internrufnummern..."). Die gemeinsame Internrufnummer tragen Sie in die Anrufvariante ein.

Wenn Sie die **Schaltbox** der TK-Anlage nutzen wollen, müssen Sie die Internrufnummer der Schaltbox als einzige Internrufnummer in die Anrufvariante einer Externrufnummer (MSN oder PTP-DDI) eintragen.

In die Anrufvarianten können Sie auch die Internrufnummern der **Relais** (R1 bis R4) eintragen.

Ist ein **Audiomodul** an die TK-Anlage angeschlossen, dann ist das Relais R4 belegt und darf nicht eine Anrufvariante eingetragene werden.

Die **Anrufvariante 3 (Rufweiterleitung)** ist nur aktiv, wenn sie eingeschaltet ist. Sie können die AVA 3 am Systemtelefon über **set 1 9** und am a/b-Telefon oder ISDN-Telefon über **\*541/ \*540** .....ein-/ausschalten.

# Türsprechanlage - Türrufnummer/Türrufvarianten

Wenn an die TK-Anlage eine Türsprechanlage (Türfreisprechanlage TFE) angeschlossen ist, müssen Sie für jeden Klingeltaster eine Türrufnummer aus dem Internrufnummernkreis festlegen. Die Türrufnummer müssen Sie eingeben, wenn Sie eine Türrufumleitung einrichten wollen.

In der Türrufvariante 1 (Tagschaltung) und der Türrufvariante 2 (Nachtschaltung) legen Sie fest, welche Teilnehmer gleichzeitig gerufen werden, wenn der Klingeltaster gedrückt wird.

Die Türrufvariante können Sie jederzeit, von jedem internen oder externen Telefon aus umschalten (siehe "Anrufvariante umschalten").

## Türrufnummer und Türrufvarianten festlegen

**set** **9** **2**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Türrufnummer
festlegen
```

**enter**

Mit "enter" zur **Eingabe der Tür-**  
**rufnummer für Klingeltaster 1 bis 4**

```
Türrufnummer
Klingeltaster _
```



Klingeltaste eingeben, z.B. " 1 "

```
Rufnr.Klingel 1
_
```



Türrufnummer für Klingeltaster festlegen,  
z.B. Internrufnummer 20

```
Rufnr.Klingel 1
20
```

**enter**

Mit "enter" bestätigen

```
Türrufnummer
festlegen
```

**next**

Mit "next" zur **Eingabe Türrufvariante 1**  
(Tagschaltung)  
oder

```
Türrufvariante 1
Klingeltaster _
```

**next**

Türrufvariante 2 (Nachtschaltung)

```
Türrufvariante 2
Klingeltaster _
```

**enter**

Mit "enter" Auswahl der Türrufvariante be-  
stätigen, z.B. Türrufvariante 1

```
Türrufvariante 1
Klingeltaster _
```



Klingeltaste eingeben für die Türrufvariante  
1, z.B. Klingeltaste " 1 "

```
AVA 1 Klingel 1
_ _ _ _ _
```



Internrufnummern der Telefone eingeben,  
die klingeln sollen, wenn der Klingeltaster  
" 1 " gedrückt wird, z.B. 11, 12.


```
AVA 1 Klingel 1
11 12 _ _ _
```

**set**

Programmierung beenden

## Türrufnummer festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Türrufvarianten festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Hinweise

Unter **\*702** ist bereits durch Eingabe der 1. Dekade der Internrufnummernkreis festgelegt. Sie können für den Port Internrufnummern aus dem Internrufnummernkreis frei wählen.

Beispiel: Dekade 1 ist vorgegeben. Sie können Internrufnummern zwischen 11 und 59 wählen.

Bei der Programmierung der Türrufvarianten können Sie bis zu 5 Internrufnummern eintragen. Sollen mehr als 5 Internrufnummern gerufen werden, müssen mehrere Internrufnummern unter der gleichen Internrufnummer zu einer **Teilnehmergruppe** zusammengefaßt sein (siehe "Internrufnummern für analoge Ports"). Die gemeinsame Internrufnummer tragen Sie in die Türrufvariante ein.

# Internrufnummern für analoge Ports

Jedem Anschluß für analoge Endgeräte können Sie aus dem Rufnummernvorrat (max. 49 Internrufnummern) zwei **Internrufnummern** zuordnen. Eine 1. Internrufnummer (primäre) und eine 2. Internrufnummer (sekundäre). Sie können mehrere Teilnehmergruppen bilden, indem Sie mehreren Teilnehmern die gleiche 1. oder 2. Internrufnummer zuordnen.


Beispiel: Alle Plätze einer Bestellannahme sollen unter einer Durchwahlrufnummer erreichbar werden, aber jeder einzelne Platz unter seiner individuellen Rufnummer gezielt erreichbar sein.

Haben Sie einem analogen Anschluß eine 1. und 2. Internrufnummer gegeben, so gelten für diesen Anschluß alle Einstellungen, die Sie unter der 1. Internrufnummer vornehmen.


## Internrufnummern für analoge Ports festlegen




Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.



Portnummer (1 bis 8) eingeben, z.B. 1, das Display wechselt



1. Internrufnummer, ggf. auch 2. Internrufnummer eingeben.  
 Unter "set 972- Rufnummern Offset" ist bereits durch Eingabe der 1. Dekade der Internrufnummernkreis festgelegt. Sie können für den Port Internrufnummern aus dem Internrufnummernkreis frei wählen.  
 Beispiel: Dekade 1 ist vorgegeben. Sie können Internrufnummern zwischen 11 und 59 wählen, z.B. 11 und 21.



Programmierung beenden

## Internrufnummern für analoge Ports festlegen

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!



Hörer abnehmen

Internrufnummern für analoge Ports festlegen

Portnummer (1 bis 8) eingeben

1. Internrufnummer eingeben  
 00 = Internrufnr. löschen

ggf. 2. Internrufnummer eingeben



Quittungston

Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit



## Hinweise

---

Unter \* 7 0 2 ist bereits durch Eingabe der 1. Dekade der Internrufnummernkreis festgelegt. Sie können für den Port Internrufnummern aus dem Internrufnummernkreis frei wählen.

Beispiel: Dekade 1 ist vorgegeben. Sie können Internrufnummern zwischen 11 und 59 wählen.

Wenn Sie keine 2. Internrufnummer festlegen wollen, legen Sie bereits nach Eingabe der 1. Internrufnummer ohne Quittungston den Hörer auf.

Internrufnummer löschen - Statt der Internrufnummer geben Sie 0 0 ein.

## Internrufnummern

---

Dekade	Rufnummernvorrat	Anzahl
1	11 bis 59	49
2	21 bis 69	49
3	31 bis 79	49
4	41 bis 89	49
5	51 bis 99	49

## Endgeräte analoge Ports


Je nach angeschlossenem **Endgerätetyp**, müssen Sie die Endgeräteanschlüsse programmieren. Abhängig von dieser Programmierung sind bestimmte Leistungsmerkmale möglich oder eingeschränkt.

- **Telefon:** Alle Funktionen sind möglich. Den Anklopfschutz können Sie individuell einschalten. Ein Anruf mit der Dienstekennung "Fax" wird nicht signalisiert, unabhängig von einer Rufverteilung.
- **Anrufbeantworter:** Die Festlegung als Anrufbeantworter bewirkt, daß jeder ein Gespräch von diesem Anschluß übernehmen kann. Außerdem ist der Anklopfschutz für diesen Port eingeschaltet.
- **Telefax:** Diese Festlegung bewirkt, daß ein Anruf zu diesem Anschluß keinen Anklopftton erzeugt, wenn gerade telefoniert wird. Der Anruf kann nicht herangeholt werden. Ferner wird der entsprechende Dienst "Fax" übermittelt. Anrufe mit der Dienstekennung "Fax" werden an diesem Anschluß signalisiert, unabhängig von einer Rufverteilung.
- **Modem:** Diese Festlegung bewirkt, daß ein Anruf zu diesem Anschluß keinen Anklopftton erzeugt, wenn gerade telefoniert wird. Der Anruf kann nicht herangeholt werden.
- **Kombigerät:** Ein Kombigerät ist ein Telefon mit integriertem Fax und Anrufbeantworter. Beim Kombiport wird ein Anruf generell dort zugestellt, wo er nach der eingestellten Rufverteilung signalisiert werden soll, unabhängig von der gesendeten Dienstekennung. Bei der Amtsholung mit "0" nutzen Sie den Dienst "Telefon". Bei der Amtsholung mit "10" nutzen Sie den Dienst "Telefax". Die Festlegung "Kombigerät" bewirkt, daß ein Anruf zu diesem Anschluß keinen Anklopftton erzeugt, wenn gerade telefoniert wird.
- **Funkzelle:** Ein als Funkzelle definierter Port ist zum Anschluß von multienvironment und multilinkfähigen schnurlosen Telefonen vorgesehen. Mit den Teilnehmern einer Funkzelle können Sie zwei unterschiedliche Coderufe vereinbaren. Wird die Funkzelle über die 1. Internrufnummer gerufen, hören alle Teilnehmer der Funkzelle den Coderuf 1. Über die 2. Internrufnummer wird mit dem Coderuf 2 gerufen. Rückruf und Rufumleitung können Sie bei Funkzellen nicht nutzen.
- **Audiomodul:** Ein als Audiomodul definierter Port ist zum Anschluß eines Audiomoduls oder einer Lautsprecheranlage an die TK-Anlage vorgesehen. Über das Audiomodul oder die Lautsprecheranlage können Sie eine Ansage machen. Mit der Festlegung "Audiomodul" ist das Relais 4 automatisch dem Audiomodul zugeordnet. Über das Relais 2 wird bei einer Ansage das Audiomodul bzw. die Lautsprecheranlage geschaltet. Die Festlegung "Audiomodul" bewirkt, daß ein Anruf zu diesem Anschluß keinen Anklopftton erzeugt.

## Endgerätetypen für analoge Ports festlegen

---

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

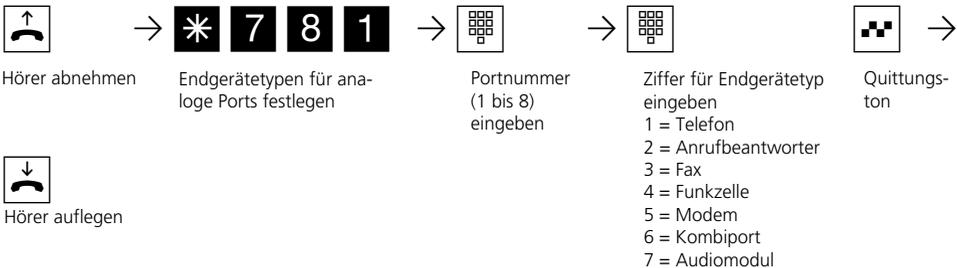

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Hinweise

---

Sie können nur einen Port als Audiomodul festlegen.

# Internrufnummern und Endgerätetypen für den internen

Damit Sie die ISDN-Endgeräte am internen S0-Anschluß gezielt erreichen können, müssen Sie dem internen S 0-Anschluß Internrufnummern aus dem Rufnummernvorrat zuordnen.  
Die max. 8 Internrufnummern für den internen S 0-Anschluß sind quasi die Mehrfachrufnummern unter denen die ISDN-Endgeräte am internen S 0-Anschluß erreichbar sind.

An den ISDN-Endgeräten müssen Sie die Internrufnummer (MSN) eingeben.

Am internen S 0-Anschluß können nur zwei Internrufnummern gleichzeitig gerufen werden. Sollen mehrere ISDN-Endgeräte gerufen werden, müssen Sie diesen ISDN-Endgeräten die gleiche Internrufnummer zuordnen (Gruppenbildung).

## Internrufnummern für den internen S0-Anschluß festlegen



Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtungcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.



Internrufnummereingeben.  
Unter "set 972" ist bereits die Dekade 1 Ihres Internrufnummernkreises festgelegt. Sie können nun Internrufnummern in dieser und der folgenden Dekade wählen.  
Beispiel: Dekade 1 ist vorgegeben. Sie können Internrufnummern zwischen 11 und 59 wählen.



Programmierung beenden

## Internrufnummern für den internen S0-Anschluß festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Hörer abnehmen

Internrufnummern für den internen S0-Anschluß festlegen

Platz (1 bis 8) eingeben

Internrufnummer eingeben, Quittungston 00 = Internrufnr. löschen

Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit



## Hinweise

Unter **\*702** ist bereits durch Eingabe der 1. Dekade der Internrufnummernkreis festgelegt. Sie können für den Platz eine Internrufnummer aus dem Internrufnummernkreis frei wählen.


Beispiel: Dekade 1 ist vorgegeben. Sie können Internrufnummern zwischen 11 und 59 wählen.

**Internrufnummer löschen** - Statt der Internrufnummer geben Sie **00** ein.

## Endgerätetypen für den internen S0-Anschluß festlegen

---

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

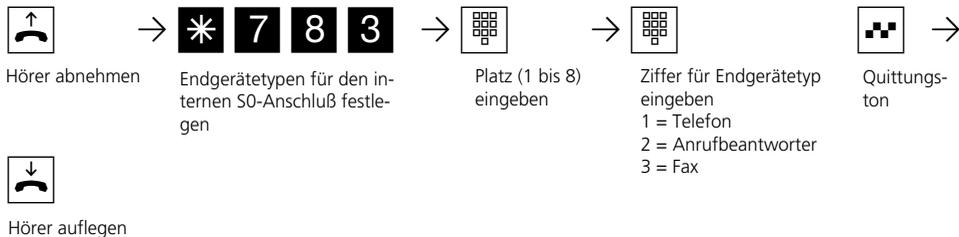

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Hinweise

---

Ein Gespräch eines ISDN-Anrufbeantworters kann von jedem Telefon übernommen werden.

Eine ISDN-PC-Faxkarte wird unabhängig vom Eintrag in eine Anrufvariante gerufen,

wenn ein hereinkommendes Fax eine Fax-Kennung hat.  
Sie können auch einen PC mit ISDN-Karte für die Dienste Anrufbeantworter/Fax verwenden und die in der PC-Software eingerichteten Rufnummern eintragen.

# Relais

Die Eumex 312 verfügt über 4 Schaltrelais (R1 bis R4). Die potentialfreien Relaiskontakte können Sie vielseitig verwenden.

Beispiele:

- Ansteuern einer Türklingel (z.B. Türgong),
- Zentralklingel (Signalisierung eines Externrufes),
- Zweitklingel (Signalisierung eines Rufes für einen Internteilnehmer),
- Schaltkontakt,
- Impulskontakt (z.B. für einen zusätzlichen Türöffner).

Durch Programmieren legen Sie für jedes Relais fest, ob es als Impulsrelais (3 Sekunden ein) oder als ein-/aus-Relais arbeitet.

Jedem Relais können Sie wie jedem Endgerät zwei Internrufnummern aus dem Rufnummernvorratz zuordnen.

Über die Internrufnummern können Sie die Relais von jedem Telefon steuern. Von extern wählen Sie dazu die Schaltbox der TK-Anlage an. Nach Eingabe eines Codes können Sie über Kennziffern die Relais schalten.

**Beachten Sie:**

Ist ein Port zum Anschluß eines Audiomoduls programmiert, ist das Relais R4 dem Audiomodul zugeordnet.

## Festlegen der Funktion der Relais

**set** **9** **5**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Anlagencode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Relais _
programmieren
```



Relais eingeben, das Sie programmieren wollen, z.B. Relais 2. Für jede Relaisfunktion müssen Sie bestimmte Einstellungen vornehmen (siehe Tabelle).

```
Relais 2
-- --
```



Internrufnummern festlegen, z.B. 28

```
Relais 2
28 --
```



Mit "enter" bestätigen. Das Display wechselt zur Auswahl der **Relaisfunktion**

```
Relais R2 28/_
e/a: 1 3s: >0<
```



Auswahl: Beispiel "1"  
 - 1: Schaltrelais **e/a** (ein/aus) oder  
 - 0: Impulsrelais **3s** (3 Sekunden ein)

```
Relais R2 28/_
e/a: >1< 3s: 0
```



Mit "enter" Programmierung bestätigen

```
Schaltkontakte
programmieren
```

"enter": Weiteres Relais eingeben, um dessen Funktion festzulegen  
 oder



"set": Programmierung beenden


## Hinweise

Funktion	Internrufnummer	ein/aus	Impulsrelais
Türklingel	beliebig, Eintrag in Türrufvariante	3sTürruf	1sTüruff (Türgong)
Zentralklingel	beliebig, Eintrag in Anrufvariante	o	o
Zweitklingel	wie Internteilnehmer	o	o
Schaltkontakt	keine	x	-
Impulsrelais	keine	-	x
Audiomodul (Relais R4)	keine	x	-

o = beliebig  
x = Einstellung

## Internrufnummern der Schaltrelais festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

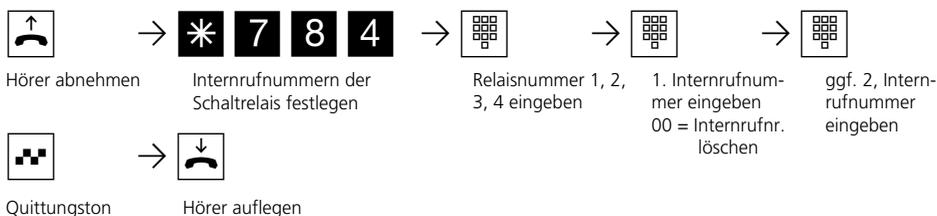

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Hinweise

Unter **\*702** ist bereits durch Eingabe der 1. Dekade der Internrufnummernkreis festgelegt. Sie können für die Relais Internrufnummern aus dem Internrufnummernkreis frei wählen.

Beispiel: Dekade 1 ist vorgegeben. Sie können Internrufnummern zwischen 11 und 59 wählen.


Wenn Sie keine 2. Internrufnummer festlegen wollen, legen Sie bereits nach Eingabe der 1. Internrufnummer ohne Quittungston den Hörer auf.

**Internrufnummer löschen** - Statt der Internrufnummer geben Sie **00** ein.

## Funktion der Schaltrelais festlegen

---

Programmiermodus muß mit **\* 7 0 5** gestartet sein!

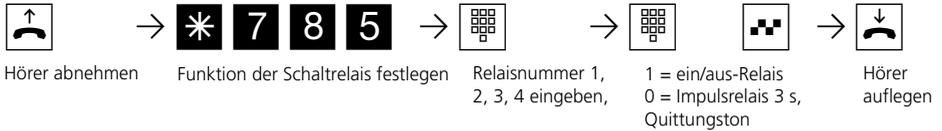

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\* 7 0 0!**

## Hinweise

---

Für die Ansteuerung einer Tür-, Zentral-, Zweitklingel und eines zusätzlichen Türöffners ist eine externe Stromversorgung notwendig.

Beachten Sie die Belastbarkeit der Relaiskontakte: 30 VDC/1 A, 125 VAC/500mA

## Externberechtigung / Sperrnummern

Normalerweise kann jeder Teilnehmer in die ganze Welt telefonieren.

Sie können jedoch für jedes Telefon festlegen, wie weit damit telefoniert werden darf:

1 unbegrenzt (volle Berechtigung)

2 Inland

3 Nahbereich (zusätzlich müssen Sie die Nahbereichsnummern eingeben)

4 Ortsgespräche

5 nur ankommende Gespräche annehmen (halbe Berechtigung)

Unabhängig von der Externberechtigung 1 bis 4 können Sie für jeden Teilnehmer zusätzlich festlegen, ob er Sperrnummern (festgelegt unter "Sperrnummern") wählen kann oder nicht.

### Externberechtigung festlegen / Sperrnummern zuordnen

set 9 6 1

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
externer Zugang  
für Tln _ _ _
```



Teilnehmer eingeben, für den Sie den Externzugang festlegen wollen, z.B. Teilnehmer 12. Die aktuelle Berechtigung des Teilnehmers wird angezeigt.

```
berechtigt 12  
>1<3 4 5
```



**Externberechtigung** für dieses Telefon eingeben (1 bis 5, siehe Tabelle oben), z.B. 1 (unbegrenzt)

```
berechtigt 12  
>1<3 4 5
```



Mit "enter" zur **Zuordnung der Sperrnummern**

```
Sperrnummern  
ein: 1 aus: >0<
```



"1": ein - der Teilnehmer kann die Sperrnummern nicht wählen. Beispiel: "1"  
"0": aus - der Teilnehmer kann die Sperrnummern wählen.

```
Sperrnummern  
ein: >1< aus: 0
```



"enter": Weiteres Telefon eingeben, um dessen Externberechtigung festzulegen oder


```
Berechtigung  
festlegen
```



"set": Programmierung beenden (die eingegebene Berechtigung ist wirksam)

## Externberechtigung programmieren


Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

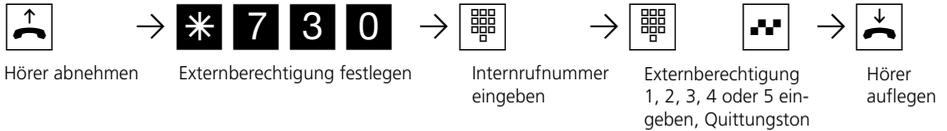

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Sperrnummern zuordnen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Hinweise

Auslieferungszustand: Berechtigung 1 (unbegrenzt) für alle Teilnehmer.

Die Rufnummern aus dem Telefonbuch können alle Teilnehmer unabhängig von der

festgelegten Externberechtigung wählen. Rufnummern des Telefonbuchs, die auch als Sperrnummern festgelegt sind, können Teilnehmer mit der Zuordnung "Sperrnummern ein" nicht wählen.

## Externzugang

Sie legen für jeden Teilnehmer fest, über welche Externrufnummer/n der TK-Anlage eine gehende Externverbindung aufgebaut kann. Unter dieser Externrufnummer, die dem Angerufenen übermittelt wird, werden die Verbindungskosten erfaßt.

Für jeden Teilnehmer legen Sie die Berechtigung für eine oder mehrere Externrufnummern der TK-Anlage fest:

**bevorzugt** - diese Externrufnummer wird bei der Amtsholung automatisch oder mit "0" bevorzugt übermittelt

**berechtigt** - diese Externrufnummer kann zur Amtsholung vom Teilnehmer ausgewählt werden. Am Systemtelefon durch Drücken der "MSN/Extern-Taste" oder am analogen Telefon durch Eingabe \*000 und der Externrufnummer.

Ist der Teilnehmer für mehrere Externrufnummern berechtigt, wird bei der Amtsholung automatisch oder mit "0", die erste zugeordnete Externrufnummer übermittelt.

**gesperrt** - diese Externrufnummer ist für den Teilnehmer gesperrt.

### Berechtigung für Externrufnummer/n gehend festlegen

set 9 6 2

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtungcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
externer Zugang
für TIn ____
```



Teilnehmer eingeben, für den Sie den Externzugang festlegen wollen, z.B. Teilnehmer 12. Die aktuelle Zuordnung des Teilnehmers zu einer Externrufnummer wird angezeigt (ggf. mit Namen).

```
12 zugeordnet zu
ext. ALFA
```

next

Mit "next" ggf. andere Externrufnummer auswählen

```
12 zugeordnet zu
ext. ALFA 1
```



Mit "enter" bestätigen und zur Auswahl der Berechtigung

```
12: 987654322
bevorzugt
```

next

Mit "next" ggf. andere Berechtigung auswählen

```
12: 987654322
berechtigt
```

next

"next"

```
12: 987654322
gesperrt
```

enter

Mit "enter" Auswahl bestätigen, für den Teilnehmer 12 die Berechtigung für eine weitere Externrufnummer festlegen oder



```
12 zugeordnet zu
ext. ALFA 1
```

set

"set": Programmierung beenden

## Berechtigung für Externrufnummer/n gehend festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

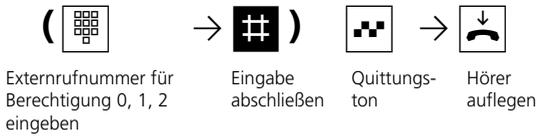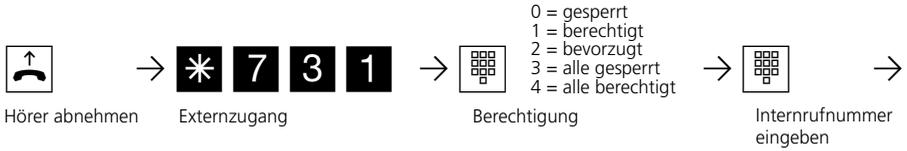

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Ortsnetzkenzahl

Geben Sie Ihre Ortsnetzkenzahl ein. Damit entfällt die Eingabe der Ortsnetzkenzahl, wenn Sie Kurzwahlziele in Ihrem Ortsnetz

speichern. Bei der Übermittlung der Rufnummer wird die Ortsnetzkenzahl automatisch hinzugefügt.

### Ortsnetzkenzahl eingeben



Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.




Ortsnetzkenzahl eingeben, z.B. 030



Programmierung beenden

### Ortsnetzkenzahl eingeben

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit \*700!

# Internrufnummer - Offset

Maximal 49 Internrufnummern stehen in der TK-Anlage zur Verfügung. Sie legen die 1. Dekade fest mit der die Internrufnummern beginnen.

Beachten Sie! Am Anlagenanschluß der TK-Anlage müssen Ihre Internrufnummern (Durchwahlrufnummern) in dem Rufnummernblock liegen, den der Netzbetreiber für Ihren Anlagenanschluß vergeben hat.


Legen Sie die Dekade (1 bis 5) fest, mit der die Internrufnummern beginnen müssen.

Beispiele: Rufnummernblock laut Netzbetreiber - 10 bis 29. Legen Sie die Dekade 1 fest. Sie können die Internrufnummern 11 bis 59 jedem Endgerät, den Relais, der Schaltbox und der Türsprechanlage (Tür) wahlfrei zuordnen.  
Rufnummernblock 80 bis 99. Dekade 5 festlegen. Internrufnummern 51 bis 99.

## 1. Dekade der Internrufnummern festlegen



Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtungcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.



Dekade (1 bis 5) eingeben, z.B. 2



Programmierung beenden

Die Internrufnummern 21 bis 69 können Sie nun jedem Endgerät wahlfrei zuordnen. Bereits den Endgeräten zugeordnete Internrufnummern, z.B. 11 bis 59, werden in allen Einträgen automatisch auf 21 bis 69 gesetzt.

## 1. Dekade der Internrufnummern festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Hörer abnehmen

1. Dekade der Internrufnummern festlegen

1. Dekade (Ziffer 1...5) eingeben mit der die Internrufnummern beginnen

Quittungston

Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit



## Internrufnummern

Dekade	Rufnummernvorrat	Anzahl
1	11 bis 59	49
2	21 bis 69	49
3	31 bis 79	49
4	41 bis 89	49
5	51 bis 99	49

## Wartemusik (Music on Hold)

Legen Sie fest, ob bei Rückfragen oder Weitergabe von Gesprächen der gehaltene Teilnehmer eine Wartemusik hören soll.

Wählen Sie die interne Wartemusik aus, sind nacheinander 8 Melodien zu hören. Wählen Sie die externe Wartemusik aus, können von

einem an die TK-Anlage angeschlossenen Audiogerät (CD-Spieler oder Kassettengerät) Musik oder Infos eingespielt werden.

Beachten Sie! Die eingespielten Melodien müssen frei von Schutzrechten Dritter sein (GEMA - frei).

### Wartemusik (MoH) festlegen



Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
music on hold
k: >0< I: 1 E: 2
```



Festlegen:  
 - 0 = keine Einspielung,  
 - 1 = Interne Wartemusik, nacheinander werden 8 Melodien gespielt  
 - 2 = Externe Wartemusik, Beispiel: 1

```
music on hold
k: 0 I: >1< E: 2
```



Programmierung beenden

### Wartemusik (MoH) festlegen

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!



Hörer abnehmen

Wartemusik (Music on Hold) festlegen

Ziffer eingeben  
 0 = keine MoH,  
 1 = interne MoH,  
 2 = externe MoH

Quittungston

Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit

**\*700!**

### Hinweise

Die Lautstärke der externen Wartemusik stellen Sie am Audio-Gerät ein. Zum Einstellen oder zur Kontrolle stellen Sie eine Externverbindung zu einem Internteilnehmer der TK-Anlage her. Die Externverbindung wird gehalten, wenn der Internteilnehmer

die Rückfragetaste "R" oder die "Makeltaste" drückt. Sie hören die Wartemusik und können die Lautstärke entsprechend einstellen.

Die Lautstärke der internen Wartemusik ist nicht einstellbar.

# Schaltbox - Internrufnummer

Sie können von extern die Schaltbox der TK-Anlage anwählen und folgende Funktionen der TK-Anlage steuern:

- Anrufvarianten ein-/ausschalten
- ISDN-Anrufweiterschaltung einrichten und ein-/ausschalten
- Raumüberwachung vornehmen
- Relais ein-/ausschalten
- Umleitungen über die TK-Anlage einrichten und ein-/ausschalten

Damit Sie die Schaltbox nutzen können, müssen Sie der Schaltbox eine Internrufnummer zuordnen. Am Anlagenanschluß ist diese Internrufnummer die Durchwahl

der Schaltbox. Am Mehrgeräteanschluß müssen Sie die Schaltboxrufnummer als einzige Internrufnummer in die Rufverteilung (Anrufvariante) einer Externrufnummer (MSN) eintragen.


Außer der Internrufnummer müssen Sie für die Schaltbox einen Schaltboxcode festlegen (Funktionen der TK-Anlage gegen unberechtigte Benutzung sichern (Codezahlen).

Die Bedienung der Schaltbox entnehmen Sie bitte den entsprechenden Funktionen im Kapitel 1 (Bedienung - analoge/ISDN-Endgeräte).


## Internrufnummer der Schaltbox festlegen



Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.



Schaltboxrufnummer eingeben. Unter "set 972 - Rufnummern Offset" ist bereits durch Eingabe der 1. Dekade der Internrufnummernkreis festgelegt. Sie können für die Schaltbox eine Internrufnummer aus dem Internrufnummernkreis freiwählen.



Beispiel: Dekade 1 ist vorgegeben. Sie können eine Schaltboxrufnummer zwischen 11 und 59 wählen, z.B. 29.



Programmierung beenden

## Internrufnummer der Schaltbox festlegen

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!



Hörer abnehmen

Internrufnummer der Schaltbox festlegen

Internrufnummer eingeben,  
00 = Internrufnr. löschen

Quittungston

Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit



## Nahbereichsnummern (Freibereich)

Bei der Externberechtigung können Sie festlegen, wie weit ein Teilnehmer telefonieren darf. Wenn Sie dort "Nahbereich" festgelegt haben, müssen Sie hier bis zu 10 Vorwahlnummern (max. 6stellig) festlegen, die zu Ihrem Nahbereich gehören.

Geben Sie z.B. 022 ein, darf der Teilnehmer mit Nahbereichsberechtigung 3 nur die Vorwahlnummern wählen, die mit 022 beginnen:

- Er darf wählen, z.B.: 0221, 0228, 02241, 02228.
- Er darf nicht wählen, z.B. 0211, 0231, 0288.

### Nahbereichsnummern eingeben

  	<p>Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.</p>	Nahbereichsnr. eingeben
	<p>Mit "enter" bestätigen</p>	Nahbereichsplatz next/Platz _
	<p>Mit "next" zum nächsten Nahbereichsplatz oder Platz 1, 2, ..., 9, 0 direkt eingeben</p>	Nahbereichsnr. 1 _
	<p>Vorwahlnummer max. 6stellig eingeben (sie gilt für alle Benutzer mit der Berechtigung 3), ggf. Voreinstellung mit "clear" löschen oder überschreiben.</p>	Nahbereichsnr. 1 03304_
	<p>Mit "enter" bestätigen, nächste Nahbereichsnummereingeben Sie können bis zu 10 Nahbereichsnummern eingeben oder</p>	Nahbereichsplatz next/Platz
	<p>Programmierung beenden. Die Nahbereichsnummern sind gespeichert.</p>	

### Nahbereichsnummern eingeben

Programmiermodus muß mit  gestartet sein!




Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit 

## Nahbereichsnummern löschen

---

Programmiermodus muß mit **\*705** gestartet sein!

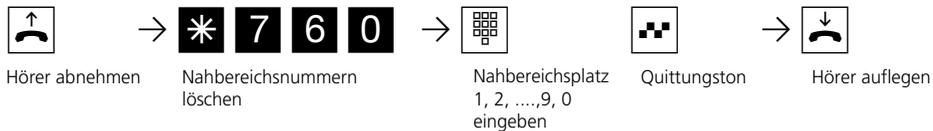






Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\*700!**

## Sperrnummern

Sie können 10 Rufnummernkreise sperren. Sperrnummern, die mit diesen Nummern beginnen, können nicht gewählt werden.


Die Sperrnummern können jedem Teilnehmer der TK-Anlage, unabhängig von der Externberechtigung, zusätzlich zugeordnet werden (siehe "Externberechtigung/Sperrnummern").

### Sperrnummern eingeben

 <b>9</b> <b>8</b>	Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.	
	Mit Taste "next" zur Eingabe der Sperrnummern	
	Mit "enter" bestätigen	
	Mit "next" zum nächsten Sperrnummernplatz oder Platz 1, 2, ..., 9, 0 direkt eingeben	
	Sperrnummer max. 6stellig eingeben, ggf. Voreinstellung mit "clear" löschen oder überschreiben	
	Mit "enter" bestätigen, nächste Sperrnummereingeben Sie können bis zu 10 Sperrnummern eingeben oder	
	Programmierung beenden.	

### Sperrnummern eingeben

Programmiermodus muß mit  **7 0 5** gestartet sein!

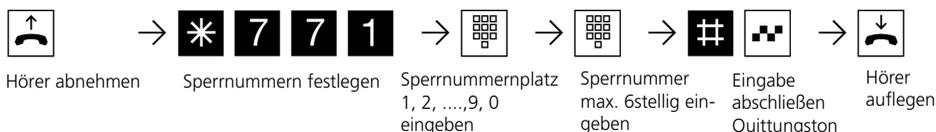

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit

 **7 0 0**!

## Sperrnummern löschen

---

Programmiermodus muß mit **\* 7 0 5** gestartet sein!



Hörer abnehmen

Sperrnummer löschen

Sperrnummernplatz  
1, 2, ..., 9, 0  
eingeben

Quittungston

Hörer auflegen

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit

**\* 7 0 0!**

## Funktionen der TK-Anlage gegen unberechtigte Benutzung sichern (Codezahlen)

Sie können einige Funktionen Ihrer TK-Anlage durch Codes gegen unberechtigte Benutzung sichern.

**Einrichtcode** - Normalerweise kann jeder Teilnehmer programmieren.

Sie können alle Funktionen sperren, die über **set 9** oder **\* 7** erreicht werden, so daß diese Funktionen nur noch nach Eingabe eines vierstelligen Codes benutzt werden können.




Den Einrichtcode können Sie ein- oder ausschalten und verändern. Im Auslieferungszustand ist der Code immer 2580, das sind die mittleren Tasten von oben nach unten. Der Einrichtcode ist ausgeschaltet.




Vergessen Sie Ihren eingegebenen Code, können Sie keine Einrichtung mehr vornehmen. In diesem Fall müssen Sie sich an Ihren Fachhändler wenden. NUR kann den Code zurücksetzen.

**Kostencode** - Normalerweise kann sich jeder die Summen der Gesprächskosten aller Teilnehmer anzeigen lassen oder löschen. Sie können diese Funktion mit einem Code schützen: die Gesprächskosten können Sie nur löschen, wenn Sie den vierstelligen Code eingeben. Im Auslieferungszustand ist kein Kostencode festgelegt.

**Schaltboxcode** - Sie können von extern die Schaltbox Ihrer TK-Anlage anwählen, z.B. die Relais schalten oder eine Raumüberwachung ausführen. Mit dem 4stelligen Schaltboxcode können Sie die Schaltbox gegen unberechtigten Zugriff schützen. Im Auslieferungszustand ist kein Schaltboxcode festgelegt. Sie müssen einen Schaltboxcode eingeben, wenn Sie die Schaltbox nutzen wollen.


### Codes eingeben

	Funktion einleiten. Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, Code vierstellig eingeben	
	Mit "enter" bestätigen	
	Einschalten: "1" Ausschalten: "0", mit "enter" bestätigen	
	"enter", der aktuelle Einrichtcode wird angezeigt, ggf. mit "clear" löschen	
	Vierstelligen <b>Einrichtcode</b> eingeben, z.B. 1234	
	Mit "enter" bestätigen, mit "next" weiterblättern	
	Mit "enter" Auswahl bestätigen, aktueller Code wird angezeigt	
	Vierstelligen <b>Kostencode</b> eingeben, z.B.: 5678 oder "clear", um den Code zu löschen	

	Mit "enter" bestätigen	
	Mit "next" weiterblättern, um Schaltboxcode festzulegen	
	Mit "enter" Auswahl bestätigen, aktueller Code wird angezeigt	
	Vierstelligen Code eingeben, z.B. 4567 oder "clear", um den Code zu löschen	
	"set": Programmierung beenden	

### Einrichtcode festlegen

Programmiermodus muß mit **\* 7 0 5** gestartet sein!

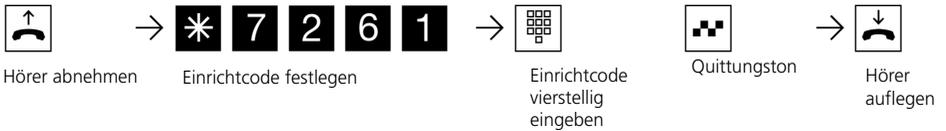

Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\* 7 0 0!**

### Einrichtcode löschen

Programmiermodus muß mit **\* 7 0 5** gestartet sein!




Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit **\* 7 0 0!**

## Kostencode festlegen

---

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit \*700!

## Kostencode löschen

---

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!




Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit \*700!

## Schaltboxcode festlegen

---

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit \*700!

## Schaltboxcode löschen

---

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!



Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden mit \*700!

## Konfiguration einleiten bei eingeschaltetem Einrichtcode ---

Darstellung in dieser Anleitung:

**set** **9** **6**

Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben. Der Vorgang ist unten nochmal ausführlich dargestellt.

Berechtigung festlegen

### Ausführliche Darstellung des gleichen Vorganges:

**set** **9**

Funktion einleiten

Einrichtcode  
Ziffer \_\_\_\_\_



Geben Sie den vierstelligen Einrichtcode ein; er ist im Auslieferungszustand eingestellt auf 2580

SO-Typ/Rufnr./AVA  
festlegen

(Die Ziffern erscheinen nicht im Display)

- Falls Sie sich vertippen erscheint:

"Falsche Eingabe enter set esc  
"enter", um den Code erneut einzugeben.

**6**

Geben Sie die nächste Programmnummer ein, um zur gewünschten Programmstelle zu kommen, z.B. 6 "Externzugang".

Berechtigung festlegen

## Wartung / Test







Diese Funktionen dürfen nur vom Servicetechniker ausgeführt werden:

- Anzeige des Anlagentyps und der Software-Versionsnummer
- Einstellen der Ländervariante
- Servicenummer eingeben
- Durchführen eines Anlagen-Restart (Alle Benutzerdaten werden neu ins RAM geladen.  
So kann ein Fehler unter Umständen behoben werden. Alle vom Benutzer gespeicherten Daten bleiben erhalten!)

- Speicher löschen ( **Achtung: Alle Daten werden gelöscht.** Die Anlage hat anschließend den Auslieferungszustand)

Beim Durchführen des Anlagen-Restart und beim Löschen der Speicher kommt es zu Wartezeiten (ca. 2 Minuten). Außerdem erlischt kurz das Display und die Programmierung wird beendet.

### Ausführen des Wartungs- und Testprogrammes

 <b>9</b> 	Funktion einleiten. Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.	
	Die Software-Versionsnummer und der Anlagentyp wird angezeigt.	
	Funktion einleiten.	
	Weiterblättern. Die Ländervariante kann vom Service geändert werden. (Auslieferungszustand: Deutschland)	
	Weiterblättern. Servicenummer, von der aus die Ferneinstellung, Fernkonfiguration, das Fernladen neuer Software nach Ihrer Freigabe (   ) durchgeführt werden kann.	
	Eine bereits gespeicherte Servicenummer ggf. löschen oder einfach überschreiben	
	Servicenummereingeben	
	"enter": Eingabe bestätigen	
	Weiterblättern zum Menü "Anlagen-Restart"	

<b>enter</b>	enter": Anlagen-Restart (Reset) ausführen (alle Benutzerdaten werden neu ins RAM geladen und die Programmierung wird automatisch beendet)	<pre>----- 00:00 -----</pre>
<b>next</b>	oder "next": Weiterblättern zum Menü "Speicher löschen"	<pre>Speicher löschen enter next esc</pre>
<b>enter</b>	"enter": Speicher löschen einleiten (die Anlage in den Auslieferungszustand zurücksetzen), es folgt eine Sicherheitsabfrage	<pre>bestätigen enter esc</pre>
<b>enter</b>	"enter": Speicher löschen bestätigen, wenn Sie wirklich das Löschen ausführen wollen.	<pre>Speicher löschen Bitte warten</pre>
	Die Speicher werden gelöscht (ca. 2 min). (alle Daten werden gelöscht und die Programmierung wird automatisch beendet)	<pre>----- 00:00 -----</pre>
<b>esc</b>	oder "esc": zurück zum Programmanfang	<pre>Wartung/Test enter next esc</pre>
<b>set</b>	"enter": Erneut in das Wartungs- und Testprogramm gehen oder "set": Programmierung beenden	

### Reset der TK-Anlage

Programmiermodus starten:  → \* 7 0 5  



\* 7 3 4



Hörer abnehmen

Reset der TK-Anlage

Quittungston

Hörer auflegen

Der Reset wird ausgeführt.

### Speicher löschen (Rücksetzen in den Auslieferungszustand)

Programmiermodus starten:  → \* 7 0 5  



\* 7 0 9



Hörer abnehmen

Speicher löschen (Rücksetzen in den Auslieferungszustand)

Quittungston

Hörer auflegen

Die Speicher werden gelöscht.

## Ferneinstellung - Fernkonfiguration

Durch die "Ferneinstellung - Fernkonfiguration" kann Ihr Fachhändler Ihre TK-Anlage nach Ihren Wünschen programmieren. Ohne Hausbesuch, einfach über Ihren S0-Basisanschluß. Dabei ist der Datenschutz stets gewährleistet.

Bevor die Fernbetreuung durchgeführt werden kann, müssen Sie die Fernbetreuungsnummer Ihres Fachhändlers oder die Servicenummer der Servicestelle (unter **set 9 ##**) in Ihre TK-Anlage eingeben. Nur wenn die gespeicherte Fernbetreuungsnummer oder Servicenummer mit der übermittelten Rufnummer übereinstimmt, ist die Fernbetreuung möglich.

Zusätzlich entscheiden Sie, wann und was programmiert werden darf. Zum Beispiel, ob die Rufnummern des Telefonbuchs gelesen und geschrieben werden können.

Haben Sie die Fernbetreuung erlaubt, kann der Fachhändler die Programmierung Ihrer TK-Anlage auslesen, verändern und zurückschreiben. Die Fernbetreuung ist zunächst für 8 Stunden erlaubt. Acht Stunden nach der letzten Verbindung zwischen Programmier-PC und TK-Anlage wird die Fernbetreuung automatisch gesperrt. Zur Fernbetreuung müssen Sie gegebenenfalls Ihre Programmierung beenden.

### Ferneinstellung - Fernkonfiguration



Funktion einleiten.

FernbetreuungsNr  
\_



Fernbetreuungsnummer  
(Programmerrufnummer) eingeben

FernbetreuungsNr  
01234567890



Mit "enter" bestätigen. Entscheiden Sie ob die Fernbetreuung ohne Zugriff auf die zentrale Kurzwahl erlaubt sein soll oder

Fernbetreuung  
ohne Namen



mit "next", ob die Fernbetreuung komplett erlaubt sein soll.

Fernbetreuung  
komplett



Auswahl mit "set" abschließen. Die Fernbetreuung ist zunächst für 8 Stunden erlaubt.

### Programmerrufnummer eingeben



Hörer abnehmen



Programmerrufnummer



Rufnummer eingeben



Hörer auflegen

### Fernbetreuung erlauben



Hörer abnehmen



Fernbetreuung einleiten



Rufnummer eingeben  
1 = ohne Namen  
2 = komplett



Quittungston



Hörer auflegen

## Laden neuer Software

Die TK-Anlage können Sie ohne Eingriff in die TK-Anlage auf den neuesten Softwarestand bringen. Sie laden die neue Software in die TK-Anlage - über einen PC an der seriellen Schnittstelle RS 232C der TK-Anlage. Bei TK-Anlagen mit internem S0-Anschluß

ist das Laden auch über einen PC mit ISDN-Karte am internen S0-Anschluß möglich.

Außerdem kann Ihr Fachhändler die neue Software aus der Ferne per ISDN in Ihre TK-Anlage laden.

### Mindestanforderungen an den PC


- IBM- oder kompatibler PC mit CPU 80386 und höher (empfohlen: Pentium)
- 3,5"-Diskettenlaufwerk
- VGA-Karte
- Monochrom-Bildschirm
- Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,

- Windows NT
- das komplette Softwarepaket "TK-Soft" muß auf dem PC installiert sein (Bedienungsanleitung - Programmieren vom PC)

### Anschluß des PC über die RS 232C - Schnittstelle

- RS 232C-Schnittstelle (D-SUB-9 Buchse) der TK-Anlage mit dem COM-Port des PC verbinden.  
Zum Verbinden nehmen Sie das zur TK-Anlage gehörende PC-Kabel oder ein

Eins-zu-Eins V.24 Verlängerungskabel Stecker - Buchse (Maus-Verlängerungskabel oder Joystick-Verlängerungskabel).  
Es darf nicht länger als 3 m sein.

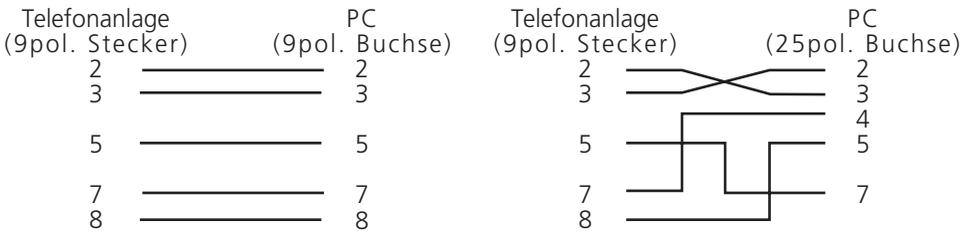

### Anlagendaten der TK-Anlage sichern

- Starten Sie das Konfigurationsprogramm "TK-Set" auf Ihrem PC.
- Lesen Sie alle Daten aus der TK-Anlage aus (F8).
- Speichern Sie die Daten auf der Festplatte oder auf einer Diskette.
- Übernehmen Sie ggf. die Gebührendaten-sätze mit dem Programm "TK-Bill".

### Neue Software laden

- Legen Sie die mitgelieferte Diskette "Software Upgrade" ins Laufwerk A.
- Kopieren Sie die Datei *EUMEX.exe* von der Diskette in ein Verzeichnis (z.B. EUMEX) auf die Festplatte Ihres PC. Wenn Sie diese Datei ausführen (Doppelklick mit

der Maus), entpackt sie sich selbständig. In dem Verzeichnis (z.B. EUMEX) befinden sich nach dem Entpacken die Dateien:

- *EUMEX.abf*
- *EUMEX.bin*

### 3 Programmierung

- Kopieren Sie die entpackten Dateien in das "Updates"-Verzeichnis des TK-Software-Verzeichnisses auf Ihrer Festplatte (standardmäßig unter "C:\TKSoft").
- Starten Sie das Update-Programm "TK-Flash" (standardmäßig im Verzeichnis "C:\TKSoft").  
Über die Bedienung von "TK-Flash" informiert Sie die Online-Hilfe.

Die neue Software wird jetzt in die TK-Anlage geladen. Während des Ladevorgangs (ca. 5 Minuten) können Sie nicht telefonieren. Auf dem Monitor des PC können Sie das Laden verfolgen.

- Beenden Sie "TK-Flash".
- Löschen Sie den Speicher der TK-Anlage vom Systemtelefon aus oder vom a/b-Telefon.

### Speicher löschen vom Systemtelefon



Funktion einleiten. Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der 9 der Einrichtcode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

```
Versionsnummer  
ansetzen
```



"next": Weiterblättern zum Menü "Speicher löschen"

```
Speicher löschen  
enter next esc
```



"enter": Speicher löschen einleiten (die Anlage in den Auslieferungszustand zurücksetzen), es folgt eine Sicherheitsabfrage

```
Speicher löschen  
bestätigen enter
```



"enter": Speicher löschen bestätigen, wenn Sie wirklich das Löschen ausführen wollen.

```
Speicher löschen  
Bitte warten
```

Die Speicher werden gelöscht (ca. 2 min). (alle Daten werden gelöscht und die Programmierung wird automatisch beendet)

```
--- 00:00  
1. Januar 1998
```

### Speicher löschen vom a/b-Telefon

Programmiermodus starten: → \* 7 0 5



\* 7 0 9



Hörer abnehmen

Speicher löschen (Rücksetzen in den Auslieferungszustand)

Quittungston

Hörer auflegen

Die Speicher werden gelöscht!

### Anlagendaten der TK-Anlage laden

Laden Sie die gespeicherten Anlagendaten vom PC wieder in die TK-Anlage.

Die TK-Anlage arbeitet nun mit der neuen Software.

# Programmieren für Fortgeschrittene

Sie können jedes Programm mit **set** und der Programmnummer direkt erreichen. Die Programmnummern müssen Sie sich nicht merken. Haben Sie Erfahrung mit Programmierbäumen, können Sie sich auch

mit den Tasten **enter** und **next** im Programmierbaum bewegen.

Der Programmierbaum ist auf den nächsten Seiten abgebildet.

## Regeln zum Arbeiten mit dem Programmierbaum


Mit der Taste **set** leiten Sie die Programmierung ein. Anschließend können Sie ggf. durch mehrmaliges Betätigen der Taste **next** den gesuchten Programmpunkt erreichen.

nummer. Mit dieser Nummer können Sie den Programmpunkt direkt ansteuern, z.B. "Anrufschutz" hat die Nummer 12 (1 aus der ersten Ebene und 2 aus der zweiten Ebene) und Sie können "Anrufschutz" mit "set 12" direkt ansteuern.

Jedes Programm hat eine Programm-

<b>set</b>	Programmieren einleiten	Funktionsmenü
<b>next</b>	zum nächsten Programmpunkt blättern	Einstellungen des Telefons
<b>next</b>	zum nächsten Programmpunkt blättern	FP-Tasten und Tel-Namen ändern
<b>next</b>	einen Programmpunkt zurück	Einstellungen des Telefons
<b>oder</b>		
<b>set 1 2</b>	gewünschte Programmnummer eingeben, z.B. 12, Anrufschutz	Anrufsch. 11/___ int: 1 ext: 2
<b>esc</b>	eine Ebene zurück	Anrufschutz ein-/ausschalten
<b>esc</b>	Programmieren abbrechen: "esc" mehrmals drücken	--- 11:52 -----
<b>set</b>	Programmieren beenden: "set"	--- 11:52 -----

# Programmierbaum

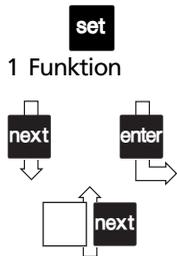

<b>1 Funktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Anrufvariante 2 / Türrufvariante 2 . (Nachtschaltung, ein / aus)</li> <li>2 Anrufschutz ..... (intern/extern, ein / aus)</li> <li>3 Telefonschloß ..... (Telefon sperren, ein / aus)</li> <li>4 Anklopfschutz ..... (ein / aus)</li> <li>5 Termin ..... (Uhrzeit / Datum und aktivieren)</li> <li>6 Wecken ..... (Uhrzeit, ein / aus)</li> <li>7 Umleitung zu ..... (zu Interntn. / Externtn., ein / aus)</li> <li>8 Umleitung von ..... (von Interntn., ein / aus)</li> <li>9 Weiterschaltung ..... (Rufweiterschaltung AVA 3, ein / aus)</li> <li>0 Raumüberwachung ..... (ein / aus)</li> <li>★Automatische Wahl ..... (ein / aus)</li> <li># Besetztton bei Besetzt ..... (MSN, ein / aus)</li> </ul>
<b>2 System- telefon- Einstellungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tonruf - Lautstärke ..... (einstellen)</li> <li>2 Tonruf - Klang ..... (einstellen)</li> <li>3 Displaykontrast ..... (einstellen)</li> <li>4 automatisches Mikrofoneinschalten (ein / aus)</li> <li>5 Lauthörlautstärke ..... (einstellen)</li> <li>6 ..... (einstellen)</li> <li>7 Telefoncode ..... (eingeben)</li> <li>8 Kostenanzeige ..... (Anzeige Gesprächskosten / Uhrzeit)</li> <li>9 Statusanzeige ..... (Anzeige Status / Datum)</li> <li>0 Sprache im Display ..... (Deutsch / englisch / . . .)</li> <li>★Anrufliste ..... (ein / aus / nur mit Namen)</li> <li># Amtsholung automatisch ..... (ein / aus)</li> </ul>
<b>3 Tasten / Name</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Funktionstastenbelegung ändern</li> <li>2 Teilnehmernamen ändern .....</li> </ul>
<b>4 Zielwahl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zieltaste ..... (Rufnummer / Name)</li> </ul>
<b>5 Kurzwahl / Telefonbuch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Telefonbuch Eintrag anfügen ..... (Rufnummer / Name)</li> <li>2 Telefonbuch Eintrag ändern ..... (Rufnummer / Name)</li> <li>3 Telefonbuch Eintrag löschen ..... (Rufnummer)</li> <li>4 Notrufnummern eingeben ..... (Rufnummer)</li> <li>5 Direktrufnummer eingeben ..... (Rufnummer)</li> <li>6 Automat. Wahl eingeben ..... (Rufnummer)</li> </ul>
<b>7 Kosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Eigene Gesprächskosten anzeigen (Kosten von Teilnehmer)</li> <li>2 Gesprächskosten anzeigen/löschen (Kosten von TIn / MSN / SO drucken)</li> <li>3 Gesprächskosten ausdrucken ..... (Teilnehmer)</li> <li>4 Kosten - Erfassung Start ..... (Teilnehmer)</li> <li>5 Kosten - Erfassung Stop ..... (Teilnehmer)</li> </ul>
<b>8 ISDN-Funk- tionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ISDN - Anrufweiterschaltung ..... (ständig /bei Besetzt / bei Nichtmelden)</li> <li>2 Übermittlung der Rufnummer zum Angerufenen ..... (ein / aus)</li> <li>3 Übermittlung der Rufnummer zum Anrufer ..... (ein / aus)</li> </ul>

<b>9 Telekommunikationsanlage einrichten</b>	1 Anlagenmerkmale .....	Anschlußart (PTMP, PTP, PTP-DDI), Externrufnummern, Anrufvariante 1 (Tag), Anrufvariante 2 (Nacht)
	2 Tür: .....	1 Türrufnummer 2 Tür-Anrufvariante 1 (Tag) 3 Tür-Anrufvariante 2 (Nacht)
	3 Internrufnr. primäre / sekundäre ...	
	4 Internrufnummern interne SO-Ports	
	5 Schaltkontakte (Relais 1 bis 4) .....	(Internrufnr. / Impuls-, ein / aus )
	6 Externzugang .....	1 Externberechtigung 2 Berechtigung für Externrufnummer
	7 Weitere Funktionen .....	1 Ortsnetzkenzahl 2 Rufnummern Offset (1. Dekade der Internrufnummern) 3 Wartemusik (Music on Hold) keine/intern/extern) 4 Schaltboxrufnummer
	8 Sperreinrichtung .....	1 Nahbereichsnummern 2 Sperrbereichsnummern
	* Codeziffern .....	1 Einrichtcode (ein / aus, ändern) 2 Kostencode 3 Schaltboxcode
	# Wartung / Test .....	1 Software-Versionsnummer 2 Ländervariante 3 Servicenummer eingeben 4 Anlagen Restart 5 Speicher löschen (Auslieferungszu- stand wiederherstellen)
<b>* Fern- betreuung</b>	Fernbetreuung .....	(Programmerrufnummer / ohne Na- men / komplett)
<b># Version</b>	Version .....	(Anlagentyp / Version / Variante der Externwahl)



## Glossar

### Amtsholung (Externbelegung)

Belegung einer Wählleitung (B-Kanal) um einen Externteilnehmer anzurufen.

### Anrufvariante (AVA)

In einer Anrufvariante sind die Internrufnummern der Endgeräte festgelegt, die bei einem Anruf von extern gerufen werden.

Für den Tag oder die Nacht können unterschiedliche Anrufvarianten festgelegt werden. Die Anrufvariante 1 (Tagschaltung) und die Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) kann von jedem Telefon aus jederzeit umgeschaltet werden.

### Dienste

Im ISDN wird beim Anruf eines ISDN-Teilnehmers eine Dienstekennung (z.B. Telefonie, Fax) übertragen. Eine Verbindung mit dem Anrufer kommt nur zustande, wenn das angerufene Endgerät über die gleiche Dienstekennung verfügt. Dadurch werden Fehlverbindungen von zwei unterschiedlichen Endgeräten (z.B. Telefon /Fax) verhindert.

### Endgeräte

Geräte, die Sie als Internteilnehmer der Telefonanlage anschließen.

Analoge Endgeräte - wie Telefone, Systemtelefone, Anrufbeantworter, Telefaxgeräte, Kombigeräte (Telefon, Fax, ggf. Anrufbeantworter in einem Gerät), Modem.

ISDN-Endgeräte - wie ISDN-Telefone, ISDN - Karte im PC.

### Extern

Beim Telefonieren in einer Telefonanlage unterscheidet man Intern- und Externgespräche. Externgespräche sind Orts-, Fern- oder Auslandsgespräche, für die Sie Entgelte an den Netzbetreiber entrichten müssen.

Verbindungen zwischen Endgeräten Ihrer Telefonanlage und Endgeräten an Ihrem externen Mehrgeräteanschluß sind ebenfalls Externverbindungen. Der Ortstarif ist zu entrichten.

### Funkzelle

Sie können an die analogen Ports Ihrer Telefonanlage jedes zugelassene schnurlose Telefon anschließen. Betreiben Sie an der Basisstation mehrere Handgeräte, ist es möglich, mit den Teilnehmern dieser Funkzelle zwei unterschiedliche Coderufe zu vereinbaren. Wird die Funkzelle über die 1. Internrufnummer gerufen, hören alle Teilnehmer der Funkzelle die Ruffolge des Coderufes 1. Über die 2. Internrufnummer wird mit der Ruffolge des Coderufes 2 gerufen. Der Teilnehmer, mit dem Sie einen Coderuf vereinbart haben, nimmt den Anruf entgegen.

### Gehende Externverbindung

Verbindung zu einem Externteilnehmer, die von einem Endgerät der Telefonanlage über Amtsholung (z.B. mit "0") und Wahl einer Externrufnummer aufgebaut wird.

### Impulswahlverfahren (IWW)

Jeder gewählten Ziffer ist eine festgelegte Anzahl von Unterbrechungen zugeordnet. Die Unterbrechungen hören Sie bei der Wahl im Hörer.

### Intern

Beim Telefonieren in einer Telefonanlage unterscheidet man Intern- und Externgespräche. Interngespräche sind die Gespräche, die Sie innerhalb der Telefonanlage kostenlos führen (mit anderen Teilnehmern der Telefonanlage)

### ISDN (Integrated Services Digital Network)

Übersetzt bedeutet dies: diensteintegrierendes digitales Telekommunikationsnetz. Alle Dienste (Sprache und Daten) können jetzt in einem Netz übertragen werden.

### Kommende Externverbindung

Verbindung zu einem Endgerät der Telefonanlage, die von einem Externteilnehmer über die Rufnummer der Telefonanlage aufgebaut wird.

### Konfigurieren

Das Einstellen (programmieren) der Funktionen der Telefonanlage vom PC über ein Konfigurationsprogramm.

### Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)

Jeder gewählten Ziffer ist ein bestimmter Ton zugeordnet. Telefone mit diesem Wahlverfahren benötigen an der Telefonanlage eine Signaltaste (Rückfragetaste R) Flash-Funktion.

### MoH (Music on Hold)

Ein wartender Externteilnehmer hört während die Verbindung gehalten wird, z.B. bei der Gesprächsweitergabe, eine Wartemusik.

### MSN (Multiple Subscriber Number)

Mehrfachrufnummer ist eine ISDN-Rufnummer für einen Mehrgeräteanschluß. Die Mehrfachrufnummern stellt Ihnen Ihr Netzbetreiber für Ihre Telefonanlage zur Verfügung.

### NTBA (Network Termination for ISDN Basic Access) - Netzabschluß (NT) für den ISDN-Basisanschluß

Der Netzbetreiber verlegt seine Kupferkabel bis zu diesem Anschlußpunkt (S0-Basisanschluß). Hier schließen Sie die Telefonanlage über einen Anlagenanschluß oder über einen Mehrgeräteanschluß an.

### Rufverteilung

In den Rufverteilungen wird festgelegt, welche Endgeräte der Telefonanlage bei einem Anruf klingeln sollen. Soll nur ein Endgerät oder sollen gleichzeitig mehrere Endgeräte klingeln?

Rufverteilungen für Anrufe von extern sind: Anrufvariante 1 (Tagschaltung), Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) und Anrufvariante 3 (Rufweberschaltung).

Rufverteilungen für Anrufe von der Tür (Türfreisprecheinrichtung TFE): Türrufvariante 1 (Tagschaltung) und Türrufvariante 2 (Nachtschaltung).

### Rufweberschaltung intern (AVA 3)

Ein Anruf von extern, der in einer bestimmten Zeit nicht angenommen wird, wird weitergeschaltet. Es klingeln dann die Endgeräte der Telefonanlage, die in der Rufweberschaltung festgelegt sind. Die Zeit bis zur Rufweberschaltung ist einstellbar.

### Schaltbox

Die Schaltbox Ihrer Telefonanlage können Sie von extern anrufen und über eine nachgewählte Kennziffer z.B. die Relais Ihrer Telefonanlage schalten, die Anrufvarianten schalten, eine Umleitung einrichten oder eine Raumüberwachung vornehmen. Die Schaltbox erreichen Sie von extern am Anlagenanschluß über eine Durchwahlrufnummer, am Mehrgeräteanschluß über eine eigens zugeordnete Mehrfachrufnummer (MSN). Mit dem Schaltboxcode können Sie die Schaltbox gegen unberechtigten Zugang schützen.

### Signaltaste R (Rückfrage)

Taste am Telefon, die Sie drücken müssen, wenn Sie während eines Gesprächs bei einem anderen Teilnehmer rückfragen wollen. Die Signaltaste muß eine Flash-Funktion haben, das heißt, eine kurze Unterbrechung Flashzeit: 80 ... 130 ms) ausführen.

### Türfreisprecheinrichtung (TFE)

An die Telefonanlage anschließbare Türsprechstelle mit 4 Klingeltasten und Türöffner. Vom Telefon aus können Sie mit dem Besucher an der Tür sprechen und die Tür öffnen.

### Wählleitung (B-Kanal/S0-Basisanschluß)

An Ihre ISDN-Telefonanlage können Sie einen externen S0-Basisanschluß anschließen. Jeder externe S0-Basisanschluß verhält sich wie zwei herkömmliche analoge Wählleitungen. So haben Sie zwei Wählleitungen (B-Kanäle), auf denen Sie nach draußen telefonieren können (Orts-, Fern- oder Auslandsgespräche).

## Wenn mal was nicht funktioniert

### Kontrollen

- Bei Fehlfunktionen der Telefonanlage überprüfen Sie bitte Ihre Bedienung anhand der Bedienungsanleitung.
- Sollten Sie eine Störung nicht beheben können, so steht Ihnen Ihr Fachhändler gerne zur Verfügung.
- Kontrollieren Sie, ob die Anschlüsse der Endgeräte und der Telefonanlage richtig gesteckt sind.

### Sonderwählton ausschalten

Nach Abnehmen des Hörers an Ihrem Standardtelefon hören Sie den Sonderwählton. Den Sonderwählton hören Sie bei aktivem Anrufschutz, Automatischer Wahl oder ei-

ner Umleitung.

Mit einer Kennziffer können Sie alle Funktionen deaktivieren, die einen Sonderwählton zur Folge haben.



Hörer abnehmen



Sonderwählton Funktionen deaktivieren



Quittungston



Hörer auflegen

### Stromausfall

- Bei einem Stromausfall können Sie weder extern noch intern telefonieren.
  - eingeleitete Rückrufe sind gelöscht
  - die in der Telefonanlage geparkten Verbindungen sind gelöscht
  - die Einträge in der Wahlwiederholung sind gelöscht
  - die Summen der Verbindungsentgelte und die Verbindungsdatensätze sind gespeichert.
- Nach Wiederkehr der Netzspannung:
- funktioniert die Telefonanlage wieder nach dem vorher eingerichteten Programm. Alle über den Programmiermodus oder das PC-Programm vorgenommene Einstellungen bleiben erhalten, sofern der Programmiermodus vorschriftsmäßig beendet wurde.

## Verhalten bei Störungen

<u>Störung</u>	<u>Mögliche Ursachen</u>	<u>Abhilfe</u>
Programmierung der Telefonanlage unklar		Reset der Telefonanlage  Rücksetzen der Telefonanlage in den Auslieferungszustand und neu programmieren
Nach Abnehmen des Hörers kein Wählton	Stromausfall  Endgerät defekt  Installation fehlerhaft	Netzanschluß/Sicherungen überprüfen  Endgerät an einem anderen Anschluß überprüfen  Anschlüsse an der Anschlußdose und an der Telefonanlage kontrollieren
Es kommen keine Interngespräche an	Anrufschutz eingeschaltet (Sonderwählton)  Umleitung zu einem anderen Telefon (intern/extern) (Sonderwählton)	Anrufschutz ausschalten  Umleitung zu - ausschalten
Es kommen keine Externgespräche an	Anrufschutz eingeschaltet (Sonderwählton)  Umleitung zu einem anderen Telefon (intern/extern) (Sonderwählton)  ISDN-Anrufweirschaltung ist aktiv  Anlagenanschluß: Anlagenrufnummer fehlt  Mehrgeräteanschluß: - MSN fehlt - Zuordnung MSN - Internteilnehmer fehlt	Anrufschutz ausschalten  Umleitung zu - ausschalten  ISDN-Anrufweirschaltung deaktivieren  Anlagenrufnummer eingeben  MSN eingeben Internteilnehmer der MSN zuordnen (Rufverteilung)
Weitergabe eines Externgesprächs (Rückfrage) ist nicht möglich	Die Rückfragetaste <b>R</b> am Telefon ist als Erdtaste eingestellt  Flashzeit falsch	Telefon auf MFV und Rückfragetaste auf Flash einstellen  Flashzeit am Telefon einstellen 80 ... 130 ms

<u>Störung</u>	<u>Mögliche Ursache</u>	<u>Abhilfe</u>
Sprech- verbindung ist verzerrt	SO-Bus falsch installiert, Anschlußfehler	Adernpaare richtig anschließen

## Reset der Telefonanlage

---

Durch einen Reset (Rücksetzen) können Sie die Programmierung der Telefonanlage wieder in einen definierten Zustand versetzen. Das kann notwendig sein, wenn unklare Einstellungen zurückgesetzt werden sollen oder die Telefonanlage neu programmiert werden soll.

Nach dem Reset funktioniert die Telefonanlage wieder nach dem vorher eingerichteten Programm. Alle über den Programmiermodus oder das PC-Programm vorgenommenen Einstellungen bleiben erhalten, sofern der Programmiermodus vorschriftsmäßig beendet wurde.

**Achtung!** Beim Reset der Telefonanlage werden gelöscht:

- alle bestehenden Intern- und Externverbindungen
- Fernbetreuung
- Rückrufe intern
- ISDN-Rückruf bei Besetzt
- Wählleitungsreservierungen

**Hardware - Reset** - Netzstecker des 230V - Stromnetzes ziehen und wieder stecken.

**Software - Reset** - Folgende Prozedur ausführen:

## Software - Reset (vom a/b-Telefon oder ISDN-Telefon)

---

Programmiermodus muß mit \*705 gestartet sein!



Hörer abnehmen



Reset der Telefonanlage



Quittungston, Reset  
wird ausgelöst



Hörer auflegen


Der Reset wird ausgeführt.

## Software - Reset (Anlagen restart vom Systemtelefon)

---




# Rufe


**Externruf**  ...  
Ein Extern Teilnehmer ruft an

**Internruf**  ...  
Ein Intern Teilnehmer ruft an

**Türruf**   
Ein Besucher klingelt an der Tür

## Coderufe an Funkzellen

- Coderuf 1  ...  
Anruf über 1. Internrufnummer

- Coderuf 2  ...  
Anruf über 2. Internrufnummer

Reservierung B-Kanal / Terminruf (Systemtelefon)  ...

Weckruf (Systemtelefon)  ...  
1 Minute mit steigender Lautstärke

**Erläuterung:**   
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9 s . . .  
Ruf Pause Ruf Pause Ruf Fortsetzung

## Hinweis

---

Je nach verwendetem Endgerät können die Rufe abweichen.

# Töne

## Wählton

- intern  Signalisiert Ihnen, nach Abheben des Hörers, daß Sie wählen können
- extern  Dauerton, den Sie hören, wenn Sie nach Wahl der "0" oder Drücken einer MSN-Taste eine Wählleitung belegt haben

## Freiton

- intern  Der Internteilnehmer wird gerufen
- extern  Der Externteilnehmer wird gerufen

## Besetztton

 Der angewählte Intern- oder Externteilnehmer ist besetzt

## Sonderwählton

 Signalisiert Ihnen, nach Abheben des Hörers, daß Sie wählen können, aber Anrufschutz, Automatische Wahl oder eine Umleitung eingeschaltet ist

## Anklopfon

- intern / Tür  Signalisiert in Ihrem Gespräch einen Internanruf oder Türruf
- extern  Signalisiert in Ihrem Gespräch einen Externanruf nach 10 s


## Quittungston

 Eingabe angenommen

## Fehlerton

- a/b -Telefon  Bedienfehler / Eingabe abgelehnt
- Systemtelefon  Bedienfehler / Eingabe abgelehnt

## Erläuterung:



## 4 Anhang

# Stichwortverzeichnis

## A

Amtsberichtigung. <i>Siehe</i> Externberichtigung	
Amtsholung	
am Kombigerätanschluß	1 - 1
automatisch	1 - 2, 2 - 17
direkt	1 - 2
einstellen	1 - 1, 2 - 9
mit "0"	1 - 1, 1 - 3, 2 - 18
mit bestimmter MSN	1 - 3, 2 - 18
Amtsleitung. <i>Siehe</i> Wählleitung	
Analoge Endgeräte	E - 8
Anklöpfen	1 - 8, 2 - 26
abweisen	1 - 5, 2 - 22
Gespräch annehmen	1 - 4, 2 - 21
Anklöpfschutz	1 - 10, 2 - 28
Anklöpfton	1 - 4, 4 - 7
Anlagen-Restart ausführen	3 - 47
Anlagenmerkmale eingeben	3 - 13
Anlagentyp anzeigen	3 - 46
Anrufbeantworter	3 - 23
Gespräch übernehmen	1 - 11, 2 - 29
Anrufe heranholen	1 - 11, 2 - 29
Anrufen. <i>Siehe</i> Telefonieren	
Anrufer feststellen lassen	1 - 20, 2 - 46
Anrufliste	
anzeigen	2 - 32
ein-/ausschalten	2 - 8, 2 - 31
eintragen	1 - 8, 2 - 31
Anrufschutz	1 - 12, 2 - 33
Anrufvariante	4 - 1
programmieren	3 - 12
umschalten	1 - 13, 2 - 35
Anrufvariante 3 ein-/ausschalten	1 - 14, 2 - 37
Anrufweitschaltung. <i>Siehe</i> Umleitung zu	
Ansage	1 - 15, 2 - 39
Anschlußbart	
Anlagenanschluß	3 - 12
Mehrgeräteanschluß	3 - 12
PTP - DDI	3 - 12
Anschlußbelegung	
PC -Kabel	3 - 1
Anzeige	
Internrufnummer	2 - 3
Status	2 - 3
Audiomodul	1 - 15, 2 - 39, 3 - 23
Auslieferungszustand	3 - 5
wiederherstellen	3 - 4, 3 - 47, 3 - 50

Automatische Amtsholung	1 - 2, 2 - 9
Automatische Wahl	1 - 16, 2 - 40
Automatische Wahlwiederholung	2 - 83

## B

B-Kanal. <i>Siehe</i> Wählleitung	
Babyruf. <i>Siehe</i> Direktruf	
Basisstation	1 - 3
Berechtigung für Externrufnummer/n	3 - 32
Besetztton	4 - 7
Besetztton bei Besetzt (Busy on Busy)	1 - 17, 2 - 41

## C

Coderufe	1 - 3, 2 - 17, 3 - 23, 4 - 6
Codezahlen	3 - 43
eingeben	3 - 42
Einrichtcode	3 - 42
Kostencode	3 - 42
Schaltboxcode	3 - 43
Computerunterstützte Telefonie (CTI)	E - 10

## D

Datenübertragung	E - 8
Datum	2 - 7
Dekade der Internrufnummern festlegen	3 - 35
Dienste	4 - 1
Dienstekennung	1 - 1, 3 - 23
Direktruf (Babyruf)	
Rufnummer eingeben	1 - 35, 2 - 62
wählen	1 - 35, 2 - 66
Display	2 - 3
Kontrast einstellen	2 - 5
Meldungen	2 - 57
Dreierkonferenz	1 - 21, 2 - 47
Durchsage	1 - 18, 2 - 42
Durchwahl	3 - 12
Durchwahlrufnummer	E - 9

## E

Einheitenlimit. <i>Siehe</i> Kostenlimit	
Einrichtcode	3 - 42
Einstellungen des Systemtelefons	2 - 4
Endgeräte	4 - 1
analog	E - 8
ISDN	E - 9

Endgerätetyp	
für analogen Port	3 - 23
für den internen S0-Anschluß	3 - 25
für internen S0-Anschluß programmieren	3 - 26
Erweiterte Wahlwiederholung	2 - 83
Extern	4 - 1
Externberechtigung festlegen	3 - 30
Externruf	4 - 6
Externrufnummern der TK-Anlage	3 - 12
Extern Teilnehmer anrufen	1 - 1, 2 - 17
Externzugang	3 - 32

## F

Fangen	1 - 20, 2 - 46
Fehlerton	4 - 7
Fehlfunktionen	4 - 3
Ferndiagnose. <i>Siehe</i> Feineinstellung	
Feineinstellung	3 - 48
Fernkonfiguration	3 - 48
Fernladen von Software-. <i>Siehe</i> Feineinstellung	
Fernsteuerung	
Anrufvariante 2	1 - 13
Anrufvariante 3	1 - 14
Anrufweitchaltung (ISDN)	1 - 46
Raumüberwachung	1 - 25
Relais ein-/ausschalten	1 - 27
Türrufumleitung	1 - 37
Umleitung zu	1 - 44
Fernwartung. <i>Siehe</i> Feineinstellung	
Follow me. <i>Siehe</i> Umleitung von	
FP-Taste. <i>Siehe</i> Funktionstasten	
Freibereich	3 - 38
Freisprech - Mikrofon automatisch einschalten	2 - 5
Freisprechen	2 - 20
Freiton	4 - 7
Funktionstasten	
Belegung ändern	2 - 12
Übersicht	2 - 10
Funktionsübersicht	E - 2
Funkzelle	1 - 3, 1 - 42, 3 - 23, 4 - 1

## G

Gebühren. <i>Siehe</i> Verbindungskosten	
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	1 - 11, 2 - 29
Global Call	3 - 12
Gruppenbildung	3 - 21

## H

Halten (ISDN)	1 - 19, 2 - 45
Heranholen eines Rufes	1 - 11, 2 - 29

## I

Identifizieren böswilliger Anrufer	1 - 20, 2 - 46
Impulswahlverfahren (IWW)	E - 8, 4 - 1
Intercomfunktion. <i>Siehe</i> Durchsage	
Intern	4 - 1
Interner S0-Anschluß	E - 9, 3 - 25
Internruf	4 - 6
Interrufnummer	3 - 22
Anzeige	2 - 3
der Schaltrelais programmieren	3 - 28
der Tür programmieren	3 - 19
für analoge Ports programmieren	3 - 21
für internen S0-Anschluß programmieren	3 - 25
Offset	3 - 35
Schaltbox	3 - 37
Internteilnehmer anrufen	1 - 2, 2 - 17
ISDN	4 - 1
Anrufweitchaltung	1 - 45, 2 - 76
Dreierkonferenz	1 - 21, 2 - 48
Endgeräte	E - 9
Halten einer Verbindung	1 - 19, 2 - 45
Identifizieren böswilliger Anrufer	1 - 20, 2 - 46
Parken (Umstecken am Bus)	1 - 24
PC-Faxkarte	3 - 26
Rückruf bei Besetzt	1 - 30, 2 - 56
Telefone	E - 9
Übermittlung der Rufnummer	1 - 41, 2 - 72

## K

Klang einstellen	2 - 4
Kombigerät	3 - 23
Kombigerätanschluß	1 - 1
Kommende Externverbindung	4 - 1
Konferenz	1 - 21, 2 - 47
Konfigurationsprogramm installieren	3 - 1
Konfigurieren	4 - 2
Kontrollen bei Fehlfunktionen	4 - 3
Kostenanzeige	2 - 6
Kostencode	3 - 42
eingeben	1 - 31
programmieren	3 - 42
Kostenlimit	1 - 50
Kurzwahl. <i>Siehe</i> Telefonbuch	

**L**

Ländervariante	3 - 46
Lauthören	2 - 20
Lautsprecheranlage	1 - 15, 2 - 39, 3 - 23
Lautstärke einstellen	2 - 4
Leistungsmerkmale	E - 2

**M**

Makeln	1 - 28, 2 - 50
Mehrfachrufnummer (MSN)	
gezielt belegen	1 - 3, 2 - 18
Standard - MSN	1 - 1
Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)	E - 8, 4 - 2
Memory - Rufnummer ablegen	2 - 51
MFV-Nachwahl	1 - 3, 2 - 20
Modem	E - 8, 3 - 23
MSN (Multiple Subscriber Number)	4 - 2
Music on Hold (MoH)	4 - 2

**N**

Nachtschaltung. <i>Siehe</i> Anrufvariante	
Nachwahl	1 - 3, 2 - 20
Nahbereichsnummern festlegen	3 - 38
Namen eingeben	2 - 58, 3 - 11
Netzausfall. <i>Siehe</i> Stromausfall	
Notruf	
Rufnummer eingeben	2 - 61
wählen	2 - 66
NTBA (NT) - Netzabschluß	4 - 2

**O**

Ortsnetzkenzahl eingeben	3 - 34
--------------------------	--------

**P**

Parken	2 - 52
in der ISDN-Vst.	1 - 24
in der Telefonanlage	1 - 23
PC anschließen	3 - 1, 3 - 49
Pick up. <i>Siehe</i> Anrufe heranholen	
Piktogramme	E - 11
Programmierbaum	3 - 52
Regeln	3 - 51
Programmieren	
vom a/b-Telefon	3 - 2
vom PC	3 - 1
vom Systemtelefon	3 - 2

Programmiermodus	
beenden	3 - 4
starten	3 - 3
Programmiertabellen	3 - 6

**Q**

Quittungston	4 - 7
--------------	-------

**R**

Raumüberwachung	1 - 25, 2 - 53
Raute-Taste	E - 8, E - 9
Relais	
Funktion festlegen	3 - 27
Internrufnummern festlegen	3 - 27
schalten	1 - 27, 2 - 54
Reservieren einer Wählleitung	1 - 3, 2 - 19
Reset der Telefonanlage	3 - 47, 4 - 5
RS 232C-Schnittstelle	3 - 1, 3 - 49
Rückfrage	1 - 28, 2 - 55
im Raum	1 - 28, 2 - 55
Rückruf	
bei Besetzt (ISDN)	1 - 30, 2 - 56
intern	1 - 8, 2 - 26
Ruf heranholen	1 - 11, 2 - 29
Rufnummer	
des Anrufers im Display	2 - 21
Internrufnummer programmieren	3 - 21
Rufnummer übermitteln	1 - 1, 1 - 41, 2 - 72
am internen S0-Bus	1 - 40
Anlagenanschluß	1 - 2
schalten	1 - 41, 2 - 72
Rufumleitung. <i>Siehe</i> Umleitung von / zu	
Rufverteilung	1 - 13, 2 - 35, 4 - 2
Rufweiterschaltung	4 - 2
Rufweiterschaltung intern. <i>Siehe</i> Anrufvariante 3	
Ruhe vor dem Telefon. <i>Siehe</i> Anrufschutz	

**S**

S0-Anschluß	E - 9
intern programmieren	3 - 25
Schaltbox	3 - 37
Anrufvariante 2	1 - 13
Anrufvariante 3	1 - 14
Anrufweiterschaltung	1 - 46
Code	3 - 42, 3 - 43
Raumüberwachung	1 - 25
Relais ein-/ausschalten	1 - 27
Rufnummer	3 - 18, 3 - 22

Türrufumleitung	1 - 37
Umleitung zu	1 - 44
Schutzmaßnahme	E - 4
Servicenummer	3 - 46
Sicherheitshinweise	E - 4
Signaltaste R (Rückfrage)	4 - 2
Software	
neue Software laden	3 - 49
Versionsnummer anzeigen	3 - 46
Sonderwählton	1 - 12, 1 - 16, 1 - 42, 2 - 73, 2 - 74, 4 - 7
ausschalten	4 - 3
ISDN-Vermittlungsstelle	1 - 47, 2 - 77
Speicher löschen	3 - 4
Sperrbereich	1 - 3, 2 - 20
Sperrnummern	
festlegen	3 - 40
zuordnen	3 - 30
Spontane Amtsholung. <i>Siehe</i> Automatische Amtsholung	
Sprachenumstellung	2 - 8
Sprechanlagenfunktion. <i>Siehe</i> Durchsage	
Standardtelefone	E - 8
Statusanzeige	2 - 3, 2 - 7
Statusmeldungen	2 - 57
Stern-Taste	E - 8, E - 9
Störung	4 - 3
Stromausfall	4 - 3
Stummschaltung	1 - 28, 2 - 55
Summenzähler anzeigen und löschen	2 - 78
Systemtelefon	
aufstellen	2 - 2
Bedienfeld	2 - 1
Beschriftungstreifen einlegen	2 - 2
Display	2 - 1, 2 - 3
Einstellungen	2 - 4
reinigen	2 - 2

## T

Tagschaltung. <i>Siehe</i> Anrufvariante	
Tarifeinheitenfaktor	
eigener Faktor	1 - 31
Grundfaktor	1 - 31
Tasten	E - 11
Teilnehmergruppe	3 - 21
Teilnehmernamen eingeben	2 - 58
Telefax	3 - 23

Telefon	3 - 23
Telefon abschließen / aufschließen	1 - 34, 2 - 65
Telefonbuch	
Rufnummer ändern	2 - 60
Rufnummer programmieren	1 - 32, 1 - 33, 2 - 59
Rufnummer wählen	1 - 32, 2 - 63
Telefoncode	2 - 6
eingeben	1 - 34
löschen	1 - 35
programmieren	1 - 34
Telefone, schnurlos	1 - 3
Telefonieren	
extern	1 - 1, 2 - 17
intern	1 - 2, 2 - 17
Telefonschloß	1 - 34, 2 - 65
Terminanruf	2 - 67
Time out	3 - 2
TK-Phone	E - 10
Tonruf	
Klang einstellen	2 - 4
Lautstärke einstellen	2 - 4
Türöffner betätigen	1 - 39, 2 - 71
Türruf	2 - 71, 4 - 6
entgegennehmen	1 - 39
heranholen	1 - 39, 2 - 71
umleiten nach extern	1 - 36, 2 - 70
Türrufnummer festlegen	3 - 19
Türrufvariante	
festlegen	3 - 19
umschalten	1 - 38, 2 - 69
Türsprechstelle anrufen	1 - 39, 2 - 71

## U

Übergabe	2 - 24. <i>Siehe</i> Weitergabe
Übermittlung Ihrer Rufnummer	1 - 41, 2 - 72
Uhrzeit	2 - 7
Umleitung von	1 - 42, 2 - 73
Umleitung zu	1 - 43, 2 - 74
durch die ISDN-Vermittlungsstelle	1 - 45, 2 - 76
durch die Telefonanlage	1 - 43, 2 - 74
einem Externteilnehmer	1 - 44, 2 - 74

## V

Verbindungsdatensatz	
Ausdruck einstellen und ausdrucken	1 - 48
Informationen	1 - 48
Verbindungskenung	1 - 24

Verbindungskosten	
anzeigen	2 - 80
anzeigen und löschen	2 - 78
ausdrucken	2 - 79
Beispiel für den Ausdruck	1 - 52
Erfassung starten und stoppen	2 - 82
Limit festlegen/löschen	1 - 50
Summen ausdrucken und löschen	1 - 51
unter anderer MSN abrechnen	1 - 3, 2 - 17

## W

Wahl bei aufgelegtem Hörer	2 - 20
Wahl vorbereiten	2 - 20
Wählleitung	4 - 2
Wählleitung reservieren	1 - 3, 2 - 19
Wählton	4 - 7
Wahlverfahren	E - 8, 4 - 1
Wahlwiederholung	
automatische	2 - 83
erweiterte	2 - 83
Wartemusik (MoH)	3 - 36
intern/extern schalten	3 - 36
Lautstärke einstellen	3 - 36
Wartung / Test	3 - 46
Weckanruf	2 - 84
Weitergabe	
einer Wählleitung	2 - 25
extern	1 - 6, 2 - 24
intern	1 - 6, 2 - 23
Weiterverbinden. <i>Siehe</i> Weitergabe	
Wiederanruf	1 - 29, 2 - 23

## Z

Zieltaste	
privat	2 - 11, 2 - 87
public	2 - 11, 2 - 86
Zielwahl - Rufnummern speichern und wählen	2 - 86
Ziffern nachwählen	1 - 3



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:  
91/263/EWG           Telekommunikationseinrichtungen  
73/23/EWG            Niederspannungsgeräte  
89/336/EWG          Elektromagnetische Verträglichkeit  
Hierfür trägt die Eumex 312 das CE-Zeichen.

Herausgeber:  
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten  
SNr 526 096  
MNr 40 148 373

Stand: 14.07.2000  
Gedruckt auf umweltfreundlichen  
Recyclingpapier