

T-Sinus 701S
Das Standard-Mobilteil der T-Sinus 701-Reihe.



Einleitung

Ihr T-Sinus 701S bietet Ihnen durch die digitale Technik im internationalen DECT-GAP-Standard eine ausgezeichnete Sprachqualität, verbunden mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Das Mobilteil ist zum ausschließlichen Gebrauch an DECT-GAP-Basen bestimmt.

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel „In Betrieb nehmen“ auf S. 4.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

- Setzen Sie das T-Sinus 701S nie folgenden Einflüssen aus:
 - Wärmequellen,
 - direkter Sonneneinstrahlung,
 - Feuchtigkeit (z. B. im Bad),
 - anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr T-Sinus 701S vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie im Mobilteil nur empfohlene Akkus, keinesfalls normale Batterien!
- Niemals Mobilteile selbst öffnen!
- Reinigen Sie Ihr T-Sinus 701S nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.



Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete DECT-Geräte beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung von DECT-Geräten innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.

Gesamtansicht und Bedienfeld

Abheben-/Telefonbuch-Taste:

Obere Hälfte:

- Gespräch annehmen
- Wahlvorgang einleiten
- Von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“ umschalten

Untere Hälfte:

- Telefonbuch öffnen

Freisprech-Taste:

- Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb
- Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- Blinkt: ankommender Ruf

Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anruferliste und die Listen von SMS, T-NetBox, Anrufbeantworter

Taste 1

Anrufbeantworter/T-NetBox auswählen (ca. 2 Sek. lang drücken)

Stern-Taste

- Klingeltöne ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)
- Bei der Texteingabe: Wechsel zwischen Groß-, Klein-, Ziffernschreibung

Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

- leer ○ voll
- blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- Zurück in Ruhezustand (ca. 1 Sek. lang drücken)
- Mobilteil ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)

Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (ca. 1 Sek. lang drücken)


T-Taste

Liste der T-Taste öffnen (kurz drücken)

Mikrofon

R-Taste

Wahlpause eingeben (ca. 2 Sek. lang drücken)

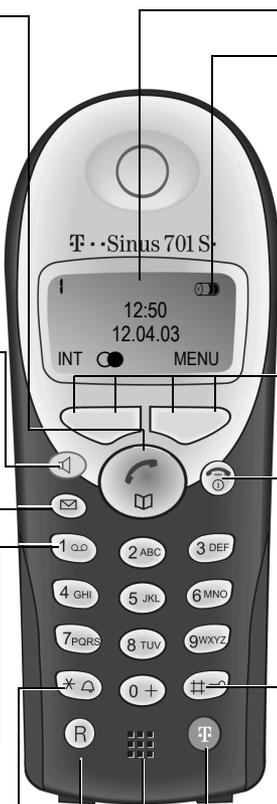


Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechtchen Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion, abhängig davon, ob Sie auf die linke oder rechte Seite dieser Taste drücken.

Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt (z.B. **◀C** oder MENU).

Beispiel

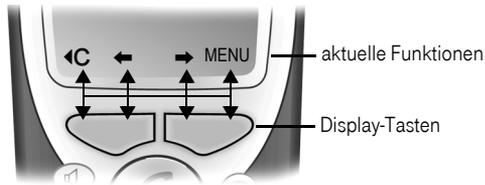

Display-Symbole

Symbole, die die aktuelle Funktion der Display-Tasten anzeigen:

Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
INT	Intern-Taste: Im Ruhezustand die Liste der Mobilteile öffnen.
OK	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
MENU	Menü-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
	Nach oben bzw. unten blättern.
	Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.
◀C	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.

Symbole, die den aktuellen Zustand anzeigen

Display-Symbol	Bedeutung
	Neue Nachricht vorhanden
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand der Akkus (leer - voll)
	Eingehender Anruf (Klingelsymbol)
	Klingelton ausgeschaltet
	Anrufbeantworter eingeschaltet (basisabhängig)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	II
Sicherheitshinweise	II
Gesamtansicht und Bedienfeld	III
Display-Tasten	IV
Display-Symbole	IV
Allgemein	
In Betrieb nehmen	4
Reichweite	4
Display-Schutzfolie entfernen	4
Akkus einlegen	4
Mobilteil anmelden	6
Betriebszeiten	6
Mobilteil ein-/ausschalten	7
Tastensperre ein-/ausschalten	7
Bedienung und Menü-Führung	8
Abheben-/Telefonbuch-Taste	8
Korrektur von Falscheingaben	8
Ruhezustand	9
Menü-Führung	9
Zeitfunktionen	12
Datum und Uhrzeit einstellen	12
Zeitmodus ändern	12
Telefonieren	13
Extern anrufen und Gespräch beenden	13
Intern anrufen und Gespräch beenden	14
Anruf annehmen	14
Rufnummernübermittlung	15
Freisprechen	15
Mobilteil stummschalten	16

Telefonbuch und weitere Listen nutzen	17
Telefonbuch und T-Taste	17
T-Taste	19
Wahlwiederholungsliste	21
Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	22
Mobilteil individuell einstellen	23
Display-Sprache ändern	23
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	23
Sprachlautstärke ändern	24
Klingeltöne ändern	24
Hinweistöne ein-/ausschalten	26
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	27
An T-Sinus 710/710A und 711/711A	
In Betrieb nehmen	28
Mobilteil an-/abmelden	28
An T-Sinus 710/710A/711/711A Komfort, 710X/XA Micro	
In Betrieb nehmen	30
Mobilteil an-/abmelden	30
Telefonieren	32
Anrufer- und Anrufbeantworterliste am T-Sinus 710/710A Komfort, 710X/XA Micro	32
Anrufer- und Anrufbeantworterliste am T-Sinus 711/711A Komfort	36
T-Net-Leistungsmerkmale	40
Am T-Sinus 710/710A Komfort, 710X/XA Micro	40
Am T-Sinus 711/711A Komfort	46
An T-Sinus 710P/710PA	
In Betrieb nehmen	54
Mobilteil an-/abmelden	54
An T-Sinus 720P/720PA	
In Betrieb nehmen	55
Mobilteil an-/abmelden	55
An Basis T-Sinus 720 Komfort, T-Sinus 721X/XA und T-Sinus 720X/XA	
In Betrieb nehmen	56
Mobilteil an-/abmelden	56

Anhang

Pflege	57
Selbsthilfe bei Problemen	57
Service	58
Gewährleistung	59
Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus	60
Rücknahme von alten Telefonen	60
CE-Zeichen	60
Technische Daten	61
Zeichensatztafel	62
Zubehör	64
Kurzanleitung T-Sinus 701S	65
Quick reference guide T-Sinus 701S	66
Kısa Kullanım Kılavuzu T-Sinus 701S	67
Stichwortverzeichnis	69

Allgemein

In Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:


- ein Mobilteil 701S,
- zwei Akkus,
- einen Akkudeckel,
- eine Bedienungsanleitung.

Auf Wunsch übernimmt unser T-Service für Sie die Montage oder Änderung Ihres Anschlusses sowie die Installation und die Wartung Ihrer Endgeräte. Rufen Sie uns an unter **freecall** 0800 330 2000.

Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht.

Display-Schutzfolie entfernen

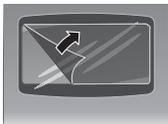

Das Display ist durch eine Folie geschützt.

Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen



- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linke Abbildung,
- Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- **Zum Öffnen** des Deckels auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.



- Legen Sie nur empfohlene (S. 6), aufladbare **Akkus des gleichen Typs** ein! D. h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte, die Akkus könnten beschädigt werden.

Akkus laden

1. Stellen Sie das Mobilteil nach dem Anmelden mit dem **Display noch oben** in die Ladestation/Basis.
2. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladestation/Basis stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt:

- | | |
|---|---|
|  Akkus (fast) leer |  Akkus ² /3 geladen |
|  Akkus ¹ /3 geladen |  Akkus voll |

info

- Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige!
- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.
- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis/Ladestation zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

Empfohlene Akkus

Folgende Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) werden empfohlen:

- Sanyo Twicell 700
- Sanyo Twicell 650
- Panasonic 700 mAh
- GP 700 mAh
- YDT AAA SUPER 700
- VARTA PhonePower AAA 700 mAh

Im Lieferumfang des Mobilteils sind zwei wieder aufladbare NiMH-Zellen der Bauform AAA (Micro) enthalten. Als Ersatzbedarf bzw. als Reserve empfehlen wir handelsübliche Akku-Zellen mit der obigen Beschreibung. Entsprechende Akkus werden von der Deutschen Telekom angeboten.



Verwenden Sie nur die empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche, nicht wieder aufladbare Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten. Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.

Mobilteil anmelden

Wie Sie Ihr Mobilteil an einer Basis anmelden, steht in den basis-spezifischen Kapiteln ab S. 28.

Betriebszeiten

Für das Mobilteil gelten folgende Zeiten

Kapazität	Bereitschaftszeit	Gesprächszeit	Ladezeit
650 mAh	etwa 170 Stunden (7 Tage)	etwa 13 Stunden	etwa 5 Stunden

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum Einschalten die Auflegen-Taste  **lang** drücken. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).

Zum **Ausschalten** die Auflegen-Taste  im Ruhezustand erneut **lang** drücken (Bestätigungston).

info

Wenn Sie das Mobilteil in die Basis oder Ladestation legen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.



Raute-Taste **lang** drücken (Bestätigungston). Im Display erscheint das Symbol .

Zum **Ausschalten** die Raute-Taste  erneut **lang** drücken (Bestätigungston).

info

- Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.
- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Bedienung und Menü-Führung

Abheben-/Telefonbuch-Taste

Die Abheben-/Telefonbuch-Taste  ist eine Wipp-Taste, die zwei Funktionen hat. Drücken Sie auf die obere Hälfte dieser Taste, leiten Sie damit ein Gespräch ein. Drücken Sie auf die untere Hälfte, öffnet sich das Telefonbuch.



Wipp-Taste:

Obere Hälfte der Taste = Abheben-Taste

Untere Hälfte der Taste = Telefonbuch-Taste

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **bei der Eingabe von Ziffern oder Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen mit **⏪** links von der Schreibmarke löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten **⏪** **⏩** hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste **⏪**. Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Haben Sie ein Zeichen ausgelassen, springen Sie mit Hilfe der Display-Tasten **⏪** **⏩** an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.


Zeichen überschreiben

Bei der Eingabe von Datum oder Uhrzeit ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorgelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten **⏪** **⏩** **auf** die zu ändernde Ziffer und überschreiben Sie diese.

Ruhezustand

Display im Ruhezustand

(Datum und Uhrzeit sind bereits eingestellt)

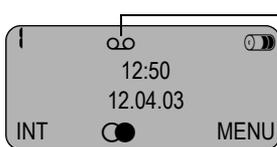

Anrufbeantworter eingeschaltet
(bei Basen mit integriertem Anrufbeantworter)

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren

- Auflegen-Taste ☎ ca. 1 Sek. lang drücken oder
- keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Führung

Ihr Mobilteil verfügt über zahlreiche Funktionen. Sie werden Ihnen am Mobilteil über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Das Hauptmenü (erste Ebene) wird geöffnet, wenn Sie auf die Display-Taste **MENU** drücken. Im Hauptmenü finden Sie Funktionen wie **Zeitfunktionen** oder **Audio**, in der nächsten Ebene die jeweils dazugehörenden Untermenüs.

Durch Blättern mit den Display-Tasten **↓** und **↑**, können Sie auf eine Funktion zugreifen.

info

Wenn Sie die Auflegen-Taste ☎ einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menüebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.


Beispiel: Hauptmenü Audio

Hauptmenü:		Untermenü:		Untermenü:	
5	Audio	5-1	Hörerlautstärke		
		5-2	Freisprechlautstärke		
		5-3	Klingeltonlautstärke		
		5-4	Klingeltonmelodie		
				5-4-1	Für externe Anrufe
				5-4-2	Für interne Anrufe

Menü-Führung am Beispiel „Datum und Uhrzeit einstellen“

Voraussetzung: Sie haben Ihr Telefon angeschlossen, die Akkus sind geladen, das Mobilteil ist eingeschaltet und an der Basis angemeldet. Es befindet sich im Ruhezustand (S. 9).


Die schrittweise Erläuterung zeigt auf der linken Seite die Anzeige im Display, rechts die Erklärung sowie die dazugehörige Darstellung in der Bedienungsanleitung.

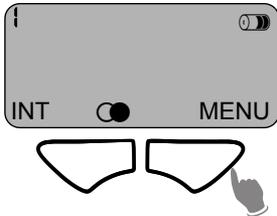

Öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie die rechte Seite der rechten Display-Taste unter der Display-Anzeige **MENU** drücken.

Darstellung in der Anleitung:

MENU

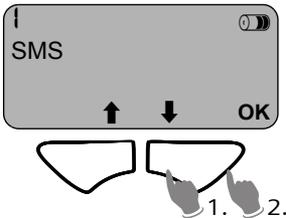


Im Display wird die erste Funktion des Hauptmenüs angezeigt (basisabhängig **SMS** oder **T-Net-Leistungsmerkmale**).

1. Blättern Sie zum Menüpunkt **Zeitfunktionen**. Drücken Sie dazu so oft auf die linke Seite der rechten Display-Taste, bis im Display **Zeitfunktionen** steht.
2. Drücken Sie auf die rechte Display-Taste unter **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Darstellung in der Anleitung:

↓ **Zeitfunktionen** **OK**

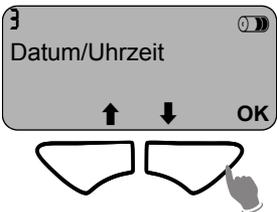


Im Display wird die erste Funktion des Untermenüs, **Datum/ Uhrzeit**, angezeigt.

Drücken Sie auf die rechte Display-Taste unter **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Darstellung in der Anleitung:


Datum/Uhrzeit **OK**

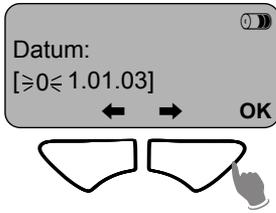

Es öffnet sich das Eingabefeld **Datum**. Die Schreibmarke blinkt am Anfang der Zeile.

1. Geben Sie mit den Zifferntasten das aktuelle Datum ein, z. B. (2 ABC) (0 +) (0 +) (5 JK L) (0 +) (3 DEF) für den 20.05.2003.
2. Drücken Sie auf die rechte Display-Taste unter **OK**, um das eingegebene Datum zu bestätigen. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).

Darstellung in der Anleitung:

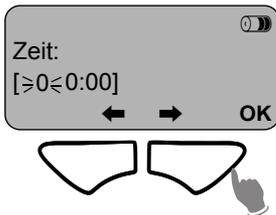

Es öffnet sich das Eingabefeld **Zeit**. Die Schreibmarke blinkt am Anfang der Zeile.

1. Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuelle Uhrzeit ein, z. B. (0 +) (9 WXYZ) (3 DEF) (5 JK L) für 9:35 Uhr.
2. Drücken Sie auf die rechte Display-Taste unter **OK**, um die eingegebene Zeit zu bestätigen. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).


Darstellung in der Anleitung:



Sie kehren in die vorherige Menü-Ebene zurück.

Um in den Ruhezustand zurückzugelangen, drücken Sie die Auflegen-Taste (☎) lang .

Darstellung in der Anleitung:

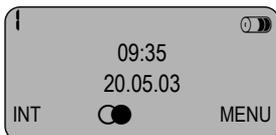

Im Ruhezustand werden nun Datum und Uhrzeit im Display angezeigt.


info

Bei unvollständiger bzw. ungültiger Eingabe ertönt ein Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit müssen eingestellt sein, damit korrekt angezeigt wird, wann Nachrichten/Anrufe eingegangen sind.

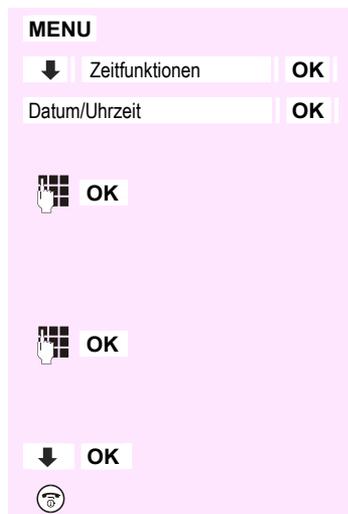

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Datum eingeben:

Tag/Monat/Jahr eingeben und bestätigen.

Beispiel: Für den 20.05.2003 geben Sie

(2 ABC) (0 +) (0 +) (5 JKL) (0 +) (3 DEF) ein.

Uhrzeit eingeben:

Stunden/Minuten eingeben und bestätigen. **Beispiel:** Für 9:35 Uhr geben Sie (0 +) (9 WXYZ) (3 DEF) (5 JKL) ein.


Nur bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige:

Tageshälfte auswählen und bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitmodus ändern

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen (AM = 1. Tageshälfte; PM = 2. Tageshälfte).

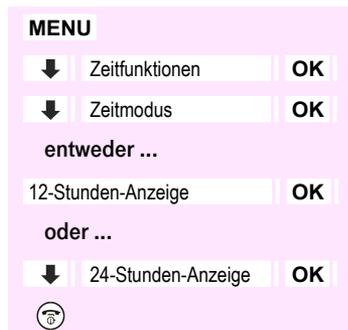

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen (✓ = Ein).

Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Rufnummer eingeben und die obere Hälfte der Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken.

info

- Sie können auch **zuerst** die obere Hälfte der Taste drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben.
- Mit der Auflegen-Taste brechen Sie das Wählen ab.

Wahlpause einfügen

Bei der Wahl externer Rufnummern muss ggf. eine Wahlpause eingehalten werden:

- bei manchen Auslandsverbindungen,
- bei manchen Telefondiensten (z. B. Homebanking).

Eine Wahlpause können Sie sowohl bei der Wahlvorbereitung als auch in gespeicherten Ziffern-/Zeichenfolgen (z. B. Telefonbuch) einfügen. Während der Ziffern-/Zeicheneingabe müssen Sie dafür die Taste ca. 2 Sekunden lang drücken. In Ziffern-/Zeichenfolgen wird die eingefügte Wahlpause mit „P“ angezeigt (z. B. 001P1234...).

Die Länge der Wahlpause können Sie bei Bedarf in Ihrer Basis einstellen (siehe Bedienungsanleitung der Basis). An welcher Stelle eine Wahlpause eingefügt werden muss, entnehmen Sie den Informationen der Dienste- oder Netzanbieter (Auslandsverbindung) bzw. den Informationen zu den T-Net-Leistungsmerkmalen.

Intern anrufen und Gespräch beenden

Interne Anrufe sind Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen.

<p>INT</p> <p>entweder ...</p> <p> </p> <p>oder ...</p> <p></p> <p>... weiter mit</p> <p></p>	<p>Liste der Mobilteile öffnen.</p> <p>Ein bestimmtes Mobilteil anrufen:</p> <p>Mobilteil auswählen und die obere Hälfte der Taste drücken. Das eigene Mobilteil ist markiert (basisabhängig mit < oder ✓).</p> <p>Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):</p> <p>Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.</p> <p>Gespräch beenden:</p> <p>Auflegen-Taste drücken.</p>
--	---

info

- Um ein bestimmtes Mobilteil anzurufen, können Sie auch nach dem Öffnen der Liste die Nummer des Mobilteils eingeben, z. B. **INT** .
- Um alle Mobilteile anzurufen, können Sie auch **INT** (im Display wird **An Alle** bzw. **AN ALLE** angezeigt) und dann die obere Hälfte der Taste  drücken.
- Erhalten Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf, wird der Sammelruf nicht unterbrochen.

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste  blinkt.

<p>entweder ...</p> <p></p> <p>oder ...</p> <p></p>	<p>Obere Hälfte der Taste drücken.</p> <p>Freisprech-Taste drücken.</p>
---	---

Wenn das Mobilteil in der Basis/Ladestation liegt und die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet ist (S. 23), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basis/Ladestation nehmen, um den Anruf anzunehmen.

info

Wenn der **Klingelton stört**, drücken Sie 1 Sek. lang die Taste . Den Anruf können Sie noch annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:


1. Sie haben bei der Deutschen Telekom beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
2. Der Anrufer hat bei der Deutschen Telekom beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

CLIP Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer des Anrufers

CLI Calling Line Identification = Übertragen der Rufnummer des Anrufers

Display-Anzeige bei CLIP/CLI

Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag, z. B. „Anna“, angezeigt.

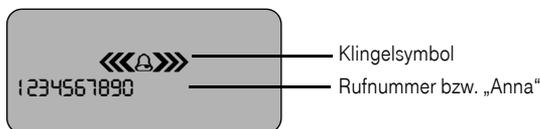

Im Display wird **Anruf v. Extern** angezeigt, wenn keine Rufnummer übertragen wird.

Im Display wird **Unbekannt** angezeigt, wenn der Anrufer die Rufnummernübertragung unterdrückt bzw. diese nicht beauftragt hat.

Freisprechen

Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Weitere Personen im Raum können mithören und mitsprechen.
- Sie haben während des Gesprächs die Hände frei und können sich z. B. Notizen machen.
- Sie hören Wählton, Freiton oder Besetztton, ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen.

info

Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.


an T-Sinus 710/710A
und 711/711Aan T-Sinus 710/710A/711/
711A Komfort, 710X/XA Micro

an T-Sinus 710P/710PA

an T-Sinus 720P/720PA

an T-Sinus 720 Komfort,
721X/XA und 720X/720XA

Freisprechen ein-/ausschalten

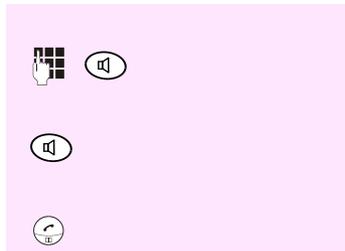

Beim Wählen einschalten:

Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs einschalten:

Freisprech-Taste drücken.

Freisprechen ausschalten:

Die obere Hälfte der Taste drücken.

Sobald Sie Freisprechen ausschalten, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

info

Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis/Ladestation stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste  beim Hineinlegen gedrückt halten.

Lautstärke während des Freisprechens ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen ist eingeschaltet.



Freisprech-Taste **nochmals** drücken.

Lautstärke leiser oder lauter stellen.

Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Mobilteil stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Gesprächspartner am Telefon hört während dieser Zeit nicht mit (Wartemelodie). Sie hören ihn auch nicht.



Liste der Mobilteile öffnen. Das Gespräch wird „gehalten“ (Wartemelodie).

Stummschalten aufheben:

Auflegen-Taste drücken.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und T-Taste

Im Telefonbuch und in der Liste der T-Taste können Sie insgesamt ca. 50 Einträge speichern.

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch auf, indem Sie die untere Hälfte der Taste  drücken.


Die **Liste der T-Taste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem wichtige Rufnummern der Deutschen Telekom gespeichert sind und in dem Sie zusätzlich weitere wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern (S. 19). Sie rufen die T-Tasten-Liste mit der Taste  auf.

Die Bedienung der T-Tasten-Liste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch. Wie Sie Einträge in der T-Tasten-Liste speichern, lesen Sie auf S. 20.

info

- Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztabelle** (S. 62).
- Hinweise zur Reihenfolge der Namen im Telefonbuch finden Sie auf S. 63.
- Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
- Wie Sie eine Wahlpause einfügen, lesen Sie auf S. 13.

Rufnummer in Telefonbuch speichern

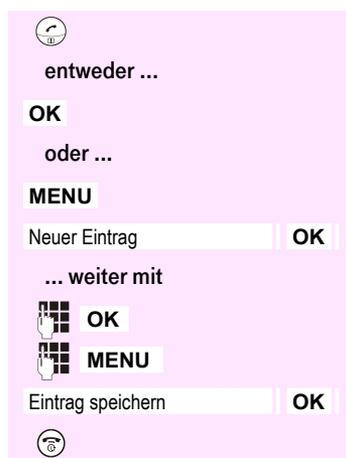

Telefonbuch öffnen.

Das Telefonbuch ist leer:

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Im Telefonbuch sind bereits Einträge vorhanden:

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Bestätigen.

Rufnummer eingeben und bestätigen.

Namen eingeben und Display-Taste drücken.

Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

info

Ist Ihr Gerät an eine Telefonanlage angeschlossen, die für externe Anrufe vor der Rufnummer eine Vorwahlziffer (z. B. „0“) benötigt, müssen Sie diese Vorwahlziffer als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben.

Mit Telefonbuch/T-Tasten-Liste wählen



Telefonbuch bzw. T-Tasten-Liste öffnen.

Bis zum Eintrag blättern:

Eintrag auswählen.

Obere Hälfte der Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Anfangsbuchstaben eingeben:

Ersten Buchstaben des Namens eingeben.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Wie Sie mit der in der T-Tasten-Liste hinterlegten Kurzwahlziffer wählen, lesen Sie auf S. 21.

Eintrag aus Telefonbuch/T-Tasten-Liste ändern



Telefonbuch bzw. T-Tasten-Liste öffnen.

Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.

Auswählen und bestätigen.


Rufnummer ändern und bestätigen.

Namen ändern und Display-Taste drücken.

Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch/T-Tasten-Liste löschen

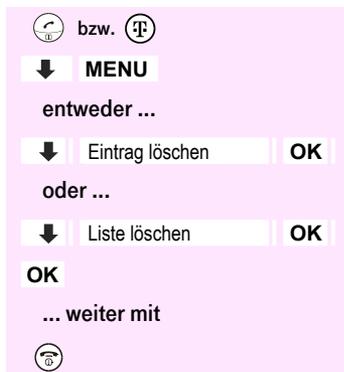

Telefonbuch bzw. T-Tasten-Liste öffnen.

Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.

Einzelnen Eintrag löschen:

Auswählen und bestätigen.

Telefonbuch/T-Tasten-Liste komplett löschen:

Auswählen und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Wenn im Display eine Rufnummer angezeigt wird (CLIP), können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste/Anrufbeantworterliste oder während eines Gesprächs sein.

MENU  Nummer ins Telefonbuch OK	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen. Auswählen und bestätigen.
OK  MENU Eintrag speichern OK	Rufnummer bestätigen. Ggf. Namen eingeben und Display-Taste drücken. Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Rufnummer aus Telefonbuch/T-Tasten-Liste übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch nutzen.

Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.

 bzw. 	Telefonbuch bzw. T-Tasten-Liste öffnen.
 OK	Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer wird ins Eingabefeld übernommen.

T-Taste

Mit der -Taste öffnen Sie eine Liste mit wichtigen Rufnummern der Deutschen Telekom und weiteren, von Ihnen mit einer Ziffer hinterlegten Rufnummern.

- Auskunft Ausland 11 8 34
- Auskunft Inland 11 8 33
- T-call by call 01 0 33
- T-Customer Care 0800 33 01000
- T-Hotline 0180 5 19 90
- T-Infodienste 0190 05 55 55
- T-NetBox 0800 33 02424
- T-Service 0800 33 02000

Einträge in der T-Tastenliste verwalten

Einträge in der T-Tasten-Liste können Sie genauso verwalten wie Einträge im Telefonbuch (Einträge anzeigen, ändern, löschen; S. 18).

Rufnummern in der Liste der T-Taste speichern und Kurzwahlziffer zuordnen

Sie können **bis zu neun** Einträgen der T-Tasten-Liste jeweils eine der Ziffern 0, 2–9 für die Kurzwahl zuordnen. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken und anschließend die obere Hälfte der Taste  drücken, wird sofort die Rufnummer gewählt, die der Ziffer zugeordnet ist (Lieferzustand: „keine“).

Die maximale Anzahl der Einträge in der T-Tasten-Liste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch ab.



Das Bild zeigt ein Menü zur Konfiguration der T-Tasten. Es besteht aus mehreren Schritten:

- MENU**: Eintrag "Neuer Eintrag" mit einem "OK"-Button.
- MENU**: Auswahl der Taste, die mit einem "OK"-Button bestätigt wird.
- MENU**: Eintrag "Eintrag speichern" mit einem "OK"-Button.
- MENU**: Auswahl der Taste, die mit "Taste belegen" beschriftet ist, mit einem "OK"-Button.
- MENU**: Auswahl der Ziffer für "Auf Taste: 3" mit einem "OK"-Button.
- Ein "Rück"-Symbol (Taste mit Pfeil) am unteren Rand.

T-Tasten-Liste öffnen.

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Bestätigen.

Eintrag erstellen:

Rufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben und bestätigen.

Ggf. Namen eingeben (max. 16 Zeichen) und Display-Taste drücken. Zur Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. S. 62.

Eintrag speichern:

Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Eintrag ggf. Kurzwahlziffer zuordnen:

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Ziffer auswählen und bestätigen, z.B. **Auf Taste: 3** für die Zifferntaste .

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

info

- Bereits verwendete Kurzwahlziffern können nicht doppelt vergeben werden.
- Bei Eingabe einer Nummer fügen Sie mit Drücken der Taste  eine Pause ein.
- Sortierreihenfolge in der T-Tastenliste: Einträge mit Kurzwahlziffern stehen am Anfang der Liste.

Mit der T-Taste wählen

entweder ...



oder ...



↓ OK

... weiter mit



Mit der hinterlegten Kurzwahlziffer:

Zifferntaste **lang** drücken, z. B. **3 DEF** für die Ziffer 3. Die zugehörige Rufnummer wird im Display angezeigt.

Durch Blättern:

T-Tasten-Liste öffnen.

Eintrag auswählen und bestätigen.

Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

an T-Sinus 710/710A und 711/711A

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Falls zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen und die Nummern angezeigt. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste wählen



↓ 

Display-Taste drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

Eintrag auswählen und obere Hälfte der Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

an T-Sinus 710/710A/711/711A Komfort, 710X/XA Micro

an T-Sinus 710P/710PA

info

- Um die Rufnummer zu ergänzen oder zu ändern, drücken Sie nach dem Öffnen der Wahlwiederholungsliste **MENU**, und bestätigen Sie **Nummer verwenden** mit **OK**.
- Um eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch zu übernehmen (S. 19), drücken Sie **MENU**, ↓ **Nummer ins Telefonbuch OK**.

an T-Sinus 720P/720PA

Einzelne Rufnummer oder komplette Wahlwiederholungsliste löschen



↓ **MENU**

entweder ...

↓ Eintrag löschen **OK**



oder ...

↓ Liste löschen **OK**

Wahlwiederholungsliste öffnen.

Eintrag auswählen und Menü öffnen.

Einzelne Rufnummer löschen:

Auswählen und bestätigen.

Sofern noch Einträge in der Liste stehen, Taste **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Komplette Wahlwiederholungsliste löschen:

Auswählen und bestätigen.

an T-Sinus 720 Komfort, 721X/XA und 720X/720XA

Anhang

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

1. SMS-Listen (an SMS-fähigen Basen wie T-Sinus 711/711A und 711 Komfort/711A Komfort)
2. Anrufbeantworterliste (an Basen mit integriertem Anrufbeantworter wie T-Sinus 711A , 711A Komfort, 710A und 710A Komfort/Micro) ,
3. Meldungen der T-NetBox (sofern für die Schnellwahl festgelegt),
4. Anruferliste.

Sobald ein **neuer Eintrag** (SMS, Nachrichten auf dem integrierten Anrufbeantworter und/oder Anrufe) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, ertönt ein Hinweiston. Im Display wird das Symbol  angezeigt.

Wenn Sie die Taste  drücken und eine der Listen öffnen, erlischt das Symbol  nach Verlassen der Liste auch dann, wenn sich in einer der anderen Listen noch **neue** Einträge befinden.

Mobilteil individuell einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Sprache OK

Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).

↓ OK

Sprache auswählen und bestätigen.



Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

info

- Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, drücken Sie **MENU** (7PQRS) (2ABC). Anschließend wählen Sie mit ↓ die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit **OK**.
- Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis oder Ladestation, ohne dafür die Abheben-/Telefonbuch-Taste (☎) drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).



MENU

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

Automatische Rufannahme OK

Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (✓ = Ein).



Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen (1–3) und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen (1–5) einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

MENU		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Audio OK		Auswählen und bestätigen.
Hörerlautstärke OK		Bestätigen. Die aktuelle Einstellung ertönt.
→ OK		Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.
↓ Freisprechlautstärke OK		Auswählen und bestätigen.
→ OK		Freisprechlautstärke auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

Sie können den Klingelton individuell für einen internen oder externen Anruf einstellen.

Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = )
 - „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = )
- Zehn Melodien (1–10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“).

Klingeltonmelodie ändern

MENU		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Audio OK		Auswählen und bestätigen.
↓ Klingeltonmelodie OK		Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Für externe Anrufe:
Für externe Anrufe OK		Bestätigen.
oder ...		Für interne Anrufe:
↓ Für interne Anrufe OK		Auswählen und bestätigen.
... weiter mit		
Melodie 1 OK		Melodie bestätigen, z. B. Melodie 1 (✓ = Ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltonlautstärke ändern



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Die aktuelle Lautstärke ertönt. Lautstärke auswählen und bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten.

Klingelton auf Dauer ausschalten




Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist. Er ist jetzt **auf Dauer** ausgeschaltet. Im Display erscheint das Symbol .

Klingelton wieder einschalten:

Stern-Taste **lang** drücken.

Um im **Ruhezustand** den Klingelton auszuschalten, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Symbol  erscheint. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Bestätigen.

an T-Sinus 710/710A
und 711/711A

an T-Sinus 710/710A/711/
711A Komfort, 710X/XA Micro

an T-Sinus 710P/710PA

an T-Sinus 720P/720PA

an T-Sinus 720 Komfort,
721X/XA und 720X/720XA

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne:**
 - Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufer-/Anrufbeantworterliste
 - Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
 - Menüedeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

MENU	
↓ Audio OK	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Hinweistöne OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Tastenklick ein-/ausschalten:
Tastenklick OK	Bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	Akkuwarnton ein-/ausschalten:
↓ Akkuwarnton OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ein OK	Bedingung (Aus, Ein, In Verbindung) auswählen und bestätigen, z. B. Ein (mit ✓ markiert).
☎	Auflegen-Taste kurz drücken, um in die vorherige Menü-Ebene zu gelangen.
oder ...	Quittungstöne ein-/ausschalten:
↓ Quittungstöne OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
... weiter mit	
☎	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste und der T-Tasten-Liste sowie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten. Mit  brechen Sie das Zurücksetzen ab.



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Hörerlautstärke	1	S. 24
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 24
Klingeltonlautstärke	5	S. 24
Klingeltonmelodie	1	S. 24
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 23
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 26
Display-Sprache	deutsch	S. 23
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 21

an T-Sinus 710/710A
und 711/711A

an T-Sinus 710/710A/711/
711A Komfort, 710X/XA Micro

an T-Sinus 710P/710PA

an T-Sinus 720P/720PA

an T-Sinus 720 Komfort,
721X/XA und 720X/720XA

An T-Sinus 710/710A und 711/711A

Weitere Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

In Betrieb nehmen

Mobilteil an-/abmelden

Sie können an der Basis bis zu 6 Mobilteile betreiben.
Das Mobilteil T-Sinus 701S kann nur an einer Basis betrieben werden.

Mobilteil automatisch anmelden (nur an T-Sinus 711/711A)

Wenn Ihr Mobilteil bisher an keiner Basis angemeldet war:

Mobilteil ggf. **ausschalten**.

Mobilteil in die Lademulde der Basis legen. Nach kurzer Zeit meldet sich das Mobilteil an der Basis an. Die interne Nummer wird im Ruhe-Display angezeigt.

info

Die Automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird. Am T-Sinus 711A muss sich der integrierte Anrufbeantworter im Ruhezustand befinden.

Mobilteil manuell anmelden

1. Am Mobilteil:

MENU		
	Einstellungen	OK
	Mobilteil anmelden	OK
	OK	

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN sucht das Mobilteil nach einer Basis mit dieser PIN.

2. An der Basis:

Anmeldetaste der Basis ca. 3 Sekunden drücken.

- T-Sinus 710/710A: Die Anmeldetaste  befindet sich auf der Unterseite der Basis.
- T-Sinus 711/711A: Die Anmeldetaste  befindet sich an der Basis rechts neben der Lademulde.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang:** und es blinkt **Basis 1**. Nach erfolgreicher Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die interne Nummer wird oben links im Display angezeigt.

info

- Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die nächste freie interne Nummer (1–6) zugeordnet. Sind die internen Nummern (1–6) bereits vergeben, wird die interne Nummer 6 überschrieben.
- Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

Mobilteil abmelden

INT

↓ MENU

entweder ...

↓ Mobilteil abmelden OK

 OK

OK

oder ...

↓ ABMELDEN OK

 OK

OK

Liste der Mobilteile öffnen. Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

Abzumeldendes Mobilteil (das eigene ist mit ✓ oder < markiert) auswählen und Display-Taste drücken.

Abmelden von T-Sinus 711/711A:

Auswählen und bestätigen.

Aktuelle System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Abmelden von T-Sinus 710/710A:

Auswählen und bestätigen.

Aktuelle System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

info

Die nicht abgemeldeten Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

Ist das Mobilteil abgemeldet, blinkt im Display der Text „**Bitte anmelden**“.

An T-Sinus 710/710A/711/711A Komfort, 710X/XA Micro

Weitere Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

In Betrieb nehmen

Mobilteil an-/abmelden

Sie können an der Basis bis zu 6 Mobilteile betreiben.
Das Mobilteil 701S kann nur an einer Basis betrieben werden.

Mobilteil automatisch anmelden (nur an T-Sinus 711/711A Komfort)

Wenn Ihr Mobilteil bisher an keiner Basis angemeldet war:

Mobilteil ggf. **ausschalten**.

Mobilteil in die Lademulde der Basis legen. Nach kurzer Zeit meldet sich das Mobilteil an der Basis an. Die interne Nummer wird im Ruhe-Display angezeigt.

info

Die Automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird. Am T-Sinus 711A Komfort muss sich der integrierte Anrufbeantworter im Ruhezustand befinden.

Mobilteil manuell anmelden

1. Am Mobilteil:

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil anmelden OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN sucht das Mobilteil nach einer Basis mit dieser PIN.

2. An der Basis:

Anmeldetaste der Basis ca. 3 Sekunden drücken.

- T-Sinus 710/710A Komfort: Die Anmeldetaste  befindet sich auf der Unterseite der Basis.
- T-Sinus 710X/XA Micro: Die Anmeldetaste  befindet sich auf der Rückseite der Basis.
- T-Sinus 711/711A Komfort: Die Anmeldetaste  befindet sich an der Basis rechts neben der Lademulde.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang:** und es blinkt

Basis 1. Nach erfolgreicher Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die interne Nummer wird oben links im Display angezeigt.

info

- Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die nächste freie interne Nummer (1–6) zugeordnet. Sind die internen Nummern (1–6) bereits vergeben, wird die interne Nummer 6 überschrieben.
- Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

Mobilteil abmelden

INT

 MENU

entweder ...

 Mobilteil abmelden **OK**

 **OK**

OK

oder ...

 ABMELDEN **OK**

 **OK**

OK

Liste der Mobilteile öffnen. Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

Abzumeldendes Mobilteil (das eigene ist mit < markiert) auswählen und Display-Taste drücken.

T-Sinus 711/711A Komfort:

Auswählen und bestätigen.

Aktuelle System-PIN (Lieferzustand 0000) der Basis eingeben und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

T-Sinus 710/710A Komfort, 710X/XA Micro:

Auswählen und bestätigen.

Aktuelle System-PIN (Lieferzustand 0000) der Basis eingeben und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

info

Die nicht abgemeldeten Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

Ist das Mobilteil abgemeldet, blinkt im Display der Text „Bitte anmelden“.

Telefonieren

Anrufer- und Anrufbeantworterliste am T-Sinus 710/710A Komfort, 710X/XA Micro

In der Anruferliste werden die Rufnummern der letzten 30 Anrufe gespeichert.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen (CLIP).

Je nach Einstellung werden entweder **alle Anrufe** oder nur **entgangene Anrufe** (Lieferzustand) gespeichert.

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden abhängig von dieser Einstellung wie folgt in die Anruferliste aufgenommen:

- alle Anrufe (auch mehrfach) bei der Einstellung **ALLE**.
- nur der letzte entgangene Anruf von dieser Nummer bei der Einstellung **ENTGANGENE**.

Nur am T-Sinus 710A Komfort/: Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören. Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs sowie die Rufnummer des Anrufers gespeichert.

In der Anrufbeantworterliste werden, sofern übermittelt, neue Nachrichten nach dem Anhören hinter die alten Nachrichten einsortiert.

Anrufer-/Anrufbeantworterliste aufrufen

Die im Folgenden verwendeten Beispiele für Displayanzeigen bedeuten:

ANRUF	steht für Anruferliste,
ANRUF	steht für Anrufbeantworterliste
02/..	steht für zwei neue Anrufe/Nachrichten in der Liste,
..06	steht für sechs alte Anrufe/Nachrichten

Neue Einträge in der Anruferliste und neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden im Display durch das Symbol  angezeigt.



Nachrichtentaste drücken.

Anruferantworterliste öffnen.

Anruferantworterliste bestätigen. Rufnummer/Name der zuletzt eingegangenen Nachricht wird angezeigt. Die Wiedergabe wird gestartet.

Zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht blättern. Die Wiedergabe der Nachricht startet.

Anruferliste öffnen:

Anruferliste auswählen und bestätigen.


Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.

Zum nächsten bzw. vorherigen Eintrag blättern.

Liegen nur in einer Liste neue Nachrichten vor, dann wird nach dem Drücken der Nachrichten-Taste sofort der zuletzt eingetragene Listeneintrag angezeigt.

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Sie haben die Anrufer- oder Anruferantworterliste geöffnet und einen Eintrag ausgewählt.

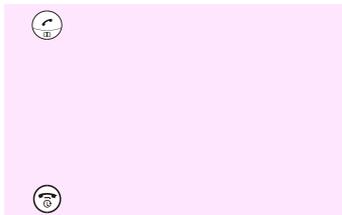

Obere Hälfte der Taste drücken.


Die Rufnummer wird gewählt und in der Wahlwiederholungsliste gespeichert. Eine Nachrichtenwiedergabe wird gestoppt.

Beenden:

Auflegen-Taste drücken.

Rufnummer aus der Anrufer-/Anruferantworterliste ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Anrufer- oder Anruferantworterliste geöffnet und einen Eintrag ausgewählt (S. 32).

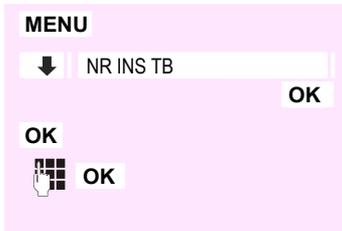

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen. Die Rufnummer wird angezeigt.

Rufnummer bestätigen.

Namen eingeben und bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. S. 62.

Anruferliste löschen

			Nachrichtentaste drücken.
↓	ANRUFE 02/06	OK	Anruferliste auswählen und bestätigen.
	MENU		Menü öffnen.
↓	LISTE LOESCH	OK	Auswählen und bestätigen.

Einzelnen Eintrag in der Anruferliste löschen

			Nachrichtentaste drücken.
↓	ANRUFE 02/06	OK	Anruferliste auswählen und bestätigen.
↓	MENU		Gewünschten Eintrag auswählen und Menü öffnen.
↓	LOESCHEN	OK	Auswählen und bestätigen.

Datum und Uhrzeit eines Anrufs ermitteln

Sie können zu einem Eintrag in der Anrufer- oder Anrufbeantworterliste zusätzlich Informationen abrufen, z. B. wann der Anruf eintraf.

Voraussetzung: Sie haben die Anrufer- oder Anrufbeantworterliste geöffnet und einen Eintrag ausgewählt (S. 32)

MENU			Menü öffnen.
↓	WANN	OK	Auswählen und bestätigen.

Das Display zeigt z. B. an:

23/12 11-56

Der Anruf traf im Beispiel am 23.12. um 11.56 Uhr ein.

Falls die Uhr auf das 12-Stunden-System eingestellt ist, signalisiert ein „A“ hinter der Uhrzeit die erste Tageshälfte und ein „P“ die zweite.

Status eines Anrufs ermitteln

Sie können sich zu einem Eintrag in der Anruferliste Informationen anzeigen lassen: ob er neu oder alt ist bzw. ob der Anruf angenommen wurde. Bei Einträgen in der Anrufbeantworter-Liste (basisabhängig) außerdem, ob es eine Nachricht zu dem Anruf gibt.

Voraussetzung: Sie haben die Anrufer- oder Anrufbeantworterliste geöffnet und einen Eintrag ausgewählt (S. 32)

MENU	Menü öffnen.
↓ STATUS OK	Auswählen und bestätigen.

Das Display zeigt an:

NEU	01/01	Der Anruf ist neu in der Liste.
ALT	02/03	Der Anruf war schon in der Liste.
ANGENOM	01/04	Der Anruf wurde angenommen (nur bei Listenart „ALLE“).
ANGENOMM AB		Der Anrufbeantworter hat den Anruf angenommen (nur an Basis 710A Komfort).

info

Sind Anrufe in der T-NetBox gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung einen Anruf von der T-NetBox (s. Bedienungsanleitung der T-NetBox).

Anrufer- und Anrufbeantworterliste am T-Sinus 711/711A Komfort

In der **Anruferliste** werden die Rufnummern der letzten 10 Anrufe gespeichert. Ist die Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 15).

Je nach Einstellung werden entweder **alle Anrufe** oder nur **entgangene Anrufe** (Lieferzustand) gespeichert.

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden abhängig von dieser Einstellung wie folgt in die Anruferliste aufgenommen:

- alle Anrufe (auch mehrfach) bei der Einstellung „Alle Anrufe“.
- nur der letzte entgangene Anruf von dieser Nummer bei der Einstellung „Entgangene Anrufe“

Die Anruferliste (**Anrufe:**) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+05	Anzahl der neuen Einträge in der Liste
	Anzahl der alten, gelesenen Einträge in der Liste

Nur am T-Sinus 711A Komfort: Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören. Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs sowie die Rufnummer des Anrufers angezeigt.

In der Anrufbeantworterliste werden, sofern übermittelt, neue Nachrichten nach dem Anhören hinter die alten Nachrichten einsortiert.

Die Anrufbeantworterliste (**Anrufbeantw.:**) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:

Anrufbeantw.: 01+05	Anzahl der neuen Einträge/Nachrichten in der Liste
	Anzahl der alten, gehörten Einträge/Nachrichten in der Liste

Anruferliste/Anrufbeantworterliste öffnen

Neue Anrufe (Anruferliste) bzw. neue Nachrichten (Anrufbeantworter) werden im Display durch das Briefsymbol  und durch einen Hinweiston signalisiert.



Anruferliste öffnen.

Anruferliste öffnen:

Auswählen und bestätigen.

Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.

Eintrag auswählen.

Anrufbeantworterliste öffnen:

Auswählen und bestätigen. Der Eintrag der zuerst eingegangenen neuen Nachricht wird angezeigt. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet.

Zur nächsten oder vorherigen Nachricht blättern. Der Eintrag der Nachricht wird am Display angezeigt. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet.

info

Einen Eintrag bzw. eine Nachricht löschen Sie, indem Sie **MENU, Eintrag löschen** **OK** drücken.

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 15).

Anruferliste/Anrufbeantworterliste öffnen und Eintrag auswählen. **Danach:**



Obere Hälfte der Taste drücken.

Die Rufnummer wird in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

Eintrag der Anruferliste/Anrufbeantworterliste ansehen, Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können sich den Zeitpunkt des Eingangs anzeigen lassen und die Rufnummer in Ihr Telefonbuch übernehmen.

Anruferliste/Anrufbeantworterliste öffnen und Eintrag auswählen. **Danach:**



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen:

Auswählen und bestätigen.

Nummer bestätigen.

Namen eingeben und Menü öffnen.

Bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.

Datum und Uhrzeit des Eingangs ansehen:

Auswählen und bestätigen.

Status ansehen:

Auswählen und bestätigen (S. 38).

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Der Status eines Eintrags wird wie folgt angezeigt:



Folgende Statusmeldungen gibt es:


- Neuer Anruf:** Der Anruf ist neu in der Liste.
- Alter Anruf:** Der Anruf ist alt in der Liste.
- Neue Nachr** Die Nachricht ist neu in der Anrufbeantworterliste.
- Alte Nachr** Die Nachricht ist alt in der Anrufbeantworterliste, sie wurde bereits angehört.

info

T-Sinus 711 A Komfort: Bei der Rufnummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen, sobald Sie auf MENU drücken. Sie wird nach dem Speichern der Rufnummer im Telefonbuch fortgesetzt.

Anruferliste löschen

Anruferliste öffnen (S. 37). **Danach:**

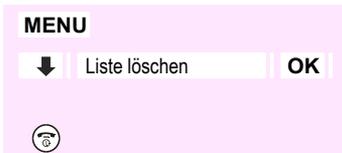

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen. **Achtung:** Alle **alten und neuen** Einträge werden gelöscht.


Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachrichten aus der Anrufbeantworterliste löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

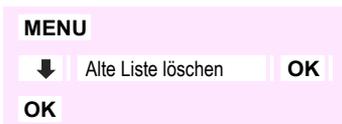

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

info

Erst wenn Sie eine neue Nachricht 3 Sek. angehört haben, erhält sie den Status „alt“ und kann gelöscht werden.

Einzelne alte Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe der zu löschenden Nachricht:



Display-Taste drücken.

Einzelnen Eintrag der Anrufer-/Anrufbeantworterliste löschen

Anrufer-/Anrufbeantworterliste öffnen und Eintrag auswählen (S. 37). **Danach:**



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

T-Net-Leistungsmerkmale

T-Net-Leistungsmerkmale sind Funktionen, welche die Deutsche Telekom in ihrem Netz („T-Net“) anbietet. Näheres zu diesen Funktionen finden Sie in der „Bedienungsanleitung für Leistungsmerkmale im T-Net“ (www.telekom.de), die Sie bei der Deutschen Telekom erhalten.

Alle Leistungsmerkmale können Sie erst dann nutzen, wenn Sie diese bei der Deutschen Telekom **beauftragt** haben. Auskunft darüber erhalten Sie bei der Deutschen Telekom unter **freecall** 0800 33 01000.

Über das Menü werden Ihnen folgende Leistungsmerkmale angeboten:

- Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR),
- Rückruf einleiten/vorzeitig ausschalten,
- Anklopfen ein-/ausschalten und annehmen/abweisen,
- Anrufweitschaltung (AWS) einrichten,
- Rückfrage, Makeln, Konferenz einleiten/beenden.

Am T-Sinus 710/710A Komfort, 710X/XA Micro

Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR)

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer im Display Ihres Gesprächspartners angezeigt, falls

- Sie bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, dass Ihre Rufnummer übertragen wird (CLI) und
- Ihr Gesprächspartner bei der Deutschen Telekom beauftragt hat, dass die Rufnummer des Anrufers auf seinem Display angezeigt wird (CLIP).

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Rufnummer angezeigt wird, können Sie anonym anrufen und die Anzeige **für den nächsten Anruf** unterdrücken (CLIR).

CLIR Calling Line Identification Restriction =
Die Übertragung der Rufnummer des Anrufers wird temporär unterdrückt.


MENU		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
T-Net-Leistungsmerkmale	OK	Bestätigen.
NR UNTERDR	OK	Bestätigen.
 OK		Gewünschte Rufnummer eingeben und bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Übertragung wird unterdrückt.

Rückruf

Wenn der Anschluss des angerufenen Teilnehmers besetzt ist (Besetztton), können Sie einen Rückruf einleiten. Sobald die Leitung des angerufenen Teilnehmers frei ist, ertönt an Ihrem Gerät der Klingelton. Drücken Sie die obere Hälfte der Taste , um die Verbindung aufzubauen.

Rückruf einleiten

Sie hören den Besetztton. Erst **nach ca. 8 Sekunden** (das Display hat sich geändert):

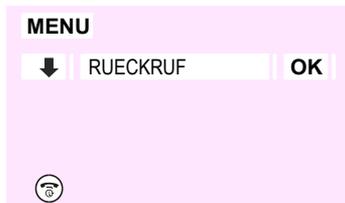

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Die Information wird an das T-Net gesendet.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz:

Auflegen-Taste drücken.

info

- Es ist nur ein Rückruf möglich.
- Der Rückruf bleibt max. 45 Minuten eingeschaltet.
- Sie können den Rückruf auch mit der manuellen Prozedur      Ansage  einleiten.

Rückruf vorzeitig ausschalten

Sie können einen eingeleiteten Rückruf vorzeitig ausschalten.



Menü öffnen.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Die Information wird an das T-Net gesendet.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz:

Auflegen-Taste drücken.

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines externen Gesprächs wird Ihnen durch einen Anklopfon signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Wenn der Anrufer CLI hat und Sie CLIP haben (S. 15), wird die Rufnummer des Anklopfenden bzw. der Telefonbucheintrag zu dieser Nummer im Display angezeigt.

Anklopfen ein-/ausschalten

MENU		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
T-Net-Leistungsmerkmale	OK	Bestätigen.
↓ ANKLOPFEN	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
ZULASSEN	OK	Bestätigen. Die Information wird an das T-Net gesendet.
oder ...		
↓ NICHT ZULASS	OK	Auswählen und bestätigen. Die Information wird an das T-Net gesendet. Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste.

Anklopfen annehmen/abweisen

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch, die Funktion „Anklopfen“ ist eingeschaltet (s.o.). Sie hören einen Anklopfon, der Ihnen einen weiteren externen Anruf signalisiert.

MENU		Menü öffnen.
entweder ...		
↓ ANNEHMEN	OK	Anklopfenden Anruf annehmen: Auswählen und bestätigen. Sie führen das Gespräch mit dem Anklopfer. Das bisherige Gespräch wird gehalten.
oder ...		
↓ ABWEISEN	OK	Anklopfenden Anruf abweisen: Auswählen und bestätigen. Der Anruf wird abgewiesen. Der Anklopfer hört den Besetztton.

info

- Nachdem Sie das zweite Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“, S. 52) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“, S. 53).

Anrufweiterleitung (AWS) ein-/ausschalten und einstellen

Sie können alle Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten (AWS).

Folgende Varianten sind möglich:

- **sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- **bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
- **bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopftönen weitergeleitet.

MENU

T-Net-Leistungsmerkmale **OK**

↓ UMLEITUNG **OK**

GLOBAL **OK**

entweder ...

SOFORT **OK**

oder ...

↓ BEI NICHTMEL **OK**

oder ...

↓ BEI BESETZT **OK**

... weiter mit

entweder ...

EINSCHALTEN **OK**



oder ...

↓ AUSSCHALTEN **OK**

... weiter mit



Menü öffnen.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Art der Anrufweiterleitung auswählen:

Bestätigen. Alle Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.

Auswählen und bestätigen.

Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abnimmt.

Auswählen und bestätigen.

Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist.

Anrufweiterleitung ein-/ausschalten:

Bestätigen, um die Anrufweiterleitung **einzuschalten**:

Die Rufnummer, zu der die Anrufe weitergeschaltet werden sollen, eingeben und bestätigen.

Die Information wird an das T-Net gesendet.

Anrufweiterleitung ausschalten

Auswählen und bestätigen, um die Anrufweiterleitung **auszuschalten**. Die Information wird an das T-Net gesendet.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz:

Auflegen-Taste drücken.

an T-Sinus 710/710A
und 711/711A

an T-Sinus 710/710A/711/
711A Komfort, 710X/XA Micro

an T-Sinus 710P/710PA

an T-Sinus 720P/720PA

an T-Sinus 720 Komfort,
721X/XA und 720X/720XA

Anhang

Rückfrage, Makeln, Konferenz

Mit diesen T-Net-Leistungsmerkmalen können Sie

- einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (Rückfrage).
- mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

Rückfrage

Mit dieser Funktion können Sie einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch. Einige Sekunden nach Gesprächsbeginn:



Menü öffnen.

Bestätigen.

Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Die Rufnummer wird gewählt.

Sie werden mit dem zweiten Teilnehmer verbunden.

Meldet er sich nicht, können Sie zum ersten Gesprächspartner zurückschalten, indem Sie nacheinander die Tasten  und  drücken.

Rückfrage beenden:

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Sie sprechen wieder mit dem ersten Partner.

info

- Sie können die Rückfrage auch beenden, indem Sie die Auflegen-Taste  drücken.
- Den zweiten Teilnehmer können Sie auch über das Telefonbuch (-Taste) oder über die Anruferliste (S. 32) anwählen!

Makeln

Sie können mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage).



Zwischen den zwei Teilnehmern wechseln.

Momentanes Gespräch beenden:

Der Gesprächspartner, mit dem Sie gerade sprechen, wird **im Display angezeigt**.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Das zweite Gespräch ist beendet. Sie sind wieder mit dem wartenden Teilnehmer verbunden.


an T-Sinus 710/710A
und 711/711A

an T-Sinus 710/710A/711/
711A Komfort, 710X/XA Micro

Konferenz

Sie können mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch, ein zweites wird gehalten.

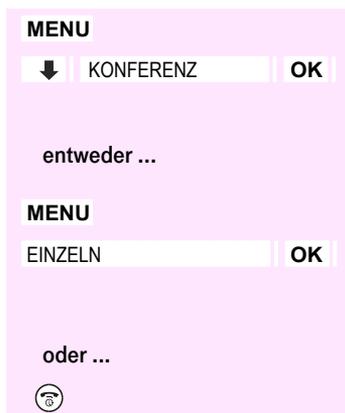

Menü öffnen.

Bestätigen.

Sie sprechen mit beiden Partnern.

Den zuletzt zugeschalteten Partner aus der Konferenz herausschalten:

Menü öffnen.

Bestätigen.

Sie sprechen wieder mit dem Partner, mit dem Sie vor der Konferenz gesprochen haben.

Konferenz mit beiden Partnern beenden:

Auflegen-Taste drücken.

an T-Sinus 710P/710PA

an T-Sinus 720P/720PA

info

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz durch Drücken der Auflegen-Taste bzw. Auflegen des Hörers beenden.

an T-Sinus 720 Komfort,
721X/XA und 720X/720XA

Am T-Sinus 711/711A Komfort

Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR)

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer im Display Ihres Gesprächspartners angezeigt, falls

- Sie bei der Deutschen Telekom beauftragt haben, dass Ihre Rufnummer übertragen wird (CLI) und
- Ihr Gesprächspartner bei der Deutschen Telekom beauftragt hat, dass die Rufnummer des Anrufers auf seinem Display angezeigt wird (CLIP).

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Rufnummer angezeigt wird, können Sie anonym anrufen und die Anzeige **für den nächsten Anruf** unterdrücken (CLIR).

CLIR Calling Line Identification Restriction =

Die Übertragung der Rufnummer des Anrufers wird temporär unterdrückt.

<p>MENU</p> <p>↓ T-Net-Leistungsmerkmale OK</p> <p>Nummer unterdrücken OK</p> <p> OK</p>	<p>Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.</p> <p>Auswählen und bestätigen.</p> <p>Bestätigen.</p> <p>Gewünschte Rufnummer eingeben und bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Übertragung Ihrer Rufnummer wird unterdrückt.</p>
---	--

Rückruf

Wenn der Anschluss des angerufenen Teilnehmers besetzt ist (Besetztton), können Sie einen Rückruf einleiten. Sobald die Leitung des angerufenen Teilnehmers frei ist, ertönt an Ihrem Gerät der Klingelton. Drücken Sie auf die obere Hälfte Taste , um die Verbindung aufzubauen.

Rückruf einleiten

Sie hören den Besetztton.

<p>MENU</p> <p>↓ Rückruf OK</p> <p></p>	<p>Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.</p> <p>Auswählen und bestätigen.</p> <p>Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz:</p> <p>Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).</p>
--	---

info

- Es ist zur gleichen Zeit nur **ein** Rückruf möglich.
 - Der Rückruf bleibt max. 45 Min. eingeschaltet.
-

Rückruf vorzeitig ausschalten

Sie können einen eingeleiteten Rückruf vorzeitig ausschalten.

MENU

↓ T-Net-Leistungsmerkmale **OK**

↓ Rückruf aus **OK**



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz:

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

an T-Sinus 710/710A
und 711/711A

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Telefonats wird Ihnen durch einen Anklopfon signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Wenn der Anrufer CLI hat und Sie CLIP haben (S. 15), wird die Rufnummer des Anklopfenden bzw. der Telefonbucheintrag zu dieser Nummer im Display angezeigt.

Anklopfen ein-/ausschalten

MENU

↓ T-Net-Leistungsmerkmale **OK**

↓ Für alle Anrufe **OK**

↓ Anklopfen **OK**

entweder ...

Ein **OK**

oder ...

↓ Aus **OK**



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Anklopfen einschalten:

Bestätigen.

Anklopfen ausschalten:

Auswählen und bestätigen.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz:

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

an T-Sinus 710/710A/711/
711A Komfort, 710X/XA Micro

an T-Sinus 710P/710PA

an T-Sinus 720P/720PA

info

Wenn Sie „Anklopfen“ ausgeschaltet haben, wird es Ihnen bei **internen** Gesprächen trotzdem signalisiert.

an T-Sinus 720 Komfort,
721X/XA und 720X/720XA

Anklopfen annehmen/abweisen

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch, die Funktion „Anklopfen“ ist eingeschaltet (s. o.). Sie hören einen Anklopfton.

MENU		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...		Anklopfenden Anruf annehmen:
Anklopfen annehmen	OK	Bestätigen. Das bisherige Gespräch wird gehalten.
oder ...		Anklopfenden Anruf abweisen:
↓ Anklopfen abweisen	OK	Auswählen und bestätigen. Der Anklopfende hört den Besetztton.

info

Nachdem Sie das zweite Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“, S. 52) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“, S. 53).

Anrufweiserschaltung (AWS)

Sie können wählen zwischen Allgemeiner und Selektiver Anrufweiserschaltung.

Bei der Allgemeinen Anrufweiserschaltung werden **alle** Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

Bei der Selektiven Anrufweiserschaltung werden nur bestimmte Anrufe weitergeleitet. Sie können die Rufnummern von bis zu zehn verschiedenen Anrufern angeben, deren Anruf weitergeleitet werden sollen. Für jede Rufnummer vergeben Sie einen Listenplatz (1 - 10).

Folgende Varianten sind möglich:

- **sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- **bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
- **bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopfton weitergeleitet.

Anrufweiterschaltung einstellen und ein-/ausschalten

MENU

↓ T-Net-Leistungsmerkmale **OK**

↓ Für alle Anrufe **OK**

Anrufweiterschaltung **OK**

entweder ...

Allgemein **OK**

oder ...

↓ Selektiv **OK**

Einstellungen **OK**

... weiter mit

Sofort **OK**

entweder ...

Ein **OK**

 **OK**

oder ...

↓ Aus **OK**

... weiter mit



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Art der Anrufweiterschaltung auswählen:

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Variante einstellen

Variante auswählen und bestätigen, z. B. **Sofort**.

Anrufweiterschaltung ein-/ausschalten

Bestätigen, um die Anrufweiterschaltung einzuschalten.

Rufnummer, zu der die Anrufe weitergeschaltet werden sollen, eingeben und bestätigen.

Die Information wird an das T-Net gesendet.

Auswählen und bestätigen, um die Anrufweiterschaltung auszuschalten.

Die Information wird an das T-Net gesendet.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz:

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufnummer für die Selektive Anrufweberschaltung einrichten

MENU		
	T-Net-Leistungsmerkmale	OK
		Auswählen und bestätigen.
	Für alle Anrufe	OK
		Auswählen und bestätigen.
	Anrufweberschaltung	OK
		Bestätigen.
	Selektiv	OK
		Auswählen und bestätigen.
	Nummernliste	OK
		Auswählen und bestätigen.
	OK	
		Rufnummer, zu der die Anrufe weitergeschaltet werden sollen, eingeben und bestätigen.
	OK	
		Listenplatz-Ziffer (1 - 10) eingeben und bestätigen.
		
		Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz: Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sie müssen die komplette Sequenz wiederholen, wenn Sie mehrere Nummern eingeben wollen. Wenn Sie einen Listenplatz doppelt vergeben, wird der überschrieben.

Rückfrage, Makeln, Konferenz

Mit diesen T-Net-Leistungsmerkmalen können Sie


- einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (Rückfrage).
- mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

Rückfrage

Mit dieser Funktion können Sie einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch. Einige Sekunden nach Gesprächsbeginn:

MENU



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen. Das bisherige Gespräch wird gehalten. Der Gesprächspartner hört eine Ansage.

Auswählen und bestätigen.

Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.
Die Rufnummer wird gewählt.


Sie werden mit dem zweiten Teilnehmer verbunden. Meldet er sich nicht, können Sie zum ersten Gesprächspartner zurückschalten, indem Sie nacheinander die Tasten **(R)** und **(1ad)** drücken.

Rückfrage beenden:

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

MENU



info

Die Rufnummer des zweiten Teilnehmers können Sie auch aus dem Telefonbuch  (S. 19) oder der Anruferliste  (S. 36) übernehmen.

Makeln

Sie können mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen. Wenn der Gesprächspartner CLI hat und Sie CLIP haben (S. 15), wird die Rufnummer des jeweiligen Gesprächspartners angezeigt.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch und haben noch einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage).



Zwischen den zwei Gesprächspartnern wechseln.

Momentanes Gespräch beenden:

Der Gesprächspartner, mit dem Sie gerade sprechen, wird **im Display angezeigt**.

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen. Sie sind mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.

Konferenz

Sie können mit zwei Partnern gleichzeitig telefonieren.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage).

MENU



Konferenz

OK

entweder ...



oder ...

MENU



Konferenz beenden

OK



MENU



Gespräch trennen

OK



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen. Sie und die beiden Gesprächspartner können sich gleichzeitig hören und unterhalten.

Konferenz beenden:

Auflegen-Taste drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt.

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Display-Taste drücken. Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück und sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie vor der Konferenz verbunden waren.

Ggf. zum Teilnehmer wechseln, mit dem das Gespräch beendet werden soll.

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen. Sie führen mit dem anderen Teilnehmer das Gespräch fort.

Auflegen-Taste drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt.

info

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

An T-Sinus 710P/710PA

Weitere Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Komforttelefons.

In Betrieb nehmen

Mobilteil an-/abmelden

Sie können an den Komforttelefonen bis zu 6 Mobilteile betreiben.

Mobilteil anmelden

1. **Am Komforttelefon:**
Anmeldeprozedur starten (s. Bedienungsanleitung des Komforttelefons).
2. **Am Mobilteil:** Folgende Prozedur innerhalb von 60 Sekunden durchführen.

MENU		
	Einstellungen	OK
	Mobilteil anmelden	OK
	OK	

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN des Komforttelefons eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.

Das Mobilteil wird automatisch mit der nächsten freien internen Nummer angemeldet.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang:** und es blinkt **Basis 1**. Nach der erfolgreichen Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die interne Nummer wird oben links im Display angezeigt.

Mobilteil abmelden

Mobilteile werden **nur** am Komforttelefon abgemeldet (s. Bedienungsanleitung des Komforttelefons).

info

Die nicht abgemeldeten Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

An T-Sinus 720P/720PA

Weitere Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Komforttelefons.

In Betrieb nehmen


Mobilteil an-/abmelden

Sie können an den Komforttelefonen bis zu 6 Mobilteile betreiben.

Mobilteil anmelden

1. **Am Komforttelefon:**
Anmeldeprozedur starten (siehe Bedienungsanleitung Ihres Komforttelefons).
2. **Am Mobilteil:** Folgende Prozedur innerhalb von 60 Sekunden durchführen.

MENU



Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN des Komforttelefons eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.

Das Mobilteil wird automatisch mit der nächsten freien internen Nummer angemeldet.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang:** und es blinkt **Basis 1**. Nach der erfolgreichen Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die interne Nummer wird oben links im Display angezeigt.

Mobilteil abmelden

Mobilteile werden **nur** am Komforttelefon abgemeldet (s. Bedienungsanleitung des Komforttelefons).

info

Die nicht abgemeldeten Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

An Basis T-Sinus 720 Komfort, T-Sinus 721X/XA und T-Sinus 720X/XA

Weitere Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

In Betrieb nehmen

Mobilteil an-/abmelden

Sie können an der Basis bis zu 4 Mobilteile T-Sinus 701S (INT 11 bis INT 14) anmelden. Ein T-Sinus 701S muss vor ggf. vorhandenen Komfort-Mobilteilen angemeldet werden mit einer internen Nummer zwischen 11 und 14.

Mobilteil anmelden

1. **An der Basis:** Anmeldetaste drücken.
2. **Am Mobilteil:** Folgende Prozedur innerhalb von 60 Sekunden durchführen.

MENU		
↓	Einstellungen	OK
↓	Mobilteil anmelden	OK
	OK	

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.

Das Mobilteil wird automatisch mit der nächsten freien internen Nummer angemeldet.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang:** und es blinkt **Basis 1**. Nach der erfolgreichen Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück.

Mobilteil abmelden

Das Abmelden kann mit jedem angemeldeten Mobilteil T-Sinus 700K/700M bzw. Mobilteil Sinus 45K/M durchgeführt werden.

Ist das Mobilteil abgemeldet, blinkt im Display der Text „**Bitte anmelden**“.

info

Die nicht abgemeldeten Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Mobilteil mit einem leicht feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden dem Gerät.

Selbsthilfe bei Problemen

Verhält sich Ihr T-Sinus 701S einmal nicht so, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst, sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen. Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, steht Ihnen der T-Service unter den auf S. 58 angegebenen Rufnummern gerne zur Verfügung.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Display zeigt nichts an.	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Die Akkus sind leer.	Auflegen-Taste  ca. 2 Sek. drücken. Akkus laden bzw. austauschen (S. 5).
Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Raute-Taste  zum Ausschalten ca. 2 Sek. drücken (S. 7).
Im Display blinkt „Basis 1“.	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.
Im Display wird eine Web-Adresse angezeigt.	Die automatische Anmeldung Ihres Mobilteils an die Basis wurde gestört.	Melden Sie Ihr Mobilteil manuell an.
Das Mobilteil, das in der Basis liegt, lädt nicht (bei Verwendung mehrerer Mobilteile).	Ein Laden in der Basis erfolgt nur, wenn nicht gleichzeitig telefoniert wird.	Zusätzliche Ladestation verwenden.
Das Mobilteil klingelt nicht.	Der Klingelton ist ausgeschaltet.	Klingelton (S. 25) einschalten.
Mein Gesprächspartner hört mich nicht.	Sie haben die Taste INT gedrückt. Das Mobilteil ist dadurch „stummgeschaltet“.	Mikrofon wieder einschalten (S. 16).
Die Rufnummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.	Die Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.	Der Anrufer sollte die Übermittlung seiner Rufnummer (CLI) bei der Deutschen Telekom freischalten lassen.
Bei der Eingabe höre ich einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).	Die Aktion ist fehlgeschlagen bzw. die Eingabe ist fehlerhaft.	Prozedur wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Abschnitt „Service“ (S. 58).

Service



Bei technischen Problemen mit Ihrem T-Sinus 701S können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die T-Service Hotline unter der Rufnummer **0180 5 1990** wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Telekomgerätes. Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netz-anbieters. Für die Telekom ist der T-Service in diesem Fall unter **freecall 0800 330 2000** zu erreichen.

Gewährleistung

Haben Sie das Produkt direkt bei der Deutschen Telekom, z. B. im T-Punkt oder beim T-Versand, gekauft, gilt folgende Gewährleistung:

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Der Käufer hat im Mangelfall das Recht Nacherfüllung zu verlangen. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von der Deutschen Telekom AG zu vertreten ist, Schadensersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z.B. Druckerpatronen und wiederaufladbare Akkumulatoren.

Behebt eine Servicestelle der Deutschen Telekom anerkannte gewährleistungspflichtige Mängel, so werden keine Nebenkosten berechnet. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom.

Haben Sie das Produkt bei einem Fachhändler oder in einem Fachmarkt gekauft, gilt folgende Gewährleistung:

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der Fachhändler leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Der Käufer hat im Mangelfall das Recht Nacherfüllung zu verlangen. Der Fachhändler kann statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.

Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb der Gewährleistungszeit kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen, sofern der Mangel von dem Fachhändler zu vertreten ist.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Fachhändler unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z.B. Druckerpatronen und wiederaufladbare Akkumulatoren.

Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus

Das Gerät enthält wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren), die zu seinem Betrieb oder für bestimmte Funktionen notwendig sind.



Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Batterieverordnung vom 27. März 1998 verpflichtet die Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe aller verbrauchten Batterien. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Die Deutsche Telekom nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in Ihren T-Punkten kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien.

Sollte kein T-Punkt in Ihrer Nähe sein, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu kommunalen Entsorgern (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stellen sind ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Rücknahme von alten Telefonen

Hat Ihr Telefon ausgedient, nimmt die Deutsche Telekom von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Deutsche Telekom zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu.

CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
Bereich Endgeräte
CE Management Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt

Technische Daten

- Standard:
- DECT (Mobilteil); an GAP-konformen Basen betreibbar
- Kanalzahl: 60 Duplexkanäle
- Funkfrequenzbereich: 1880 bis 1900 MHz
- Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
- Kanalraster: 1728 kHz
- Bitrate: 1152 kbit/s
- Modulation: GFSK
- Sprachcodierung: 32 kbit/s
- Sendeleistung: 10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
- Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
- Betriebsdauer (mit vollen Akkus von 700 mA·h): in Bereitschaft ca. 170 Stunden, im Gespräch bis zu 10 Stunden
- Ladezeit (mit leeren Akkus): ca. 5 Stunden
- Umgebungsbedingungen für den Betrieb: +5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
- Abmessungen: ca. 153 mm x 57 mm x 28 mm (L x B x H)
- Gewicht: mit Akkuzellen ca. 145 g

Allgemein

an T-Sinus 710/710A
und 711/711Aan T-Sinus 710/710A/711/
711A Komfort, 710X/XA Micro

an T-Sinus 710P/710PA

an T-Sinus 720P/720PA

an T-Sinus 720 Komfort,
721X/XA und 720X/720XA

Anhang

Zeichensatztabelle

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	-
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- Die Schreibmarke steuern Sie mit    .
- Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit .
- Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 8).
- Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein geschrieben) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens . Bei erneutem Drücken von  wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Zifferschreibung. Bei weiterem Drücken von der Zifferschreibung wieder zur Großschreibung.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden i.d.R. alphabetisch sortiert, jedoch haben Leerzeichen und Ziffern erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist folgendermaßen:

1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□ Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. „*Ute“), stehen am Ende des Telefonbuchs.

Zubehör



Ladestation T-Sinus 701L

Ladestation für ein Mobilteil T-Sinus 701S/K.

T-Sinus 700R

Mit diesem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis vergrößern und Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

Im erweiterten Funkbereich können alle Mobilteil-Funktionen genutzt werden.

Alle Geräte, Zubehörteile und Akkus können Sie beziehen

- über die T-Punkte,
- im Internet über <http://www.telekom.de/sinus>.

Kurzanleitung T-Sinus 701S

Display-Sprache ändern	MENU 7pro 2ABC ↓ OK  lang drücken
Mobilteil ein-/ausschalten	 lang drücken
Tastensperre ein-/ausschalten	 lang drücken
Klingelton ein-/ausschalten	 lang drücken
Freisprechen ein-/ausschalten	 (ein);  obere Hälfte drücken (aus)
Extern anrufen	 [Nummer]  obere Hälfte drücken
Wahl wiederholen	 ggf. ↓  obere Hälfte drücken
Angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen	MENU ↓ Nummer ins Telefonbuch OK OK ggf.  [Name] MENU Eintrag speichern OK
Mit Telefonbuch wählen	 untere Hälfte drücken  [Name] und/oder ↓  obere Hälfte drücken
Hörer- und Freisprechlautstärke einstellen	MENU ↓ Audio OK Hörerlautstärke OK → OK ↓ Freisprechlautstärke OK → OK  lang drücken
Intern anrufen	INT ↓  obere Hälfte drücken bzw. INT z. B. 2ABC
Ruf an alle Mobilteile	INT  bzw. INT  obere Hälfte drücken Beenden: 
Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben	INT z. B. 2ABC bzw. INT ↓  obere Hälfte drücken 
Intern rückfragen	INT ↓  obere Hälfte drücken Beenden: MENU Zurück OK
Datum und Uhrzeit einstellen	MENU ↓ Zeitfunktionen OK Datum/Uhrzeit OK  [Tag/Monat/Jahr] OK  [Stunden/Minuten] OK  lang drücken

Quick reference guide T-Sinus 701S

Change the display language	MENU 7Puls 2ABC ↓ OK ☎ hold down
Activate/deactivate the handset	☎ hold down
Activate/deactivate keypad protection	☎ hold down
Activate/deactivate ring tone	* Δ hold down
Activate/deactivate handsfree talking	☎ (on); ☎ press upper half (off)
Make an external call	☎ [number] ☎ press upper half
Redial a number	☎ if necessary ↓ ☎ press upper half
Copy displayed telephone number to the directory	MENU ↓ Copy to Directory OK OK if necessary ☎ [name] MENU Save Entry OK
Dial with the directory	☎ press lower half ☎ [name] and/or ↓ ☎ press upper half
Set handsfree talking and loudspeaker volumes	MENU ↓ Audio Settings OK Earpiece Volume OK → OK ↓ Handsfree Volume OK → OK ☎ hold down
Make an internal call	INT ↓ ☎ press upper half or INT e. g. 2ABC
Call all handsets	INT * Δ or INT ☎ press upper half End: ☎
Transfer call to another handset	INT e. g. 2ABC or INT ↓ ☎ press upper half ☎
Internal enquiry calls	INT ↓ ☎ press upper half End: MENU Back OK
Set the date/time	MENU ↓ Calender/Clock OK Date/Time OK ☎ [day/month/year] OK ☎ [hours/minutes] OK ☎ hold down

Kısa Kullanım Kılavuzu T-Sinus 701S

Ekran dilini deęiřtirme	MENU 7PROB 2ABC ↓ OK ☎ uzun süreli basın
Telefonu açma/kapatma	☎ uzun süreli basın
Tuř kilidini açma/kapatma	☎ uzun süreli basın
Zil sesini açma/kapatma	*Δ uzun süreli basın
Serbest görüşmeyi açma/ kapatma	☎ (açık); ☎ üst yarısına basın (kapalı)
Harici arama	☎ [Numara] ☎ üst yarısına basın
Tekrar arama	☎ gerekirse ↓ ☎ üst yarısına basın
Görünen telefon numarasını telefon rehberine kaydetme	MENU ↓ Rehber'e kayıt OK OK gerekirse ☎ [Adı] MENU Giriş'i kaydet OK
Telefon rehberinden seçme	☎ alt yarısına basın ☎ [Adı] ve/veya ↓ ☎ üst yarısına basın
Kulaklık ve serbest görüşme ses düzeyini ayarlama	MENU ↓ Ses ayarları OK Kulaklık ses düzeyi OK → OK ↓ Eller Serbest ses düzeyi OK → OK ☎ uzun süreli basın
Dahili arama	DAH ↓ ☎ üst yarısına basın veya DAH örneęin 2ABC
Tüm telefonları arama	DAH *Δ veya DAH ☎ üst yarısına basın Bitirme: ☎
Görüşmeyi başka bir telefona aktarma	DAH örneęin 2ABC veya DAH ↓ ☎ üst yarısına basın ☎
Dahili sorma	DAH ↓ ☎ üst yarısına basın Bitirme: MENU Geri OK
Tarih ve saati ayarlama	MENU ↓ Hatırlatma/Saat OK Tarih/Saat OK ☎ [Gün/Ay/Yıl] OK ☎ [Saat/Dakika] OK ☎ uzun süreli basın



Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen eines Vorgangs 9

Abheben-Taste III, 8

Abmelden Mobilteil an

- 710/710A 29

- 710/710A Komfort 31

- 710P/PA 54

- 710X/XA Micro 31

- 711/711A 29

- 711/711A Komfort 31

- 720 Komfort 56

- 720P/PA 55

- 720X/XA 56

- 721X/XA 56

Abschalten s. Ausschalten

Akkus

- einlegen 4

- empfohlene 6

- laden 5

- Ladezeit 6

- Ladezustandsanzeige III, IV, 5

- Rücknahme 60

Akkuton 26

Ändern

- Display-Sprache 23

- Eintrag in der T-Tasten-Liste 18

- Telefonbuch-Eintrag 18

- Zeitmodus 12

Anklöpfen 42, 47

Anmelden Mobilteil an

- 710/710A 28

- 710/710A Komfort 30

- 710P/PA 54

- 710X/XA Micro 30

- 711/711A 28

- 711/711A Komfort 30

- 720 Komfort 56

- 720P/PA 55

- 720X/XA 56

- 721X/XA 56

Anruf

- annehmen 14

- eingehender IV

Anrufbeantworterliste 22

- am 710/710A Komfort 32

- am 710X/XA Micro 32

- am 711/711A Komfort 36

Anrufen

- extern 13

- intern 14

Anruferliste 22

- am 710/710A Komfort 32

- am 710X/XA Micro 32

- am 711/711A Komfort 36

Anrufweitchaltung 43, 48

- Allgemeine 48

- Selektive 48

Anzeige

- 12-Stunden-Anzeige 12

- 24-Stunden-Anzeige 12

- Ladezustand der Akkus III, IV, 5

- Rufnummer des Anrufers (CLIP) 15

Anzeigefeld s. Display

Auflegen-Taste III

Ausschalten

- Klingelton am Mobilteil 25

- Mobilteil 7

- Tastensperre 7

Aus-Taste III

Automatische Rufannahme 23

B

Batterien, Rücknahme 60

Bedienfeld des Mobilteils III

Beenden

- externes Gespräch 13

- internes Gespräch 14

Bereitschaftszeit des Mobilteils 6

Bestätigungston 7, 8, 26

Betrieb (Mobilteil in Betrieb nehmen) 4

Betrieb an

- T-Sinus 710/710A 28
 - T-Sinus 710/710A Komfort 30
 - T-Sinus 710P/PA 54
 - T-Sinus 710X/XA Micro 30
 - T-Sinus 711/711A 28
 - T-Sinus 711/711A Komfort 30
 - T-Sinus 720 Komfort 56
 - T-Sinus 720P/PA 55
 - T-Sinus 720X/XA 56
 - T-Sinus 721X/XA 56
- Betriebszeiten 6

C

- CE-Zeichen 60
 CLI 15
 CLIP 15
 CLIR 40, 46
 Cursor s. Schreibmarke

D

- Datum einstellen 10, 12
 DECT-GAP-Standard II
 Display
 - Anzeigefeld III
 - im Ruhezustand 9
 - Schutzfolie entfernen 4
 Display-Sprache ändern 23
 Display-Symbole IV
 Display-Tasten III, IV
 Dreierkonferenz 45, 53

E

- Ein-/Aus-Taste III
 Eingeben von Text 62
 Einschalten
 - Mobilteil 7
 - Tastensperre 7
 Einstellen
 - Datum 10, 12
 - Display-Sprache 23
 - Hörerlautstärke 24
 - Klingelton-Lautstärke 24
 - Lautsprecher-Lautstärke 24
 - Uhrzeit 10, 12
 Einstellen s. a. Mobilteil
 Einstellungen s. Einstellen

Eintrag (Telefonbuch/T-Taste)

- ändern 18
 - ansehen 18
 - erstellen 17, 20
 - Kurzwahlziffer zuordnen 20
 - löschen 18
- Extern anrufen 13

F

- Falscheingaben, Korrektur 8
 Fehlerton 8, 26
 Freisprechen 15
 - ein-/ausschalten 16
 - Lautstärke ändern 16
 - Lautstärke einstellen 24
 Freisprech-Taste III

G

- GAP II
 Garantie s. Gewährleistung
 Gesamtansicht des Mobilteils III
 Gespräch
 - annehmen 14
 - beenden 13, 14
 Gewährleistung 59

H

- Hilfe bei Störungen 57
 Hinweistöne ein-/ausschalten 26
 Hörerbetrieb III, 16
 Hörerlautstärke 24
 Hotline 58

I

- Inbetriebnahme des Mobilteils 4
 Intern telefonieren 14
 Intern-Taste IV

K

- Klingelsymbol IV
 Klingelton IV, 24
 - ausschalten 25
 - einschalten 25
 - Lautstärke einstellen 24
 Konferenz 45, 53
 Konformität 60
 Konformitätserklärung 60

Korrektur von Falscheingaben 8
 Kurzwahlziffer 20

L

Ladezeit der Akkus 6
 Ladezustand der Akkus III, IV, 5
 Lautstärke
 – beim Freisprechen 24
 – Hörerlautstärke 24
 – Klingelton-Lautstärke 24
 – Lautsprecher-Lautstärke 24
 – während des Freisprechens ändern 16
 Leistungsmerkmale (Deutsche Telekom) 40
 Lieferzustand des Mobilteils 27

Liste

– Anrufbeantworterliste 22, 32, 36
 – Anruferliste 22, 32, 36
 – SMS-Liste 22
 – T-NetBox 22
 – T-Tasten-Liste 17
 – Wahlwiederholungsliste 21

Löschen

– Eintrag im Telefonbuch 18
 – Eintrag in der T-Tasten-Liste 18
 – Eintrag in der Wahlwiederholungsliste 21
 – Telefonbuch 18
 – T-Tasten-Liste 18
 – Wahlwiederholungsliste 21

Lösch-Taste IV

M

Makeln 45, 52
 Meldungen der T-NetBox 22
 Melodie 24
 Menü
 – eine Menüebene zurück 9
 – Endeton 26
 – Menü-Führung 8, 9
 – Menü-Führung (Beispiel) 10
 – Menü-Taste IV
 – öffnen IV
 – verlassen 9
 Mikrofon III

Mobilteil

– abmelden an 710/710A 29
 – abmelden an 710/710A Komfort 31
 – abmelden an 710P/PA 54
 – abmelden an 710X/XA Micro 31
 – abmelden an 711/711A 29
 – abmelden an 711/711A Komfort 31
 – abmelden an 720 Komfort 56
 – abmelden an 720P/PA 55
 – abmelden an 720X/XA 56
 – abmelden an 721X/XA 56
 – anmelden an 710/710A 28
 – anmelden an 710/710A Komfort 30
 – anmelden an 710P/PA 54
 – anmelden an 710X/XA Micro 30
 – anmelden an 711/711A 28
 – anmelden an 711/711A Komfort 30
 – anmelden an 720 Komfort 56
 – anmelden an 720P/PA 55
 – anmelden an 720X/XA 56
 – anmelden an 721X/XA 56
 – ausschalten 7
 – Bedienfeld III
 – Bereitschaftszeit 6
 – Betriebszeiten 6
 – einschalten 7
 – einstellen (individuell) 23
 – Gesamtansicht III
 – Gesprächszeit 6
 – in Betrieb nehmen 4
 – in Lieferzustand zurücksetzen 27
 – Ladezeit 6
 – Reset s. Lieferzustand
 – stummschalten 16

N

Nachrichten-Taste III, 22
 Nummer s. Rufnummer oder Eintrag

O

Öffnen
 – Menü 10
 – Telefonbuch III
 OK-Taste IV

P

Pause einfügen 13
 Pflege des Telefons 57

Q

Quittungstöne 26

R

Raute-Taste III
 Recycling s. Rücknahme
 Reichweite 4
 Reihenfolge der Telefonbucheinträge 63
 Reinigen des Mobilteils II
 Reset s. Lieferzustand
 R-Taste III
 Rückfrage 44, 51
 Rücknahme
 - von alten Telefonen 60
 - von Batterien/Akkus 60
 Rückruf 41, 46
 Rufannahme (automatische) 23
 Rufnummer
 - aus der Wahlwiederholungsliste wählen 21
 - aus Telefonbuch übernehmen 19
 - der Deutschen Telekom 19
 - des Anrufers anzeigen (CLIP) 15
 - in der T-Tasten-Liste speichern 20
 - ins Telefonbuch übernehmen 19
 - mit der T-Taste wählen 21
 - speichern (Telefonbuch) 17
 - speichern (T-Tasten-Liste) 20
 Rufnummernübermittlung 15
 - unterdrücken 40, 46
 Ruhezustand des Displays 9

S

Sammelruf 14
 Schreibmarke IV, 8
 Schutzfolie (Display) entfernen 4
 Selbsthilfe bei Problemen 57
 Selektive Anrufweiterschaltung 50
 Service 58
 Sicherheitshinweise II
 Signalton s. Hinweistöne
 SMS-Liste 22
 Sperre der Tasten 7

Sprache s. Display-Sprache
 Sprachlautstärke ändern 24
 Stern-Taste III
 Störungsbeseitigung 57
 Stummschalten des Mobilteils 16

T

Taste 1 (Schnellwahl) III
 Tasten
 - Abbrechen 9
 - Abheben-Taste III
 - Auflegen-Taste III
 - Display-Tasten III, IV
 - Ein-/Aus-Taste III
 - Freisprech-Taste III
 - Intern-Taste IV
 - Lösch-Taste IV
 - Menü-Taste IV
 - Nachrichten-Taste III
 - OK-Taste IV
 - Raute-Taste III
 - R-Taste III
 - Schnellwahl-Taste III
 - Stern-Taste III
 - Tastendruck (Bestätigungston) 26
 - Tastenklick 26
 - Tastensperre 7
 - Telefonbuch-Taste III, 8
 - T-Taste III
 - Wahlwiederholungs-Taste IV
 Tastenklick am Mobilteil 26
 Tastensperre IV, 7
 Technische Daten des Mobilteils 61
 Telefonbuch 17
 - Eintrag ansehen und ändern 18
 - Eintrag erstellen 17
 - Eintrag löschen 18
 - löschen 18
 - öffnen III
 - Reihenfolge der Einträge 63
 - Rufnummer speichern 17
 - Rufnummer übernehmen 19
 - wählen mit Telefonbuch 18
 Telefonbuch-Taste 8

Telefonieren

- Anruf annehmen 14
- extern 13
- intern 14
- Text eingeben 62
- T-Net-Leistungsmerkmale 40
 - am 710/710A Komfort 40
 - am 710X/XA Micro 40
 - am 711/711A Komfort 46
- Ton
 - Akkuton 26
 - Bestätigungston 8, 26
 - Fehlerton 8, 26
 - Quittungstöne 26
- T-Sinus 710/710A 28
- T-Sinus 710/710A Komfort 30
- T-Sinus 710P/PA 54
- T-Sinus 710X/XA Micro 30
- T-Sinus 711/711A 28
- T-Sinus 711/711A Komfort 30
- T-Sinus 720 Komfort 56
- T-Sinus 720P/PA 55
- T-Sinus 720X/XA 56
- T-Sinus 721X/XA 56
- T-Taste III, 17, 19
- T-Tasten-Liste 17, 19
 - Eintrag ansehen und ändern 18
 - Eintrag erstellen 20
 - Eintrag löschen 18
 - Kurzwahlziffer speichern 20
 - löschen 18
 - Rufnummer speichern 20
 - Rufnummer übernehmen 19
 - Rufnummer wählen 18, 21

U

- Uhrzeit einstellen 10, 12
- Umleitung s. Anrufwefterschaltung

V


- Verpackungsinhalt 4
- Vorgang abberehen 9

W

- Wählen
 - mit Telefonbuch 18
 - mit T-Tasten-Liste 18
 - mit Wahlwiederholungsliste 21
- Wahlpause einfügen 13
- Wahlwiederholung 21
- Wahlwiederholungsliste 21
 - Eintrag löschen 21
 - löschen 21
 - öffnen IV, 21
- Warnton s. Hinweistöne
- Wartemelodie 16
- Wefterschaltung s. Anrufwefterschaltung

Z

- Zeichensatz-Tabelle 62
- Zeitfunktionen 12
- Zeitmodus ändern 12
- Zubehör 64
- Zurücksetzen s. Lieferzustand



A31008- C001- A001- 3- 19

Herausgeber:

Deutsche Telekom AG

Postfach 20 00, 53105 Bonn

Änderungen vorbehalten

SNr A31008-C001-A001-3-19

MNr 40 196 591EA

Stand: 13.03.2003