

Sinus 61 S.

Das Handgerät für den Betrieb an einer TK-Anlage T-Comfort 730/830 DSL.



Deutsche
Telekom



Hinweis


Diese Bedienungsanleitung ergänzt die Anleitung, die Ihrem Sinus 61S beiliegt. Hier werden nur die zusätzlichen Eigenschaften beim Betrieb des Sinus 61S an einer T-Comfort 730/830 DSL beschrieben.

Inhaltsverzeichnis


Gesamtmenü des Sinus 61S an der T-Comfort 730/830 DSL	2
Zustandsabhängige Menüs beim Telefonieren	3
Menü „Auswahl“ nach Drücken der Gesprächstaste	3
Menü „Im Gespräch“	5
Menü „Anruf“	6
Menü „Besetzt“	6
Rückfragen, Makeln, Vermitteln und Konferenz	7
Rückfrage/Makeln über die Taste '	7
Weitergabe eines internen/externen Gesprächs an interne Teilnehmer	7
Weitergabe eines externen Gesprächs an externe Teilnehmer	8
Interne/externe Dreierkonferenz	9
Menü „Teilnehmer gehalten“	9
Menü „Konferenz“	10
Aus dem Systemtelefonbuch anrufen	11
Das Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems	11
Menü „Systemtelefonbuch abrufen“	11
Kurzwahl	12
Spezielle Einstellungen	12
Der Menüpunkt „Benutzereinst.“ im Gesamtmenü	12
Der Menüpunkt „Basiseinstellung“ im Gesamtmenü	13

Gesamtmenü des Sinus 61S an T-Comfort 730/830 DSL

Gesamtmenü - Sinus 61S Handgerät

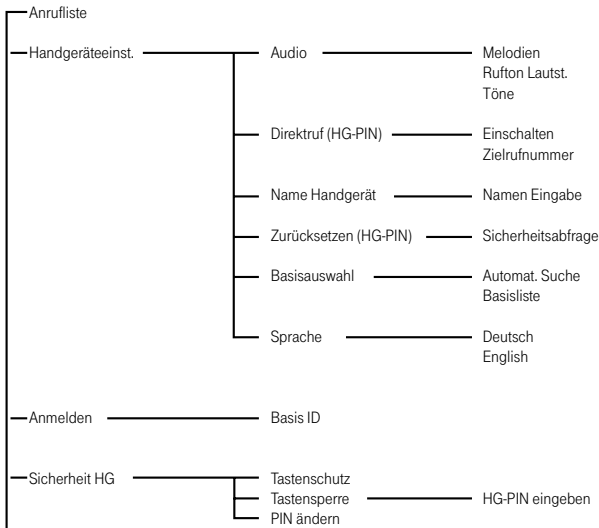

Diese Menüpunkte werden nur an einer T-Comfort 730/830 DSL unterstützt

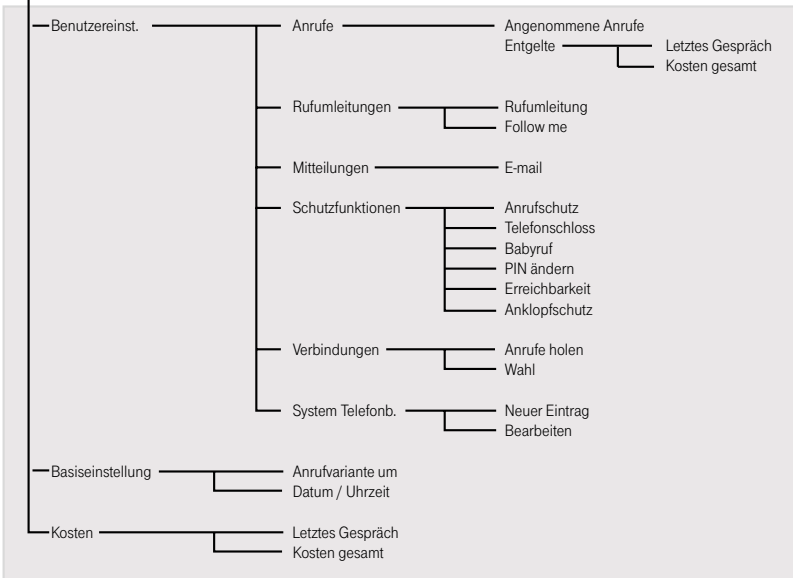


Zustandsabhängige Menüs beim Telefonieren

In den verschiedenen Verbindungszuständen werden Ihnen durch kurzen Tastendruck des Softkeys **MENÜ** zustandsabhängige Menüs angeboten. Es werden Ihnen häufig genutzte Leistungsmerkmale angezeigt, die Sie aktivieren können.



Beispiel:

Ein anderes Telefon Ihrer Pickup Gruppe klingelt und Sie möchten den Anruf beantworten. Nehmen Sie den Ruf mit der Gesprächstaste an und drücken Sie den Softkey **MENÜ**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Pickup** aus und drücken Sie den Softkey **OK**. Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

Oder ein Teilnehmer ist besetzt und Sie wünschen dessen Rückruf.



Drücken Sie, während Sie den Besetztton hören, den Softkey **MENÜ** und bestätigen Sie **Rückruf** mit **OK**.

Die zustandsabhängigen Menüs werden Ihnen in den folgenden Abschnitten dargestellt.

Menü „Auswahl“ nach Drücken der Gesprächstaste



Drücken Sie im Ruhezustand die Gesprächstaste und nachfolgend den Softkey **MENÜ**



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey **OK**.

In Abwesenheit Dieser Menüpunkt wird Ihnen nur angeboten, wenn Sie Anrufe in Ihrer Abwesenheit erhielten. Sie sehen die Liste eingegangener Anrufe. Wählen Sie einen Eintrag; Sie erhalten ein Auswahlmenü, mit dem Sie die Rufnummer wählen können, die ausgewählte Rufnummer oder die gesamte Liste der Rufnummern löschen können. Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Blättern in den Anzeigefunktionen.

E-Mail Dieser Menüpunkt wird Ihnen nur angeboten, wenn sich E-Mails in Ihrer E-Mail-Liste befinden. Sie sehen die Liste (Absender) eingetreffener E-Mails. Wählen Sie einen Eintrag :
Sie erhalten ein Auswahlmenü, mit dem Sie sich die E-Mail anzeigen lassen können (Betrefftext, Absender, Datum), die ausgewählte E-Mail oder die gesamte Liste der E-Mails löschen können. Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Blättern in den Anzeigefunktionen.

Wahl Über diesen Menüpunkt sind diverse Funktionen erreichbar, die die Einleitung einer besonderen Wahl ermöglichen.

Durchsage Nach Eingabe der Rufnummer können Sie eine Durchsage an ein Systemtelefon (nicht möglich zu Handgeräten) einleiten.

RNr. unterdrücken Ihre Rufnummer für das folgende externe Gespräch wird nicht an den Angerufenen übertragen. Dieser Menüpunkt ist abhängig von der Systemeinstellung.

RNr. übertragen Ihre Rufnummer für das folgende externe Gespräch wird an den Angerufenen übertragen. Dieser Menüpunkt ist abhängig von der Systemeinstellung.

LCR aus Sie schalten LCR aus.

VIP-Ruf Ihr nächster interner Anruf wird als VIP-Ruf ausgeführt.

Pickup Sie nehmen den Anruf für ein anderes Telefon Ihrer Pickup-Gruppe entgegen.

Pickup gezielt Sie nehmen nach Eingabe der Rufnummer den Anruf eines beliebigen anderen Telefons entgegen. Ist das andere Telefon bereits im Gesprächszustand (z.B. ein Anrufbeantworter ist im Ansagebetrieb), übernehmen Sie das Gespräch.

Entgelte Sie sehen die Entgelte des letzten Gespräches und die Gesamtsumme für Ihr Gerät.


Türöffner Sie betätigen den Türöffner.

Notiz Notieren Sie eine Rufnummer und einen Namen oder wählen Sie eine notierte Rufnummer.

Menü „Im Gespräch“



Drücken Sie kurz den Softkey MENÜ .



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey OK.

Trennen Die Verbindung wird getrennt.

Pickup * Sie nehmen den Anruf für ein anderes Telefon Ihrer Pickup-Gruppe entgegen. Ihr erstes Gespräch wird gehalten.

Pickup gezielt * Sie nehmen nach Eingabe der Rufnummer den Anruf eines beliebigen anderen Telefons entgegen. Ist das andere Telefon bereits im Gesprächszustand (z.B. ein Anrufbeantworter ist im Ansagebetrieb), übernehmen Sie das Gespräch. Ihr erstes Gespräch wird gehalten.

Fangen Die Rufnummern "böswilliger Anrufe" können in der Vermittlungsstelle des Netzbetreibers gespeichert werden (sofern der Dienst beauftragt wurde). Diese Funktion ist auch möglich, wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat! Dieser Auswahlpunkt wird nur angeboten, sofern das Leistungsmerkmal in der Berechtigungsgruppe für den Teilnehmer aktiviert ist.


Türöffner Sie betätigen den Türöffner.

* nicht möglich, wenn bereits zwei Verbindungen bestehen.

Menü „Anruf“



Drücken Sie kurz den Softkey **MENÜ** .



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey **OK**.

Abweisen Sie weisen den Anruf zurück.

Annehmen Sie nehmen eine anklopfende Verbindung an. Dieser Menüpunkt wird nur angeboten, sofern ein Ruf anklopft.

Türöffner Sie betätigen den Türöffner.

Menü „Besetzt“



Drücken Sie kurz den Softkey **MENÜ** .



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey **OK**.

Trennen Die Verbindung wird getrennt.

Rückruf Sie hinterlegen Ihren Rückrufwunsch bei einem besetzten Teilnehmer.

Pickup gezielt * Sie nehmen nach Eingabe der Rufnummer den Anruf eines beliebigen anderen Telefons entgegen. Ist das andere Telefon bereits im Gesprächszustand (z. B. ein Anrufbeantworter ist im Ansagebetrieb), übernehmen Sie das Gespräch.

VIP-Ruf * Auch wenn der angerufene interne Teilnehmer (nur mit Systemtelefon) seinen Anklopfschutz, Anrufschatz oder die Rufumleitung eingeschaltet hat, wird Ihr Anruf akustisch signalisiert.

Fangen Die Rufnummern "böswilliger Anrufe" können in der Vermittlungsstelle des Netzbetreibers gespeichert werden (sofern der Dienst beauftragt wurde). Diese Funktion ist auch möglich, wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat! Dieser Auswahlpunkt wird nur angeboten, sofern das Leistungsmerkmal in der Berechtigungsgruppe für den Teilnehmer aktiviert ist.


Türöffner Sie betätigen den Türöffner.



* nicht möglich, wenn bereits zwei Verbindungen bestehen.

Rückfragen, Makeln, Vermitteln und Konferenz

Rückfrage/Makeln über die Taste


Während einer Verbindung können Sie bei einem weiteren Teilnehmer rückfragen.

Ein langer Tastendruck (ca. 2 s) auf  hält Ihre erste Verbindung. Wählen Sie nun die andere Rufnummer.

Drücken Sie erneut  lange, um zur ersten Verbindung zurückzuschalten (mehrfach  drücken, um abwechselnd mit den Teilnehmern zu sprechen).

Durch Drücken der Gesprächstaste übergeben Sie Ihr erstes Gespräch an den Rückfrageteilnehmer.

Weitergabe eines internen/externen Gesprächs an interne Teilnehmer

Sie haben eine interne Rückfrageverbindung gewählt (siehe Rückfrage/Makeln über die Taste ).



Meldet sich der Teilnehmer - kündigen Sie die Gesprächsweitergabe an, und drücken die Gesprächstaste.



Oder, wenn Sie nicht auf die Meldung des anderen Teilnehmers warten wollen: Drücken Sie die Gesprächstaste, der andere Teilnehmer wird gerufen.


Hebt der angerufene Teilnehmer ab, erhält er die wartende Verbindung. Wird die angebotene Verbindung nicht innerhalb von 45 Sekunden angenommen, erhalten Sie einen Wiederanruf und sind nach Drücken der Gesprächstaste wieder mit dem ursprünglichen Gesprächspartner verbunden.



Ist der angerufene Teilnehmer besetzt drücken Sie den Softkey **MENÜ** und bestätigen Sie **Trennen** mit **OK**.

Weitergabe eines externen Gesprächs an externe Teilnehmer

Die Weitergabe eines externen Gespräches an einen externe Teilnehmer kann nur über das Menü „**Teilnehmer gehalten**“ erfolgen.



Drücken Sie dazu kurz den Softkey **MENÜ**

Blättern Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Übergabe** und drücken Sie den Softkey **OK**.

Je nach Einstellung Ihrer Telefonanlage werden dabei die externen Verbindungen in Ihrer Telefonanlage zusammengeschaltet.

Hinweis: Haben Sie zwei selbstgewählte Verbindungen zusammengeschaltet, werden Entgelte (Verbindungskosten) ihrem Entgeltkonto berechnet. Sie haben dabei keine Kontrolle, wie lange das vermittelte Gespräch dauert.

Interne/externe Dreierkonferenz



Sie haben eine interne oder externe Rückfrageverbindung gewählt.

Meldet sich der Teilnehmer, kündigen Sie die Konferenz an und wählen Sie aus dem zustandsabhängigen Menü den Menüpunkt „**Konferenz**“.



Die Konferenz ist eingeleitet.

Sie beenden die Konferenz durch Drücken der Gesprächstaste.

Hinweis: Eine Zusammenschaltung der beiden Konferenzteilnehmer oder ein gezieltes Heraustrennen eines Teilnehmers ist nur über den entsprechenden Menüpunkt des Menüs möglich.

Wollen Sie während einer Konferenz die Konferenzteilnehmer wieder separat sprechen oder einzeln heraustrennen, wählen Sie das Menü „**Konferenz**“ aus. Sie sprechen mit diesem Teilnehmer, der weitere Gesprächspartner wird gehalten. Sie können nun erneut „makeln“.

Beenden Sie dieses Gespräch über den Menüpunkt **Trennen:** Rufnummer und wählen Sie dann den gehaltenen Teilnehmer.

Menü „Teilnehmer gehalten“



Drücken Sie kurz den Softkey **MENÜ** .



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey **OK**.

Trennen Die aktuelle Verbindung wird getrennt.

übergabe Sie verbinden den gehaltenen Teilnehmer mit dem aktuellen Gesprächspartner.

Konferenz Sie leiten eine Dreierkonferenz ein.


Makeln Sie wechseln zwischen dem aktuellen und zuletzt gesprochenen Gesprächspartner.

Türöffner Sie betätigen den Türöffner.

Menü „Konferenz“



Drücken Sie kurz den Softkey **MENÜ** .



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey **OK**.

Trennen: 34565483 Sie trennen den Teilnehmer mit der Rufnummer 034565483 aus der Konferenz (in diesem Beispiel ein externer Teilnehmer).

Trennen: 1234 Sie trennen den Teilnehmer mit der Rufnummer 1234 aus der Konferenz (in diesem Beispiel ein interner Teilnehmer).

Übergabe Sie schalten sich aus der Konferenz heraus. Die anderen Teilnehmer bleiben verbunden.

Konferenz beend. Sie beenden die Konferenz und gehen in den Wahlzustand (mit der Gesprächstaste beenden Sie ebenfalls die Konferenz).

MakeIn Sie lösen die Konferenz auf und können nun abwechselnd mit den Teilnehmern sprechen.

Türöffner Sie betätigen den Türöffner.



Mit der Gesprächstaste beenden Sie die Konferenz.

Aus dem Systemtelefonbuch anrufen

Das Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems

Im Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems können ca. 2000 Einträge gespeichert werden.

Diese Anzahl umfaßt das zentral verwaltete Telefonbuch und die persönlichen Einträge aller Telefone. Sie selbst können Ihre persönlichen Einträge vom Telefon eingeben und löschen. Die persönlichen Einträge werden automatisch in das Gesamtregister eingeordnet, sind aber nur an Ihrem Telefon und am PC des Systemverwalters sichtbar.

Menü „Systemtelefonbuch abrufen“



Drücken Sie im Ruhezustand den Softkey **TELB.** lang (ca. 2 s).



Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Wahl mit dem Softkey **OK**.

Name suchen

Geben Sie den Suchbuchstaben/Namen ein. Nach **OK** sehen Sie die Telefonbuchliste beginnend mit den eingegebenen Zeichen. Erfolgt keine Zeicheneingabe und Sie drücken **OK**, beginnt die Liste mit dem ersten Eintrag. Wählen Sie u. U. den gewünschten Namen mit den Pfeiltasten. Nach **OK** können Sie mit **Wahl** den Eintrag wählen, oder mit **OPTION** die Ruf- und Kurzwahlnummer ansehen.

Neue Voreinstell.





Hier können Sie in einer Liste einen Buchstaben oder Namen eingeben. Beim Öffnen des Telefonbuchs wird Ihnen diese Eingabe als Menüpunkt angeboten. Sie können damit sofort in den angegebenen Telefonbuchbereich springen (z. B. zu den Telefonbucheinträgen einer Firma) und dort den gewünschten Namen suchen und wählen. Es sind 6 Suchbegriffe möglich.


Lösche Voreinst.

Hier können Sie bei Bedarf zuvor programmierte Suchbegriffe wieder löschen.

Kurzwahl

Alle zentralen Telefonbucheinträge können Sie auch über Kurzwahlziffern wählen. Die zentralen Einträge liegen im Kurzwahlbereich 00 bis 99.

Zum Wählen eines Kurzwahlziels drücken Sie die Gesprächstaste und wählen Sie   , die Kurzwahlziffer des Telefonbucheintrags und drücken die Taste .

Hinweis: Haben Sie das Telefonbuch geöffnet, können Sie anstelle der Namenseingabe auch die Taste  und das Kurzwahlziel eingeben um den Namenseintrag zu finden.

Spezielle Einstellungen

Der Menüpunkt „Benutzereinst.“ im Gesamtmenü

Über diesen Menüpunkt lassen sich für Ihr Telefon diverse Leistungsmerkmale programmieren, die die T-Comfort 730/830 DSL den Benutzern bereitstellt.



Drücken Sie kurz den Softkey **MENÜ**.



Blättern Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Benutzereinst.** und drücken Sie den Softkey **OK**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey **OK**.

Anrufe Hier sind die wichtigsten Leistungsmerkmale gruppiert, die mit einem Anruf zusammenhängen.

Rufumleitungen In dieser Menügruppe sind alle Arten der Rufumleitung zusammengefasst.

Mitteilungen Der Empfang von E-Mails ist in dieser Menügruppe zu finden.

Schutzfunktionen Sie können hier u.a. Ihren Anrufschutz aktivieren oder das Telefenschloss einschalten.

Verbindungen Alle Leistungsmerkmale, die auf eine Verbindung wirken werden Ihnen hier angeboten. Diese Merkmale werden Ihnen auch in den Menüs, die Sie während einer Verbindung aufrufen können, zustandsabhängig angezeigt.

Systemtelefonb. Sie können in dieser Menügruppe das Systemtelefonbuch Ihrer TK-Anlage programmieren.

Eine genaue Beschreibung der Leistungsmerkmale Ihres TK-Systems entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Der Menüpunkt „Basiseinstellung“ im Gesamtmenü

In diesem Menü können Sie Einstellungen für Ihr System vornehmen. Der Aufruf dieses Menüs ist durch die System-PIN geschützt. Ist die System-PIN auf 0000 eingestellt, ist der Zugang zu allen Bereichen freigeschaltet.



Drücken Sie kurz den Softkey **MENÜ**.



Blättern Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Basiseinstellung** und drücken Sie den Softkey **OK**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen der folgenden Menüpunkte und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey **OK**.

Anrufvariante um Anschließend Variante 1 oder Variante 2 wählen. Sie ändern damit die Anrufverteilung im System. Z. B. werden im Tagbetrieb (Variante 1) bestimmte Rufnummern an anderen Geräten signalisiert als im Nachtbetrieb (Variante 2). Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Systemverwalter über die Anrufverteilung.

Datum/Uhrzeit. Sie können die Uhrzeit und Datumsanzeige des Systems einstellen.

Wichtige Telefonnummern

Bei Störfall:

Bei vertrieblichen Rückfragen:

Bei Geräteübergabe bitte Telefonnummer
eintragen!

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.

72077.019

Stand: 03.2001

Gedruckt auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier.