



Das Clubtelefon 5 €.
Viele Funktionen, komfortabel
in der Bedienung durch die
Benutzerführung im Display.
Ein Münztelefon, das Ihnen
viel Arbeit abnimmt.

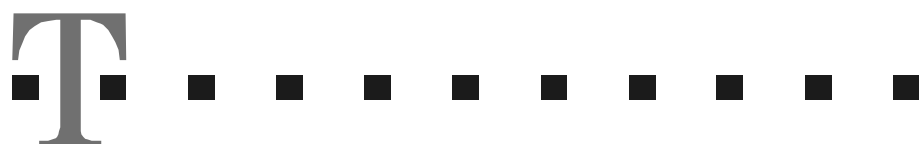

Deutsche
Telekom



Erläuterungen

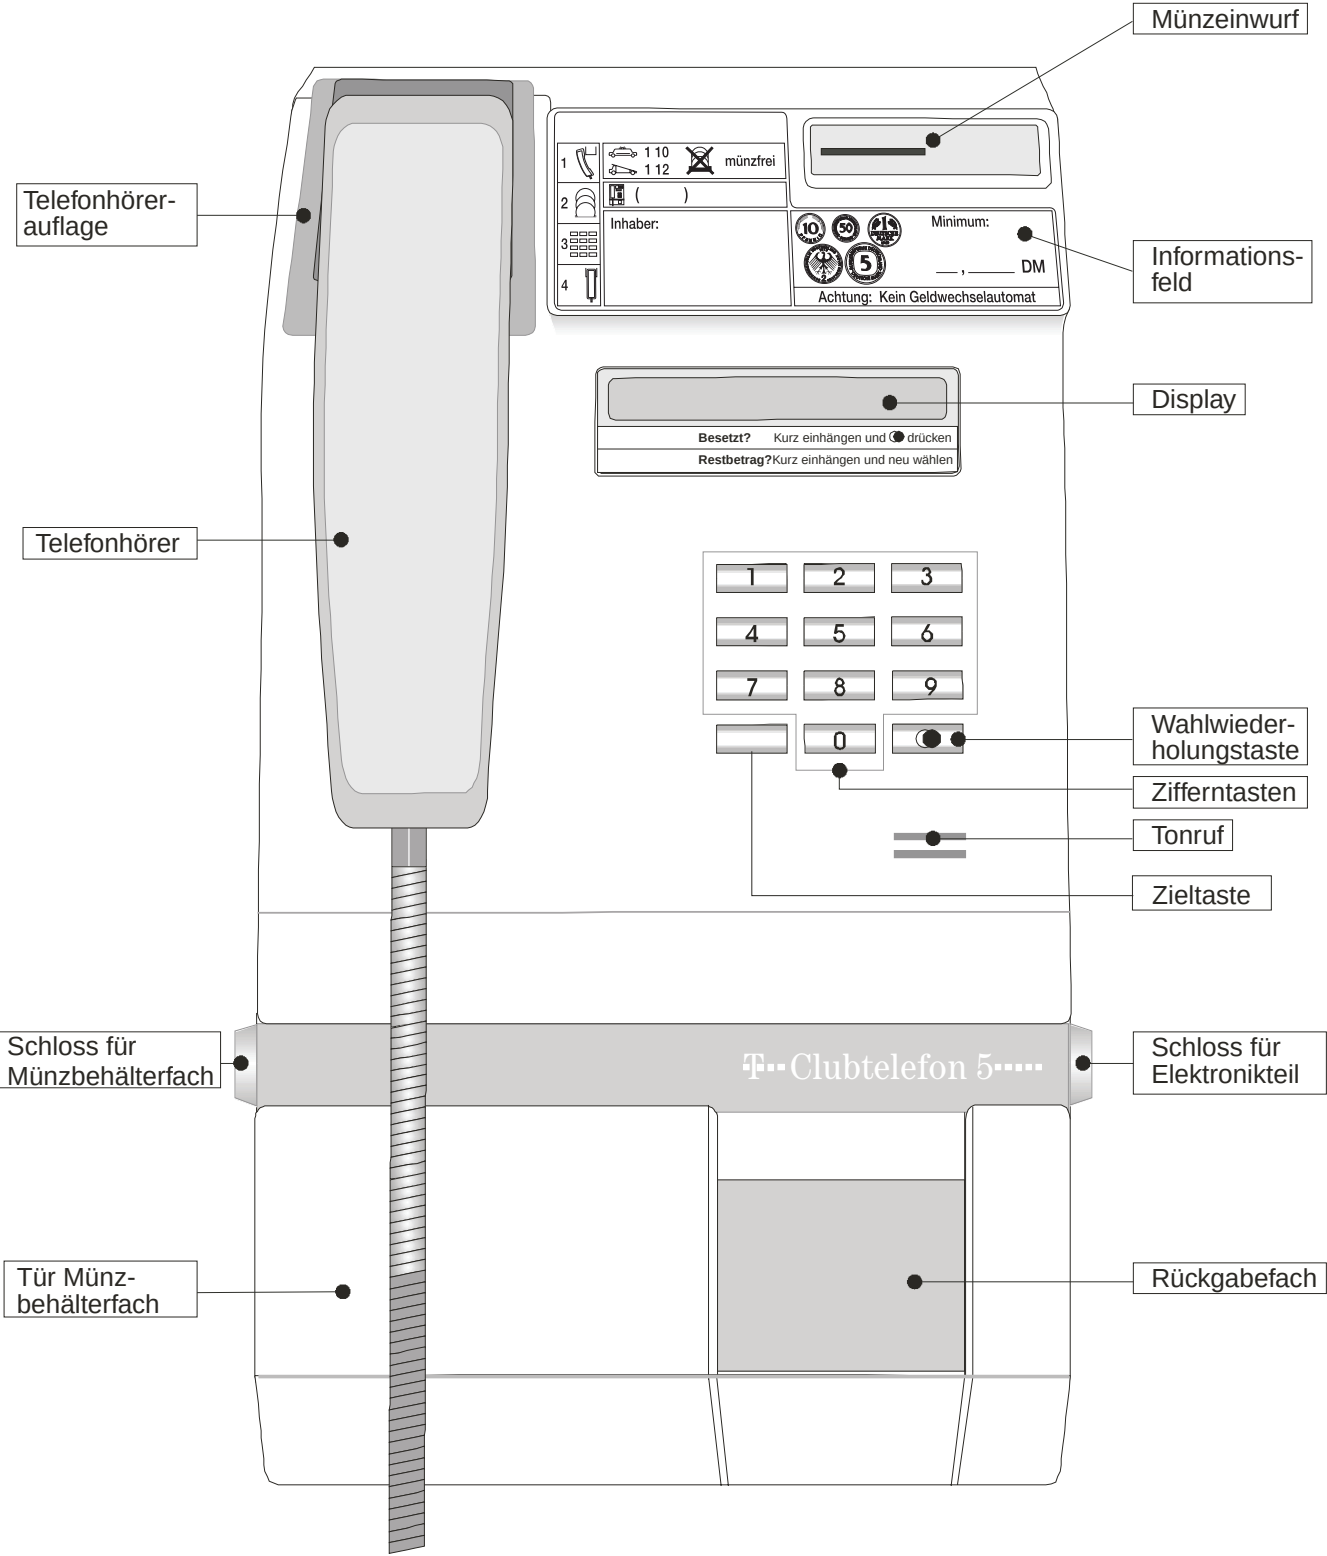

Inhaltsverzeichnis

Montage und Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt	3
Lieferzustand	3
Wichtige Informationen	4
Montage	5
Anschluss	6
Inbetriebnahme	7

Allgemeine Erläuterungen

Einstellmöglichkeiten	8
Statistik	9
Anzeige der aktuellen Einstellungen	10
Münzspeicher	12
Münzbehälter leeren	12
Informationsfeld auswechseln	13
Zurücksetzen in den Lieferzustand	14

Kassierfunktionen

Münzen; Münzen sperren	16
€-Umstellung	18
Vorkasse	20
Betrag für das Minimum (1. Einheit) und Betrag für weitere Einheiten	21

Telefonieren

Liste der nicht erreichbaren Rufnummern	22
Sie wollen telefonieren	23
Optische und akustische Nachzahlaufforderung	23
Wiederwahlmöglichkeit	23
Wahlwiederholung	24
Nutzung von Restbeträgen	24
Zielwahl	25
Displayanzeigen	27

Inhaltsverzeichnis

Funktionen für ankommende Gespräche

Anruf aus-/einschalten	28
Elektronischer Tonruf	28
Münzerkennungston (Kuckuckston)	30

Rufnummern mit besonderem Status

Informationen	31
Blocktarifizierte Rufnummern	35
Automatische Erkennung von Rufnummerngassen mit Blocktarif	36

Allgemeine Hinweise

Im Störfall	38
Garantieleistungen	38
Serviceleistungen	38
Reinigen - wenn's nötig wird	38
Clubtelefon-Hotline	38
Zulassung	38

Technische Daten

39

Stichwortverzeichnis

40

Montage und Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

In der Verpackung des Clubtelefon 5 € befinden sich:

- 1 Hinweisblatt mit wichtigen Informationen (DIN A4, rot)
- 1 Clubtelefon 5 € mit Münzbehälter
- 2 Schlüssel für den Elektronikteil
- 2 Schlüssel für das Münzbehälterfach
- 3 Schrauben für die Befestigung
- 3 Dübel für die Befestigung
- 3 Unterlegscheiben für die Befestigung
- diese Bedienungsanleitung
- für das Informationsfeld: 2 Einlegeschilder DM und 2 Einlegeschilder €
- für die Zieltaste:
 - 4 Einlegeschilder "TAXI"
 - 4 Einlegeschilder "Bettsymbol"
 - 4 Einlegeschilder zum Selbstbeschriften

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Anschließen (siehe Seiten 4 bis 7) Ihr Clubtelefon 5 € sofort nutzen können, sind die am häufigsten vorkommenden Funktionen bereits eingestellt:

- Währung: DM
- Betrag für das Minimum (1. Einheit): 0,30 DM
- Betrag für die weiteren Einheiten: 0,30 DM
- Annahme von Münzen: alle ein, alle weit
- Vorkasse: ein
- Anruf: ein
- Notrufnummern 110, 112: münzfrei erreichbar
- Servicenummern 0800 330 2000, 0800 330 1172: münzfrei erreichbar
- münzpflichtige aber gebührenfreie Nummern: 0800... , 0130...
- nicht erreichbare Rufnummern: siehe Seite 22
- Blocktarifizierte Nummerngassen: 001..., 001787..., 00298..., 0030..., 0031...,
(Tarife bereits gespeichert) 0032..., 0033..., 0034..., 00350..., 00351...,
00352..., 00353..., 00354..., 00355..., 00356...,
00357..., 00358..., 0036..., 00376..., 00377...,
00378..., 00381..., 00385..., 00386..., 00387...,
0039..., 0041..., 0042..., 00421..., 00423...,
0043..., 0044..., 0045..., 0046..., 0047...,
0048..., 0090..., 0160..., 0162..., 0170...,
0171..., 0172..., 0173..., 0174..., 0175...
- Tonruf-Lautstärke: Stufe 9
- Tonruf: ein
- Münzerkennungston (Kuckuckston): ein
- Zielwahl: leer

Montage und Inbetriebnahme

Wichtige Informationen

- Das Clubtelefon 5 € ist für den Betrieb am Telefonnetz der Deutschen Telekom AG konzipiert und benötigt für den Betrieb als Münztelefon den **16-kHz-Zählimpuls**. Bitte beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme des Clubtelefon 5 € die Deutsche Telekom AG mit der Aufschaltung des Zählimpulses auf die Telefonleitung (kostenpflichtig).
- Zu Ihrem Schutz können bestimmte Rufnummern nicht angerufen werden (siehe Seite 22).
- Wird Ihr Clubtelefon 5 € angerufen, wird nach dem Abheben des Hörers mehrfach ein **Münzerkennungston (Kuckuckston)** ausgesendet. Ihr Telefon wird damit als Münztelefon identifiziert, so dass das Herstellen von Verbindungen (z. B. R-Gespräche) über das Fernamt verhindert werden kann.
Der Münzerkennungston kann abgeschaltet werden, Ihr Clubtelefon 5 € ist dann jedoch bei Anrufen nicht mehr als Münztelefon identifizierbar.
Bitte schalten Sie den Münzerkennungston zu Ihrem eigenen Schutz nicht aus.
- Beim Öffnen des Elektronikteils darf der Schlüssel für das Münzbehälterfach nicht stecken, weil es sonst zu Beschädigungen der Wand und des Schlüssels kommen kann.
- Wie bei jedem anderen münzbetriebenen Automaten gibt es auch beim Clubtelefon Fremdmünzen, die unter ungünstigen Umständen angenommen werden können. Beachten Sie bitte die Abhilmeföglichkeiten unter "Kassierfunktionen, Münzen" (siehe Seite 16).
- Schließen Sie das Clubtelefon **nicht an TK-(Nebenstellen-) Anlagen** an, weil dadurch Fehlfunktionen und Störungen auftreten können. Außerdem können sich Manipulationsmöglichkeiten zu Ihren Lasten ergeben.
- Bitte achten Sie darauf, dass die **Telefonleitung und die Anschlussdose (TAE) nicht für Unbefugte zugänglich** sind. Nur so können Sie eine missbräuchliche, zu Ihren Lasten gehende, Aufschaltung verhindern.
- **Leeren** Sie **unbedingt** nach jedem **Betätigen** des **Schlusses** für das **Münzbehälterfach** (auch bei der Kontrolle bzw. Änderung von Einstellungen) den **Münzbehälter**, weil es sonst zu Störungen kommen kann. Das Clubtelefon 5 € geht davon aus, dass nach dem Betätigen des Schlusses der Münzbehälter leer ist.
- Auch wenn Sie die Zielwahl nicht verwenden, kleben Sie bitte ein Einlegeschild (zum Selbstbeschriften siehe Seite 26) in die Aussparung der Zieltaste, um zu verhindern, dass sich in der Vertiefung Schmutz absetzt.
- Beim Einsatz des Clubtelefon 5 € an einem automatischen Umschalter sind Gesprächsübergaben vom Clubtelefon 5 € möglich. Übergaben zum Clubtelefon 5 € nicht.
Die "Mehrfachausnutzung" des Telefonanschlusses ist ohne Einschränkungen möglich.
- Serviceprogramm: Nehmen Sie möglichst keinerlei Änderungen im Serviceprogramm vor, weil ansonsten die richtige Kassierung des Clubtelefon 5 € nicht gewährleistet ist.

Montage und Inbetriebnahme

Montage

Wir empfehlen Ihnen, den T-Service mit der Montage, Anschließung und Inbetriebnahme des Clubtelefon 5 € zu beauftragen (kostenpflichtig).

Die nachfolgenden Hinweise sind für Kunden bestimmt, die die entsprechende Sachkunde besitzen und das Clubtelefon 5 € selbst montieren und anschließen möchten.

Für Schäden, die Sie bei der Montage bzw. Anschließung verursachen, haftet nicht die Deutsche Telekom AG.

Bitte beachten Sie die für Sie wichtigen Informationen auf dem roten Hinweisblatt (DIN A 4).

Das Clubtelefon 5 € wird an 3 Punkten an der Wand befestigt (siehe Seite 6).

Um das Clubtelefon 5 € öffnen zu können, sind links neben dem Gerät mindestens 160 mm und rechts mindestens 100 mm freier Platz notwendig.

Bitte beachten Sie bei der Montagehöhe, dass der ausgehängte Hörer noch mindestens 100 mm vom Boden entfernt ist.


Montageablauf:

- Elektronikteil aufschließen
- Clubtelefon 5 € an die Wand halten
- linken oberen Befestigungspunkt markieren
- Clubtelefon 5 € weglegen
- an der markierten Stelle Loch ($\varnothing$ 10 mm) für Dübel bohren, Dübel einstecken
- Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe so weit eindrehen, dass das Clubtelefon 5 € gerade noch eingehängt werden kann
- Clubtelefon 5 € in die Schraube einhängen, mittels Wasserwaage ausrichten und die anderen beiden Befestigungspunkte markieren
- Clubtelefon 5 € wieder aushängen
- Löcher ($\varnothing$ 10 mm) bohren, Dübel einstecken, rechte obere Schraube mit Unterlegscheibe eindrehen
- Clubtelefon 5 € einhängen
- untere Schraube mit Unterlegscheibe eindrehen
- alle 3 Schrauben festziehen

Montage und Inbetriebnahme

Anschluss

Die Telefonleitung (nur a- und b-Ader; die W-Ader ist nicht angeschaltet) wird bei geöffnetem Clubtelefon 5 € auf der Innenseite der Geräterückwand (siehe Skizze) an die Klemmleiste angeklemmt.

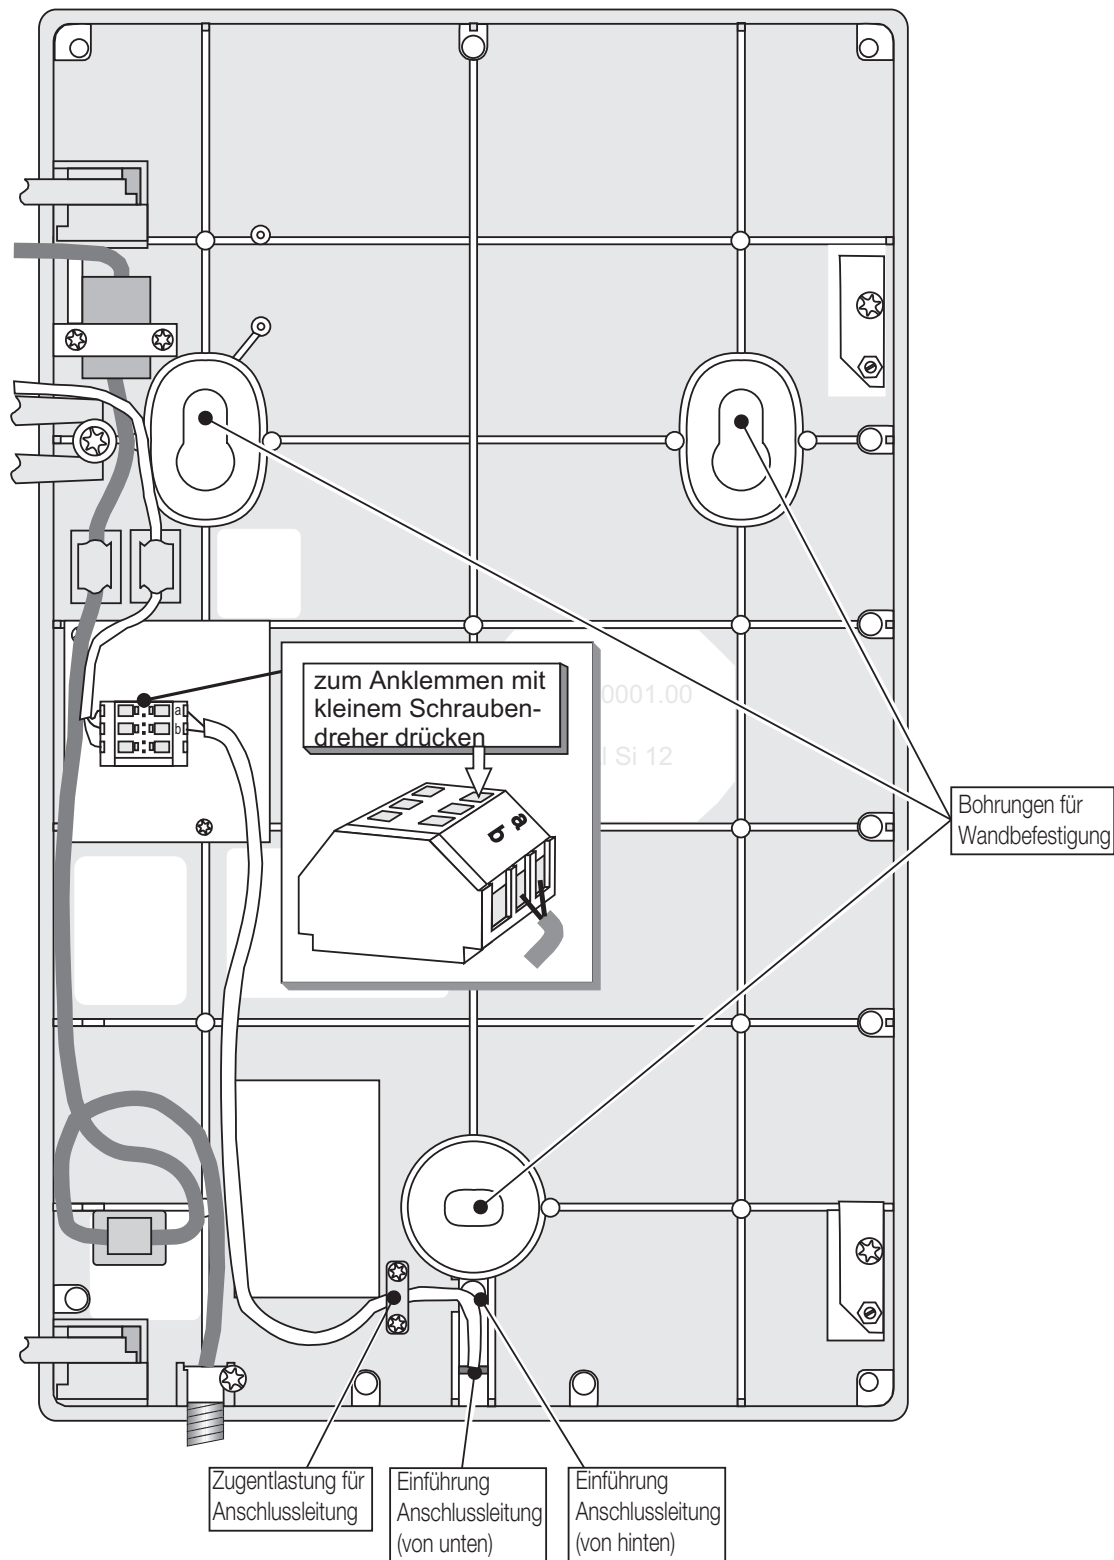

Montage und Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme des Clubtelefon 5 € kann der Energiespeicher (Goldfolienkondensator) entladen sein. Um den Energiespeicher zu laden, muss der Hörer solange abgehoben werden, bis im Display die Information "Minimum 0,30DM" erscheint.
- ***Die Ladezeit kann mehrere Minuten betragen .***
Der Energiespeicher bleibt auch dann geladen, wenn **nicht** telefoniert wird.
- Bitte ergänzen Sie das Informationsfeld (Inhaber, Minimum). Hinweise zur Befestigung siehe Seite 13.

Allgemeine Erläuterungen

Einstellmöglichkeiten

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Werte, die Sie selbst im Clubtelefon 5 € einstellen können. Die genaue Erläuterung der einzelnen Werte und Einstellprozeduren folgt auf den nächsten Seiten.

Beschreibung Hauptmenü	siehe Seite(n)	Einstellmöglichkeiten	Code
Informationen	10	Einstellungen; Rufnummern	0 1
Betrag für das Minimum (DM oder €)	21	0,00 DM bis 12,50 DM in 0,10 DM-Schritten <u>oder</u> 0,00 € bis 4,50 € in 0,05 €-Schritten	0 2
Betrag für die weiteren Einheiten (DM oder €)	21	0,10 DM bis 12,50 DM in 0,10 DM-Schritten <u>oder</u> 0,05 € bis 4,50 € in 0,05 €-Schritten	
Anruf	28	ein : aus	0 3
Münzerkennungston *)	30	ein : aus	
Tonruf	28	ein : aus	
Tonruflautstärke	28	0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9	
Währung	16	DM : €	0 4
Münzannahme 0,10DM **)	16	weit : sperren	
Münzannahme 0,50DM **)	16	weit : sperren	
Münzannahme 1,00DM **)	16	weit : sperren	
Münzannahme 2,00DM **)	16	weit : sperren	
Münzannahme 5,00DM **)	16	weit : sperren	
Münzannahme 0,05€ ***)	18	weit : sperren	
Münzannahme 0,10€ ***)	18	weit : sperren	
Münzannahme 0,20€ ***)	18	weit : sperren	
Münzannahme 0,50€ ***)	18	weit : sperren	
Münzannahme 1,00€ ***)	18	weit : sperren	
Münzannahme 2,00€ ***)	18	weit : sperren	
Zielwahl	25	ein : aus : münzfrei : normal : Nummer	0 5
Rufnummern mit besonderem Status	31	Eingabe; Löschen; Sperren; münzfrei; Gasse münzfrei; gebührenfrei; freigeschaltet; mit einmaligem Entgelt; mit zykl. Blocktarif; mit norm. Blocktarif; mit gesichertem Tarif; mit gesichertem Minimum; mit absolutem Sondertarif; mit norm. Selbsttarif; mit erweitertem Selbsttarif	
Vorkasse	20	ein : aus	0 6
Zurücksetzen in Lieferzustand	14		0 7
Selbsttest *)			0 8
Programmende		Verlassen des Programms aus Hauptmenü	0 9

*) nur über Service-Programm zugänglich

**) nur wenn bei "Währung" DM eingestellt ist

***) nur wenn bei "Währung" € eingestellt ist

Allgemeine Erläuterungen

Statistik

Nur zu Ihrer Information sind folgende Statistikzähler im Clubtelefon 5 € eingerichtet:

- SFU: Summenzähler für vom Benutzer bezahlte Zählimpulse; ***löschar*** *
- TFU: Summenzähler für vom Benutzer bezahlte Zählimpulse; ***nicht löschar***
- SU: Summenzähler für vom Telefonnetz empfangene Zählimpulse; ***löschar*** *
- TU: Summenzähler für vom Telefonnetz empfangene Zählimpulse; ***nicht löschar***
- SFS: Summenzähler für kassierten Geldbetrag; ***löschar*** *
- TFS: Summenzähler für kassierten Geldbetrag; ***nicht löschar***
- Volumen xxx ml: aktueller Münzbehälterinhalt in ml (Rechenwert); Rückstellung erfolgt automatisch
- Volumen xxx %: aktueller Münzbehälterinhalt in % vom zulässigen Münzbehälterinhalt; Rückstellung erfolgt automatisch

Aus den Zähler-Ergebnissen sind ***keine Rechtsansprüche*** ableitbar !

Die löscharbaren Summenzähler sind nur gemeinsam löscharbar durch Nutzung der entsprechenden Prozedur bei jedem Verlassen des Einstellprogramms (siehe z.B. Seite 11).

* der Zähler wird bei Bestätigung der Anzeige

Z. löschar? ja

mit der -Taste auf "0" gesetzt

Allgemeine Erläuterungen

Anzeige der aktuellen Einstellungen

Sie können sich die aktuellen Einstellungen Ihres Clubtelefon 5 € wie folgt anzeigen lassen.



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 01



Bestätigung der Einstellung



Umschalten



Umschalten



Umschalten



Umschalten



Umschalten



Umschalten



Umschalten



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Umschalten



Bestätigung der Einstellung



Umschalten zum Ansehen der weiteren Einstellungen

:

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Informationen

Minimum 00.30DM

Einheit 00.30DM

Anruf ein

Tonruf ein

Tonruflautst. 9

Kuckuck ein

Vorkasse ein

Zielwahl

Zielwahl aus

Funktionsende

Zielwahl

Sondernummern

110

Die Anzeige erfolgt in DM
oder € je nach Einstellung
(siehe Seiten 16, 18).

Fortsetzung Seite 11

Allgemeine Erläuterungen

Fortsetzung von Seite 10

:			Funktionsende
☒	Bestätigung der Einstellung		Sondernummern
☐	Umschalten		Statistik
☒	Bestätigung der Einstellung		SFU 0
☐	Umschalten zum Ansehen der weiteren Einstellungen		
:			Funktionsende
☒	Bestätigung der Einstellung		Statistik
☐	Umschalten		Version
☒	Bestätigung der Einstellung		V21.1CXX.XX
☒	Bestätigung der Einstellung		Funktionsende
☐	Umschaltung Funktions- / Programmende		Programmende
☒	Bestätigung der Einstellung	*	Z. löschen? nein
☐	Umschalten nein / ja		Z. löschen? ja
☒	Bestätigung der Einstellung		
	Münzbehälter leeren !		
	Münzbehälterfach schließen !		

* Z = Zähler

Achtung:

Erscheint nach Aufruf des Einstellprogramms eine der folgenden Ausschriften im Display

CRC Conf. Error
CRC Num. Error
EEPROM defekt

wird das Einstellprogramm abgebrochen.

Benachrichtigen Sie in diesem Fall den T-Service Rufnr. 0800 33 02000 (siehe auch Seite 38).

Allgemeine Erläuterungen

Münzspeicher

Das Clubtelefon 5 € besitzt zwei interne Münzspeicher. Der eine kann maximal 5 Münzen aufnehmen (10 Pf, 50 Pf oder 0,05 €, 0,10 €), der andere kann maximal 2 Münzen aufnehmen (1.- DM, 2.- DM, 5.- DM oder 0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2 €).

Vor dem Gespräch können bis zu 7 Münzen eingeworfen werden (Guthaben maximal 12,50 DM oder 4,50 €). Während des Gesprächs können Münzen nachgeworfen werden, weil bereits "vertefonierte" Münzen kassiert werden und in den Münzbehälter fallen. Dadurch wird wieder Platz in den internen Münzspeichern frei.

Münzbehälter leeren

Der Münzbehälter fasst ca. 400 Stück 10-Pf-Münzen. Die Menge der Münzen im Münzbehälter wird elektronisch überwacht. Kurz bevor der Münzbehälter "überläuft", schaltet sich das Clubtelefon 5 € ab und im Display erscheint die Anzeige "Nur Notrufe".

Zum Entnehmen des Münzbehälters wird der Schlüssel für das Münzbehälterfach entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Die Tür des Münzbehälterfaches (an der Vorderseite des Clubtelefon 5 € links unten) senkt sich nach unten. Der Münzbehälter wird nach vorne herausgezogen.


Achtung:

Wenn das Schloss für das Münzbehälterfach betätigt wird, **muss** der Münzbehälter geleert werden, auch wenn er nicht voll ist. Unterbleibt die Leerung, kann es zu Störungen kommen.

Allgemeine Erläuterungen

Informationsfeld auswechseln

Wenn Sie z. B. den Betrag für das Minimum ändern, ist der neue Betrag auch auf dem Informationsfeld einzutragen (Wir empfehlen Ihnen, einen wasser- und wischfesten Stift zu verwenden.). Dem Gerät liegt 1 Informationsfeld als Ersatz bei.

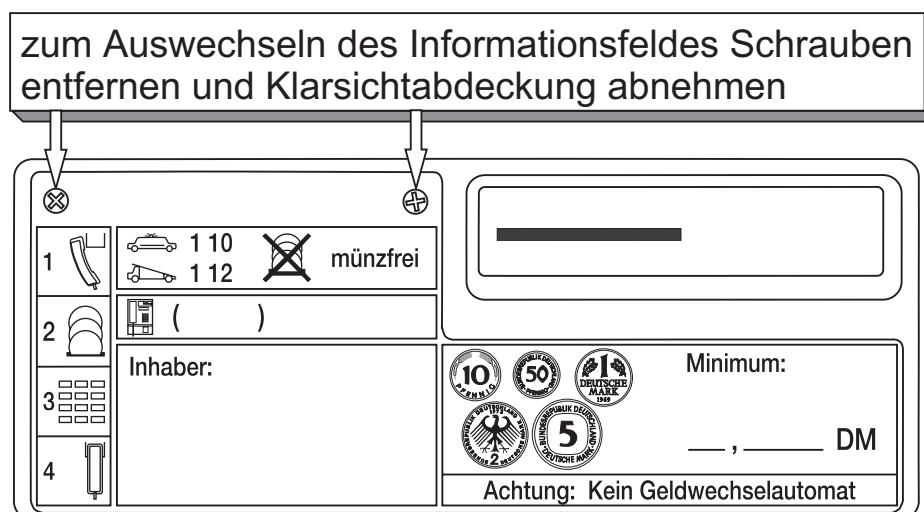

Zum leichteren Abnehmen der Klarsichtabdeckung kann eine der entfernten Schrauben etwas verkantet in ein Befestigungsloch der Klarsichtabdeckung gesteckt werden (Vorsicht: Abdeckung dabei nicht verkratzen). Mit der Schraube kann die Abdeckung heruntergeklappt werden.

Bringen Sie das Informationsfeld entsprechend der eingestellten Währung an (DM oder € nach erfolgter €-Umstellung).

Allgemeine Erläuterungen

Zurücksetzen in den Lieferzustand

Sie können die einzelnen Einstellwerte Ihres Clubtelefon 5 € in den Lieferzustand (siehe Seite 3) zurücksetzen. Dabei werden alle früher von Ihnen vorgenommenen Einstellungen und Rufnummern gelöscht.



Münzbehälterfach aufschließen

(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 07



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Funktions- / Programmende

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Defaultwerte

Anruf nein

Anruf ja

Vorkasse nein

Vorkasse ja

Statistik nein

Statistik ja

Sonder-Nr. nein

Sonder-Nr. ja

Min./Einh. nein

Min./Einh. ja

Münzsorte nein

Münzsorte ja

Zielwahl nein

Zielwahl ja

Funktionsende

Programmende

Fortsetzung Seite 15

Allgemeine Erläuterungen

Fortsetzung von Seite 14



Bestätigung der Einstellung



Umschalten nein / ja



Bestätigung der Einstellung

Münzbehälter leeren !

Münzbehälterfach schließen !

*

Z. löschen? nein

Z. löschen? ja

* Z = Zähler

Kassierfunktionen

Münzen; Münzen sperren

Das Clubtelefon 5 € akzeptiert je nach Einstellung 10-Pf-, 50-Pf-, 1-DM-, 2-DM- und 5-DM-Münzen oder 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €- und 2 €-Münzen.

Nicht benötigte Münzen werden zurückgegeben.

Wenn Sie die Annahme einer Münzsorte nicht wünschen, können Sie diese sperren.

Wie bei jedem anderen münzbetriebenen Automaten ist nicht auszuschließen, dass auch vom Clubtelefon 5 € **Fremdmünzen** unter ungünstigen Umständen angenommen werden können.

Als Abhilfe können Sie die Annahme für die entsprechende deutsche oder €-Münze - und damit auch für die Fremdmünze - ganz sperren (maximal 4 DM- oder 5 €-Münzsorten).



Münzbehälterfach aufschließen

(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 04



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung weit / sperren



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung weit / sperren



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung weit / sperren



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung weit / sperren



Bestätigung der Einstellung

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Währung

Währung DM

0.10DM weit

** 0.10DM sperren

0.50DM weit

** 0.50DM sperren

1.00DM weit

** 1.00DM sperren

2.00DM weit

** 2.00DM sperren

5.00DM weit

** Sie können nicht alle
Münzen gleichzeitig sperren.

Fortsetzung Seite 17

Kassierfunktionen

Fortsetzung von Seite 16

	Umschaltung weit / sperren	**	5.00DM sperren
	Bestätigung der Einstellung		Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende		Programmende
	Bestätigung der Einstellung	*	Z. löschen? nein
	Umschalten nein / ja		Z. löschen? ja
	Bestätigung der Einstellung		
Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !			

* Z = Zähler

Kassierfunktionen

€-Umstellung

Das Clubtelefon 5 € kann auf die Annahme von €-Münzen umgestellt werden.



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 04



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung DM / €



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung



Umschaltung



Umschaltung



Umschaltung



Umschaltung



Umschaltung



Umschalten nein / ja



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung weit / sperren



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung weit / sperren



Bestätigung der Einstellung

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Währung

Währung DM

Währung €

SFU XX

TFU XX

SU XX

TU XX

SFS x.xxDM

TFS x.xxDM

* Z. löschen? nein

Z. löschen? ja

0.05€ weit

** 0.05€ sperren

0.10€ weit

** 0.10€ sperren

0.20€ weit

* Z = Zähler

** Sie können nicht alle
Münzen gleichzeitig sperren.

Fortsetzung Seite 19

Kassierfunktionen

Fortsetzung von Seite 18

	Umschaltung weit / sperren	**	0.20€ sperren
	Bestätigung der Einstellung		0.50€ weit
	Umschaltung weit / sperren	**	0.50€ sperren
	Bestätigung der Einstellung		1.00€ weit
	Umschaltung weit / sperren	**	1.00€ sperren
	Bestätigung der Einstellung		2.00€ weit
	Umschaltung weit / sperren	**	2.00€ sperren
	Bestätigung der Einstellung		Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende		Programmende
	Bestätigung der Einstellung	*	Z. löschen? nein
	Umschalten nein / ja		Z. löschen? ja
	Bestätigung der Einstellung		
Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !			

* Z = Zähler

** Sie können nicht alle
Münzen gleichzeitig sperren.

Um die Währung umstellen zu können, sind die Zähler zu löschen.

Wechseln Sie das Informationsfeld mit den DM-Münzabbildungen durch das mit den Abbildungen der €-Münzen aus (siehe S. 13).

Achtung:

Nach der Umstellung auf €-Münzen werden keine DM-Münzen mehr akzeptiert.

Kassierfunktionen

Vorkasse

Das Clubtelefon 5 € führt nach jedem Abheben des Hörers einen vorsorglichen Kassivorgang durch, damit Münzen, die evtl. wegen sehr starker Verschmutzung o. ä. nicht ordnungsgemäß kassiert wurden, in den Münzbehälter gelangen. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden. Wenn die Anzeige "Minimum ..." erscheint, ist das Clubtelefon 5 € betriebsbereit. Dieser vorsorgliche Kassivorgang ("**Vorkasse**") kann ausgeschaltet werden. Damit ist das Clubtelefon 5 € nach dem Abheben des Hörers sofort betriebsbereit.

Wir empfehlen Ihnen, die "**Vorkasse**" nicht auszuschalten.



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 06



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung ein / aus



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Funktions- / Programmende



Bestätigung der Einstellung



Umschalten nein / ja



Bestätigung der Einstellung

Münzbehälter leeren !

Münzbehälterfach schließen !

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Vorkasse

Vorkasse ein

Vorkasse aus

Funktionsende

Programmende

* Z. löschen? nein

Z. löschen? ja

* Z = Zähler

Kassierfunktionen

Betrag für das Minimum (1. Einheit) und Betrag für weitere Einheiten

Der Betrag, den das Clubtelefon 5 € als Minimum (1. Einheit) kassieren soll, kann **zwischen 0,00 DM und 12,50 DM in Stufen von 0,10 DM** oder bei Einrichtung der €-Währung zwischen **0,00 € und 4,50 € in Stufen von 0,05 €** eingestellt werden.

Für die weiteren Einheiten kann ein Betrag zwischen **0,10 DM und 12,50 DM in 10 Pf-Stufen** oder bei Einrichtung der Euro-Währung zwischen **0,05 € und 4,50 € in Stufen von 0,05 €** eingestellt werden.

Die Anzeige bzw. Eingabe der Geldbeträge erfolgt entweder in DM oder bei Einstellung der €-Währung in € (Beispiel dargestellt in DM).

Sie können das Minimum (erste Einheit) und den Betrag für die weiteren Einheiten unabhängig voneinander in unterschiedlicher Höhe einstellen.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm
	Eingabe Zifferncode 02	Informationen
	Bestätigung der Einstellung	Minimum/Einheit
	Betrag in 0,10 DM eingeben (z.B. 0 0 . 5 0)	Minimum 00.30DM
	Bestätigung der Einstellung	Minimum 00.50DM
	Betrag in 0,10 DM eingeben (z.B. 0 0 . 4 0)	Einheit 00.30DM
	Bestätigung der Einstellung	Einheit 00.40DM
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Funktionsende
	Bestätigung der Einstellung	Programmende
	Umschalten nein / ja	* Z. löschen? nein
	Bestätigung der Einstellung	Z. löschen? ja
	Münzbehälter leeren !	
	Münzbehälterfach schließen !	

* Z = Zähler

Telefonieren

Liste der nicht erreichbaren Rufnummern

Der aktuelle Stand der nachfolgenden Liste enthält Anfangsziffern von Rufnummern, die mit zum Teil hohen Entgelten belegt sind bzw. bei denen keine Übertragung von Tarifeinheiten erfolgt.

Die Rufnummern (einschließlich der Zugangsnummer zu den Auskünften 118...) sind nicht erreichbar, um Sie vor möglichen finanziellen Einbußen zu schützen.

Rufnummer	Rufnummer	Rufnummer	Rufnummer	Rufnummer
000...	0114...	0137...	0168...	0900...
0010...	0117...	0138...	0169...	0901...
0087...	0118...	0139...	018...	0902...
00881...	012...	014...	019...	0903...
00882...	0131...	015...	0200...	0904...
010...	0132...	0163...	0300...	0905...
0110...	0133...	0164...	0400...	118...
0111...	0134...	0165...	0500...	
0112...	0135...	0166...	0600...	
0113...	0136...	0167...	0700...	

Falls Sie eine nicht erreichbare Rufnummer in "erreichbar" ändern, wird diese Änderung durch das Clubtelefon 5 € technisch akzeptiert, die finanziellen oder sonstigen Auswirkungen dieser Änderung liegen jedoch in Ihrer Verantwortung.

Wir bitten Sie, vor einer Änderung unbedingt die Informationen auf Seite 31, 32 und 34 zu lesen.

Telefonieren

Sie wollen telefonieren

- Hörer abnehmen und warten, bis im Display "Minimum x.xxDM" (bzw. "Minimum x.xx€") angezeigt wird.
- Münzen einwerfen, bis der angezeigte Betrag nicht mehr blinkt.
- Wenn Wählton hörbar, Rufnummer wählen. Die gewählte Rufnummer erscheint im Display.
- Nach dem Auflegen des Hörers gibt das Clubtelefon 5 € die nicht benötigten Münzen zurück.

Optische und akustische Nachzahlaufforderung

Ist das Guthaben für die Fortsetzung des Gespräches nicht mehr ausreichend, wird es blinkend angezeigt. Die noch zur Verfügung stehende Gesprächszeit wird (spätestens ab der 2. Einheit) links auf dem Display in Minuten und Sekunden dargestellt.

Außerdem sind im Hörer vier kurze Töne hörbar.

Zur Fortsetzung des Gespräches müssen weitere Münzen eingeworfen werden.

Wiederwahlmöglichkeit

Wenn sich der Angerufene nicht meldet oder der gewählte Anschluss besetzt ist, kann das Guthaben für ein anderes Gespräch verwendet werden:

- Telefonhörerauflage kurz antippen
- Wählton abwarten
- Rufnummer wählen

Wenn die Telefonhörerauflage länger als 1,5 Sekunden gedrückt wird, ist die Wiederwahl nicht mehr möglich.

Telefonieren

Wahlwiederholung

Wenn der gewählte Anschluss besetzt ist, kann die Rufnummer auch automatisch gewählt werden:

- Telefonhörerauflage kurz antippen
- Wählton abwarten
-  drücken (die Rufnummer wird automatisch gewählt)

Wenn die Telefonhörerauflage länger als 1,5 Sekunden gedrückt wird, ist die Wahlwiederholung  nicht mehr möglich.

Nutzung von Restbeträgen

Wenn noch ein ausreichendes Guthaben im Display angezeigt wird, kann ein weiteres Gespräch geführt werden:

- Telefonhörerauflage kurz antippen
- Wählton abwarten
- Rufnummer wählen

Wenn die Telefonhörerauflage länger als 1,5 Sekunden gedrückt wird, ist die Nutzung von Restbeträgen nicht mehr möglich.

Telefonieren

Zielwahl

Wird bei Ihnen vom Clubtelefon 5 € aus sehr häufig eine bestimmte Rufnummer gewählt, z.B. "Taxi", haben wir für Sie eine Möglichkeit, es dem Telefonbenutzer bequemer zu machen: Legen Sie diese Rufnummer fest auf die linke untere Taste, die "Zielwahltaste".

Für die "Zielwahl" kann folgender besonderer Status eingegeben werden:

- "normal" Zum Wählen der Zielwahlrufnummer müssen **Münzen** eingeworfen werden. Die Münzen werden wie bei der "normalen" Wahl kassiert.
- "münzfrei" Zum Wählen der Zielwahlrufnummer müssen **keine Münzen** eingeworfen werden. Falls netzseitig Zählimpulse für diese Rufnummer anfallen, werden sie **Ihnen in Rechnung** gestellt.

Nach dem Abheben des Hörers und dem Drücken der linken unteren Taste (mit Aufkleber beschriftbar) wird automatisch die von Ihnen eingegebene Rufnummer (maximal 20-stellig) gewählt.

Achtung:

Als Zielwahlrufnummer dürfen die nicht erreichbaren Rufnummern (siehe Seite 22) nicht eingegeben werden.

Mit der folgenden Prozedur können Sie die "Zielwahl"-Rufnummer sowie den Status eingeben, ändern oder löschen.



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 05



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung aus / ein



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung münzfrei / normal

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Nummern

Zielwahl

Zielwahl aus

Zielwahl ein

ZW münzfrei

ZW normal

Fortsetzung Seite 26

Telefonieren

Fortsetzung von Seite 25



Bestätigung der Einstellung



Zielwahlnummer eingeben



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Funktions- / Programmende



Bestätigung der Einstellung



Umschalten nein / ja



Bestätigung der Einstellung

Münzbehälter leeren !

Münzbehälterfach schließen !

.....

0234506789.....

Funktionsende


Programmende

* Z. löschen? nein

Z. löschen? ja

* Z = Zähler

Wenn Sie die Zieltaste verwenden, können Sie - falls zutreffend - eines der beiliegenden Schilder (Taxi, Übernachtungsmöglichkeit "Bettsymbol") in die Vertiefung der Taste kleben. Die unbeschrifteten Schilder können Sie selbst mit dem entsprechenden Hinweis versehen und auf die Taste kleben.

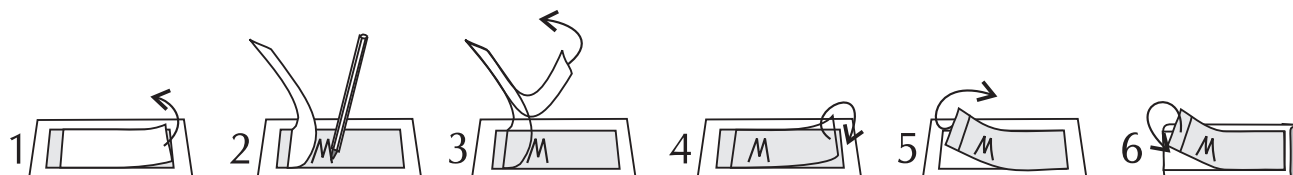

Wir empfehlen Ihnen, zum Beschriften einen lichtechten, wasser- und wischfesten Stift zu benutzen.

Telefonieren

Displayanzeigen

Erläuterung

Minimum 0.30DM

Blinkende Anzeige des Minimumbetrages (in DM oder € je nach Einstellung) nach dem Abheben des Hörers
Betrag für 1. Einheit (Minimum) ist 0,00 DM / 0,00 €

1.Einheit frei

münzfrei

Gespräch ist münzfrei

Guthaben 0.20DM

Guthaben (blinkt, bis Minimum - in DM oder € je nach Einstellung - erreicht ist)

Münze gesperrt

Annahme der eingeworfenen Münzsorte ist gesperrt

0123456789012345

Anzeige der gewählten Rufnummer

Nummer gesperrt

Gewählte Rufnummer ist gesperrt

12:30 1.20DM

Anzeige der Restgesprächszeit (ab 2. Einheit)

Anzeige des Guthabens (in DM oder € je nach Einstellung)

00:08 0.20DM

Anzeige der Restgesprächszeit (ab 2. Einheit)

Guthaben (in DM oder € je nach Einstellung) blinkend als Nachzahlaufforderung

Trennung

Trennung wegen Guthabemangel

Bitte auflegen

Blinkt nach "Trennung" oder wenn der Hörer

60 Sekunden ohne weitere Bedienung ausgehängt ist
ankommende Verbindung

Anruf

Nur Notrufe

Münzbehälter voll oder Münzverarbeitung defekt

Defekt

Gerät defekt

Funktionen für ankommende Gespräche

Anruf aus-/einschalten

Falls Sie nicht wünschen, dass ankommende Gespräche am Clubtelefon geführt werden, schalten Sie das Leistungsmerkmal "Anruf" aus.

Ihr Clubtelefon 5 € kann dann keine Anrufe mehr annehmen. Das akustische Rufsignal ertönt dennoch (Zweitweckerfunktion). Es kann aber zusätzlich über "Tonruf aus" abgeschaltet werden.

Bitte tragen Sie in diesem Fall die Rufnummer nicht auf dem Informationsfeld ein bzw. wechseln Sie dieses aus (siehe Seite 13).

Elektronischer Tonruf

Die Lautstärke des Tonrufes kann in 10 Stufen eingestellt werden.

Die Lautstärke des Tonrufs ist etwas geringer als bei normalen Telefonen, weil die Austrittsöffnungen für den Schall möglichst klein sein müssen, um Manipulationen durch das Einführen von Gegenständen zu verhindern.

Sie können den Tonruf auch ausschalten. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Anrufs und des Tonrufs sowie zum Einstellen der Tonruflautstärke gehen Sie folgendermaßen vor:



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 03



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung aus / ein



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung aus / ein



Bestätigung der Einstellung



Tonruflautstärke einstellen (z.B. Stufe 6)

0: Lautstärke aus; 9: Lautstärke maximal

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Anruf

Anruf aus

Anruf ein

Tonruf aus

Tonruf ein

Tonruflautst. 1

Tonruflautst. 6

Fortsetzung Seite 29

Funktionen für ankommende Gespräche

Fortsetzung von Seite 28



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Funktions- / Programmende



Bestätigung der Einstellung



Umschalten nein / ja



Bestätigung der Einstellung

Münzbehälter leeren !

Münzbehälterfach schließen !

Funktionsende

Programmende

Z. löschen? nein

Z. löschen? ja

* Z = Zähler

Funktionen für ankommende Gespräche

Münzerkennungston (Kuckuckston)

Wird das Clubtelefon 5 € angerufen, wird nach dem Abheben des Hörers mehrfach ein Münzerkennungston (Kuckuckston), im Hörer hörbar, ausgesendet. Ihr Telefon wird damit als Münztelefon erkannt, so dass das Herstellen von Verbindungen über das Fernamt (z. B. R-Gespräche) verhindert werden kann.

Der Münzerkennungston kann ausgeschaltet werden, jedoch nur im Service-Programm.

Ihr Clubtelefon 5 € ist dann jedoch bei Anrufen nicht mehr als Münztelefon identifizierbar.

Bitte schalten Sie den Münzerkennungston zu Ihrem eigenen Schutz nicht aus.

Elektronikteil aufschließen

Servicetaste [rot] (siehe Skizze) drücken
(Hörer muss dabei aufgelegt sein!)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 03



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung ein / aus



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Funktions- / Programmende



Bestätigung der Einstellung

Elektronikteil schließen !

Service-Programm

Informationen

Anruf

Anruf ein

Kuckuck ein


Kuckuck aus

Tonruf ein

Tonruflautst. 9

Funktionsende

Programmende

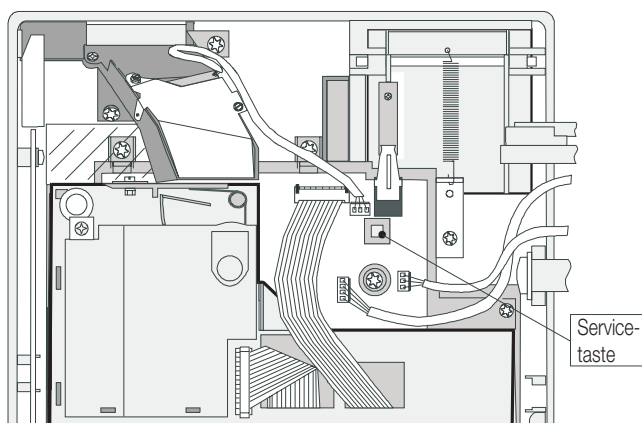

Rufnummern mit besonderem Status

Informationen

Auf der Seite 3 (Lieferzustand) und auf der Seite 22 haben wir Sie informiert, dass bestimmte Rufnummern bereits mit einem besonderen Status belegt sind.

Das Clubtelefon 5 € bietet Ihnen die Möglichkeit

- weitere Rufnummern mit einem besonderen Status zu belegen
- den Status je Rufnummer zu ändern oder zu löschen
- Rufnummern zu sperren oder erreichbar einzustellen.

Nachfolgend haben wir den besonderen Status einer Rufnummer aufgeführt und deren Auswirkung erläutert:

- **Rufnummer gesperrt**

Die *Wahl* dieser Rufnummer ist *nicht möglich*.

- **Rufnummer münzfrei**

Zum Wählen dieser Rufnummer müssen *keine Münzen* eingeworfen werden. Falls Tarifeinheiten für diese Rufnummer aufkommen, werden sie *Ihnen in Rechnung* gestellt.

- **Rufnummerngasse münzfrei**

Zum Wählen von Rufnummern, die mit den programmierten Ziffern (Gasse) beginnen, müssen *keine Münzen* eingeworfen werden. Falls netzseitig Tarifeinheiten für diese Rufnummer aufkommen, werden sie *Ihnen in Rechnung* gestellt.

- **Rufnummer entgeltfrei**

Zum Wählen dieser Rufnummer muss das geforderte *Minimum* eingeworfen werden. Bei netzseitig entgeltfreien Verbindungen wird das Minimum jedoch nach Gesprächsende zurückgegeben. Falls netzseitig Zählimpulse anfallen, wird entsprechend kassiert.

- **Rufnummer freigeschaltet**

Die *Wahl* einer vorher nicht erreichbaren Rufnummer ist jetzt *möglich*. Informieren Sie sich bitte vor der Freigabe der Rufnummer über die mit dieser Rufnummer verbundene Tarifierung.

- **Rufnummer mit einmaligem Entgelt**

Bei der Wahl dieser Rufnummer wird nur der eingestellte Minimumbetrag zu Gesprächsbeginn kassiert. Die tatsächlich aufkommenden Kosten werden *Ihnen in Rechnung* gestellt.

- **Rufnummer/Rufnummerngasse mit normalem Selbsttarif**

Anstelle der Kassierung mit 16 kHz-Tarifimpulsen kann die Kassierung für einzelne Rufnummern/Rufnummerngassen durch einen im Clubtelefon 5 € erzeugten Takt gesteuert werden. Es kann die Zeit zwischen dem 1. und dem 2. Takt und die Zeit zwischen den

Rufnummern mit besonderem Status

weiteren Takten unabhängig voneinander eingestellt werden. Die Zeit kann jeweils zwischen 1 und 360 Sekunden gewählt werden. Die Kassierung beginnt ca. 30 Sekunden nach Wahlbeginn, unabhängig davon, ob die Verbindung bereits zustande gekommen ist. Gleichzeitig wird mit der Kassierung das Mikrofon freigeschaltet.

Hinweis:

Meldet sich der angerufene Teilnehmer vor Ablauf dieser Zeit, kann durch Drücken der Wahlwiederholungstaste  das Mikrofon freigeschaltet werden. Dabei wird das Minimum sofort kassiert.

- **Rufnummer mit erweitertem Selbsttarif**

Der erweiterte Selbsttarif entspricht dem normalen Selbsttarif mit der Möglichkeit, zusätzlich Minimum und Einheit getrennt einzustellen.

Wenn Sie Rufnummern mit einem besonderen Status versehen, kann es zu Abweichungen zwischen den Einnahmen des Clubtelefones und Ihrer Telefonrechnung kommen.

Es stehen Ihnen mindestens 100 jeweils 20-stellige Speicherplätze für die Rufnummern mit besonderem Status zur Verfügung (Notieren Sie sich bitte unbedingt die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen.)

Änderungen können Sie mit folgender Prozedur vornehmen:



Münzbehälterfach aufschließen

(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 05



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung Suchen / Eintrag



Bestätigung der Einstellung



Rufnummer eingeben



Bestätigung der Einstellung

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Nummern

Zielwahl

Sondernummern

Suchen

Eintrag

.....

0234506789.....

löschen?

Fortsetzung Seite 33

Rufnummern mit besonderem Status

Fortsetzung von Seite 32

	Umschalten		Nummer sperren
	Umschalten		Nummer münzfrei
	Bestätigung der Einstellung		Suchen
	Umschaltung Suchen / Eintrag		Eintrag
	Bestätigung der Einstellung		
	Rufnummer eingeben		63217.....
	Bestätigung der Einstellung		löschen?
	Umschalten		Nummer sperren
	Umschalten		Nummer münzfrei
	Umschalten zu den weiteren Einstellungen		
	•		
	•		
	Umschalten		erw. Selbsttarif
	Bestätigung der Einstellung	***	Minimum 00.00DM
	Eingabe Minimum (z.B. 00.20DM)	***	Minimum 00.20DM
	Bestätigung der Einstellung		Zeit M 00:00,00
	Eingabe Zeit (z.B. 10s)		Zeit M 00:10,00
	Bestätigung der Einstellung	***	Einheit 00.00DM
	Eingabe Einheit (z.B. 00.30DM)	***	Einheit 00.30DM
	Bestätigung der Einstellung		Zeit E 00:00,00
	Eingabe Zeit (z.B. 20s)		Zeit E 00:20,00

*** Die Anzeige erfolgt in DM oder € je nach Einstellung (siehe Seiten 16, 17).

Fortsetzung Seite 34

Rufnummern mit besonderem Status

Fortsetzung von Seite 33

	Bestätigung der Einstellung	Suchen
	Umschaltung Suchen / Eintrag	Eintrag
	Umschaltung Eintrag / Funktionsende	Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Programmende
	Bestätigung der Einstellung	* Z. löschen? nein
	Umschalten nein / ja	Z. löschen? ja
	Bestätigung der Einstellung	
	Münzbehälter leeren !	
	Münzbehälterfach schließen !	

* Z = Zähler

Wichtige Hinweise:

Werden Rufnummern eingegeben, die bereits gespeichert sind, wird die einzugebende Rufnummer blinkend im Display dargestellt. Die Eingabe oder Änderung von Einstellungen für Beträge und Zeit erfolgen, indem der Cursor mit der Zieltaste auf die zu ändernde Stelle verschoben wird und dann der gewünschte Wert über die Tastatur eingegeben wird.

Sie können sich jederzeit die Rufnummern, die mit einem besonderen Status belegt sind, im Menü "Sondernummern" (siehe Seite 10 und 11) ansehen.

Das Clubtelefon 5 € ist vorsorglich darauf vorbereitet, Rufnummern mit einem weiteren besonderen Status

- **Rufnummer mit gesichertem Tarif**
- **Rufnummer mit gesichertem Minimum**
- **Rufnummer mit absolutem Sondertarif**

belegen zu können.

Bitte nehmen Sie hier keine Einstellungen vor.

Rufnummern mit besonderem Status

Blocktarifizierte Rufnummern

Bei den meisten Telefongesprächen wird mit jedem 16 kHz-Zählimpuls das eingestellte Minimum bzw. der Betrag für die Folgetarifeinheiten "kassiert".

Es gibt Rufnummern, bei denen zu Beginn des Gespräches mehrere Zählimpulse - in kurzen Abständen - aufkommen, um somit das Entgelt für die Inanspruchnahme der (mit dieser Rufnummer verbundenen) Leistung zu kassieren.

Unabhängig vom Zeitpunkt, der Anzahl sowie der Häufigkeit der Zählimpulse, die von dieser Rufnummer ausgehen, werden diese Rufnummern "blocktarifiziert" bezeichnet.

Wird von Ihrem Clubtelefon 5 € eine Rufnummer die blocktarifiziert ist und nicht auf Seite 3, "Lieferzustand" aufgeführt ist, zum **1. Mal** angerufen, ergeben sich folgende Auswirkungen, falls nur das eingestellte Minimum gedeckt ist

- das Gespräch wird nur für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten
- der Minimumbetrag wird kassiert
- es ist möglich, dass für dieses Gespräch der kassierte Betrag niedriger ist, als der Ihnen in Rechnung gestellte Betrag.

Das Clubtelefon 5 € speichert die Tarifinformationen zu dieser Rufnummer - aber Rufnummerngassenbezogen - als blocktarifiziert ab.

Bei jedem künftigen Gespräch in diese Rufnummerngasse wird automatisch tarifgerecht kassiert.

Als Vorteil für Sie ergibt sich, dass Sie bei künftigen Tarifänderungen keine Einstellungen am Gerät vornehmen müssen.

Sie können sich über die vom Clubtelefon 5 € als blocktarifiziert erkannten Rufnummerngassen informieren (siehe hierzu Seite 36 und 37).

Das Clubtelefon 5 € ist vorsorglich darauf vorbereitet, Rufnummern mit einem weiteren besonderen Status

- **Rufnummer mit zyklischem Blocktarif**
- **Rufnummer mit normalem Blocktarif**


belegen zu können.

Bitte nehmen Sie hier keine Einstellungen vor. Die Erkennung von Rufnummerngassen mit Blocktarifizierung erfolgt automatisch (siehe Seite 36 und 37).

Rufnummern mit besonderem Status

Automatische Erkennung von Rufnummerngassen mit Blocktarif

Wenn Sie sich über automatisch erkannte Rufnummerngassen mit Blocktarif informieren wollen, benutzen Sie folgende Prozedur. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie Rufnummerngassen, die nicht mehr blocktarifiert werden, löschen wollen.



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 05



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung



Umschaltung



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung



Umschalten zum Ansehen der weiteren Einstellungen

⋮



Umschaltung



Bestätigung der Einstellung



Umschaltung



Bestätigung der Einstellung



Bestätigung der Einstellung

Kassette leeren!

Einstellprogramm

Informationen

Nummern

Zielwahl

Sondernummern

Blockt. - Nummern

Suchen

.....

Alle Nummern

001

0031

0041

löschen?

0041

Takte1 4

Zeit M 01:00,00

Fortsetzung Seite 37

Rufnummern mit besonderem Status

Fortsetzung von Seite 36

☒	Bestätigung der Einstellung	Takte2	4
☒	Bestätigung der Einstellung	Suchen	
☒	Bestätigung der Einstellung		
☒	Bestätigung der Einstellung	Alle Nummern	
☒	Bestätigung der Einstellung	001	
☐	Umschaltung	0031	
☒	Bestätigung der Einstellung	löschen?	
☒	Bestätigung der Einstellung	Suchen	
☐	Umschaltung Eintrag / Funktionsende	Funktionsende	
☐	Umschaltung Funktions- / Programmende	Programmende	
☒	Bestätigung der Einstellung	* Z. löschen? nein	
☐	Umschalten nein / ja	Z. löschen? ja	
☒	Bestätigung der Einstellung		
Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !			

* Z = Zähler

Allgemeine Hinweise

Im Störfall

Sollte bei Ihrem Clubtelefon einmal eine Störung auftreten, leeren Sie bitte zuerst den Münzbehälter. Die Display-Anzeige "Nur Notrufe" bedeutet

- Münzbehälter voll
oder
- Münzverarbeitung defekt
oder
- Energiespeicher entladen (Hängen Sie den Hörer einige Minuten aus.)

Sollte Ihr Clubtelefon 5 € nach dem Leeren des Münzbehälters immer noch eine Störung anzeigen, steht Ihnen unser T-Service unter der Rufnummer 0800 33 02000 (münzfrei) gerne zur Verfügung.

Garantieleistungen

Es gelten die Garantieleistungen der Deutschen Telekom AG. Im Garantiefall werden die über die Garantiebedingungen hinausgehenden Leistungen berechnet.

Serviceleistungen

Bei einem Mietgerät oder Kaufgerät mit Servicevertrag sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Clubtelefon 5 € die Leistungen des T-Services entsprechend den Vertragsbedingungen abgegolten.

Haben Sie das Clubtelefon 5 € ohne Service-Vertrag gekauft, werden die Leistungen des T-Service gesondert berechnet.

Reinigen - wenn ´s nötig wird

Wischen Sie das Clubtelefon 5 € einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder einem Antistatik-tuch ab. Benutzen Sie bitte keine Putz- und Scheuermittel.

Clubtelefon-Hotline

Haben Sie Fragen zu Funktion oder Einstellungen Ihres Clubtelefons, so rufen Sie bitte die Rufnummer 0800 10 03048 (für Sie kostenlos) an.

Zulassung

Das Clubtelefon 5 € ist nach den geltenden Bestimmungen zum Anschluß an das Telekommunikationsnetz zugelassen.

Technische Daten

- Annahme von 10-Pf-, 50-Pf-, 1-DM-, 2-DM- und 5-DM-Münzen
oder
0,05-€, 0,10-€, 0,20-€, 0,50-€, 1-€ und 2-€-Münzen
- Elektronische Münzprüfung
- Fassungsvermögen des Münzbehälters: ca. 400 Stück 10-Pf-Münzen
- Wandgerät
- Metallgehäuse
- Metalltastatur
- Hörschnur im Panzerschlauch
- Abmessungen: Höhe 390 mm, Breite 240 mm, Tiefe 143 mm
- Gewicht: ca. 8 kg
- Energieversorgung aus der Telefonleitung
(keine Batterien, keine Akkus, kein 230-V-Anschluss)
- Wahlverfahren: MFV (Tonwahl)
- Steuerung der Kassierung: durch 16-kHz-Zählimpulse bzw. Eigentarifierung
- Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +55°C
- Schutzklasse: IP 20

Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen	39
Annahme "weit"	8, 16
Annahme sperren	8, 16, 27
Anruf	3, 4, 8, 10, 14, 27, 28, 30
Anruf aus- / einschalten	28
Anschluss	6, 23, 24, 39
Anschlussdose	4
Automatischer Umschalter	4

B

Betrag für das Minimum	3, 8, 10, 13, 14, 21, 27
Betrag für die weiteren Einheiten	3, 8, 10, 14, 21
Blocktarif	3, 35, 36
Bohrungen für Wandbefestigung	6

C

Clubtelefon-Hotline	38
---------------------------	----

D

Daten (technische)	39
Defaultwerte	14
"Defekt"	27
Display	Umschlag vorne, 7, 11, 12, 23, 24, 27, 34, 38
Displayanzeigen	27

E

Einführung Anschlussleitung	6
Einstellmöglichkeiten	8
Einstellprogramm	9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 32, 36
Elektronischer Tonruf	28
Energiespeicher	7
Energieversorgung	39
Erweiterter Selbsttarif	32
€	8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 39
€-Umstellung	18

Stichwortverzeichnis

F

Fassungsvermögen des Münzbehälters	12, 39
Fremdmünzen	4, 16

G

Garantieleistungen	38
Gebührenfreie Rufnummern	3, 31
Geräterückwand	6
Gesperrte Rufnummern	31
Gewicht	39

H

Hörerschnur im Panzerschlauch	Umschlag vorne, 39
Hotline	38

I

Im Störfall	38
Inbetriebnahme	3, 4, 5, 6, 7
Informationen	8, 10
Informationsfeld	Umschlag vorne, 3, 7, 13, 28
Informationsfeld auswechseln	13

K

Klemmleiste	6
kostenpflichtig	4, 5
Kuckuckston (siehe Münzerkennungston)	3, 4, 8, 10, 30

L

Lautstärke des Tonrufs	28
Lieferzustand	3, 14, 31, 35

Stichwortverzeichnis

M

Minimum	3, 7, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35
Montage	3, 4, 5, 6, 7
Montagehöhe	5
Münzannahme	8, 16, 17
Münzbehälter leeren	4, 12
Münzeinwurf	Umschlag vorne, 12
Münzen	3, 4, 8, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 31, 39
Münzen zurückgeben	16, 23
Münzerkennungston (siehe Kuckuckston)	3, 4, 8, 10, 30
Münzfrei	3, 25, 27, 31, 38
Münzfreie Rufnummern	3, 25, 27, 31
Münzspeicher	12

N

Nachzahlaufforderung	23, 27
Nebenstellenanlagen	4
Nicht erreichbare Rufnummern	3, 22
Normaler Selbsttarif	31
"Nur Notrufe"	12, 27, 38
Nutzung von Restbeträgen	24

O

Optische und akustische Nachzahlaufforderung	23
--	----

P

Platzbedarf	5
Programmende	8
Programmieren von Rufnummern mit besonderem Status	31, 32, 33, 34, 35, 36
Putzmittel	38

Stichwortverzeichnis

R

Reinigen	38
Restbeträge	24
Restgesprächszeit	23, 27
R-Gespräche	4, 30
Rückgabefach	Umschlag vorne
Rückwand	6
Rufnummer freischalten	31
Rufnummer gebührenfrei schalten	31
Rufnummer mit einmaligem Entgelt	31
Rufnummer mit erweitertem Selbsttarif	32
Rufnummer mit normalem Selbsttarif	31
Rufnummer münzfrei schalten	31
Rufnummer sperren	31
Rufnummerngasse münzfrei schalten	31
Rufnummern mit besonderem Status	8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

S

Schloss für Elektronikteil	Umschlag vorne
Schloss für Münzbehälterfach	Umschlag vorne, 4, 12
Selbsttarif	31, 32
Selbsttest	8
Service (siehe T-Service)	3, 4, 5, 11, 38
Service-Programm	4, 8, 30
Sondernummern	10, 14
Sperren von Münzen	16, 17
Statistik	9, 11, 14
Störungen	4, 12, 38
Summenzähler	9

T

Technische Daten	38
Telefonhörer	Umschlag vorne, 22
Telefonhörerauflage	Umschlag vorne, 22, 23
Telefonieren	21, 22, 23, 24, 25, 26

Stichwortverzeichnis

T

TK-Anlagen	4
Tonruf	Umschlag vorne, 3, 8, 10, 28
Tonruf abschalten	28
Transportsicherungen	rotes Hinweisblatt in der Verpackung
Trennung	27
T-Service (siehe Service)	3, 4, 5, 11, 38
Tür Münzbehälterfach	Umschlag vorne, 12

U

Umschalter	4
------------------	---

V

Verpackungsinhalt	3
Version	11
Vorkasse	3, 8, 10, 14, 20

W

Wahlwiederholung	24
Wahlwiederholungstaste	Umschlag vorne, 32
Währung	8, 16, 17
Wichtige Informationen	4
Wiederwahlmöglichkeit	23

Z

Zähler (siehe Summenzähler)	9
Zählimpuls	4, 9, 25, 31, 35, 39
Zieltaste	Umschlag vorne, 3, 4, 26, 34
Zielwahl	3, 4, 8, 10, 25, 26
Zielwahl münzfrei	25
Zifferntasten	Umschlag vorne
Zugentlastung für Anschlussleitung	6
Zulassung	38
Zurücksetzen in den Lieferzustand	8, 14

Notizen

Wichtige Rufnummern

Bei Störfungsfall:

Bei vertrieblichen Rückfragen:

Bei Geräteübergabe bitte Rufnummer
eintragen!

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.

MNr 401 838 58E A

SNr 1111-3862

Stand: 15.06.2000

Gedruckt auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier.