


Das Clubtelefon 5 isdn.
Viele Funktionen, komfortabel
in der Bedienung durch die
Benutzerführung im Display.
Ein Münztelefon, das Ihnen
viel Arbeit abnimmt.



Deutsche
Telekom



Erläuterungen

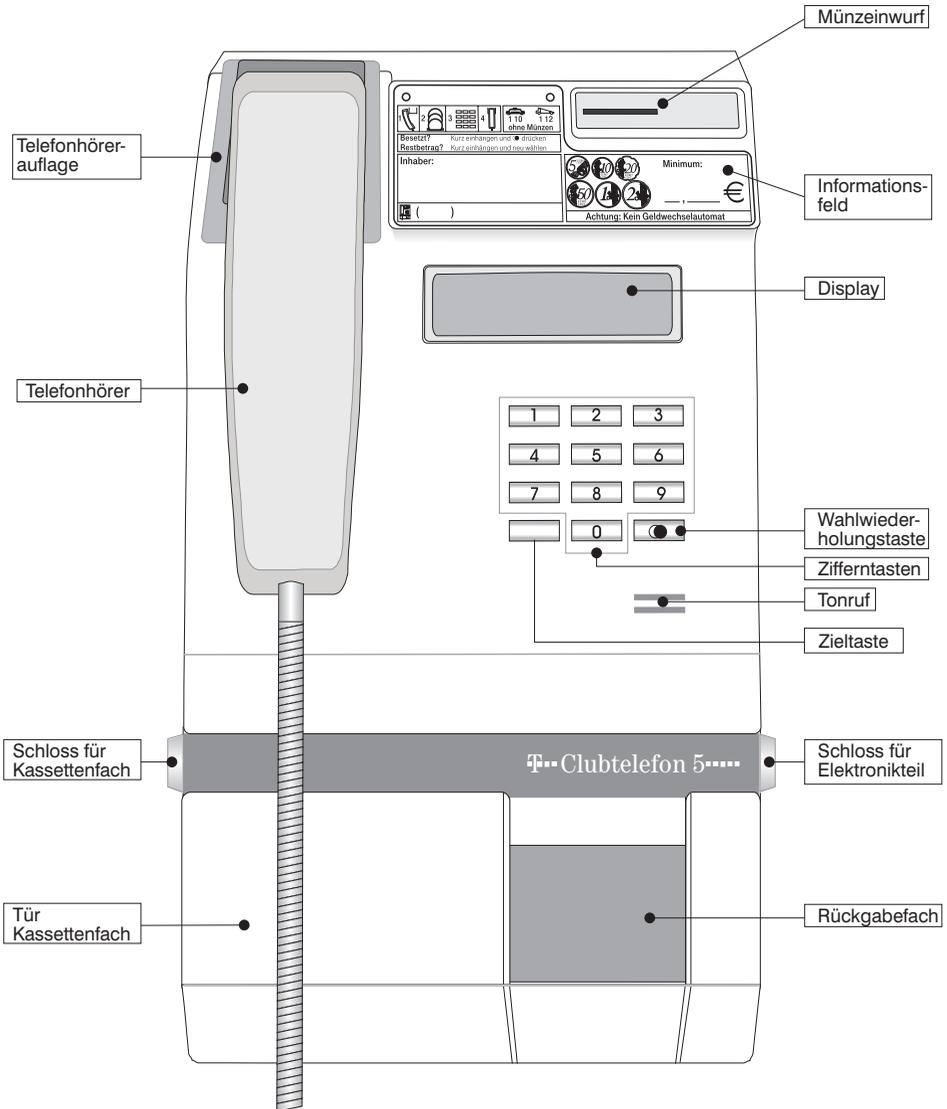

Sicherheitshinweise

- Das Münztelefon ist als Wandgerät zum Anschluss an eine ISDN-Anschlussleitung (S_0 -Bus) mittels TSV 8/4-Stecker vorgesehen. Zur korrekten Kassierung ist das ISDN-Dienstmerkmal AOCS bzw. AOCD zwingend notwendig.
- Vor dem Öffnen des Münztelefons Clubtelefon 5 isdn ist grundsätzlich der ISDN-Stecker zu ziehen! (Ausnahme: Aufruf des Service-Programms. Dabei darf nur die dafür vorgesehene Servicetaste im Geräteinneren (siehe Bild Seite 20) betätigt werden.)
- Lassen Sie Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen!
- Benutzen bzw. installieren Sie Ihr Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen, in unmittelbarer Nähe von elektromagnetischen Feldern (z.B. Haushaltgeräte, TV- und Videogeräte)!
- Das Telefon ist nicht spritzwasserfest, es darf deshalb zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz nicht in Feuchträumen (Dusche, Bad o.ä.) verwendet werden!
- Bei der Inbetriebnahme ist *erst* nach der Montage der Stecker der ISDN-Anschlusschnur an die Anschlussdose anzustecken!
- Bei der Außerbetriebnahme ist *zuerst* der Stecker der ISDN-Anschlusschnur aus der Anschlussdose zu ziehen!
- Die ISDN-Anschlusschnur des Gerätes ist nur an die dafür vorgesehene ISDN-Steckdose anzuschließen!
- Entsteht bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes die Gefahr des Berührens elektrisch leitender Teile, ist sofort der Stecker der ISDN-Anschlusschnur aus der ISDN-Anschlussdose zu ziehen!
- Die Benutzung des Telefons bei Gewitter geschieht auf eigene Gefahr!
- Geben Sie das Telefon nur mit vollständiger Bedienungsanleitung an Dritte weiter!
- Das Telefon ist nach endgültiger Außerbetriebnahme nur umweltgerecht zu entsorgen!
- Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise
Das Münztelefon entspricht dem Stand der Technik. Vom Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn es unqualifiziert montiert oder in Betrieb genommen wird.
- Verbot von Umbauten und Veränderungen
Das Münztelefon darf ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Jede Veränderung schließt eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus. Insbesondere sind jegliche Reparaturen und Lötarbeiten an der Platine untersagt!



ESD - Schutzmaßnahmen

Beim Öffnen des Gerätes sind die ESD - Schutzmaßnahmen nach DIN EN 100 015-1 zu beachten (Herbeiführen eines Potentialausgleichs zwischen Körper und Gerätemasse sowie Gehäusemasse über einen hochohmigen Widerstand (ca. 1 MOhm) z.B. mit einem handelsüblichen ESD-Armband).

Inhaltsverzeichnis

Montage und Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt	4
Lieferzustand	4
Wichtige Informationen	5
Montage	6
Anschluss	7
Inbetriebnahme	7
MSN-Rufnummer einstellen	8
Anschlusstyp und Amtskennzahl einstellen (nur an Nebenstellen-Anlage)	9

Allgemeine Erläuterungen

Einstellmöglichkeiten	11
Statistik	12
Anzeige der aktuellen Einstellungen	13
Münzspeicher	16
Münzbehälter leeren	16
Informationsfeld auswechseln	17

Grundprogrammierungen

Zurücksetzen in den Lieferzustand	18
Datum/Uhrzeit	20
Übermittlung eigene Rufnummer	21
Umschaltung DTMF/Keypad	22
Wiederinbetriebnahme nach Sperrung durch fehlende Entgeltinformation	23

Kassierfunktionen

Münzen; Münzen sperren	24
€-Umstellung (nur für Clubtelefone mit Lieferzustand Währung DM)	26
Vorkasse	29
Tarifeinheit	30
Betrag für das Minimum (1. Einheit) und Betrag für weitere Einheiten	31

Inhaltsverzeichnis

Telefonieren

Liste der nicht erreichbaren Rufnummern	33
Sie wollen telefonieren	34
Optische und akustische Nachzahlaufforderung	34
Wiederwahlmöglichkeit	34
Wahlwiederholung	35
Nutzung von Restbeträgen	35
Aussenden von DTMF/Keypad-Signalen während einer Verbindung	35
Zielwahl	36
Displayanzeigen	38

Funktionen für ankommende Gespräche

Rufnummernanzeige bei Anrufen; Anruf aus-/einschalten	40
Elektronischer Tonruf	40
Münzerkennungston (Kuckuckston)	42

Rufnummern mit besonderem Status

Informationen	44
Blocktarifizierte Rufnummern	49
Automatische Erkennung von Rufnummergassen mit Blocktarif	50

Anschluss an ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen

Externe und interne Gespräche	52
Keypadwahl zur Konfiguration von ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen	54

Allgemeine Hinweise

Im Störfall	56
Garantieleistungen	56
Serviceleistungen	56
Reinigen - wenn's nötig wird	56
Clubtelefon-Hotline	56
Technische Daten	57
Anschaltung	57

Stichwortverzeichnis	58
-----------------------------------	-----------

Montage und Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

In der Verpackung des Clubtelefon 5 isdn befinden sich:

- 1 Hinweisblatt mit wichtigen Informationen (DIN A4, rot)
- 1 Clubtelefon 5 isdn mit Münzbehälter
- 2 Schlüssel für den Elektronikteil
- 2 Schlüssel für das Münzbehälterfach
- 3 Schrauben für die Befestigung
- 3 Dübel für die Befestigung
- 3 Unterlegscheiben für die Befestigung
- diese Bedienungsanleitung
- für das Informationsfeld: 4 Einlegeschilder €
- für die Zieltaste: 4 Einlegeschilder "TAXI"
4 Einlegeschilder "Bettsymbol"
4 Einlegeschilder zum Selbstbeschriften

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Anschließen (siehe Seiten 5 bis 10) Ihr Clubtelefon 5 isdn sofort nutzen können, sind die am häufigsten vorkommenden Funktionen bereits eingestellt:

- Währung: € ^{*)}
- Betrag für das Minimum (1. Einheit): 0,15 € (0,30 DM)^{*)}
- Betrag für die weiteren Einheiten: 0,15 € (0,30 DM) ^{*)}
- Annahme von Münzen: alle ein, alle weit
- Vorkasse: ein
- Münzerkennungston (Kuckuckston): ein
- Notrufnummern 110, 112: münzfrei erreichbar
- Nebenstellenverbindungen: extern & intern
- nicht erreichbare Rufnummern: siehe Seite 33
- Rufnummernanzeige für kommende Anrufe: ein
- DTMF während der Verbindung: ein
- Servicenummern 0800 330 2000, 0800 330 1172: münzfrei erreichbar
- münzpflichtige aber gebührenfreie Nummern: 0800..., 00800...
- Blocktarifizierte Nummernergassen: 001..., 001787..., 00298..., 0030..., 0031..., 0032...,
(Tarife bereits gespeichert) 0033..., 0034..., 00350..., 00351..., 00352..., 0353...,
00354..., 00355..., 00356..., 00357..., 00358..., 0036..., 00376..., 00377..., 0378...,
00381..., 00385..., 00386..., 00387..., 0039..., 0041..., 0042..., 00421..., 0423...,
0043..., 0044..., 0045..., 0046..., 0047..., 0048..., 0090..., 0160..., 0162...,
0170..., 0171..., 0172..., 0173..., 0174..., 0175...
- Tarifeinheit: 0,060€ (0,120 DM)^{*)}
- Tonruf-Lautstärke: Stufe 9
- Tonruf: ein
- Anruf: ein
- Zielwahl: leer
- MSN: leer
- AKZ: leer
- Datum/Uhrzeit: leer
- Anschlusstyp: Hauptanschluss
- Übertragung eigene Nr.: aus

^{*)} Bis zur €-Umstellung gelten die jeweiligen DM-Beträge bzw. das Währungskennzeichen DM.

Montage und Inbetriebnahme

Wichtige Informationen

- Das Clubtelefon 5 isdn benötigt für den Betrieb als Münztelefon die Übermittlung der Gesprächsentgelte mittels der *ISDN-Dienstmerkmale AOCD bzw. AOCS*. Bitte erkundigen Sie sich bei der Deutschen Telekom AG, ob eines dieser Dienstmerkmale an Ihrem ISDN-Anschluss verfügbar ist, und beauftragen Sie gegebenenfalls die Freischaltung der Dienstmerkmale. Die Preise hierfür entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste der Deutschen Telekom AG.
- Wenn Sie das Clubtelefon 5 isdn an einer ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlage betreiben wollen, stellen Sie sicher, daß Ihre ISDN-Nebenstellen-Anlage die Entgeltinformationen (AOCD bzw. AOCS) zu den Endgeräten durchschaltet. Ob Ihre Nebenstellen-Anlage diese Funktion unterstützt und wie Sie die ISDN-Nebenstellen-Anlage gegebenenfalls dafür konfigurieren müssen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer ISDN-Nebenstellen-Anlage.
- Bitte beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes Ihres Clubtelefons, dass die *Telefonleitung und die ISDN-Anschlussdose nicht für Unbefugte zugänglich* sind, um Möglichkeiten für eine missbräuchliche Aufschaltung zu Ihren Lasten auszuschließen.
- Beim Öffnen des Elektronikteils darf der Schlüssel für das Kassettenfach nicht eingesteckt sein, um Beschädigungen der Wand und des Schlüssels zu vermeiden.
- *Leeren* Sie bitte *unbedingt* nach jedem *Betätigen* des *Schlusses* für das *Münzbehälterfach* den *Münzbehälter* (auch bei der Kontrolle oder der Änderung von Einstellungen), weil es sonst zur Überfüllung des Münzbehälters kommen kann. Das Clubtelefon geht nach jedem Betätigen des Schlusses von einem leeren Münzbehälter aus.
- Wie bei jedem anderen münzverarbeitenden Gerät gibt es auch beim Clubtelefon 5 isdn Fremdmünzen, die unter ungünstigen Umständen angenommen werden können. Beachten Sie hierzu bitte die Abhilfemöglichkeiten unter "Kassierfunktionen, Münzen" (siehe Seite 24)
- Wird Ihr Clubtelefon 5 isdn angerufen, sendet es nach dem Abheben des Hörers fünfmal einen *Münzerkennungston (Kuckuckston)* aus, um es als Münztelefon zu identifizieren und damit die Herstellung von Verbindungen über das Fernamt (z.B. R-Gespräche) zu verhindern. *Bitte schalten Sie den Münzerkennungston zu Ihrem eigenen Schutz gegen Missbrauch nicht aus (siehe Seite 42).*
- Auch wenn Sie die Zielwahl nicht verwenden, kleben Sie bitte ein Einlegeschild (zum Selbstbeschriften) in die Aussparung in der Zieltaste, um zu verhindern, dass sich in der Vertiefung Schmutz absetzt (siehe Seite 37).

Montage und Inbetriebnahme

Montage

Wir empfehlen Ihnen, den T-Service mit der Montage, Anschließung und Inbetriebnahme des Clubtelefon 5 isdn zu beauftragen (kostenpflichtig).

Die nachfolgenden Hinweise sind für Kunden bestimmt, die die entsprechende Sachkunde besitzen und das Clubtelefon 5 isdn selbst montieren und anschließen möchten.

Für Schäden, die Sie bei der Montage bzw. Anschließung verursachen, haftet nicht die Deutsche Telekom AG.

Bitte beachten Sie die für Sie wichtigen Informationen auf dem roten Hinweisblatt (DIN A 4).

Das Clubtelefon 5 isdn wird an 3 Punkten an der Wand befestigt .

Um das Clubtelefon 5 isdn öffnen zu können, sind links neben dem Gerät mindestens 160 mm und rechts mindestens 100 mm freier Platz notwendig.

Bitte beachten Sie bei der Montagehöhe, dass der ausgehängte Hörer noch mindestens 100 mm vom Boden entfernt ist.

Montageablauf:

- Elektronikteil aufschließen
- Clubtelefon 5 isdn an die Wand halten
- linken oberen Befestigungspunkt markieren
- Clubtelefon 5 isdn weglegen
- an der markierten Stelle Loch (\varnothing 10 mm) für Dübel bohren, Dübel einstecken
- Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe so weit eindrehen, dass das Clubtelefon 5 isdn gerade noch eingehängt werden kann
- Clubtelefon 5 isdn in die Schraube einhängen, mittels Wasserwaage ausrichten und die anderen beiden Befestigungspunkte markieren
- Clubtelefon 5 isdn wieder aushängen
- Löcher (\varnothing 10 mm) bohren, Dübel einstecken, rechte obere Schraube mit Unterlegscheibe eindrehen
- Clubtelefon 5 isdn einhängen
- untere Schraube mit Unterlegscheibe eindrehen
- alle 3 Schrauben festziehen

Montage und Inbetriebnahme

Anschluss

Stecken Sie die Telefonleitung des Clubtelefon 5 isdn in die ISDN-Anschlussdose.


Notspeiseberechtigung einstellen

Bei einem Stromausfall am Netzabschlussgerät (NTBA) Ihres ISDN-Anschlusses wird Ihr ISDN-Anschluss automatisch auf Notspeisung geschaltet. Sie können ein Telefon an Ihrem ISDN-Anschluss festlegen, das bei Notspeisung noch betriebsfähig sein soll.

Für Ihr Clubtelefon 5 isdn nehmen Sie diese Einstellung mit dem Notspeiseschalter auf der Leiterplatte im Elektronikteil (siehe Abb.) vor. Das Elektronikteil öffnen Sie mit dem Schloss auf der rechten Gehäuseseite. Schieben Sie den Schalterknopf des Schiebeschalters nach unten, wenn das Clubtelefon 5 isdn notspeiseberechtigt sein soll. Um die Notspeiseberechtigung auszuschalten, stellen Sie den Schiebeschalter entsprechend nach oben.

Bitte beachten Sie, dass bei Ihrem Clubtelefon 5 isdn im Notspeisefall die Tonruflautstärke etwas reduziert ist und im Ruhezustand (Hörer aufgelegt) keine Displayanzeige erfolgt. Alle anderen Funktionen sind ohne Einschränkungen verfügbar. Bei ausgeschalteter Notspeiseberechtigung schaltet sich Ihr Clubtelefon 5 isdn im Notspeisefall automatisch aus.

Betreiben Sie mehrere Telefone am ISDN-Anschluss, darf nur eines notspeiseberechtigt sein. Kennzeichnen Sie dieses Gerät gegebenenfalls entsprechend!

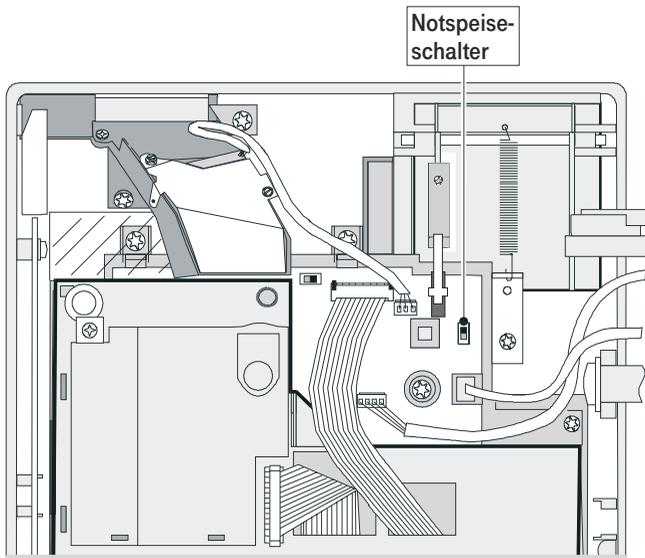

Montage und Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme des Clubtelefon 5 isdn kann der Energiespeicher (Goldfolienkondensator) entladen sein. Um den Energiespeicher zu laden, muss der Hörer solange abgehoben werden, bis im Display die Information "Minimum 0,15 € (0,30DM)" erscheint.
- **Die Ladezeit kann mehrere Minuten betragen .**
Der Energiespeicher bleibt auch dann geladen, wenn **nicht** telefoniert wird.
- Bitte ergänzen Sie das Informationsfeld (Inhaber, Minimum). Hinweise zur Befestigung siehe Seite 17.

MSN-Rufnummer einstellen

Zu Ihrem ISDN-Anschluss haben Sie mehrere MSN-Rufnummern erhalten. Wir empfehlen, für Ihr Clubtelefon 5 isdn eine MSN-Rufnummer zu verwenden, die von keinem anderen Gerät an Ihrem ISDN-Anschluss benutzt wird. Das bietet den Vorteil, dass Sie auf Ihrer Telefonrechnung die für Ihr Clubtelefon aufgelaufenen Entgelte separat aufgeführt erhalten, da die Entgelte für die verschiedenen MSN-Rufnummern Ihres ISDN-Anschlusses auf der Rechnung einzeln erfasst sind.

Außerdem ist Ihr Clubtelefon 5 isdn dann nur unter dieser MSN-Rufnummer erreichbar. Wenn Sie keine MSN-Rufnummer einstellen, klingelt Ihr Clubtelefon 5 isdn bei allen eingehenden Anrufen Ihres ISDN-Anschlusses (sofern Sie das Telefon nicht für ankommende Anrufe gesperrt haben, siehe Seite 40).

Die Einstellung der MSN-Rufnummer nehmen Sie wie folgt vor:



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)

Einstellprogramm
Kassette leeren!



Bestätigung

Einstellprogramm
Informationen



Eingabe Zifferncode 09

Einstellprogramm
MSN



Bestätigung Menü "MSN-Einstellprogramm"

MSN
.....



Eingabe MSN-Rufnummer

MSN-Eingabe
34567.....



Bestätigung der Eingabe

MSN
Funktionsende

Fortsetzung Seite 9

Montage und Inbetriebnahme

Fortsetzung von Seite 8

<input type="checkbox"/>	Umschaltung Funktions- / Programmende		MSN Programmende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	*	Einstellprogramm Z. löschen? nein
<input type="checkbox"/>	Umschalten nein / ja	*	Einstellprogramm Z. löschen? ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

* Z = Zähler

Anschlusstyp und Amtskennzahl einstellen (nur an Nebenstellen-Anlage)

Wenn Sie Ihr Clubtelefon 5 isdn an einer Nebenstellen- (TK-) Anlage betreiben wollen, müssen Sie den Anschlusstyp einstellen und eine Amtskennzahl (AKZ) eintragen.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)		Einstellprogramm Kassette leeren!
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung		Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 14		Einstellprogramm Anschlusstyp
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung Menü "Anschlusstyp"		Anschlusstyp Nebenstelle nein
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Haupt- /Nebenstellenanschluss		Anschlusstyp Nebenstelle ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Anschlusstyp Keypadwahl nein
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Anschlusstyp Verbind. ext/int
<input type="checkbox"/>	Umschaltung extern & intern / extern		Anschlusstyp Verbind. ext

Fortsetzung Seite 10

Montage und Inbetriebnahme

Fortsetzung von Seite 9

Bestätigung der Einstellung

Anschlußtyp
AKZ

AKZ eingeben

Anschlußtyp
AKZ 0.....

Bestätigung der Eingabe

Anschlußtyp
Funktionsende

Umschaltung Funktions- / Programmende

Anschlußtyp
Programmende

Bestätigung der Einstellung

*

Einstellprogramm
Z. löschen? nein

Umschalten nein / ja

*

Einstellprogramm
Z. löschen? ja

Bestätigung der Einstellung

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

* Z = Zähler

Weitere Informationen zum Betrieb an Nebenstellenanlagen finden Sie auf Seite 52.

Allgemeine Erläuterungen

Einstellmöglichkeiten

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Werte, die Sie selbst im Clubtelefon 5 isdn einstellen können. Die genaue Erläuterung der einzelnen Werte und Einstellprozeduren folgt auf den nächsten Seiten.

Beschreibung Hauptmenü	siehe Seite(n)	Einstellmöglichkeiten	Code
Informationen	13	Einstellungen; Rufnummern	0 1
Betrag für das Minimum (€ oder DM)	31	0,00 € bis 4,50 € in 0,01 €-Schritten oder 0,00 DM bis 12,50 DM in 0,10 DM-Schritten	0 2
Betrag für die weiteren Einheiten (€ oder DM)	31	0,05 € bis 4,50 € in 0,01 €-Schritten oder 0,10 DM bis 12,50 DM in 0,10 DM-Schritten	
Anruf	40	ein ;aus	0 3
Münzerkennungston *)	42	ein ;aus	
Tonruf	40	ein ;aus	
Tonruflautstärke	40	0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9	
Anzeige Rufnummer	41	ein ;aus	
Währung	26	€ ;DM	0 4
Münzannahme 0,05€ **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 0,10€ **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 0,20€ **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 0,50€ **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 1,00€ **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 2,00€ **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 0,10DM **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 0,50DM **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 1,00DM **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 2,00DM **)	24	weit ;sperren	
Münzannahme 5,00DM **)	24	weit ;sperren	
Zielwahl		ein ;aus münzfrei normal Nummer	0 5
Rufnummern mit besonderem Status		Eingabe; Löschen; Sperren; münzfrei; Gasse münzfrei; gebührenfrei; freigeschaltet; mit einmaligem Entgelt; mit zykl. Blocktarif; mit norm. Blocktarif; mit gesichertem Tarif; mit gesichertem Minimum; mit absolutem Sondertarif; mit norm. Selbsttarif; mit erweitertem Selbsttarif	
Vorkasse		ein ;aus	0 6
Zurücksetzen in Lieferzustand			0 7
Selbsttest *)			0 8

*) nur über Service-Programm zugänglich

**) es kann immer nur eine Währung eingestellt werden

Allgemeine Erläuterungen

Beschreibung Hauptmenü	siehe Seite(n)	Einstellmöglichkeiten	Code
MSN	8	MSN	0 9
Datum/Uhrzeit *)	20		1 0
Übermittlung eigene Rufnummer	21	ein :aus	1 1
Signalisierung	22	DTMF :Keypad	1 2
Tarifeinheit (€, DM)	30	0,001 € bis 1,000 € in 0,001 €-Schritten oder 0,001 DM bis 2,000 DM in 0,001 DM-Schritten	1 3
Anschlusstyp Nebenstelle	9	ja :nein	1 4
Verbindung	9	extern :extern-intern	
Amtskennzahl	9	Beliebig, max. 10 Stellen	
Programmende		Verlassen des Programms aus Hauptmenü	1 5

*) nur über Service-Programm zugänglich

**) es kann immer nur eine Währung eingestellt werden

Statistik

Nur zu Ihrer Information sind folgende Statistikzähler im Clubtelefon 5 isdn eingerichtet:

- SFU: Summenzähler für vom Benutzer bezahlte Zählimpulse; **löschar ***
- TFU: Summenzähler für vom Benutzer bezahlte Zählimpulse; **nicht löschar**
- SU: Summenzähler für vom Telefonnetz empfangene Zählimpulse; **löschar ***
- TU: Summenzähler für vom Telefonnetz empfangene Zählimpulse; **nicht löschar**
- SFS: Summenzähler für kassierten Geldbetrag; **löschar ***
- TFS: Summenzähler für kassierten Geldbetrag; **nicht löschar**
- Volumen xxx ml: aktueller Münzbehälterinhalt in ml (Rechenwert); Rückstellung erfolgt automatisch
- Volumen xxx %: aktueller Münzbehälterinhalt in % vom zulässigen Münzbehälterinhalt; Rückstellung erfolgt automatisch

Aus den Zähler-Ergebnissen sind **keine Rechtsansprüche** ableitbar !

Die löscharen Summenzähler sind nur gemeinsam löschar durch Nutzung der entsprechenden Prozedur bei jedem Verlassen des Einstellprogramms (siehe z.B. Seite 15).

* der Zähler wird bei Bestätigung der Anzeige

Einstellprogramm Z. löschen?	ja
---------------------------------	----

mit der -Taste auf "0" gesetzt

Allgemeine Erläuterungen

Anzeige der aktuellen Einstellungen

Sie können sich die aktuellen Einstellungen Ihres Clubtelefon 5 isdn wie folgt anzeigen lassen.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Bestätigung der Einstellung	Informationen MSN 118875
	Umschalten	Informationen Datum/Uhrzeit
	Bestätigung der Einstellung	Informationen Datum 25.03.02
	Umschalten	Informationen Uhrzeit 17:05:00
	Umschalten	Informationen Funktionsende
	Bestätigung der Einstellung	Informationen Datum/Uhrzeit
	Umschalten	Informationen Übertr.Nr. ein
	Umschalten	Informationen Signal. DTMF
	Umschalten	** Informationen T.-Einh. 0.060
	Umschalten	** Informationen Minimum 00.15
	Umschalten	** Informationen Einheit 00.15
	Umschalten	Informationen Anruf ein
	Umschalten	Informationen Tonruf ein

Fortsetzung Seite 14

Allgemeine Erläuterungen

Fortsetzung von Seite 13

<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Tonruflautst. 9
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Kuckuck ein
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Anzeige Nr. ein
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Anschlußtyp
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen Nebenstelle nein
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Funktionsende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen Anschlusstyp
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Vorkasse ein
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Zielwahl
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen Zielwahl aus
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Funktionsende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen Zielwahl
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Sondernummern
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen 110
<input type="checkbox"/>	Umschalten zum Ansehen der weiteren Einstellungen	
:		
:		
:		Informationen Funktionsende

Fortsetzung Seite 15

Allgemeine Erläuterungen

Fortsetzung von Seite 14

<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen Sondernummern
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Statistik
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen SFU 0
<input type="checkbox"/>	Umschalten zum Ansehen der weiteren Einstellungen	
	⋮	
		Informationen Funktionsende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen Statistik
<input type="checkbox"/>	Umschalten	Informationen Version
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen V21.1CXX.XX
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Informationen Funktionsende
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Funktions- / Programmende	Informationen Programmende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	* Einstellprogramm Z. löschen? nein
<input type="checkbox"/>	Umschalten nein / ja	Einstellprogramm Z. löschen? ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	
	Münzbehälter leeren !	
	Münzbehälterfach schließen !	

* Z = Zähler

** Die Anzeige erfolgt in €
oder DM je nach Einstellung
(siehe Seiten 26, 27).

Allgemeine Erläuterungen

Münzspeicher

Das Clubtelefon 5 isdn besitzt zwei interne Münzspeicher. Der eine kann maximal 5 Münzen aufnehmen (0,05 €, 0,10 € oder 10 Pf, 50 Pf), der andere kann maximal 2 Münzen aufnehmen (0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2 € oder 1.- DM, 2.- DM, 5.- DM).

Vor dem Gespräch können bis zu 7 Münzen eingeworfen werden (Guthaben maximal 4,50 € oder 12,50 DM). Während des Gesprächs können Münzen nachgeworfen werden, weil bereits "vertefonierte" Münzen kassiert werden und in den Münzbehälter fallen. Dadurch wird wieder Platz in den internen Münzspeichern frei.

Münzbehälter leeren

Der Münzbehälter fasst ca. 400 Stück 10-Pf-Münzen. Die Menge der Münzen im Münzbehälter wird elektronisch überwacht. Kurz bevor der Münzbehälter "überläuft", schaltet sich das Clubtelefon 5 isdn ab und im Display erscheint die Anzeige "Nur Notrufe".

Zum Entnehmen des Münzbehälters wird der Schlüssel für das Münzbehälterfach entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Die Tür des Münzbehälterfaches (an der Vorderseite des Clubtelefon 5 isdn links unten) senkt sich nach unten. Der Münzbehälter wird nach vorne herausgezogen.


Achtung:

Wenn das Schloss für das Münzbehälterfach betätigt wird, **muss** der Münzbehälter geleert werden, auch wenn er nicht voll ist. Unterbleibt die Leerung, kann es zu Störungen kommen.

Allgemeine Erläuterungen

Informationsfeld auswechseln

Wenn Sie z. B. den Betrag für das Minimum ändern, ist der neue Betrag auch auf dem Informationsfeld einzutragen (Wir empfehlen Ihnen, einen wasser- und wischfesten Stift zu verwenden.). Dem Gerät liegen 4 Informationsfelder als Ersatz bei.

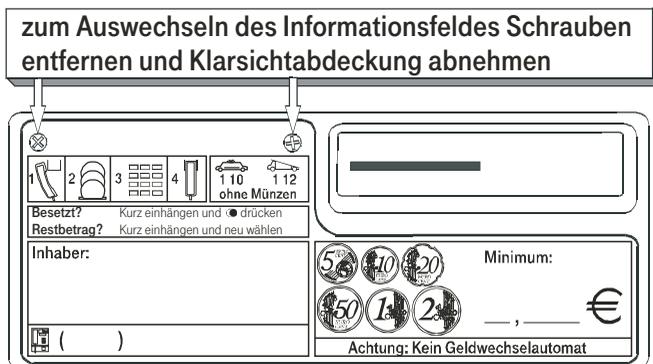

Zum leichteren Abnehmen der Klarsichtabdeckung kann eine der entfernten Schrauben etwas verkantet in ein Befestigungsloch der Klarsichtabdeckung gesteckt werden (Vorsicht: Abdeckung dabei nicht verkratzen). Mit der Schraube kann die Abdeckung heruntergeklappt werden.

Bringen Sie das Informationsfeld entsprechend der eingestellten Währung an.

Grundprogrammierungen

Zurücksetzen in den Lieferzustand

Sie können die einzelnen Einstellwerte Ihres Clubtelefon 5 isdn in den Lieferzustand (siehe Seite 4) zurücksetzen. Dabei werden die jeweiligen früher von Ihnen vorgenommenen Einstellungen und Rufnummern gelöscht.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 07	Einstellprogramm Defaultwerte
	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Anruf nein
	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Anruf ja
	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Übertr. Nr. nein
	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Übertr. Nr. ja
	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Signal nein
	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Signal ja
	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Anschlußtyp nein
	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Anschlußtyp ja
	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Vorkasse nein
	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Vorkasse ja
	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Statistik nein
	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Statistik ja

Fortsetzung Seite 19

Grundprogrammierungen

Fortsetzung von Seite 18

<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Sonder-Nr. nein
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Sonder-Nr. ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Min./Einh. nein
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Min./Einh. ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Münzsorte nein
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Münzsorte ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Zielwahl nein
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Nein / Ja	Defaultwerte Zielwahl ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Defaultwerte Funktionsende
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Funktions- / Programmende	Defaultwerte Programmende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	* Einstellprogramm Z. löschen? nein
<input type="checkbox"/>	Umschalten nein / ja	* Einstellprogramm Z. löschen? ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	
	Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !	


* Z = Zähler

Grundprogrammierungen

Datum/Uhrzeit

Im Normalfall wird bei jedem erfolgreichen abgehenden Telefongespräch das Datum und die Uhrzeit vom ISDN-Netz an das Clubtelefon 5 isdn übermittelt. Ist dieser Dienst an Ihrem ISDN-Anschluss nicht verfügbar, können Sie Datum und Uhrzeit auch manuell einstellen.

	Elektronikteil aufschließen	
	Servicetaste [rot] (siehe Skizze) drücken (Hörer muss dabei aufgelegt sein!)	Service-Programm
	Bestätigung	Service-Programm Informationen
	Eingabe Zifferncode 10	Service-Programm Datum/Uhrzeit
	Bestätigung Menü "Datum/Uhrzeit"	Datum/Uhrzeit Datum <u>00.00.00</u>
	Eingabe Datum (Cursor kann mit Zieltaste nach rechts geschoben werden.)	Datum/Uhrzeit Datum <u>22.03.02</u>
	Bestätigung der Eingabe	Datum/Uhrzeit Uhrzeit <u>00:00:00</u>
	Eingabe Uhrzeit (Cursor kann mit Zieltaste nach rechts geschoben werden.)	Datum/Uhrzeit Uhrzeit <u>17:10:00</u>
	Bestätigung der Einstellung	Datum/Uhrzeit Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Datum/Uhrzeit Programmende
	Bestätigung der Einstellung	
	Elektronikteil schließen !	

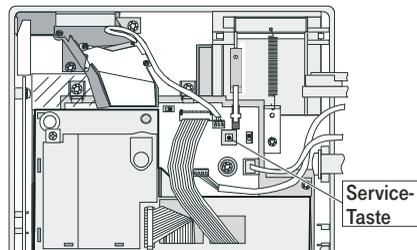

Grundprogrammierungen

Übermittlung eigene Rufnummer

Die Übertragung der eigenen Rufnummer zum angerufenen Teilnehmer (sofern die Rufnummer im ISDN-Netz übertragen wird) kann eingeschaltet werden.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 11	Einstellprogramm Übertragung Nr.
	Bestätigung Menü "Übertragung Nr."	Übertragung Nr. Übertr. Nr. aus
	Umschaltung aus / ein	Übertragung Nr. Übertr. Nr. ein
	Bestätigung der Einstellung	Übertragung Nr. Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Übertragung Nr. Programmende
	Bestätigung der Einstellung	* Einstellprogramm Z. löschen? nein
	Umschalten nein / ja	* Einstellprogramm Z. löschen? ja
	Bestätigung der Einstellung	
	Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !	

* Z = Zähler

Grundprogrammierungen

Umschaltung DTMF/Keypad

Nach dem erfolgreichen Herstellen einer Verbindung (der angerufene Teilnehmer hat sich gemeldet) werden beim Drücken der Tasten des Clubtelefons 5 isdn DTMF-Signale (z.B. zur Fernsteuerung von Anrufbeantwortern) ausgesendet. Sie können diese Grundeinstellung (z.B. zur Steuerung Ihrer Nebenstellenanlage) von DTMF- auf Keypad-Signalisierung ändern.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 12	Einstellprogramm Signalisierung
	Bestätigung Menü "Signalisierung"	Signalisierung Signal. DTMF
	Umschaltung DTMF / Keypad	Signalisierung Signal. Keypad
	Bestätigung der Einstellung	Signalisierung Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Signalisierung Programmende
	Bestätigung der Einstellung	* Einstellprogramm Z. löschen? nein
	Umschalten nein / ja	* Einstellprogramm Z. löschen? ja
	Bestätigung der Einstellung	
	Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !	

* Z = Zähler

Grundprogrammierungen

Wiederinbetriebnahme nach Sperrung durch fehlende Entgeltinformation

Erhält das Clubtelefon 5 isdn bei 5 aufeinanderfolgenden Verbindungen während der Verbindung keine Entgeltinformationen AOCD oder AOCS aus dem ISDN-Netz, werden alle nicht münzfreien Telefonnummern zu Ihrem Schutz gesperrt, und es sind nur noch münzfreie oder Notrufnummern (siehe Seite 4) anrufbar. Im Display wird die Ausschrift

Keine Tarifinfo!
Nur Notrufe

angezeigt.

Erkundigen Sie sich in diesem Fall bei der Deutschen Telekom AG, ob die Dienste AOCS bzw. AOCD an Ihrem ISDN-Anschluss freigeschaltet sind.

Sie können die Sperre wie folgt aufheben:

Elektronikteil aufschließen

Servicetaste [rot] (siehe Seite 20) drücken

(Hörer muss dabei aufgelegt sein!)



Bestätigung



Umschaltung Nein / Ja



Bestätigung



Eingabe Zifferncode 15



Bestätigung

Elektronikteil schließen !

Service-Programm

Keine Tarifinfo!
löschen? nein

Keine Tarifinfo!
löschen? ja

Service-Programm
Informationen

Service-Programm
Programmende

Bitte beachten Sie, dass bei Rücksetzen in den Lieferzustand ("Statistik" siehe Seite 12) die Sperrung durch fehlende Entgeltinformation ebenfalls aufgehoben wird.

Kassierfunktionen

Münzen; Münzen sperren

Das Clubtelefon 5 isdn akzeptiert je nach Einstellung 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €- und 2 €-Münzen oder 10-Pf, 50-Pf, 1-DM-, 2-DM- und 5-DM-Münzen.

Nicht benötigte Münzen werden zurückgegeben.

Wenn Sie die Annahme einer Münzsorte nicht wünschen, können Sie diese sperren.

Wie bei jedem anderen münzbetriebenen Automaten ist nicht auszuschließen, dass auch vom Clubtelefon 5 isdn **Fremdmünzen** unter ungünstigen Umständen angenommen werden können.

Als Abhilfe können Sie die Annahme für die entsprechende DM- oder €-Münze - und damit auch für die Fremdmünze - ganz sperren (maximal 4 DM-Münzsorten oder 5 €-Münzsorten).

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 04	Einstellprogramm Währung
	Bestätigung der Einstellung	Währung Währung
	Bestätigung der Einstellung	Währung 0.05 weit
	Umschaltung weit / sperren	** Währung 0.05 sperren
	Bestätigung der Einstellung	Währung 0.10 weit
	Umschaltung weit / sperren	** Währung 0.10 sperren
	Bestätigung der Einstellung	Währung 0.20 weit
	Umschaltung weit / sperren	** Währung 0.20 sperren
	Bestätigung der Einstellung	Währung 0.50 weit

** Sie können nicht alle Münzen gleichzeitig sperren.
Fortsetzung Seite 25

Kassierfunktionen

Fortsetzung von Seite 24

<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 0.50 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung 1.00 weit
<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 1.00 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung 2.00 weit
<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 2.00 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung Funktionsende
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Funktions- / Programmende		Währung Programmende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	*	Einstellprogramm Z. löschen? nein
<input type="checkbox"/>	Umschalten nein / ja	*	Einstellprogramm Z. löschen? ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

* Z = Zähler

Kassierfunktionen

€-Umstellung (nur für Clubtelefon mit Lieferzustand Wahrung DM)

Das Clubtelefon 5 isdn kann auf die Annahme von €-Munzen umgestellt werden.

	Munzbehalterfach aufschlieen (Horer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestatigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 04	Einstellprogramm Wahrung
	Bestatigung der Einstellung	Wahrung Wahrung DM
	Umschaltung DM / €	Wahrung Wahrung
	Bestatigung der Einstellung	Wahrung SFU XX
	Umschaltung	Wahrung TFU XX
	Umschaltung	Wahrung SU XX
	Umschaltung	Wahrung TU XX
	Umschaltung	Wahrung SFS x.xxDM
	Umschaltung	Wahrung TFS x.xxDM
	Umschaltung	* Wahrung Z. loschen? nein
	Umschalten nein / ja	* Wahrung Z. loschen? ja
	Bestatigung der Einstellung	Wahrung 0.05 weit

* Z = Zahler

** Sie konnen nicht alle Munzen gleichzeitig sperren.

Fortsetzung Seite 27

Kassierfunktionen

Fortsetzung von Seite 26

<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 0.05 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung 0.10 weit
<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 0.10 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung 0.20 weit
<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 0.20 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung 0.50 weit
<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 0.50 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung 1.00 weit
<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 1.00 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung 2.00 weit
<input type="checkbox"/>	Umschaltung weit / sperren	**	Währung 2.00 sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Währung Funktionsende
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Funktions- / Programmende		Währung Programmende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	*	Einstellprogramm Z. löschen? nein
<input type="checkbox"/>	Umschalten nein / ja		Einstellprogramm Z. löschen? ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

- * Z = Zähler
- ** Sie können nicht alle Münzen gleichzeitig sperren.

Kassierfunktionen

Um die Währung umstellen zu können, werden alle Statistikzähler (siehe Seite 12) zwangsweise angezeigt und müssen dann gemeinsam gelöscht werden.

Wechseln Sie das Informationsfeld mit den DM-Münzabbildungen durch das mit den Abbildungen der €-Münzen aus (siehe S. 17).

Achtung:

Nach der Umstellung auf €-Münzen werden keine DM-Münzen mehr akzeptiert.

Kassierfunktionen

Vorkasse

Das Clubtelefon 5 isdn führt nach jedem Abheben des Hörers einen vorsorglichen Kassiervorgang durch, damit Münzen, die evtl. wegen sehr starker Verschmutzung o. ä. nicht ordnungsgemäß kassiert wurden, in den Münzbehälter gelangen. Dieser Vorgang dauert wenige Sekunden. Wenn die Anzeige "Minimum ..." erscheint, ist das Clubtelefon 5 isdn betriebsbereit.

Dieser vorsorgliche Kassiervorgang ("**Vorkasse**") kann ausgeschaltet werden. Damit ist das Clubtelefon 5 isdn nach dem Abheben des Hörers sofort betriebsbereit.

Wir empfehlen Ihnen, die "**Vorkasse**" nicht auszuschalten.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 06	Einstellprogramm Vorkasse
	Bestätigung der Einstellung	Vorkasse Vorkasse ein
	Umschaltung ein / aus	Vorkasse Vorkasse aus
	Bestätigung der Einstellung	Vorkasse Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Vorkasse Programmende
	Bestätigung der Einstellung	* Einstellprogramm Z. löschen? nein
	Umschalten nein / ja	* Einstellprogramm Z. löschen? ja
	Bestätigung der Einstellung Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !	

* Z = Zähler

Kassierfunktionen

Tarifeinheit

Die Tarifeinheit ist eine geräteinterne Rechengröße, welche für die Funktion des Münztelefons notwendig ist.

Die Eingabe des Wertes erfolgt mit 3 Nachkommastellen.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)		Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung		Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 13		Einstellprogramm Tarifeinheit
	Bestätigung Menü "Tarifeinheit"		Tarifeinheit T.-Einh. 0.060
	Betrag € eingeben (z.B. 0065)		Tarifeinheit T.-Einh. 0.065
	Bestätigung der Einstellung		Tarifeinheit Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende		Tarifeinheit Programmende
	Bestätigung der Einstellung	*	Einstellprogramm Z. löschen? nein
	Umschalten nein / ja		Einstellprogramm Z. löschen? ja
	Bestätigung der Einstellung Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !		

* Z = Zähler

Bitte nehmen Sie hier keine Einstellungen vor.

Kassierfunktionen

Betrag für das Minimum (1. Einheit) und Betrag für weitere Einheiten

Der Betrag, den das Clubtelefon 5 isdn als Minimum (1. Einheit) kassieren soll, kann **zwischen 0,00 € und 4,50 € in Stufen von 0,01 € (0,00 DM und 12,50 DM in Stufen von 0,10 DM)** eingestellt werden.

Für die weiteren Einheiten kann ein Betrag zwischen **0,05 € und 4,50 € in Stufen von 0,01 € (0,10 DM und 12,50 DM in 0,01 DM-Stufen)** eingestellt werden.

Die Anzeige bzw. Eingabe der Geldbeträge erfolgt entweder in € oder bei Einstellung der DM-Währung in DM (Beispiel dargestellt in €).

Sie können das Minimum (erste Einheit) und den Betrag für die weiteren Einheiten unabhängig voneinander in unterschiedlicher Höhe einstellen.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 02	Einstellprogramm Minimum/Einheit
	Bestätigung der Einstellung	Minimum/Einheit Minimum <u>00.15</u>
	Betrag in 0,01 € eingeben (z.B. 0 0 2 5)	Minimum/Einheit Minimum <u>00.25</u>
	Bestätigung der Einstellung	Minimum/Einheit Einheit <u>00.15</u>
	Betrag in 0,01 € eingeben (z.B. 0 0 2 0)	Minimum/Einheit Einheit <u>00.20</u>
	Bestätigung der Einstellung	Minimum/Einheit Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Minimum/Einheit Programmende

Fortsetzung Seite 32

Kassierfunktionen

Fortsetzung von Seite 31



Bestätigung der Einstellung



Umschalten nein / ja



Bestätigung der Einstellung

Münzbehälter leeren !


Münzbehälterfach schließen !

*

Einstellprogramm Z. löschen? nein

*

Einstellprogramm Z. löschen? ja



* Z = Zähler

Telefonieren

Liste der nicht erreichbaren Rufnummern

Der aktuelle Stand der nachfolgenden Liste enthält Anfangsziffern von Rufnummern, die mit zum Teil hohen Entgelten belegt sind bzw. bei denen keine Übertragung von Tarifeinheiten erfolgt.

Die Rufnummern (einschließlich der Zugangsnummer zu den Auskünften 118...) sind nicht erreichbar, um Sie vor möglichen finanziellen Einbußen zu schützen.

Rufnummer	Rufnummer	Rufnummer	Rufnummer	Rufnummer
000...	0117...	0139...	0184...	0900...
0010...	0118...	014...	0185...	0901...
0087...	012...	0164...	0186...	0902...
00881...	0131...	0165...	0187...	0903...
00882...	0132...	0166...	0188...	0904...
010...	0133...	0167...	0189...	0905...
0110...	0134...	0168...	019...	118...
0111...	0135...	0169...	0200...	
0112...	0136...	0180...	0300...	
0113...	0137...	0182...	0400...	
0114...	0138...	0183...	0500...	

Falls Sie eine nicht erreichbare Rufnummer in "erreichbar" ändern, wird diese Änderung durch das Clubtelefon 5 isdn technisch akzeptiert, die finanziellen oder sonstigen Auswirkungen dieser Änderung liegen jedoch in Ihrer Verantwortung.

Wir bitten Sie, vor einer Änderung unbedingt die Informationen auf Seite 44, 45 und 48 zu lesen.

Telefonieren

Sie wollen telefonieren

- Hörer abnehmen und warten, bis im Display "Bitte zahlen" angezeigt wird.
- Münzen einwerfen, bis der angezeigte Betrag nicht mehr blinkt.
- Wenn Wählton hörbar, Telefonnummer wählen. Die gewählte Telefonnummer erscheint in der 2. Displayzeile.
- Wenn während des Gesprächs der angezeigte Betrag blinkt und das akustische Warnsignal im Hörer ertönt (siehe nächsten Absatz), ist das Guthaben aufgebraucht. Die noch zur Verfügung stehende Zeit wird ab der 2. Einheit bzw. 1. Einheit (AOCS) in der 2. Displayzeile in Minuten und Sekunden angezeigt.
Falls Sie das Gespräch fortsetzen wollen, werfen Sie weitere Münzen nach.
- Nach dem Auflegen des Hörers gibt das Clubtelefon 5 isdn die nicht benötigten Münzen zurück.

Optische und akustische Nachzahlaufforderung

Ist das Guthaben für die Fortsetzung des Gespräches nicht mehr ausreichend, wird es blinkend angezeigt. Die noch zur Verfügung stehende Gesprächszeit wird (spätestens ab der 2. Einheit, bei AOCS ab der 1. Einheit) links in der 2. Displayzeile in Minuten und Sekunden dargestellt.

Sie hören ca. 20 Sekunden und ca. 10 Sekunden vor dem Verbrauch der eingeworfenen Münzen jeweils drei kurze Töne im Hörer.

Zur Fortsetzung des Gespräches müssen weitere Münzen eingeworfen werden.

Wiederwahlmöglichkeit

Wenn sich der Angerufene nicht meldet oder der gewählte Anschluss besetzt ist, kann das Guthaben für ein anderes Gespräch verwendet werden:

- Telefonhörerauflage kurz antippen
- Wählton abwarten
- Rufnummer wählen

Wenn die Telefonhörerauflage länger als 1,5 Sekunden gedrückt wird, ist die Wiederwahl nicht mehr möglich.

Telefonieren

Wahlwiederholung

Wenn der gewählte Anschluss besetzt ist, kann die Rufnummer auch automatisch gewählt werden:

- Telefonhöreerauflage kurz antippen
- Wählton abwarten
-  drücken (die Rufnummer wird automatisch gewählt)

Wenn die Telefonhöreerauflage länger als 1,5 Sekunden gedrückt wird, ist die Wahlwiederholung  nicht mehr möglich.

Nutzung von Restbeträgen

Wenn noch ein ausreichendes Guthaben im Display angezeigt wird, kann ein weiteres Gespräch geführt werden:

- Telefonhöreerauflage kurz antippen
- Wählton abwarten
- Rufnummer wählen

Wenn die Telefonhöreerauflage länger als 1,5 Sekunden gedrückt wird, ist die Nutzung von Restbeträgen nicht mehr möglich.

Aussenden von DTMF/Keypad-Signalen während einer Verbindung

Meldet sich der angerufene Teilnehmer, können durch Tastenbetätigungen (abhängig von der gewählten Voreinstellung, siehe Seite 22) DTMF- bzw. Keypad-Signale ausgesendet werden.

Dabei wird mit der Zieltaste  das Symbol Stern (*) und mit der Wahlwiederholtaste  das Symbol Raute (#) gewählt.

Es besteht damit die Möglichkeit, über die Tastatur des Clubtelefon 5 isdn z.B. einen Anrufbeantworter abzufragen (falls dieser dafür ausgerüstet ist).

Telefonieren

Zielwahl

Wird bei Ihnen vom Clubtelefon 5 isdn aus sehr häufig eine bestimmte Rufnummer gewählt, z.B. "Taxi", haben wir für Sie eine Möglichkeit, es dem Telefonbenutzer bequemer zu machen: Legen Sie diese Rufnummer fest auf die linke untere Taste, die "Zielwahltaste".

Für die "Zielwahl" kann folgender besonderer Status eingegeben werden:

- "normal" Zum Wählen der Zielwahlrufnummer müssen **Münzen** eingeworfen werden. Die Münzen werden wie bei der "normalen" Wahl kassiert.
- "münzfrei" Zum Wählen der Zielwahlrufnummer müssen **keine Münzen** eingeworfen werden. Falls Tarife für diese Rufnummer anfallen, werden sie **Ihnen in Rechnung** gestellt.

Nach dem Abheben des Hörers und dem Drücken der linken unteren Taste (mit Aufkleber beschriftbar) wird automatisch die von Ihnen eingegebene Rufnummer (maximal 20-stellig) gewählt.

Achtung:

Als Zielwahlrufnummer darf keine nicht erreichbare Rufnummer (siehe Seite 33) eingegeben werden, weil sie sonst anrufbar ist.

Mit der folgenden Prozedur können Sie die "Zielwahl"-Rufnummer sowie den Status eingeben, ändern oder löschen.



Münzbehälterfach aufschließen

Einstellprogramm
Kassette leeren!

(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung

Einstellprogramm
Informationen



Eingabe Zifferncode 05

Einstellprogramm
Nummern



Bestätigung der Einstellung

Nummern
Zielwahl



Bestätigung der Einstellung

Zielwahl
Zielwahl aus



Umschaltung aus / ein

Zielwahl
Zielwahl ein

Fortsetzung Seite 37

Telefonieren


Fortsetzung von Seite 36

	Bestätigung der Einstellung	<table border="1" data-bbox="770 207 1019 268"> <tr><td>Zielwahl</td></tr> <tr><td>ZW münzfrei</td></tr> </table>	Zielwahl	ZW münzfrei
Zielwahl				
ZW münzfrei				
	Umschaltung münzfrei / normal	<table border="1" data-bbox="770 279 1019 339"> <tr><td>Zielwahl</td></tr> <tr><td>ZW normal</td></tr> </table>	Zielwahl	ZW normal
Zielwahl				
ZW normal				
	Bestätigung der Einstellung	<table border="1" data-bbox="770 391 1019 451"> <tr><td>Zielwahl</td></tr> <tr><td>.....</td></tr> </table>	Zielwahl
Zielwahl				
.....				
	Zielwahlnummer eingeben	<table border="1" data-bbox="770 454 1019 515"> <tr><td>Zielwahl</td></tr> <tr><td>0234506789.....</td></tr> </table>	Zielwahl	0234506789.....
Zielwahl				
0234506789.....				
	Bestätigung der Einstellung	<table border="1" data-bbox="770 526 1019 587"> <tr><td>Zielwahl</td></tr> <tr><td>Funktionsende</td></tr> </table>	Zielwahl	Funktionsende
Zielwahl				
Funktionsende				
	Umschaltung Funktions- / Programmende	<table border="1" data-bbox="770 598 1019 659"> <tr><td>Zielwahl</td></tr> <tr><td>Programmende</td></tr> </table>	Zielwahl	Programmende
Zielwahl				
Programmende				
	Bestätigung der Einstellung	* <table border="1" data-bbox="770 662 1019 722"> <tr><td>Einstellprogramm</td></tr> <tr><td>Z. löschen? nein</td></tr> </table>	Einstellprogramm	Z. löschen? nein
Einstellprogramm				
Z. löschen? nein				
	Umschalten nein / ja	* <table border="1" data-bbox="770 734 1019 794"> <tr><td>Einstellprogramm</td></tr> <tr><td>Z. löschen? ja</td></tr> </table>	Einstellprogramm	Z. löschen? ja
Einstellprogramm				
Z. löschen? ja				
	Bestätigung der Einstellung	<table border="1" data-bbox="770 805 1019 866"> <tr><td> </td></tr> </table>		

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

* Z = Zähler

Wenn Sie die Zieltaste verwenden, können Sie - falls zutreffend - eines der beiliegenden Schilder (Taxi, Übernachtungsmöglichkeit "Bettsymbol") in die Vertiefung der Taste kleben. Die unbeschrifteten Schilder können Sie selbst mit dem entsprechenden Hinweis versehen und auf die Taste kleben.

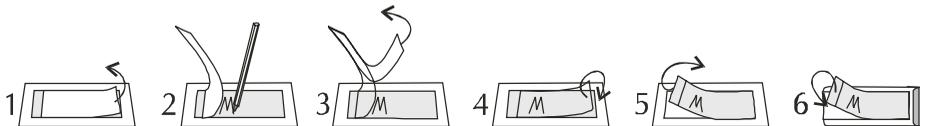

Wir empfehlen Ihnen, zum Beschriften einen lichtechten, wasser- und wischfesten Stift zu benutzen.

Telefonieren

Displayanzeigen

Ihr ISDN-Clubtelefon 5 isdn verfügt über ein zweizeiliges Display mit je 16 Stellen. In der ersten Zeile wird der jeweils aktuelle Zustand und das Guthaben angezeigt. Eingaben (z.B. von Rufnummern), aktuelle Menüs, Fehlermeldungen bzw. Aktionsaufforderungen an den Benutzer erscheinen in der 2. Displayzeile, im Ruhe-Zustand werden Datum und Uhrzeit angezeigt.

- Ruhezustand:
(es wurde noch kein abgehendes Gespräch geführt)
im Wechsel mit Anzeige

isdn Telefon bereit

- Ruhezustand nach erstem abgehendem Gespräch:
im Wechsel mit Anzeige

isdn 09.09.01 12:35
Clubtelefon 5 09.09.01 12:35
- Münzbehälter voll oder Münzverarbeitung defekt:

isdn Nur Notrufe

- Telefon gesperrt :
(Gebühreninformation AOCS bzw. AOCD fehlt)

Keine Tarifinfo! Nur Notrufe

- Blinkende Anzeige des Minimumbetrages
nach Abheben des Hörers:

* Minimum 0.15 Bitte zahlen

- Minimumbetrag wurde erreicht:
(Anzeige des Guthabens)

* Guthaben 0.25 Bitte wählen

- Anzeige während der Eingabe der Rufnummer:

* Guthaben 0.25 0363156_

- gewählte Rufnummer ist münzfrei geschaltet:

münzfrei 0363156_

- Betrag für 1. Einheit (Minimum) ist 0,00 €:

1.Einheit frei 0363156_

- gewählte Rufnummer ist gesperrt:

Nummer gesperrt 010_

- Annahme der eingeworfenen Münzsorte ist gesperrt:

Minimum x.xx Münze gesperrt

Telefonieren

- Gegenstelle wird gerufen:

03631560 wird gerufen

- Gegenstelle ist besetzt:

Tln. ist besetzt Bitte auflegen

- Gegenstelle meldet sich nicht:

Keine Rufannahme Bitte auflegen

- Anzeige während der ersten Tarifeinheit bei AOCD: *

Guthaben 0.35 03631563411

- Anzeige der Gesprächszeit:
(AOCS oder nach 2. Tarifeinheit) *

Guthaben 0.25 Restzeit 03:42

- Anzeige bei Aussenden von DTMF-Signalen (siehe Seite 22):

Wahl DTMF 123_

- Gesprächsabbruch wegen Guthabenmangel:

Trennung Bitte auflegen

- Clubtelefon 5isdn wird angerufen:
(Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt)

02219122973 ruft Bitte abheben

- Clubtelefon 5isdn wird angerufen:
(Rufnummernanzeige ist abgeschaltet (siehe Seite 41) oder unterdrückt)

Teilnehmer ruft Bitte abheben

- Gespräch wurde von der Gegenstelle beendet:

Gespräch beendet Bitte auflegen

* Die Anzeige erfolgt in €
oder DM je nach Einstellung
(siehe Seiten 26, 27).

Funktionen für ankommende Gespräche

Rufnummernanzeige bei Anrufen; Anruf aus-/einschalten

Bei ankommenden Gesprächen wird die Rufnummer der Gegenstelle (falls sie im ISDN-Netz übermittelt wurde) im Display angezeigt. Diese Anzeige lässt sich bei Bedarf abschalten, im Display erscheint dann anstelle der Rufnummer die Ausschrift "Teilnehmer".

Falls Sie nicht wünschen, dass ankommende Gespräche am Clubtelefon geführt werden, schalten Sie das Leistungsmerkmal "Anruf" aus.

Ihr Clubtelefon 5 isdn kann dann keine Anrufe mehr annehmen. Das akustische Rufsignal ertönt dennoch (Zweitweckerfunktion). Es kann aber zusätzlich über "Tonruf aus" abgeschaltet werden.

Bitte tragen Sie in diesem Fall die Rufnummer nicht auf dem Informationsfeld ein bzw. wechseln Sie dieses aus (siehe Seite 17) und schalten Sie die Übermittlung der eigenen Rufnummer nicht ein (siehe Seite 21).

Elektronischer Tonruf

Die Lautstärke des Tonrufes kann in 10 Stufen eingestellt werden.

Die Lautstärke des Tonrufs ist etwas geringer als bei normalen Telefonen, weil die Austrittsöffnungen für den Schall möglichst klein sein müssen, um Manipulationen durch das Einführen von Gegenständen zu verhindern.

Sie können den Tonruf auch ausschalten. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Anrufs und des Tonrufs sowie zum Einstellen der Tonrulfautstärke gehen Sie folgendermaßen vor:



Münzbehälterfach aufschließen

Einstellprogramm
Kassette leeren!

(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)



Bestätigung

Einstellprogramm
Informationen



Eingabe Zifferncode 03

Einstellprogramm
Anruf



Bestätigung der Einstellung

Anruf
Anruf aus



Umschaltung aus / ein

Anruf
Anruf ein



Bestätigung der Einstellung

Anruf
Tonruf aus

Fortsetzung Seite 41

Funktionen für ankommende Gespräche

Fortsetzung von Seite 39

	Umschaltung aus / ein		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Anruf Tonruf ein</div>
	Bestätigung der Einstellung		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Anruf Tonruflautst. 1</div>
	Tonruflautstärke einstellen (z.B. Stufe 6)		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Anruf Tonruflautst. 6</div>
	0: Lautstärke aus; 9: Lautstärke maximal (während der Einstellung hören Sie den Tonruf)		
	Bestätigung der Einstellung		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Anruf Anzeige Nr. aus</div>
	Umschaltung aus / ein		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Anruf Anzeige Nr. ein</div>
	Bestätigung der Einstellung		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Anruf Funktionsende</div>
	Umschaltung Funktions- / Programmende		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Anruf Programmende</div>
	Bestätigung der Einstellung	*	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Einstellprogramm Z. löschen? nein</div>
	Umschalten nein / ja	*	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Einstellprogramm Z. löschen? ja</div>
	Bestätigung der Einstellung		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; background-color: #cccccc;"> </div>
	Münzbehälter leeren ! Münzbehälterfach schließen !		

* Z = Zähler

Funktionen für ankommende Gespräche

Münzerkennungston (Kuckuckston)

Wird das Clubtelefon 5 isdn angerufen, wird nach dem Abheben des Hörers mehrfach ein Münzerkennungston (Kuckuckston), im Hörer hörbar, ausgesendet. Ihr Telefon wird damit als Münztelefon erkannt, so dass das Herstellen von Verbindungen über das Fernamt (z. B. R-Gespräche) verhindert werden kann.

Der Münzerkennungston kann ausgeschaltet werden, jedoch nur im Service-Programm.

Ihr Clubtelefon 5 isdn ist dann jedoch bei Anrufen nicht mehr als Münztelefon identifizierbar.

Bitte schalten Sie den Münzerkennungston zu Ihrem eigenen Schutz nicht aus.

	Elektronikteil aufschließen	Service-Programm
	Servicetaste [rot] drücken (siehe Skizze Seite 20; Hörer muss dabei aufgelegt sein!)	
	Bestätigung	Service-Programm Informationen
	Eingabe Zifferncode 03	Service-Programm Anruf
	Bestätigung der Einstellung	Anruf Anruf ein
	Bestätigung der Einstellung	Anruf Kuckuck ein
	Umschaltung ein / aus	Anruf Kuckuck aus
	Bestätigung der Einstellung	Anruf Tonruf ein
	Bestätigung der Einstellung	Anruf Tonruflautst. 9
	Bestätigung der Einstellung	Anruf Anzeige Nr. ein
	Bestätigung der Einstellung	Anruf Funktionsende

Fortsetzung Seite 43

Funktionen für ankommende Gespräche

Fortsetzung von Seite 42

 Umschaltung Funktions- / Programmende

Anruf
Programmende

 Bestätigung der Einstellung
Elektronikteil schließen !

Rufnummern mit besonderem Status

Informationen

Auf der Seite 4 (Lieferzustand) und auf der Seite 33 haben wir Sie informiert, dass bestimmte Rufnummern bereits mit einem besonderen Status belegt sind.

Das Clubtelefon 5 isdn bietet Ihnen die Möglichkeit

- weitere Rufnummern mit einem besonderen Status zu belegen
- den Status je Rufnummer zu ändern oder zu löschen
- Rufnummern zu sperren oder erreichbar einzustellen.

Nachfolgend haben wir den besonderen Status einer Rufnummer aufgeführt und deren Auswirkung erläutert:

- **Rufnummer gesperrt**

Die *Wahl* dieser Rufnummer ist *nicht möglich*.

- **Rufnummer münzfrei**

Zum Wählen dieser Rufnummer müssen *keine Münzen* eingeworfen werden. Falls Tarife für diese Rufnummer aufkommen, werden sie *Ihnen in Rechnung* gestellt.

- **Rufnummerngasse münzfrei**

Zum Wählen von Rufnummern, die mit den programmierten Ziffern (Gasse) beginnen, müssen *keine Münzen* eingeworfen werden. Falls netzseitig Tarife für diese Rufnummer aufkommen, werden sie *Ihnen in Rechnung* gestellt.

- **Rufnummer entgeltfrei**

Zum Wählen dieser Rufnummer muss das geforderte *Minimum* eingeworfen werden. Bei netzseitig entgeltfreien Verbindungen wird das Minimum jedoch nach Gesprächsende zurückgegeben. Falls netzseitig Tarife aufkommen, wird entsprechend kassiert.

- **Rufnummer freigeschaltet**

Die *Wahl* einer vorher nicht erreichbaren Rufnummer ist jetzt *möglich*. Informieren Sie sich bitte vor der Freigabe der Rufnummer über die mit dieser Rufnummer verbundene Tarifierung.

- **Rufnummer mit einmaligem Entgelt**

Bei der Wahl dieser Rufnummer wird nur der eingestellte Minimumbetrag zu Gesprächsbeginn kassiert. Die tatsächlich aufkommenden Kosten werden *Ihnen in Rechnung* gestellt.

- **Rufnummer/Rufnummerngasse mit normalem Selbsttarif**

Anstelle der Kassierung mit AOC kann die Kassierung für einzelne Rufnummern/Rufnummerngassen durch einen im Clubtelefon 5 isdn erzeugten Takt gesteuert werden. Es kann die Zeit zwischen dem 1. und dem 2. Takt und die Zeit zwischen den

Rufnummern mit besonderem Status

weiteren Takten unabhängig voneinander eingestellt werden. Die Zeit kann jeweils zwischen 1 und 360 Sekunden gewählt werden. Die Kassierung beginnt nachdem die Verbindung hergestellt wurde. Gleichzeitig wird das Mikrofon freigeschaltet.

- **Rufnummer mit erweitertem Selbsttarif**

Der erweiterte Selbsttarif entspricht dem normalen Selbsttarif mit der Möglichkeit, zusätzlich Minimum und Einheit getrennt einzustellen.

Wenn Sie Rufnummern mit einem besonderen Status versehen, kann es zu Abweichungen zwischen den Einnahmen des Clubtelefons und Ihrer Telefonrechnung kommen.

Es stehen Ihnen mindestens 100 jeweils 20-stellige Speicherplätze für die Rufnummern mit besonderem Status zur Verfügung (Notieren Sie sich bitte unbedingt die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen.)

Änderungen können Sie mit folgender Prozedur vornehmen:

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 05	Einstellprogramm Nummern
	Bestätigung der Einstellung	Nummern Zielwahl
	Umschaltung	Nummern Sondernummern
	Bestätigung der Einstellung	Sondernummern Suchen
	Umschaltung Suchen / Eintrag	Sondernummern Eintrag
	Bestätigung der Einstellung	Eintrag
	Rufnummer eingeben	Eintrag 0234506789.....
	Bestätigung der Einstellung	Eintrag Löschen?

Fortsetzung Seite 46

Rufnummern mit besonderem Status

Fortsetzung von Seite 45




<input type="checkbox"/>	Umschalten		Eintrag Nummer sperren
<input type="checkbox"/>	Umschalten		Eintrag Nummer münzfrei
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Sondernummern Suchen
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Suchen / Eintrag		Sondernummern Eintrag
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Eintrag
<input type="text" value="1234"/>	Rufnummer eingeben		Eintrag 63217.....
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Eintrag Löschen?
<input type="checkbox"/>	Umschalten		Eintrag Nummer sperren
<input type="checkbox"/>	Umschalten		Eintrag Nummer münzfrei
<input type="checkbox"/>	Umschalten zu den weiteren Einstellungen		
	⋮		
<input type="checkbox"/>	Umschalten		Eintrag Erw. Selbsttarif
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	**	Minimum <u>00</u> .00
<input type="text" value="1234"/>	Eingabe Minimum (z.B. 00.10€)	**	Minimum <u>00</u> .10
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		Zeit M <u>00</u> :00,00
<input type="text" value="1234"/>	Eingabe Zeit (z.B. 10s)		Zeit M <u>00</u> :10,00

** Die Anzeige erfolgt in €
oder DM je nach Einstellung
(siehe Seiten 26, 27).

Fortsetzung Seite 47

Rufnummern mit besonderem Status

Fortsetzung von Seite 46

	Bestätigung der Einstellung	**	
	Eingabe Einheit (z.B. 00.15€)	**	
	Bestätigung der Einstellung		
	Eingabe Zeit (z.B. 20s)		
	Bestätigung der Einstellung		
	Umschaltung Suchen / Eintrag		
	Umschaltung Eintrag / Funktionsende		
	Umschaltung Funktions- / Programmende		
	Bestätigung der Einstellung	*	
	Umschalten nein / ja		
	Bestätigung der Einstellung		

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

- ** Die Anzeige erfolgt in € oder DM je nach Einstellung (siehe Seiten 26, 27).
- * Z = Zähler

Rufnummern mit besonderem Status

Wichtige Hinweise:

Werden Rufnummern eingegeben, die bereits gespeichert sind, wird die einzugebende Rufnummer blinkend im Display dargestellt. Die Eingabe oder Änderung von Einstellungen für Beträge und Zeit erfolgen, indem der Cursor mit der Zieltaste auf die zu ändernde Stelle verschoben wird und dann der gewünschte Wert über die Tastatur eingegeben wird. Sie können sich jederzeit die Rufnummern, die mit einem besonderen Status belegt sind, im Menü "Sondernummern" (siehe Seite 14 und 15) ansehen.

Das Clubtelefon 5 isdn ist vorsorglich darauf vorbereitet, Rufnummern mit einem weiteren besonderen Status

- **Rufnummer mit gesichertem Tarif**
- **Rufnummer mit gesichertem Minimum**
- **Rufnummer mit absolutem Sondertarif**

belegen zu können.

Bitte nehmen Sie hier keine Einstellungen vor.

Rufnummern mit besonderem Status

Blocktarifizierte Rufnummern

Es gibt Rufnummern, bei denen zu Beginn des Gespräches AOC-Informationen mit mehreren Tarifeinheiten aufkommen, um damit das Entgelt für die Inanspruchnahme der (mit dieser Rufnummer verbundenen) Leistung zu kassieren.

Diese Rufnummern werden als "blocktarifiert" bezeichnet.

Wird von Ihrem Clubtelefon 5 isdn eine Rufnummer, die blocktarifiert ist und nicht auf Seite 4, "Lieferzustand" aufgeführt ist, zum **1. Mal** angerufen, ergeben sich folgende Auswirkungen, falls nur das eingestellte Minimum gedeckt ist

- das Gespräch wird nur für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten
- der Minimumbetrag wird kassiert
- es ist möglich, dass für dieses Gespräch der kassierte Betrag niedriger ist, als der Ihnen in Rechnung gestellte Betrag.

Das Clubtelefon 5 isdn speichert die Tarifinformationen zu dieser Rufnummer - aber Rufnummerngassenbezogen - als blocktarifiert ab.

Bei jedem künftigen Gespräch in diese Rufnummerngasse wird automatisch tarifgerecht kassiert.

Als Vorteil für Sie ergibt sich, dass Sie bei künftigen Tarifänderungen keine Einstellungen am Gerät vornehmen müssen.

Sie können sich über die vom Clubtelefon 5 isdn als blocktarifiert erkannten Rufnummerngassen informieren (siehe hierzu Seite 50 und 51).

Das Clubtelefon 5 isdn ist vorsorglich darauf vorbereitet, Rufnummern mit einem weiteren besonderen Status

- **Rufnummer mit zyklischem Blocktarif**
- **Rufnummer mit normalem Blocktarif**

belegen zu können.

Bitte nehmen Sie hier keine Einstellungen vor. Die Erkennung von Rufnummerngassen mit Blocktarifizierung erfolgt automatisch (siehe Seite 50 und 51).

Rufnummern mit besonderem Status

Automatische Erkennung von Rufnummerngassen mit Blocktarif

Wenn Sie sich über automatisch erkannte Rufnummerngassen mit Blocktarif informieren wollen, benutzen Sie folgende Prozedur. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie Rufnummerngassen, die nicht mehr blocktarifiert werden, löschen wollen.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 05	Einstellprogramm Nummern
	Bestätigung der Einstellung	Nummern Zielwahl
	Umschaltung	Nummern Sondernummern
	Umschaltung	Nummern Blockt.-Nummern
	Bestätigung der Einstellung	Blockt.-Nummern Suchen
	Bestätigung der Einstellung	Suchen
	Bestätigung der Einstellung	Suchen Alle Nummern
	Bestätigung der Einstellung	Suchen 001
	Umschaltung	Suchen 0031
	Umschalten zum Ansehen der weiteren Einstellungen ⋮	
	Umschaltung	Suchen 0041
	Bestätigung der Einstellung	Suchen löschen?
	Umschaltung	Suchen 0041

Fortsetzung Seite 51

Rufnummern mit besonderem Status

Fortsetzung von Seite 50

<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen Taktel 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen Zeit M 01:00,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen Taktes 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen Zeit E 01:00,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Blockt.-Nummern Suchen
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen Alle Nummern
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen 001
<input type="checkbox"/>	Umschaltung	Suchen 0031
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Suchen löschen?
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	Blockt.-Nummern Suchen
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Eintrag / Funktionsende	Blockt.-Nummern Funktionsende
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Funktions- / Programmende	Blockt.-Nummern Programmende
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	* Einstellprogramm Z. löschen? nein
<input type="checkbox"/>	Umschalten nein / ja	* Einstellprogramm Z. löschen? ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

* Z = Zähler

Anschluss an ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen

Externe und interne Gespräche

Das Clubtelefon 5 isdn kann auch an ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen betrieben werden. Die verwendete ISDN-Nebenstellen-Anlage muss über einen internen So-Bus verfügen und die Entgeltinformationen (AOCD bzw. AOCS) zu den angeschlossenen Telefongeräten durchschalten (Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer ISDN-Nebenstellen-Anlage).

Für den Betrieb an ISDN-Nebenstellen-Anlagen muss eine Amtskennzahl (AKZ) programmiert werden (siehe Seite 9, 10).

Die AKZ umfasst diejenigen Ziffern (meist 0), die Sie bei externen Telefongesprächen der gewählten Telefonnummer voranstellen müssen, um das Amt zu erreichen.

Das Clubtelefon 5 isdn bietet an ISDN-Nebenstellen-Anlagen zwei Betriebsarten:

- extern

Es können nur externe Telefongespräche geführt werden. Gespräche zu Teilnehmern innerhalb der ISDN-Nebenstellen-Anlage sind nicht möglich. Der Telefonnummer darf bei der Wahl keine AKZ vorangestellt werden.

- extern & intern

Es können sowohl externe als auch interne Telefongespräche geführt werden. Möchten Sie ein internes Gespräch (zu Teilnehmern innerhalb der ISDN-Nebenstellen-Anlage) führen, werfen Sie keine Münzen ein, sondern wählen sofort die Telefonnummer. Für externe Gespräche werfen Sie erst (mindestens) den angezeigten Minimum-Betrag ein und wählen die Telefonnummer ohne vorangestellte AKZ.

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Betriebsart das Clubtelefon 5 isdn nicht mit einem Minimum von 0,00 € bzw. 0,00 DM programmiert sein darf, da sonst interne Gespräche nicht möglich sind.



Münzbehälterfach aufschließen
(Hörer muss dabei aufgelegt sein !)

Einstellprogramm
Kassette leeren!



Bestätigung

Einstellprogramm
Informationen



Eingabe Zifferncode 14

Einstellprogramm
Anschlußtyp



Bestätigung Menü "Anschlusstyp"

Anschlusstyp
Nebenstelle nein

Fortsetzung Seite 53

Anschluss an ISDN-Nebenstellen-(TK-) Anlagen

Fortsetzung von Seite 52

<input type="checkbox"/>	Umschaltung auf Nebenstellenanschluss		<table border="1"><tr><td>Anschlußtyp</td><td>Nebenstelle</td><td>ja</td></tr></table>	Anschlußtyp	Nebenstelle	ja				
Anschlußtyp	Nebenstelle	ja								
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	**	<table border="1"><tr><td>Anschlußtyp</td><td>Keypadwahl</td><td>nein</td></tr></table>	Anschlußtyp	Keypadwahl	nein				
Anschlußtyp	Keypadwahl	nein								
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung		<table border="1"><tr><td>Anschlußtyp</td><td>Verbind.</td><td>ext</td></tr></table>	Anschlußtyp	Verbind.	ext				
Anschlußtyp	Verbind.	ext								
<input type="checkbox"/>	Umschaltung extern & intern / extern		<table border="1"><tr><td>Anschlußtyp</td><td>Verbind.</td><td>ext/int</td></tr></table>	Anschlußtyp	Verbind.	ext/int				
Anschlußtyp	Verbind.	ext/int								
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		<table border="1"><tr><td>Anschlußtyp</td><td>AKZ</td><td>.....</td></tr></table>	Anschlußtyp	AKZ				
Anschlußtyp	AKZ								
<table border="1"><tr><td>1 2 3</td></tr><tr><td>4 5 6</td></tr><tr><td>7 8 9</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	1 2 3	4 5 6	7 8 9	0	AKZ eingeben (z.B. 0)		<table border="1"><tr><td>Anschlusstyp</td><td>AKZ</td><td>0.....</td></tr></table>	Anschlusstyp	AKZ	0.....
1 2 3										
4 5 6										
7 8 9										
0										
Anschlusstyp	AKZ	0.....								
	(Jeweils letzte Ziffer kann mit Zieltaste gelöscht werden.)									
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Eingabe		<table border="1"><tr><td>Anschlußtyp</td><td>Funktionsende</td><td></td></tr></table>	Anschlußtyp	Funktionsende					
Anschlußtyp	Funktionsende									
<input type="checkbox"/>	Umschaltung Funktions- / Programmende		<table border="1"><tr><td>Anschlußtyp</td><td>Programmende</td><td></td></tr></table>	Anschlußtyp	Programmende					
Anschlußtyp	Programmende									
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung	*	<table border="1"><tr><td>Einstellprogramm</td><td>Z. löschen?</td><td>nein</td></tr></table>	Einstellprogramm	Z. löschen?	nein				
Einstellprogramm	Z. löschen?	nein								
<input type="checkbox"/>	Umschalten nein / ja	*	<table border="1"><tr><td>Einstellprogramm</td><td>Z. löschen?</td><td>ja</td></tr></table>	Einstellprogramm	Z. löschen?	ja				
Einstellprogramm	Z. löschen?	ja								
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestätigung der Einstellung		<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							

Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

* Z = Zähler

** Keypadwahl zur
Konfiguration von ISDN-
Nebenstellen-(TK-) Anlagen
siehe Seite 54

Anschluss an ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen

Keypadwahl zur Konfiguration von ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen

Einige ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen werden durch die Wahl von Keypad-Sequenzen (z.B. *21#) konfiguriert (nicht zu verwechseln mit der Keypad-Signalisierung während einer Verbindung, siehe Seite 22).

Bitte entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer ISDN-Nebenstellen-Anlage, ob diese per Keypadwahl konfiguriert wird und welche Keypad-Sequenzen Sie dafür wählen müssen.

	Münzbehälterfach aufschließen (Hörer muss dabei aufgelegt sein !)	Einstellprogramm Kassette leeren!
	Bestätigung	Einstellprogramm Informationen
	Eingabe Zifferncode 14	Einstellprogramm Anschlußstyp
	Bestätigung Menü "Anschlusstyp"	Anschlusstyp Nebenstelle nein
	Umschaltung auf Nebenstellenanschluss	Anschlusstyp Nebenstelle ja
	Bestätigung der Einstellung	Anschlusstyp Keypadwahl nein
	Umschaltung auf Keypadwahl	Anschlusstyp Keypadwahl ja
	Bestätigung der Einstellung	Bitte wählen _
	im Wechsel wird angezeigt	Abbruch 2s * _
	Keypad-Sequenz eingeben ( = *;  =#)	Bitte wählen *21#_
	2 Sekunden betätigen	Anschlusstyp Funktionsende
	Umschaltung Funktions- / Programmende	Anschlusstyp Programmende

Fortsetzung Seite 55

Anschluss an ISDN-Nebenstellen-(TK-) Anlagen

Fortsetzung von Seite 54

 Bestätigung der Einstellung

 Umschalten nein / ja

 Bestätigung der Einstellung


Münzbehälter leeren !
Münzbehälterfach schließen !

*

Einstellprogramm Z. löschen? nein

*

Einstellprogramm Z. löschen? ja



* Z = Zähler

Für weitere Keypad-Sequenzen Einstellvorgang wiederholen.

Allgemeine Hinweise

Im Störfall

Sollte bei Ihrem Clubtelefon einmal eine Störung auftreten, leeren Sie bitte zuerst den Münzbehälter. Die Display-Anzeige "Nur Notrufe" bedeutet

- Münzbehälter voll
oder
- Münzverarbeitung defekt
oder
- Energiespeicher entladen (Hängen Sie den Hörer einige Minuten aus.)

Sollte Ihr Clubtelefon 5 isdn nach dem Leeren des Münzbehälters immer noch eine Störung anzeigen, steht Ihnen unser T-Service unter der Rufnummer 0800 33 02000 (münzfrei) gerne zur Verfügung.

Garantieleistungen

Es gelten die Garantieleistungen der Deutschen Telekom AG. Im Garantiefall werden die über die Garantiebedingungen hinausgehenden Leistungen berechnet.

Serviceleistungen

Bei einem Mietgerät oder Kaufgerät mit Servicevertrag sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Clubtelefon 5 isdn die Leistungen des T-Services entsprechend den Vertragsbedingungen abgegolten.

Haben Sie das Clubtelefon 5 isdn ohne Service-Vertrag gekauft, werden die Leistungen des T-Service gesondert berechnet.

Reinigen - wenn ´s nötig wird

Wischen Sie das Clubtelefon 5 isdn einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie bitte keine Putz- und Scheuermittel.

Clubtelefon-Hotline

Haben Sie Fragen zu Funktion oder Einstellungen Ihres Clubtelefons, so rufen Sie bitte die Rufnummer 0800 10 03048 (für Sie kostenlos) an.

Allgemeine Hinweise

Technische Daten

- Annahme von 0,05-€, 0,10-€, 0,20-€, 0,50-€, 1-€- und 2-€-Münzen
oder
10-Pf-, 50-Pf-, 1-DM-, 2-DM- und 5-DM-Münzen
- Elektronische Münzprüfung
- Fassungsvermögen des Münzbehälters: ca. 400 Stück 10-Pf-Münzen
- Wandgerät
- Metallgehäuse
- Metalltastatur
- Hörschnur im Panzerschlauch
- Abmessungen: Höhe 390 mm, Breite 240 mm, Tiefe 143 mm
- Gewicht: ca. 8 kg
- Energieversorgung über NTBA
(keine Batterien, keine Akkus, kein 230-V-Anschluß)
- ISDN Protokoll DSS 1
- unterstützte ISDN-Gebührenfunktionen: AOCD/AOCE, AOCS
- Betrieb bei Notspeisung: möglich (Notspeiseberechtigung ein-/ausschaltbar)
- Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +55°C
- Schutzklasse: IP 20

Anschaltung

Das Telefon ist zur Anschaltung an ISDN-Anschlüssen (Basisanschluss S_0) mit Euro-ISDN (DSS1)-Protokoll des Telefonnetzes vorgesehen und darf durch jedermann angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

Dieses Gerät wurde positiv zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an öffentliche Fernsprechnetze geprüft.

Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt dies an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Gerätes an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren T-Service wenden.

Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen	57
Amtskennzahl (AKZ) einstellen	9, 11, 52
Annahme "weit"	24, 25
Annahme sperren	24, 25
Anruf	4, 11, 40, 41
Anruf aus- / einschalten	40, 41
Anschaltung	57
Anschluss	7
Anschluss an ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlagen	52
Anschlusstyp	4, 9, 11, 52, 53
Anzeige der aktuellen Einstellungen	13
Aussenden von DTMF/Keypad-Signalen während einer Verbindung	35, 54

B

Betrag für das Minimum	4, 11, 31
Betrag für die weiteren Einheiten	4, 11, 31
Blocktarif	4, 49
Bohrungen für Wandbefestigung	6

C

Clubtelefon-Hotline	56
---------------------------	----

D

Daten (technische)	57
Datum/Uhrzeit	4, 11, 20
Defaultwerte	18, 19
"Defekt"	38, 56
Display	Umschlag vorne, 8
Displayanzeigen	38, 39
DTMF	4, 11, 22, 35

Stichwortverzeichnis

E

Einstellmöglichkeiten	11, 12
Einstellprogramm	8, 9, 13, 18, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 36, 40, 45, 50, 52, 54
Elektronischer Tonruf	40
Energiespeicher	8, 56
Energieversorgung	57
Erweiterter Selbsttarif	45
€-Währung	11, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 31, 57
€-Umstellung	11, 17, 26, 27, 28
Externe und interne Gespräche	11, 52

F

Fassungsvermögen des Münzbehälters	16, 57
Fernabfrage von Anrufbeantwortern	22, 35
Fremdmünzen	5, 24

G

Garantieleistungen	56
Gesperre Rufnummern	44, 46
Gewicht	57
Grundprogrammierungen	18, 19, 20, 21, 22, 23

H

Hauptanschluss	4, 9
Hörerschnur im Panzerschlauch	Umschlag vorne, 57
Hotline	56

I

Im Störfall	56
Inbetriebnahme	8
Informationen	5, 11, 44
Informationsfeld	Umschlag vorne, 8, 17, 28, 40
Informationsfeld auswechseln	17, 28, 40
ISDN-Anschlussdose	5, 7
ISDN-Dienstmerkmal AOCD bzw. AOCS	5, 23, 49, 52, 57
ISDN-Nebenstellen- (TK-) Anlage	5, 52, 54

Stichwortverzeichnis

K

Keypad	11, 22, 35, 53, 54
Keypadwahl	35, 54
kostenpflichtig	6
Kuckuckston (siehe Münzerkennungston)	4, 5, 11, 42

L

Ladezeit	8
Lautstärke des Tonrufs	11, 40, 41
Lieferzustand	4

M

Minimum	11, 31, 38, 46, 49
Missbrauch	5
Montage	6
Montagehöhe	6
MSN-Rufnummer einstellen	8, 11
Münzannahme	11, 24
Münzbehälter leeren	5, 16, 56
Münzeinwurf	Umschlag vorne
Münzen	16, 24
Münzen sperren	24
Münzen zurückgeben	34
Münzerkennungston (siehe Kuckuckston)	4, 5, 11, 42
Münzfrei	4, 12, 36, 38, 44, 46
Münzfreie Rufnummern	4, 12, 36, 44, 46
Münzspeicher	16

N

Nachzahlaufforderung	34
Nebenstellenanschluss	9, 11, 52, 54
Nebenstellen- (TK-) Anlagen	5, 52, 54
Nicht erreichbare Rufnummern	4, 33
Normaler Selbsttarif	44
Notspeiseberechtigung einstellen	7
Notspeiseschalter	7
"Nur Notrufe"	38, 56
Nutzung von Restbeträgen	35

Stichwortverzeichnis

O

Optische und akustische Nachzahlaufforderung	34
--	----

P

Platzbedarf	6
Programmende	12
Programmieren von Rufnummern mit besonderem Status	45, 46, 47
Putzmittel	56

R

Reinigen	56
Restbeträge	35
Restgesprächszeit	34, 39
R-Gespräche	5, 42
Rückgabefach	Umschlag vorne
Rufnummer freischalten	44
Rufnummer entgeltfrei schalten	44
Rufnummer mit einmaligem Entgelt	44
Rufnummer mit erweitertem Selbsttarif	45
Rufnummer mit normalem Selbsttarif	44
Rufnummer münzfrei schalten	44
Rufnummer sperren	44
Rufnummernanzeige bei Anrufen	4, 11, 40
Rufnummerngasse münzfrei schalten	44
Rufnummerngassen mit Blocktarif	50
Rufnummern mit besonderem Status	12, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Stichwortverzeichnis

S

Schloss für Elektronikteil	Umschlag vorne, 5
Schloss für Münzbehälterfach	Umschlag vorne, 5, 16
Selbsttarif	44, 45
Selbsttest	12
Service (siehe T-Service)	4, 6, 56
Service-Programm	20, 23, 42
Service-Taste	20
Sicherheitshinweise	1
Sondernummern	45, 46, 47, 48
Sperren von Münzen	11, 24
Statistik	12
Störungen	16
Summenzähler	12

T

Tarifeinheit	4, 11, 30
Technische Daten	57
Telefonhörer	Umschlag vorne
Telefonhörrerauflage	Umschlag vorne
Telefonieren	34, 35, 36, 37, 38, 39
TK-Anlagen	5, 52, 54
Tonruf	4, 11, 40, 41
Tonruf abschalten	11, 40, 41
Tonruflautstärke einstellen	11, 40, 41
Transportsicherungen	rotes Hinweisblatt in der Verpackung
Trennung	39
T-Service (siehe Service)	6, 56
Tür Münzbehälterfach	Umschlag vorne, 16

Stichwortverzeichnis

U

Übermittlung eigene Rufnummer	11, 21
Uhrzeit	11, 20
Umschaltung DTMF/Keypad	22

V

Verpackungsinhalt	4
Version	15
Vorkasse	4, 12, 29

W

Wahlwiederholung	35
Wahlwiederholungstaste	Umschlag vorne
Währung	4, 11
Wichtige Informationen	5
Wiederwahlmöglichkeit	34

Z

Zähler (siehe Summenzähler)	12
Zieltaste	Umschlag vorne, 37
Zielwahl	4, 5, 12, 36, 37
Zielwahl münzfrei	36
Zifferntasten	Umschlag vorne
Zurücksetzen in den Lieferzustand	12, 18

Notizen

Wichtige Telefonnummern

Bei Störfungsfall:

Bei vertrieblichen Rückfragen:

Bei Geräteübergabe bitte Telefonnummer
eintragen!

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.

MatNr: 401 562 02EA

SNr: 1111-3359

Stand: 07.08.01

Gedruckt auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier.