

# IHR NEUES MAGENTA TV

## DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

### FERNSEHEN OHNE ANFANGSZEITEN

Mit Restart und 7 Tage Replay

### EINFACH SCHAUEN, WORAUF SIE LUST HABEN

Vielfalt – mit einem umfangreichen Angebot an Serien und Filmen in der Megathek

### UNTERHALTUNG ÜBERALL

Mit der App MagentaTV

**FÜR DEN  
MEDIA  
RECEIVER  
401**



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# Inhaltsverzeichnis

## Ihre Fernbedienung

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Überblick . . . . .                                                  | 4  |
| Die wichtigsten Tasten . . . . .                                     | 5  |
| Ihre MagentaTV Startseite . . . . .                                  | 6  |
| TV-Programm (EPG) . . . . .                                          | 8  |
| Abspielmenü . . . . .                                                | 10 |
| Timeshift (zeitversetztes Fernsehen) . . . . .                       | 11 |
| Suche (z. B. Sendungen, TV-Sender,<br>Schauspieler, Filme) . . . . . | 12 |
| Direktaufnahme . . . . .                                             | 14 |

## Mehr als Fernsehen

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aufnahme planen . . . . .                                                     | 16 |
| Meine Aufnahmen anzeigen . . . . .                                            | 17 |
| 7 Tage Replay (ausgewählte Sendung bis zu 7 Tage<br>später schauen) . . . . . | 18 |
| Restart (laufende Sendung von Anfang an schauen) . . . . .                    | 19 |
| Inhalte entdecken (z. B. Filme) . . . . .                                     | 20 |
| Megathek . . . . .                                                            | 22 |
| Sport (live und auf Abruf) . . . . .                                          | 24 |

## Weitere Funktionen und Einstellungen

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Jugendschutz und PINs (individuell anpassbar) . . . . . | 26 |
| Sender verwalten . . . . .                              | 28 |
| Die App MagentaTV . . . . .                             | 30 |



MagentaTV entwickelt sich kontinuierlich weiter. Daher finden Sie die aktuellste und ausführliche Bedienungsanleitung unter **[www.telekom.de/magentatv-anleitungen](http://www.telekom.de/magentatv-anleitungen)**

Eine aktuelle Senderliste erhalten Sie unter **[www.telekom.de/senderliste](http://www.telekom.de/senderliste)**

# NEU BEI MAGENTA TV

## 7 TAGE REPLAY

Später schauen, was Sie verpasst haben. Mit 7 Tage Replay können Sie bis zu eine Woche nach Ausstrahlung im Programm zurückspringen und ausgewählte Sendungen erneut abspielen. > **Seite 18**

## SUCHE

Alles finden, was Sie sehen wollen. Mit der übergreifenden Suche werden automatisch alle Angebote durchsucht. So finden Sie Ihre gewünschten Inhalte einfach und schnell. Egal, ob Fernsehsendungen oder Videos. > **Seite 12**

## RESTART

Selbst bestimmen, wann es losgeht. Mit Restart können Sie eine Vielzahl bereits laufender Sendungen später einschalten, zurückspringen und ganz einfach von vorn schauen. > **Seite 19**

## MEGATHEK

Erleben Sie mit MagentaTV eine deutschlandweit einzigartige Vielfalt an Serien, Filmen, Shows und Dokumentationen. > **Seite 22**

## DIE APP MAGENTA TV

Die neue App für Ihr Smartphone/Tablet oder Amazon Fire TV bietet Ihnen viele nützliche Funktionen, z. B. über 50 TV-Sender in HD, Megathek jederzeit und überall abrufbar, Aufnahmeplanung sowie Media Receiver-Bedienung. > **Seite 30**

# Überblick



Sie können bis zu vier weitere Media Receiver in Ihrem Haushalt anschließen.



Nutzen Sie doch auch die integrierte Fernbedienung in der App MagentaTV und schalten Sie leichter und schneller um.

Menü | Seite 6

Suche | Seite 12

TV-Programm  
(EPG) | Seite 8


Zurück | Seite 5

Timeshift | Seite 11

Abspielmenü | Seite 10

Exit | Seite 5

Direktaufnahme | Seite 14

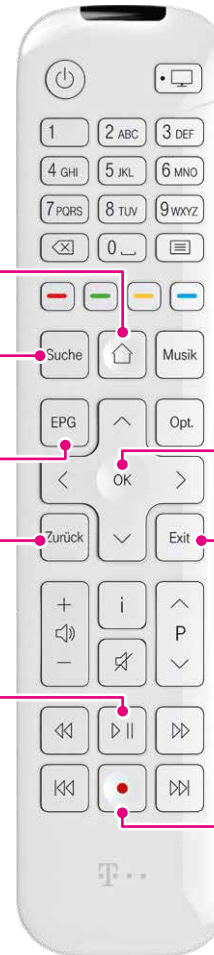

# Die wichtigsten Tasten



**Menü:** Ihr Zugang zur **Startseite** mit umfangreichen Angeboten und Menüpunkten, z. B. **Meine Inhalte** und **Einstellungen**.



**TV-Programm (EPG):** Überblick über das aktuelle, zukünftige und vergangene Fernsehprogramm.



**Abspielmenü:** Innerhalb des Abspielmenüs navigieren Sie mit den Pfeiltasten  zu verschiedenen Funktionen, z. B. **Teletext**, **Neu starten**, **Details**, **Aufnehmen** oder **Optionen**.



**Suche:** mit der intelligenten Suche Ihre Inhalte finden – einfach und schnell.



**Timeshift:** die laufende Sendung jederzeit anhalten (max. 90 Min. lang) und später weiterschauen.



**Direktaufnahme:** Drücken Sie die -Taste während des laufenden Programms oder im **TV-Programm (EPG)**.



**Exit:** bringt Sie schnell zurück in das laufende Programm.



**Zurück:** einen Schritt zurück in der Navigation.



**Optionen:** bietet Ihnen zusätzliche Optionen, z. B. im laufenden Programm, im **TV-Programm (EPG)** oder in der Suche.



**Musik:** die volle Auswahl weltweiter Radiosender von Phonostar Radio.

# Ihre MagentaTV Startseite



- Aus dem Live-TV können Sie die MagentaTV **Startseite** mit der -Taste aufrufen.
- Mit den Pfeiltasten  oder  können Sie zwischen den Menüpunkten, wie z. B. **Startseite** oder **Film**, wechseln.
- Mit den Pfeiltasten  oder  wählen Sie innerhalb der Menüpunkte die einzelnen Zeilen aus.



Sie können die Einstellungen zur Startseite jederzeit unter **Einstellungen > Inhalte verwalten** anpassen.

---


Über das -Symbol gelangen Sie zur Suche nach Sendern oder Sendungen

---

Über das -Symbol direkt zum Fernsehen; alternativ mit der -Taste

---

Zum **TV-Programm** (EPG)

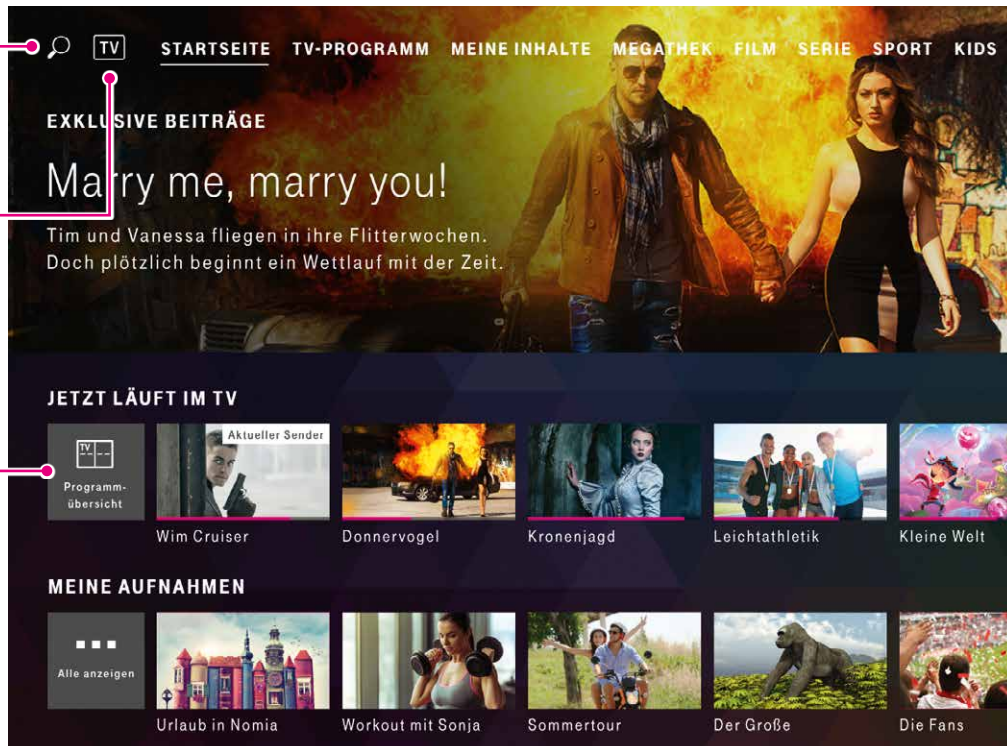

Menüpunkte

Bühne  
mit Tipps der Redaktion

Zeilen  
mit verschiedenen Inhalten,  
z. B. „WEITERSCHAUEN“,  
„MEINE AUFNAHMEN“  
und „SPORT“

Abbildung ähnlich.

# TV-Programm (EPG)



- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um den Menüpunkt **TV-Programm** aufzurufen.
- Mit den Pfeiltasten **↔** können Sie zwischen den Feldern wechseln.

Mit den Tasten **⏮** und **⏭** können Sie innerhalb der Programmübersicht auch tageweise blättern

7 Tage Replay – verpasste Sendung erneut abspielen

TV-Tipp



Drücken Sie die **Opt.**-Taste für hilfreiche Unterstützung, z. B. Sendezeit wählen

Sendung ist zur Aufnahme geplant

Restart\* – laufende Sendung von Anfang an schauen

\*Restart ist nur im Tarif MagentaTV Plus und in Ihren hinzugebuchten TV-Paketen verfügbar.

## TV-Programm bietet Ihnen:

- eine Programmübersicht des aktuellen Fernsehprogramms, eine 14-tägige Vorschau und einen Rückblick über die letzten 7 Tage
- eine Vorschau der markierten Sendung mit zusätzlichen Informationen, z. B. Restlaufzeit, Inhalt und Schauspieler
- 7 Tage Replay: später schauen, was man verpasst hat; mit 7 Tage Replay können Sie bis zu eine Woche nach Ausstrahlung im Programm zurückspringen und ausgewählte Filme und Sendungen erneut abspielen (sofern die Sendung mit einem **VOD**-Symbol versehen ist). Hierbei handelt es sich um kostenlose Mediatheken-Inhalte oder um Inhalte, die über unsere Video-Partner erhältlich sind (meist kostenpflichtig)
- die Möglichkeit, Aufnahmen mit der -Taste direkt im **TV-Programm** (EPG) oder im Live-TV zu programmieren; alternativ planen Sie Ihre Aufnahmen unter **Meine Inhalte > Meine Aufnahmen**



Unter **Einstellungen > Bild & Ton > TV-Qualität** legen Sie Ihre Bildqualität (UHD/HD/SD) fest. Diese Einstellung gilt dann auch für Ihre Aufnahmen.

TV-Tipps sind mit dem -Symbol gekennzeichnet. Über die -Taste können Sie in den Optionen die Anzeige der TV-Tipps ein- oder ausschalten.



Die aktuellste Senderliste erhalten Sie unter **[www.telekom.de/senderliste](http://www.telekom.de/senderliste)**




Überblick über das TV-Programm der nächsten 14 Tage von überall mit der App MagentaTV.

# Abspielmenü



- Drücken Sie im laufenden Programm während des Abspielens einer Aufnahme oder eines Videos die **OK**-Taste, um das Abspielmenü zu öffnen.
- Innerhalb des Abspielmenüs navigieren Sie mit den Pfeiltasten **↔** zu verschiedenen Funktionen, z. B. **≡ Teletext**, **↺ Neu starten**, **i Details**, **● Aufnehmen** oder **⚙ Optionen**.

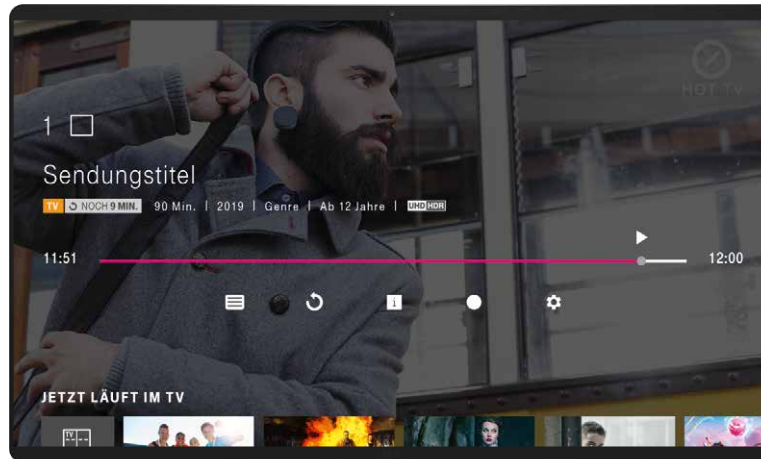

# Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)



- Halten Sie das laufende Programm mit der -Taste einfach an. Es wird bis zu maximal 90 Minuten gespeichert, sodass Sie später an derselben Stelle weiterschauen können.
- Mit der -Taste können Sie auch das laufende Programm zurückspulen – ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender eingeschaltet wurde, bis maximal 90 Minuten.




Mit den Tasten  und  können Sie je nach Sender und Sendungsfortschritt im aktuell laufenden Programm vor- und zurückspulen. Bitte beachten Sie, dass einige Sender das Vorspulen und Vorspringen im laufenden Programm nicht unterstützen.



Drücken Sie zweimal die -Taste und aktivieren bzw. deaktivieren Sie Timeshift.

Timeshift – vor- und  
zurückspulen möglich

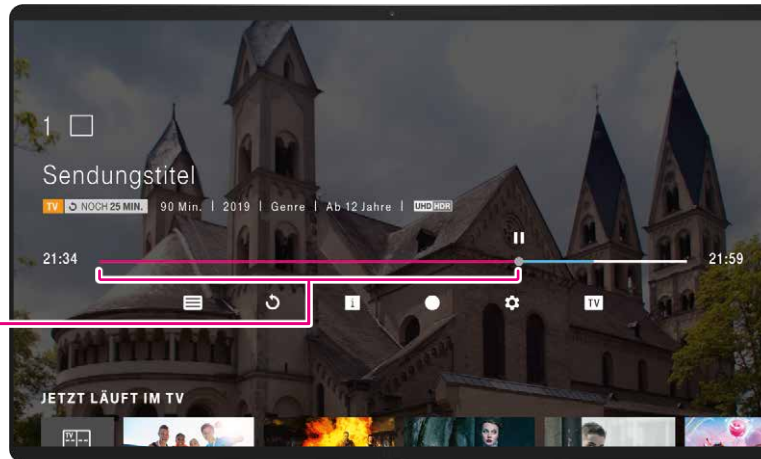

# Suche (z. B. Sendungen, TV-Sender, Schauspieler, Filme)



- Mit der -Taste rufen Sie die **Startseite** auf. Gehen Sie mit der Pfeiltaste  zum -Symbol. Alternativ starten Sie die Suche mit der -Taste auf Ihrer Fernbedienung.
- Hier können Sie einen Suchbegriff über die Bildschirmtastatur eingeben. Optional können Sie auch das Nummernfeld Ihrer Fernbedienung zur Texteingabe nutzen.



Die Suche zeigt Ihnen die Historie der letzten vier Suchanfragen an.



Die übergreifende Suche sucht automatisch in allen Angeboten und Inhalten. So finden Sie einfach und schnell Ihre gewünschten Inhalte. Egal, ob Fernsehsendungen, Personen, Sender, Apps, Filme, Mediatheken oder YouTube-Inhalte.

### Wie suchen Sie konkret?

Geben Sie mithilfe der Pfeiltasten  und der -Taste oder mit den Nummerntasten auf Ihrer Fernbedienung mindestens ein Zeichen ein. Die Ergebnisse werden automatisch angezeigt. Je mehr Zeichen Sie eingeben, umso genauer wird das Suchergebnis.

**Suchergebnisse:** Die Auflistung der Suchergebnisse erfolgt in Zeilen. Je nach Suchbegriff sehen Sie Ergebnisse sortiert nach „SENDER“, „TV“, „FILME UND SERIEN“, „PERSONEN“ oder „APPS“.



Drücken Sie die -Taste, während Sie sich im Menüpunkt **Kids** befinden, werden Ihnen ausschließlich Ergebnisse für Kinder angezeigt.



Alternativ suchen Sie mit der virtuellen Tastatur Ihres Smartphones/Tablets über die App MagentaTV.

# Direktaufnahme



- Drücken Sie die -Taste und nehmen Sie einfach und schnell eine Sendung im laufenden Programm oder im **TV-Programm** (EPG) auf.
- Durch nochmaliges Drücken der -Taste löschen Sie diese Aufnahme wieder.



Wenn Sie bei der Einrichtung Direktaufnahme aktiviert haben, können Sie Ihre Aufnahme-Einstellungen jederzeit unter **Einstellungen > Aufnahme > Aufnahme-Einstellungen** ändern.





# Aufnahme planen



- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um eine Aufnahme/ Serienaufnahme über das **TV-Programm** zu planen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **+** Ihre Wunschsendung oder -serie aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Bestätigen Sie **Aufnehmen** mit der **OK**-Taste.
- Ändern Sie ggf. die vorgegebenen Einstellungen nach Ihren Wünschen ab und bestätigen Sie die Aufnahme mit der **OK**-Taste.



Alternative Aufnahmeplanung über **Meine Inhalte > Aufnahmen planen**.



Sie können Ihre Aufnahmen sowohl für den Media Receiver als auch für Ihre mobilen Geräte von unterwegs aus programmieren.




# Meine Aufnahmen anzeigen



- Drücken Sie die -Taste, um die **Startseite** aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Meine Inhalte** aus.
- Rufen Sie Ihre Liste „MEINE AUFNAHMEN“ über die Einstiegskachel „Alle anzeigen“ in der Zeile „MEINE AUFNAHMEN“ auf.



Aufnahmen eines Pay-TV-Senders sind nur abrufbar, während das Abonnement des entsprechenden Senders besteht. Nach dem Ende Ihres Abonnements können Sie erst wieder auf Ihre Aufnahmen zugreifen, wenn Sie den Pay-TV-Sender erneut abonnieren.

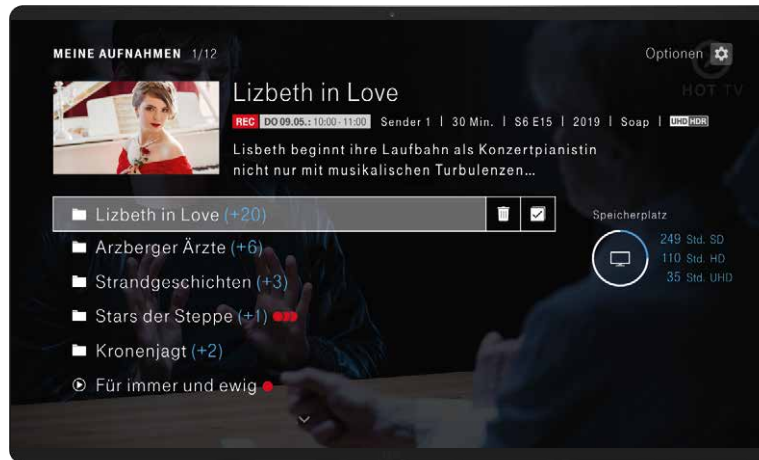

# 7 Tage Replay (ausgewählte Sendung bis zu 7 Tage später schauen)



- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um das TV-Programm aufzurufen.
- Mit den Tasten **⏮** und **⏭** können Sie innerhalb der Programmübersicht auch tageweise blättern.
- Sendungen mit dem **VOD**-Symbol können nochmals oder vorab abgespielt werden. Wählen Sie eine Sendung mit **VOD**-Symbol aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Leider können wir aus lizenzrechtlichen Gründen 7 Tage Replay nicht für alle Sendungen und Sender anbieten. Für manche Inhalte der TV-Mediatheken gibt es Einschränkungen. So können aktuelle Blockbuster oder Sportsendungen (auch bestimmte Nachrichtensendungen mit Sportausschnitten) für 7 Tage Replay nicht genutzt werden.

7 Tage Replay –  
verpasste Sendung  
erneut abspielen



Sendungen mit  
**VOD**-Symbol auch  
vor der Ausstrahlung  
anschauen

# Restart\* (laufende Sendung von Anfang an schauen)




- Drücken Sie im laufenden Programm die **OK**-Taste. Alternativ können Sie im **TV-Programm** (EPG) mit den Pfeiltasten  eine laufende Sendung mit -Symbol auswählen und die -Taste drücken.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Neu starten** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Restart steht für alle großen Sendergruppen zur Verfügung (öffentlich-rechtlicher Rundfunk, RTL, ProSieben/Sat.1) – allerdings aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für alle Inhalte, z. B. nicht für Hollywood-Filme oder die Fußball-Bundesliga. Das Vorspulen innerhalb des verpassten Teils der Sendung wird nicht von allen Sendern unterstützt. Die nachträgliche Aufnahme verpasster Sendungsteile ist nicht möglich.

Restart – laufende  
Sendung von Anfang  
an schauen

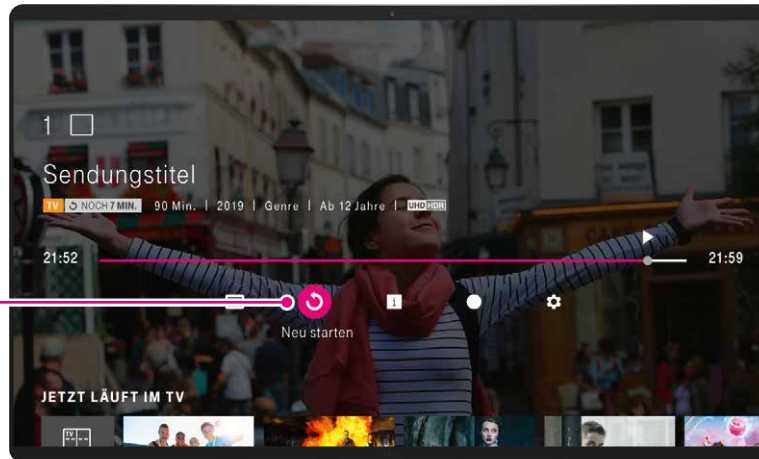

\*Restart ist eine Inklusiv-Leistung von MagentaTV Plus sowie TV-Paketen, die im Rahmen von MagentaTV gebucht werden. Die Funktion, laufende Sendungen neu zu starten und auch nach Sendebeginn von Anfang an zu schauen, steht nicht bei allen Sendern bzw. allen Sendungen zur Verfügung.


# Inhalte entdecken (z. B. Filme)



- Suchen Sie einen konkreten Inhalt, z. B. einen Film, gehen Sie über die **Suche**-Taste zur Suche.
- Möchten Sie Inhalte z. B. im Menüpunkt **Film** entdecken, rufen Sie über die **Startseite**-Taste die **Startseite** auf.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste **>** den Menüpunkt **Film** aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **+** aus dem Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.



Sie finden viele hochwertige und kostenfreie Serien, Filme, Shows und Dokus im Menüpunkt **Megathek**.

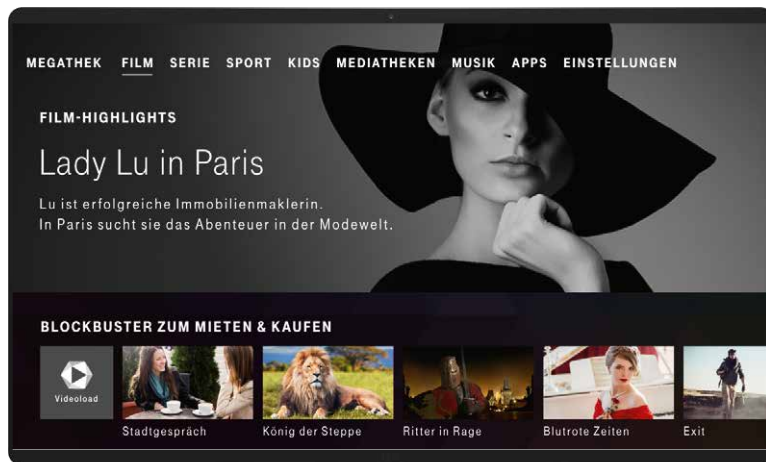


Auf der Info-Seite sehen Sie, ob Sie den Inhalt direkt abspielen, im Einzelabruf mieten/kaufen oder ggf. über Ihren Streaming-Dienst abrufen können.



Ihre gemerkten, gemieteten oder gekauften Serien und Filme finden Sie unter **Meine Inhalte > Meine Videos**.

Merken

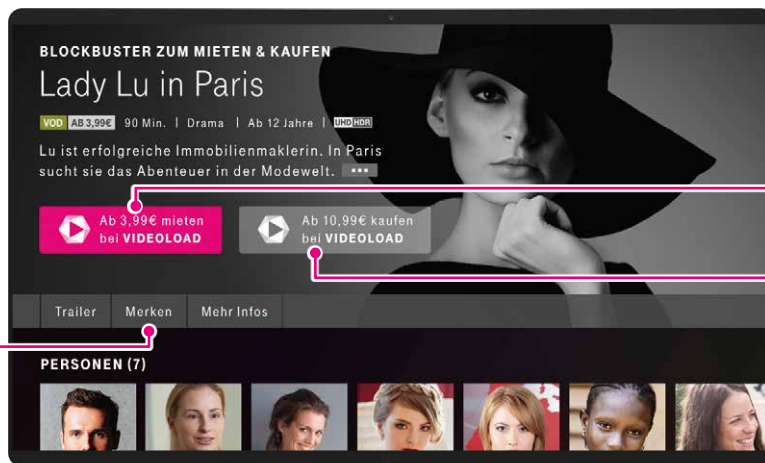

Titel für max.  
48 Std. mieten


Titel für unbegrenzte  
Zeit kaufen

# Megathek



Entdecken Sie unsere vielen hochwertigen Inhalte in unserer kostenfreien Megathek.

- Rufen Sie über die -Taste die Startseite auf.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Megathek** aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  aus dem Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste.

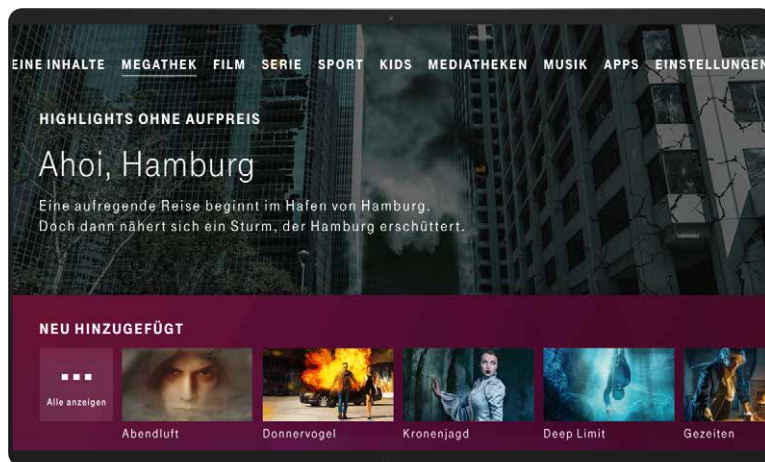

Wählen Sie aus der kostenfreien Megathek aus. Stöbern Sie in unserem einzigartig vielfältigen Angebot an Inhalten. Zum Beispiel „Originals & Exclusives“ bietet Ihnen Eigenproduktionen der Telekom sowie exklusive Titel, die es nur bei MagentaTV gibt.


Schauen Sie das Beste von ARD und ZDF aus den letzten 40 Jahren, internationale Top-Serien oder Serien für Kids und Teens jederzeit auf Abruf an.



# Sport (live und auf Abruf)



- Möchten Sie das Angebot im Menüpunkt **Sport** entdecken, rufen Sie über die -Taste die **Startseite** auf.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Sport** aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  aus dem umfangreichen Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste.

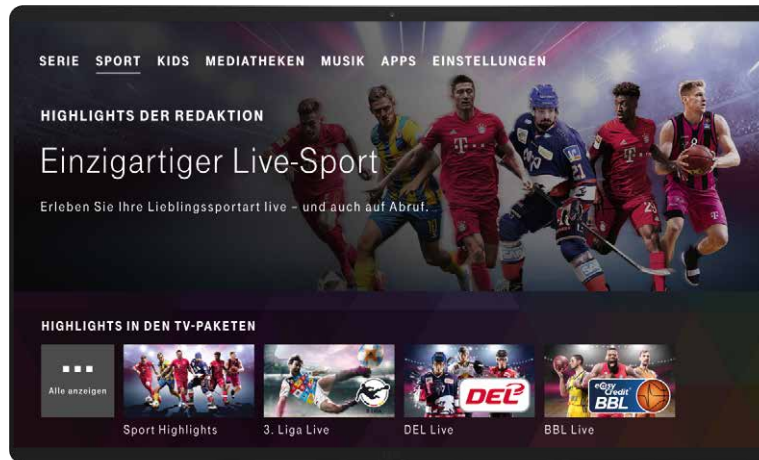

Auf der Info-Seite sehen Sie, ob Sie den Inhalt direkt abspielen oder über Ihr Abo abrufen können.



Mit **MagentaSport** erleben Sie einzigartigen Live-Sport und unzählige sportliche Höhepunkte. Alle Informationen

über die Abos finden Sie unter **Einstellungen > Benutzer > Zubuchoptionen** oder unter **[www.telekom.de/sport](http://www.telekom.de/sport)**



# Jugendschutz und PINs (individuell anpassbar)



- Drücken Sie die -Taste, um die **Startseite** aufzurufen.
- Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf **Einstellungen**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  den Menüpunkt **Benutzer > PIN-Verwaltung** aus.
- Unter **Benutzer-PIN verwalten** können Sie Ihre Benutzer-PIN ändern.



Die Benutzer-PIN erhalten Sie automatisch als vertrauliche Mitteilung separat per Post. Waren Sie schon Entertain bzw. EntertainTV Kunde, dann nutzen Sie Ihre alte Benutzer-PIN einfach weiter.

## Die Benutzer-PIN

Kinder und Jugendliche werden vor ungeeigneten Angeboten durch die Benutzer-PIN geschützt.

Die Jugendschutzeinstellungen sind werkseitig so voreingestellt, dass die Benutzer-PIN bei allen Angeboten mit Alterskennzeichnungen ab 16 Jahren und ab 18 Jahren zu den vorgeschriebenen Zeiten (siehe Tabelle auf Seite 27) abgefragt wird.

Unter **Einstellungen > Jugendschutz** können Sie optional Ihre Jugendschutzeinstellungen anpassen oder die Komfortfunktion aktivieren.

## Die Erwachsenen-PIN

Kinder und Jugendliche werden vor speziellen Angeboten für Erwachsene in den Menübereichen **Film** und **Serie** (z. B. von Erotic Lounge) durch die Erwachsenen-PIN geschützt.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben zum Jugendschutz muss die Erwachsenen-PIN bei Erwachsenenangeboten immer abgefragt werden. Optionale Einstellungen sind daher nicht möglich.

Ihre Erwachsenen-PIN erhalten Sie, wenn Sie den Nachweis Ihrer Volljährigkeit mit dem Altersverifikationssystem ID-Pass erbracht haben.

Die Altersprüfung wird durch den deutschen Jugendmedienschutz vorgeschrieben.

Melden Sie sich kostenlos im Internet an unter [www.telekom.de/erwachsenen-pin-einrichten](http://www.telekom.de/erwachsenen-pin-einrichten)

## Für welche Inhalte benötigen Sie welche PIN?

| Angebote                   | Für Erwachsene                          | Ab 18                                                  | Ab 16                                                  | Ab 12                                                      | Ab 6 | Ab 0 | Keine Altersangabe |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|
| Fernsehen, Aufnahmen, Apps |                                         | <b>Benutzer-PIN</b><br>Abfrage von 06:00 bis 23:00 Uhr | <b>Benutzer-PIN</b><br>Abfrage von 06:00 bis 22:00 Uhr | <b>Benutzer-PIN</b>                                        |      |      |                    |
| Film, Serie                | <b>Erwachsenen-PIN</b><br>Abfrage immer | <b>Benutzer-PIN</b><br>Abfrage von 06:00 bis 23:00 Uhr | <b>Benutzer-PIN</b><br>Abfrage von 06:00 bis 22:00 Uhr | <b>Benutzer-PIN</b>                                        |      |      |                    |
| PIN-Abfrage                | erforderlich<br>(gesetzlich vorgegeben) |                                                        |                                                        | optional<br>(über <b>Einstellungen &gt; Jugendschutz</b> ) |      |      |                    |


# Sender verwalten



- Drücken Sie die -Taste, um die **Startseite** aufzurufen.
- Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf **Einstellungen**.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Benutzer > Senderverwaltung** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Zur Anzeige der Senderliste bestätigen Sie zweimal mit der -Taste.



Mit der App MagentaTV können Sie Ihre Sender komfortabel auf Ihrem Tablet oder Smartphone verwalten.

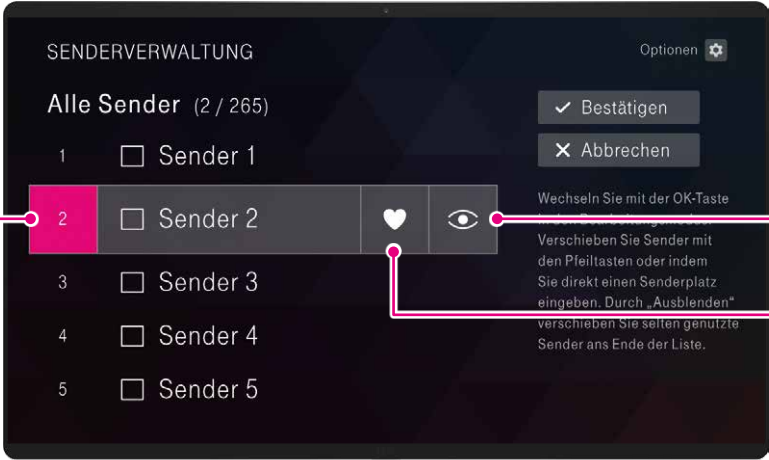

SENDERVERWALTUNG Optionen 

Alle Sender (2 / 265)

1 ☐ Sender 1

2 ☐ Sender 2

3 ☐ Sender 3

4 ☐ Sender 4

5 ☐ Sender 5

✓ Bestätigen

✗ Abbrechen

Wechseln Sie mit der OK-Taste

Verschieben Sie Sender mit den Pfeiltasten oder indem Sie direkt einen Senderplatz eingeben. Durch „Ausblenden“ verschieben Sie selten genutzte Sender ans Ende der Liste.

Senderplatz bearbeiten

Sender ausblenden

Zur Favoritenliste hinzufügen

### Sender umsortieren:

1. Wählen Sie den umzusortierenden Sender mit den Pfeiltasten  oder  aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um das Nummerneingabefeld zu aktivieren.
2. Nun können Sie den Sender mit den Pfeiltasten  oder  verschieben oder Sie geben mit der Fernbedienung die gewünschte Sendernummer ein und bestätigen mit der -Taste.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  auf **Bestätigen** und drücken Sie die -Taste, um die neue Reihenfolge Ihrer Sender zu speichern.

 Über die -Taste wählen Sie die gewünschte Senderliste aus: **Alle Sender**, **Meine Favoriten**, **Ausgeblendete Sender** oder **Liste zurücksetzen**. Ausgeblendete Sender werden automatisch ans Ende der Senderliste geschoben.

### Erstellen einer Favoritenliste:

1. Wählen Sie den Sender, den Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten, mit den Pfeiltasten  oder  aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf das -Symbol und bestätigen Sie mit der -Taste.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  auf **Bestätigen** und drücken Sie die -Taste, um die Änderung der Favoritenliste zu speichern.

 Im laufenden Programm können Sie einzelne Sender über die -Taste zu Ihren Favoriten hinzufügen oder sie entfernen.

### Wie wechseln Sie zwischen den Senderlisten?

Innerhalb des laufenden Programms oder im **TV-Programm** können Sie über die -Taste die Senderliste wechseln. Dann werden Ihnen entweder Ihre Favoriten oder alle Sender angezeigt.

# Die App MagentaTV

## Die App MagentaTV herunterladen und kostenlose Funktionen genießen:

- Programm Manager: Aufnahmen auf dem Media Receiver programmieren/verwalten
- als Fernbedienung nutzen
- Megathek: jeden Monat neue Inhalte – schauen Sie „Originals & Exclusives“, das Beste von ARD und ZDF sowie internationale Top-Serien sowie Serien für Kids und Teens
- gemietete/gekaufte Videos bei Videoload abspielen und herunterladen – auch für Kunden von Videoload.de
- Folge TV: Informationen zum laufenden Programm auf dem Fernseher automatisch auf Tablet und Smartphone verfolgen
- Timeshift: Mit Timeshift können Sie laufende TV-Sendungen jederzeit anhalten und später weiterschauen. Berühren Sie im Live-Programm den Screen Ihres Mobilgeräts und wählen Sie „Anhalten“.
- Restart\*: Mit Restart können Sie eine Vielzahl bereits laufender Sendungen später einschalten, innerhalb dieser Sendungen zurückspringen und sie ganz einfach von vorn schauen. Berühren Sie im Live-Programm einfach den Bildschirm Ihres Mobilgeräts und wählen Sie die Option „Neu starten“ aus.

## **ZUBUCHBAR:** Streamen Sie das beste TV-Erlebnis mobil oder auf Ihrem Fernseher. Buchen Sie dafür kostenpflichtig die Fernsehoption **MagentaTV App Plus:**

- über 50 TV-Sender in HD jederzeit und überall live schauen
- auf dem Smartphone, Tablet und Laptop
- mit MagentaTV Stick, Amazon Fire TV oder Chromecast MagentaTV ganz einfach auf dem Fernseher schauen – z. B. im Schlafzimmer oder im Ferienhaus
- viele Filme und Sendungen herunterladen und später überall (z. B. im Flieger) offline anschauen
- **MagentaSport** und viele weitere Pay-TV-Pakete mobil anschauen (Voraussetzung: Buchung der Pakete)
- auch auf Reisen innerhalb der EU
- monatlich online kündbar

\*Leider können wir aus lizenzrechtlichen Gründen Restart nicht für alle Sendungen und Sender anbieten. Die für diese Funktion verfügbaren Sendungen sind auf der Sendungsdetailseite durch das -Symbol gekennzeichnet. Unsere Partner und Sender bemühen sich, das Angebot für die Funktion Restart ständig zu erweitern.

### So geht's:

- **Smartphone/Tablet:** Laden Sie sich MagentaTV  kostenlos im App Store bzw. bei Google Play auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Loggen Sie sich mit Ihren Telekom Login-Daten ein.
- **PC/Laptop:** Rufen Sie MagentaTV unter [www.telekom.de/magentatv-streamen](http://www.telekom.de/magentatv-streamen) auf und loggen Sie sich mit Ihren Telekom Login-Daten ein.

### Amazon Fire TV

MagentaTV mit Amazon Fire TV ganz bequem auf dem Fernseher schauen.

-  Mit Timeshift und Restart können Sie via Google Chromecast auch an Ihrem TV-Gerät zeitversetzt fernsehen!



## Hilfe und Kontakt

- 0800 33 01000
- [www.telekom.de/email-kontakt](http://www.telekom.de/email-kontakt)

Die aktuellste ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter  
**[www.telekom.de/magentatv-anleitungen](http://www.telekom.de/magentatv-anleitungen)**

Eine aktuelle Senderliste erhalten Sie unter  
**[www.telekom.de/senderliste](http://www.telekom.de/senderliste)**

## HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH  
53262 Bonn



**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**