

T-Concept P522

Das Telefon für den T-ISDN-Anschluss.

Exklusives Design für individuelle Ansprüche.



Deutsche
Telekom



Sicherheitshinweise



Beachten Sie die folgenden Hinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren:

Niemals

- das Gerät selbst öffnen.
- Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.

Verlegen Sie die Anschlussschnüre nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.



Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:

Stellen Sie das Gerät entfernt von:

Wärmequellen,

direkter Sonneneinstrahlung,

anderen elektrischen Geräten auf.

Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Schließen Sie die Anschlussschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.

Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.


Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.

Das Gerät darf nur vom autorisiertem Service-Personal repariert werden.

Eine Haftung der Deutschen Telekom AG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Telefons kann nicht übernommen werden.

Bitte klappen Sie diese Seite nach außen auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld

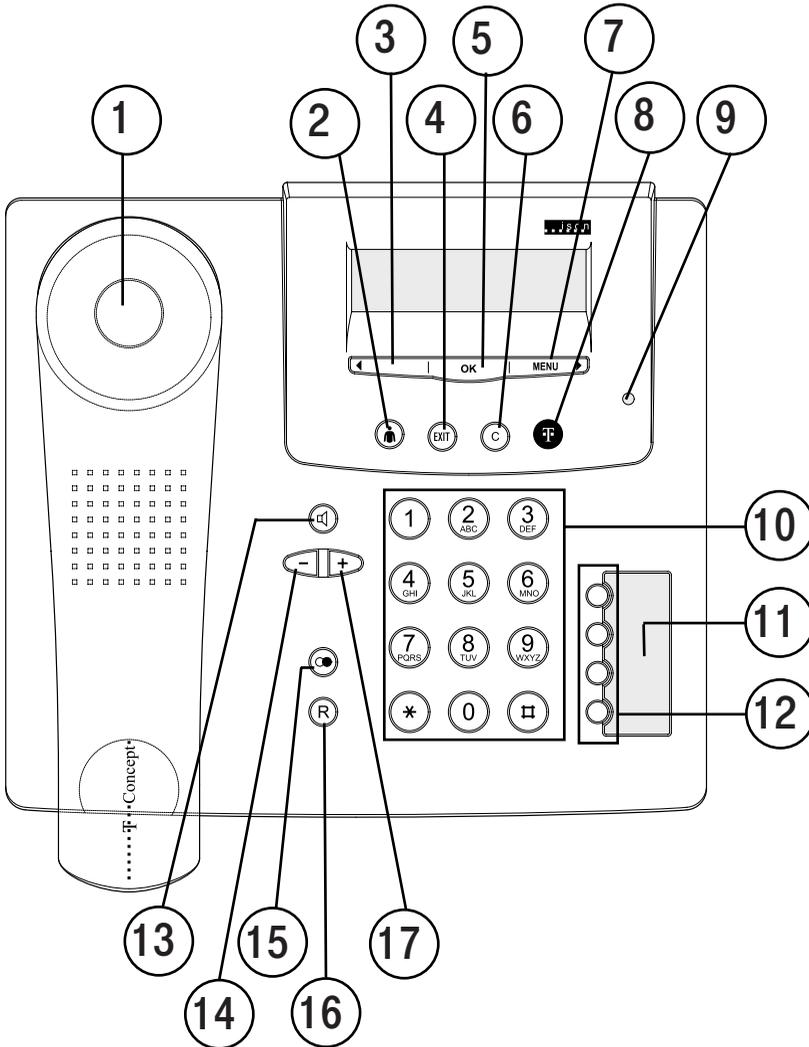

Gesamtansicht

1	Hörergabel	10	Wähltastatur, alphanumerische Eingabe.
2	Benutzer-Taste, Wechseln des Benutzers	11	Notbetriebsschalter
3	◀ Blättern nach links, im Text rückwärts bewegen.	12	Zielwahltasten
4	Exit-Taste, bricht Funktionen ab, schaltet in den Ruhemodus.	13	Lautsprechartaste
5	OK-Taste, Bestätigung oder Ausführung von Funktionen, usw. Einstieg ins Funktionsmenü.	14	Minus-Taste, Lautsprecher leiser.
6	Löschtaste C (Clear)	15	Wahlwiederholungstaste
7	Menü-Taste, öffnet den Einstieg ins Hauptmenü /▶ Blättern nach rechts, im Text vorwärts bewegen.	16	R-Taste für Rückfragefunktion.
8	T-Taste mit wichtigen Telekom- Rufnummern.	17	Plus-Taste, Lautsprecher lauter.
9	Zustandsanzeige LED		

Zustandsanzeige LED



Anhand des LED erkennen Sie den Zustand Ihres Telefons

LED leuchtet: Die Anrufweiterschaltung "sofort" oder "Tonruf aus" (die Ruflautstärke auf Null gesetzt) wurde von mindestens einem Benutzer aktiviert.

LED blinkt: Ankommender Anruf bei Ruflautstärke Null ("Tonruf aus"), empfangene ungelesene SMS oder eine neue Nachricht ist auf der T-NetBox vorhanden (MWI).

LED aus: Das Telefon ist im Normalzustand.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	II
Gesamtansicht und Bedienfeld	III
Zustandsanzeige LED	IV
Inhaltsverzeichnis	V
Einführung	1
Das Telefon	1
Die Bedienungsanleitung	2
In Betrieb nehmen	4
Gerät auspacken	4
Aufstellort	5
Telefon anschließen	6
Beschriftungsschild	7
Das Display	8
Mit dem Funktionsmenü arbeiten	10
Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten	11
Telefonieren	14
Benutzerkonzept	14
Anrufen durch manuelle Wahl	15
Rückruf bei besetzt	16
Wahlwiederholung	17
Über das Telefonbuch wählen	19
Wählen aus der Anruferliste	21
Wählen aus der Gesprächsliste	23
Über Zielwahltaste wählen	26
Über die T-Taste wählen	26
Lauthören	27
Lautstärke einstellen	27
Stummschalten	28
Gespräch parken	28
Ankommende Anrufe	31
Weiteres Gespräch/Makeln	32
Vermitteln	34
Dreierkonferenz	36

Anrufweftersaltung	38
Direkt-/Babyruf	39
Anzeige und Abhören von neuen T-NetBox-Nachrichten	40
Telefonbuch	41
Nur Rufnummer und Namen eingeben	42
Rufnummer mit Optionen eingeben	44
Eintrag ändern	47
Eintrag gesamt löschen	49
Weitere Einstellungen	50
Weitere Benutzer (MSN) eingeben	50
Zielwahltasten belegen	53
Datum und Uhrzeit einstellen	56
Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe)	57
Anonym anrufen	58
Anklöpfen ausschalten	60
Ruftonmelodie und Lautstärke einstellen	61
Sprache einstellen	62
Kostenfaktor und Währung einstellen	63
Kosten pro Benutzer und Kostensumme	65
Displaykontrast einstellen	66
Textmitteilungen (SMS)	67
Signalisierung eingehender SMS	68
Eingegangene SMS handhaben	69
SMS erstellen, senden oder speichern	72
Gespeicherte SMS abrufen, senden oder löschen	73
SMS - Zugangsnummer	75
SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten	76
Anhang	77
Betrieb an Telefonanlagen	77
Notbetrieb	83
Reset (Zurücksetzen) des Telefons	84
Sprechgarnitur (Headset) anschließen	85
Softwareversion	86
Ferndownload	87
Selbsthilfe bei Störungen	88
Pflege	88
Werkseinstellungen als Übersicht	89
Funktionenliste	90

Technische Daten	90
Gewährleistung	91
Service	92
Recycling	92
Zulassung und CE-Kennzeichnung	92
Menüstruktur T-Concept P522	93
Set the language	95
Structure of the menu	96
Dilin ayarlanmasä	98
Mönü strüktürü T-Concept P522	99
Beschriftungsschilder	101
Stichwortverzeichnis	103

Einführung

Mit dem T-Concept P522 haben Sie ein Qualitätsprodukt der Deutschen Telekom AG erworben. Das Gerät ist für den Gebrauch in Büro- und Wohnräumen bestimmt.

Das Telefon

Anschlussart

Ihr Telefon ist vorgesehen für einen ISDN-Basisanschluss (Protokoll DSS1, Euro-ISDN) und kann am Hauptanschluss (NTBA), am ISDN-Bus (S₀) oder an ISDN-Telefonanlagen betrieben werden. Die Stromversorgung erfolgt über die Stromversorgung des NTBA oder der Telefonanlage. Fällt die Stromversorgung aus, erfolgt eine Notversorgung für einen Apparat über die Vermittlungsstelle (bei Betrieb über Telefonanlagen, siehe die Dokumentation der Telefonanlage).

Benutzerkonzept

Jeder Benutzer kann eigene Leistungsmerkmale erhalten. Fernsprechkosten werden für jeden Benutzer getrennt erfasst (Eine genaue Beschreibung des Benutzerkonzepts finden Sie im Kapitel "Telefonieren" unter "Benutzerkonzept").

Komfortfunktionen

Im dynamisch verwalteten Telefonbuch können Sie bis 40 Rufnummern speichern.

Vier Zielwahltasten, die Sie doppelt belegen können, stehen Ihnen für die Wahl auf einfachen Tastendruck zur Verfügung.

Viele weitere Komfortfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung, die Ihnen den Umgang mit Ihrem neuen Telefon vereinfachen. Das Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung gibt Ihnen eine genaue Übersicht.

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres ISDN-Telefons vertraut. Bewahren Sie die Anleitung in der Nähe des Telefons auf.

Über das Register, das Inhaltsverzeichnis und das umfangreiche Stichwortverzeichnis finden Sie schnell Antwort auf eventuelle Fragen.

Aufbau der Bedienungsanleitung

In den einzelnen Kapiteln werden die Funktionen im Regelfall vollständig beschrieben. Sie müssen nicht durch die ganze Anleitung blättern, um sich über eine Bedienfolge zu informieren.

Zunächst erhalten Sie generelle Informationen über die Funktion. Danach werden Sie Schritt für Schritt durch die Prozedur geführt. Auf der linken, grau hinterlegten Spalte werden die Tasten dargestellt, die Sie bedienen müssen. Rechts davon erhalten Sie Informationen über das Vorgehen und erfahren, was das Display zeigt.

Folgende, zusätzliche Hinweiskfelder können im Text erscheinen:



Hier werden Sie auf Gefahren hingewiesen, die Ihnen körperlich schaden können, oder die das Gerät schwerwiegend schädigen.



Hier werden Warnungen gegenüber Vorgehen ausgedrückt, die zu Störungen des Betriebs Ihres Telefons oder damit in Verbindung stehender Geräte oder Netze führen können.

info

Hier erhalten Sie Informationen über Allgemeines oder in Form von Tipps und Kniffen, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät noch weiter vereinfachen können.

Bildsymbole für die Bedienung

Im Regelfall werden bei den Bediensritten die Tasten abgebildet, die Sie betätigen müssen. Bei Tätigkeiten, für die es keine Tasten gibt, oder die Taste mehrere Funktionen abdeckt, werden folgende Piktogramme verwendet:

	Dieses Symbol steht für eine beliebige Eingabe über die Tastatur.
	Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer abheben sollen.
	Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer auflegen sollen.
Oder ...	Dieser Hinweis in der Spalte der Tastenbedienung erscheint, wenn es Alternativen für die weitere Bedienung gibt.
...alle weiter	Dieser Hinweis erscheint in der Spalte der Tastenbedienung, wenn es nach einer Verzweigung nach dem Hinweis „oder“ in der Bedienung für alle verzweigten Bediensritte gemeinsam weitergeht.

Und so sollten Sie vorgehen

Lesen Sie zuerst das Kapitel "In Betrieb nehmen".

Beim Betrieb des Telefons an einer Telefonanlage sollten Sie das Kapitel „Betrieb an Telefonanlagen“ beachten.

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf, und führen Sie die aufgeführten Bediensritte aus.

Wenn es nicht sofort klappt, die EXIT-Taste, kurz gedrückt, geht im Menü um eine Stufe zurück oder lang gedrückt, bricht die Funktion ab. Fangen Sie den Bediensritt nochmals von vorn an oder lesen Sie im Kapitel „Fehlerbeseitigung“ nach.

Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres Telefongerätes!


In Betrieb nehmen

Ihr leistungsstarkes ISDN-Telefon T-Concept P522 kann nur dann zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, wenn Sie alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt haben.

Gerät auspacken

Verpackungsinhalt

1 Telefon T-Concept P522

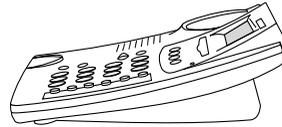

1 Telefonhörer



1 Hörschnur



1 Anschlusschnur



1 Bedienungsanleitung mit integrierter Kurzanleitung in den Sprachen Deutsch, Englisch und Türkisch



Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das T-Concept P522 aufstellen und anschließen, sollten Sie sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der Verpackung darauf hinweisen, dass das Gerät beim Transport beschädigt wurde!
- am Hörer oder dem Gerät sichtbar sind!
- an den Anschlussschnüren, wie z. B. an den Steckern oder Kabelummantelungen erkennbar sind!



Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren T-Punkt oder rufen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer 0180/51990 an.

info

Heben Sie bitte die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.

Aufstellort

Stellen Sie das T-Concept P522 an einem ebenen und trockenen Ort auf, der sich in Reichweite der Anschlussdose (NTBA oder Wanddose) befindet. Ist der Ihnen genehme Platz von der Anschlussdose weiter entfernt, verwenden Sie nur eine zugelassene Verlängerungsschnur, die Sie bei Ihrem T-Punkt oder in einem Fachgeschäft erwerben können.

Das Telefon wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatfüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.



Achten Sie darauf, dass die Telefonanschlussschnur nicht zur Stolperfalle wird.

Telefon anschließen

Die Anschlussbuchsen für den Telefonhörer und die Anschluss schnur befinden sich auf der Unterseite Ihres Telefons. Schließen Sie zunächst den Hörer an und erst danach das Gerät an das Telefonnetz.


Hörer anschließen

Die Stecker an beiden Enden der Spiralschnur sind von gleicher Größe.

Stecken Sie zunächst den Stecker am längeren, ungewendelten Teil der Schnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem Hörersymbol gekennzeichnet ist.

Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Stecken Sie den Stecker am anderen Ende der Spiralschnur in die Buchse am Telefonhörer (3).

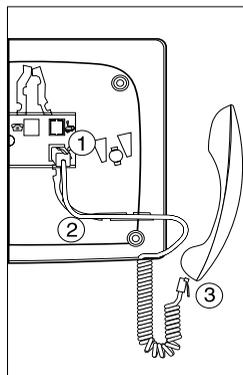

Telefon anschließen

Stecken Sie den kleineren der beiden Stecker an der Telefonanschluss schnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem Telefonsymbol gekennzeichnet ist.


Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Drehen Sie das Telefon wieder um und stellen Sie es auf die Füße. Legen Sie den Hörer auf.

Stecken Sie den größeren Stecker am anderen Ende der Telefonanschluss schnur in die Wandsteckdose (3) oder den NTBA.

Das Display zeigt "Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer Rufnummern (MSN) mit Bezeichnung ein >OK< ". Wie Sie Mehrfachrufnummern (MSN = Multiple Subscriber Number) einrichten, erfahren Sie im Kapitel "Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten".

Heben Sie den Hörer ab. Sie hören das Freizeichen. Sie können bereits telefonieren!

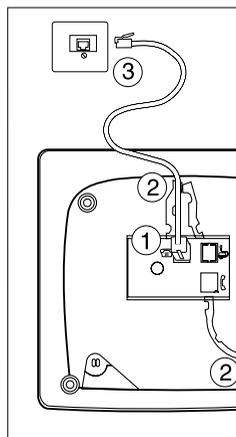

Schließen Sie die Anschluss schnur nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.


Beschriftungsschild

Das Beschriftungsschild ist schon bei Auslieferung im Gerät eingelegt.

Auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung befinden sich weitere Beschriftungsschilder für die Zielwahltasten. Schneiden Sie dieses Feld an den gestrichelten Linien aus.

Legen Sie das ausgeschnittene Schild in die Vertiefung neben den Zielwahltasten (1). Falls Sie bereits wissen, mit welchen Rufnummern diese Tasten belegt werden sollen, können Sie zuvor das Feld beschriften.

Legen Sie die Klarsichtabdeckung auf das Beschriftungsschild in der Vertiefung (2) und drücken Sie sie leicht an, bis sie einrastet.

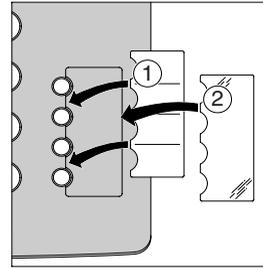

info


Wollen Sie weitere Rufnummern aufnehmen, oder wissen Sie zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht, welche Rufnummern sie verwenden werden, können Sie später die Klarsichtabdeckung leicht wieder abnehmen. Greifen Sie mit dem Fingernagel unter die Kerbe am Rand der Abdeckung und hebeln Sie sie heraus. Beschriften Sie das Feld und legen Sie danach die Abdeckung wieder auf, wie oben beschrieben.

Das Display

Ihr T-Concept P522 ist mit einem Display ausgestattet, in dem diverse Piktogramme den Menü-/ bzw. Statuszustand anzeigen, sowie eine Textzeile mit beschreibendem Text.

Das Display ist immer aktiv und zeigt Ihnen den Status des Telefons.

Ruheanzeige

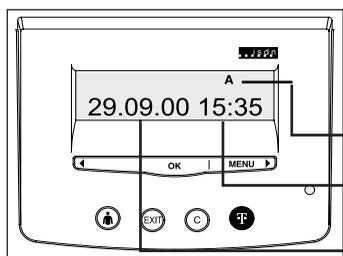


Über die Ruheanzeige des Displays wird Ihnen der Status des Telefons angezeigt.

Vorliegende Statussymbole (im Beispiel: Kennzeichen des Benutzers)
Uhrzeit

Datum oder vorliegende Anrufe

Liegen eingegangene Anrufe vor, entfällt die Anzeige des Datums und wird durch die Anzahl Anrufe ersetzt.

Funktionsanzeige

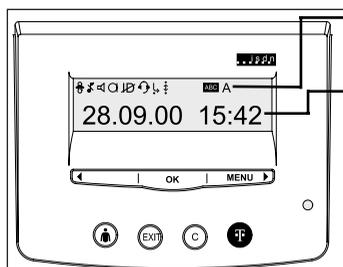

Die Piktogrammzeile zeigt den aktuellen Status (z.B. den Benutzer), bzw. den Menüzustand an.

Die Textzeile zeigt die aufgerufene Funktion, das Menü oder das Untermenü. Mit der Menütaste und der linken Pfeiltaste wechseln Sie zwischen den Menüfunktionen, mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Die Pfeiltasten dienen auch der Auswahl einer bestimmten Eingabeposition, z.B. bei der Eingabe von Namen über die Telefontastatur.

Displaysymbole



Kennzeichnung des Benutzers von A bis C



TEXTMODUS – Die Wahltastatus ist im Textmodus, d.h. statt Ziffern werden Buchstaben eingegeben.



DIREKT-/BABYRUF – Der Direkt/Babyruf ist aktiviert (Hörer abheben und irgendeine Taste drücken).



RÜCKRUF – Ein oder mehrere Rückrufe (bei besetzt oder nicht erreichbar) sind aktiviert. Erst wenn alle Rückrufe deaktiviert sind, verschwindet das Symbol. Blinkt das Symbol, handelt es sich um einen automatischen Rückruf, den Sie mit OK aktivieren können.



ANRUFWEITERSCHALTUNG – Eine oder mehrere Anrufweitzerschaltungen wurden aktiviert. Erst wenn alle Anrufweitzerschaltungen deaktiviert sind, verschwindet das Symbol.



LAUTSPRECHER – Der Lautsprecher ist aktiv.



MIKROFON – Das Mikrofon ist ausgeschaltet (Mikrofon stumm).



ANONYM ANRUFEN – Die eigene (abgehende) Telefonnummer wird unterdrückt, das heißt beim Empfänger nicht angezeigt.



SPRECHGARNITUR – Die Sprechgarnitur (Headset) ist eingeschaltet.



TONRUF AUS – Der Lautsprecher ist ausgeschaltet (d.h. Ruflautstärke = 0).



MWI – Für zukünftige Anwendungsfälle kann Ihr Telefon spezielle Signalisierungen (MWI) der T-NetBox auswerten.



ANRUFERLISTE – Es sind unbeantwortete Anrufe auf Ihr T-Concept P522 eingegangen.



Textmeldungen (SMS) – Es sind Textmeldungen (SMS) auf Ihr T-Concept P522 eingegangen.



Empfangene SMS




Ungesendete SMS

Mit dem Funktionsmenü arbeiten

Die Bedienung Ihres T-Concept P522 erfolgt menügesteuert.

Um Menüs aufzurufen und um in Untermenüs zu blättern, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Menütaste




Befindet sich das Display in der Grundanzeige (Ruhestellung) und der Hörer ist aufgelegt, rufen Sie durch Drücken der Menütaste das erste Hauptmenü „Telefonbuch“ auf. Durch wiederholtes Drücken können Sie durch die Hauptmenüs blättern.

Kommen Sie während des Blätterns an das Ende des angebotenen Hauptmenüs, und drücken Sie die Menütaste weiter, beginnen Sie wieder von vorn.

Um ein ausgewähltes Hauptmenü zu bestätigen, müssen Sie die OK-Taste drücken.

OK-Taste und Pfeiltasten

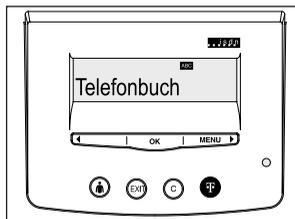

Die OK-Taste liegt in der Mitte unter dem Display.

Mit ihr bestätigen Sie das Menü oder die Auswahl, die Sie mit den Pfeiltasten aufgerufen haben.

Die Pfeil links (<)-Taste bringt Sie in der aktuellen Auswahlebene einen Schritt zurück. Die Pfeil rechts (>)-Taste bringt Sie in der aktuellen Auswahlebene einen Schritt vorwärts. Die Pfeiltasten dienen sowohl der Auswahl von Menü, dem Ändern der Eingabeposition oder zur Einstellung der Lautstärke.

EXIT-Taste



Durch kurzes Drücken der EXIT-Taste schalten Sie um eine Menüebene zurück, durch langes Drücken verlassen Sie ein ausgewähltes Menü oder brechen eine Funktion ab und das Display geht zurück in die Grundstellung (Ruhezustand).

info

Eingeleitete Menüs oder Funktionen werden durch Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste abgebrochen.

Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten

Von der Deutschen Telekom AG oder einem anderen Netzanbieter haben Sie bei Beauftragung des ISDN-Anschlusses mindestens drei Rufnummern für diesen Anschluss erhalten. Diese Rufnummern können Sie unterschiedlichen Geräten zuordnen, oder bei Ihrem T-Concept P522 unterschiedlichen Benutzern eigene Rufnummern (MSN) einrichten. In Abhängigkeit von der gerufenen Mehrfachrufnummer kann z.B. eine unterschiedliche Tonrufmelodie eingestellt werden.

Richten Sie keine MSN an Ihrem Telefon ein, klingelt es bei jeder der möglichen Rufnummern, auch wenn Sie eine der Rufnummern einem anderen Gerät, z. B. einem Faxgerät, zugeteilt haben.

Um den vollen Leistungsumfang Ihres T-Concept P522 nutzen zu können, müssen Sie mindestens einen Benutzer einrichten. Dies geschieht automatisch dadurch, dass Sie eine MSN dem Telefon vergeben. Für das Einrichten weiterer Benutzer siehe Kapitel „Weitere Einstellungen“.

info

Sie können eine MSN nicht mehreren Benutzern zuordnen.

MSN bei Inbetriebnahme einrichten

Das Display zeigt: "Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer Rufnummern (MSN) mit Bezeichnung ein >OK<".



Drücken Sie die OK-Taste. „MSN einstellen“ erscheint.



Drücken Sie die OK-Taste erneut, im Display erscheint „MSN A“.

Mit den Pfeiltasten können Sie auf dieser Ebene zwischen drei möglichen Mehrfachrufnummern (A, B oder C) wechseln. Gehen Sie zurück zur Anzeige „MSN A“.



Drücken Sie die OK-Taste erneut, im Display erscheint „Nr _“ mit der Eingabemarke.



Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummern ein, die Ihnen von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer ohne Ortskennziffer (Vorwahl) ein.

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie die richtige Ziffer ein, die falsche wird überschrieben und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.



Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Name _“ mit der eingegebenen Rufnummer. Das Telefon befindet sich im Textmodus. Wenn Sie keinen Namen eingeben wollen, bleibt die aktuelle Anzeige als Name bestehen, sobald Sie mit OK bestätigen.

Oder ...



Sie können den Namen des Benutzers A eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen abgebildet ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der #-Taste können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.

Wollen Sie Doppelbuchstaben schreiben, oder befindet sich der folgende Buchstabe auf der gleichen Zifferntaste, brauchen Sie nur kurz zu warten und dann die Zifferntaste erneut zu drücken. Verfahren Sie so für jeden Buchstaben den Sie benötigen.

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein, der falsche wird überschrieben und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Textende stehen.

Folgende Buchstaben und Sonderzeichen befinden sich im Textmodus auf den Tasten:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | - . ? ! , ; ' „ |
| 2 | A B C a b c Ä Å Æ Ç ä à á â ã ä å æ ç |
| 3 | D E F d e f É È è é ê ë |
| 4 | G H I g h i i i i i |
| 5 | J K L j k l |
| 6 | M N O m n o Ö Ñ Ø ö ñ ò ó ô õ ø |
| 7 | P Q R S p q r s ß |
| 8 | T U V t u v Ü ü ú û |
| 9 | W X Y Z w x y z ÿ |
| 0 | Leerzeichen # + |



* / () < = > % & @ \$ °



Umschalter für Groß-/Kleinschreibung

...alle weiter



Haben Sie den Namen eingegeben, oder wollen Sie keinen Namen eingeben, drücken Sie die OK-Taste. Die erfolgreich gespeicherte Mehrfachrufnummer wird mit einem kurzen Ton bestätigt. Im Display erscheint „MSN A“. Für weitere MSNs wählen Sie die zu vergebende MSN mit der „Pfeil rechts“-Taste. Fahren Sie fort, wie ab dem dritten Bedienschritt beschrieben.



Wollen Sie keine weitere MSN vergeben und keinen weiteren Benutzer einrichten, drücken Sie die EXIT-Taste. Das Display geht in Grundstellung.

info

Haben Sie keinen Benutzernamen eingegeben, gilt die Rufnummer als Benutzername.

info

Nach dem Einrichten einer MSN klingelt Ihr Telefon nur noch, wenn diese Nummer angerufen wird.

Telefonieren

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen Ihr T-Concept P522 am ISDN-Hauptanschluss bietet. Alles hier aufgeführte gilt für jeden der Benutzer, die Sie für das Telefon eingerichtet haben. Wie Sie die drei unterschiedlichen Benutzer einrichten, ist beschrieben im Kapitel „Weitere Einstellungen“. Auf unterschiedliches Verhalten bei unterschiedlichen Benutzern wird hier verwiesen.

Ihr T-Concept P522 kann auch an einer ISDN-TK-Anlage betrieben werden und bietet die gleichen Möglichkeiten, wie hier aufgeführt. Welche weiteren Leistungsmerkmale zur Verfügung stehen, und wie Sie sie nutzen, ist abhängig von der TK-Anlage. Wie Sie Ihr Telefon für den Betrieb an einer TK-Anlage einrichten, ist beschrieben im Kapitel „Anhang, Betrieb an Telefonanlagen“.

info

Alles hier Aufgeführte setzt voraus, das zumindest eine MSN (Mehrfachrufnummer) und ein Benutzer eingerichtet worden sind, wie im Kapitel "In Betrieb nehmen" beschrieben.

Benutzerkonzept

Mit dem T-Concept P522 können Sie bis zu drei Benutzer auf demselben Telefon einrichten. Wenn Sie das Telefon zu Hause einsetzen, können Sie z.B. einen Benutzer "Mutter", einen Benutzer "Vater" und einen Benutzer "Tochter" einrichten, oder im Geschäftsbereich einen Benutzer "Firma", einen Benutzer "Verein" und einen Benutzer "Privat". Durch Drücken der Benutzertaste schalten Sie von einem Benutzer auf den nächsten um; im Display erscheint das Symbol (A, B, C) für den aktiven Benutzer.

Nachdem Sie für jeden Benutzer die gewünschten Einstellungen definiert haben, behandelt Ihr T-Concept P522 abhängig vom eingestellten Benutzer eine Vielzahl von Funktionen ganz individuell.

Bei jedem Anruf wird die Rufnummer des aktiven Benutzers beim Angerufenen angezeigt. Eingehende Anrufe werden unterschieden und in der Anruferliste entsprechend angezeigt. Die Kosten werden vom Gerät für jeden Benutzer getrennt berechnet, Anrufe können je nach Anforderungen des jeweiligen Benutzers weitergeschaltet werden, usw.

info

Das genaue Vorgehen zum Einrichten verschiedener Benutzer entnehmen Sie dem Kapitel "Weitere Einstellungen" unter "Weitere Benutzer eingeben".

Anrufen durch manuelle Wahl

info

Ist an Ihrem T-Concept P522 nur ein Benutzer angemeldet oder wird bereits Ihr Kennbuchstabe angezeigt, brauchen Sie vor dem Telefonieren die Benutzertaste nicht zu drücken.

Direktwahl (Wahl bei abgehobenem Hörer)



Entsprechenden Benutzer auswählen.



Heben Sie den Hörer ab.



Geben Sie die Rufnummer ein, das Telefon wählt sofort. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Über Wahlvorbereitung (Wahl bei aufgelegtem Hörer)



Entsprechenden Benutzer auswählen.



Wählen Sie die Rufnummer. Haben Sie sich vertippt, siehe folgende Infobox.



Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt die eingegebene Rufnummer. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.



Für beide Anrufarten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Kosten des angezeigten Benutzers.

info

Nur bei Wahl mit aufgelegtem Hörer: Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste, bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die richtige Taste, wird die Eingabe sofort überschrieben. Zum Löschen einer Eingabeposition benutzen Sie die Lösch taste (C). Gehen Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste an das Ende Ihrer Eingabe.

Rückruf bei besetzt

Der automatische "Rückruf bei besetzt" nimmt Ihnen die Arbeit ab, einen besetzten Telefonanschluss immer wieder neu anzuzwählen. Wenn Sie den Besetztton hören, aktivieren Sie "Rückruf bei besetzt" und Ihr Telefon meldet Ihnen mit einem Rückruf, dass der gewünschte Gesprächspartner wieder frei ist.

Der gerufene Teilnehmer ist besetzt:

 	<p>Auf dem Display erscheint "Besetzt", das Displaysymbol  blinkt (Rückruf wird angeboten).</p> <p>Drücken Sie die OK-Taste, um ins Funktionsmenü zu gelangen. Im Display erscheint "Rückruf aktivieren".</p> <p>Mit der OK-Taste wird der Rückruf aktiviert.</p> <p>Legen Sie den Hörer auf. Das Displaysymbol  leuchtet (Rückruf aktiviert).</p> <p>Sobald der Teilnehmer frei ist, klingelt das Telefon. Durch Abheben des Hörers innerhalb von 15 Sekunden wird die Verbindung hergestellt.</p>
--	---

info

Ein Rückruf bleibt ca. 45 Minuten lang aktiv. Danach wird er von der Vermittlungsstelle automatisch gelöscht.

info

Es können mehrere "Rückrufe bei besetzt" für eine MSN aktiviert werden. Alle Benutzer zusammen können maximal 5 Mal den "Rückruf bei besetzt" aktivieren.

Rückruf bei besetzt vorzeitig beenden

Möchten Sie den "Rückruf bei besetzt" vorzeitig beenden, verfahren Sie wie folgt:

   	<p>Drücken Sie die Wahlwiederholungs-Taste. Die erste Nummer aus der Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.</p> <p>Wählen Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) (oder mit ) die Nummer mit dem aktivierten Rückruf.</p> <p>Bestätigen Sie mit der OK-Taste.</p> <p>"Rückruf löschen" wird angezeigt.</p> <p>Bestätigen Sie mit der OK-Taste.</p>
--	--

info

Die Wahlwiederholungs- und die Rückrufliste werden in Ihrem T-Concept P522 zusammen geführt.

Wahlwiederholung

Ihr T-Concept P522 beinhaltet einen Wahlwiederholungsspeicher, der die letzten zehn gewählten Rufnummern aufnimmt. Dieser Speicher ist Benutzer-unabhängig. Bei mehr als zehn Rufnummern wird die jeweils älteste aus dem Speicher gelöscht.



Entsprechenden Benutzer auswählen.



Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste sooft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in der Wahlwiederholungsliste blättern.



Wollen Sie Auskunft über Kosten und Dauer des Anrufes, drücken Sie zunächst die OK-Taste. Im Display erscheint das Menü „Rückruf löschen“, falls ein Rückruf auf diese Nummer aktiviert wurde. In diesem Fall wechseln Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste Sie zum Info-Menü.



Wenn die Anzeige „Info“ erscheint, bestätigen Sie mit der OK-Taste. Es werden Kosten und Dauer des Anrufs angezeigt.

...alle weiter



Sie haben eine der Rufnummern der Wahlwiederholungsliste ausgewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info

Blättern Sie bei abgehobenem Hörer in der Wahlwiederholungsliste, können Sie die angezeigte Rufnummer anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach die Pfeil links (<)-Taste bis die Anzeige „Wählen“ erscheint, und mit der OK-Taste bestätigen.

Rufnummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher löschen



Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste so oft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.



Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt jetzt „Info“ oder Rückruf löschen“ an.



Betätigen Sie die Pfeiltaste rechts (>), bis die Anzeige „Löschen“ erscheint.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher wird gelöscht.



Drücken Sie die EXIT-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Oder ...



Sobald die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie die Löschtaste. Der Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher wird gelöscht.

Über das Telefonbuch wählen

Ihr T-Concept P522 verfügt über ein Telefonbuch, in das Sie 40 Einträge mit Namen und Rufnummer speichern können. Dieses Telefonbuch steht allen Benutzern gleichermaßen zur Verfügung.

Wie Sie das Telefonbuch einrichten, siehe Kapitel "Telefonbuch".

Sie haben zwei Möglichkeiten über das Telefonbuch zu wählen:

Rufnummer alphabetisch suchen



Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“.

Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.



Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird so oft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.

Beispiel: Sie suchen „Nathalie“: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste „6“. Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.

Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt, drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (>) zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.



Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

info

Sind Sie beim Blättern aus Versehen zu weit gegangen, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste, um zurückzugehen.

info

Blättern Sie bei abgehobenem Hörer in der Wahlwiederholungsliste, können Sie die angezeigte Rufnummer anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach die Pfeil links (<)-Taste bis die Anzeige „Wählen“ erscheint, und mit der OK-Taste bestätigen.

Im Telefonbuch blättern

	Entsprechenden Benutzer auswählen.
	Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“.
	Drücken Sie die OK-Taste. Der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.
	Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (>), um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, nach links (<), um rückwärts zu blättern.
	
	Haben Sie den Namen durch Blättern gefunden, heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.
	Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.



Für beide Anrufarten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Kosten des angezeigten Benutzers.

Wählen aus der Anruferliste

Die Deutsche Telekom unterstützt im ISDN-Netz die Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion). Dadurch kann Ihr T-Concept P522 eine Liste aller der Anrufe führen, die von Ihnen nicht persönlich beantwortet wurden. Diese Anruferliste kann bis zu 20 Einträge enthalten.

Liegen in der Anruferliste Rufnummern vor, zeigt das Display  und zwei, durch Klammern getrennte Zahlen. Die vor der Klammer stehende Zahl gibt an, wieviel Anrufe für den eingestellten Benutzer vorliegen, die Zahl in der Klammer die Anzahl der Anrufe insgesamt.



Entsprechenden Benutzer auswählen.

OK

Mit den Pfeiltasten wechseln Sie zum Menü „Anruflisten“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. In der Anzeige erscheint „Unbeantwortete Anrufe“.

OK

Bestätigen Sie mit der OK-Taste, wird die Rufnummer des letzten Anrufes, oder, falls die Rufnummer im Telefonbuch enthalten ist, dessen Name angezeigt.

Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in der Anruferliste blättern. Das Ende der Anruferliste wird als einzelner Eintrag „Ende der Liste“ angezeigt.

MENU

...alle weiter

OK

Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die OK-Taste. „Info“ erscheint. Bestätigen mit OK führt Sie zur gewünschten Anzeige.



Sie haben eine der Rufnummern der Anruferliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.



Ist Ihr T-Concept P522 an einer Telefonanlage angeschlossen, muss auch diese die CLIP-Funktion unterstützen, damit die Anruferliste geführt werden kann.

info

Blättern Sie bei abgehobenem Hörer in der Wahlwiederholungsliste, können Sie die angezeigte Rufnummer anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach die Pfeil links (<)-Taste bis die Anzeige „Wählen“ erscheint, und mit der OK-Taste bestätigen.

Rufnummer aus der Anruferliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Anruferliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Anruferliste ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird im Display angezeigt.

	Drücken Sie die OK-Taste, so dass „Info“ erscheint.
	Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zum Menüeintrag „Ins TelBuch“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie haben nun die Möglichkeit, der Rufnummer einen Namen zuzuordnen, während die Anzeige „Name _“ erscheint. Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übertragen, sobald Sie mit der OK-Taste bestätigen.
	
	
	Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie telefonieren wollen, oder verlassen Sie die Funktion mit der EXIT-Taste.

Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Sie haben die Anruferliste wie oben beschrieben geöffnet.

	Drücken Sie die Pfeiltasten (<) oder (>), um in der Anruferliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.
	
	Drücken Sie die OK-Taste, um ins Untermenü zu gelangen.
	Wechseln Sie das Menü mit den Pfeiltasten, bis die Anzeige „Löschen“ erscheint.
	
	Durch Betätigen der OK-Taste wird der Eintrag in der Anruferliste gelöscht.
	Drücken Sie die EXIT-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.
Oder ...	
	Sobald die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie die Löschtaste. Der Eintrag in der Anruferliste wird gelöscht.

Wählen aus der Gesprächsliste

Die letzten 10 angenommenen Gespräche, die über das T-Concept P522 geführt wurden, werden in der Gesprächsliste gespeichert. Diese Liste steht allen Benutzern zur Verfügung. Werden mehr als zehn Gespräche geführt, wird die Rufnummer des jeweils ältesten Anrufs aus der Liste gelöscht.



Entsprechenden Benutzer auswählen.



Drücken Sie die Menütaste, um ins Menü „Anruflisten“ zu gelangen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint zunächst die Anzeige „Unbeantwortete Anrufe“.



Mit den Pfeiltasten schalten Sie zur Anzeige „Beantwortete Anrufe“ um. Nach Bestätigen mit der OK-Taste erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gespräches, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt.



Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in der Liste der beantworteten Gespräche blättern. Es erscheint der Name des Teilnehmers, wenn er im Telefonbuch eingetragen ist.



...alle weiter



Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die OK-Taste bei der gewünschten Rufnummer oder dem Namen des Teilnehmers. „Info“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die gewünschten Angaben anzuzeigen.



Sie haben eine der Rufnummern der Anruferliste ausgewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.


info

Blättern Sie bei abgehobenem Hörer in der Wahlwiederholungsliste, können Sie die angezeigte Rufnummer anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach die Pfeil links (<)-Taste bis die Anzeige „Wählen“ erscheint, und mit der OK-Taste bestätigen.

Rufnummer aus der Gesprächsliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Gesprächsliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Liste der beantworteten Anrufe ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird im Display angezeigt.

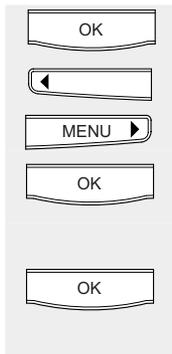

Drücken Sie die OK-Taste und wechseln Sie das Untermenü mit den Pfeiltasten (<) und (>) bis zum Eintrag „Ins TelBuch“.

Durch Bestätigen mit der OK-Taste gelangen Sie zur (optionalen) Eingabe des Teilnehmernamens.

Schließen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Taste ab. Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übertragen.

Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie telefonieren wollen, oder verlassen Sie die Funktion mit der EXIT-Taste.

Rufnummer aus der Gesprächsliste löschen



Oder ...



Drücken Sie die Menütaste, um ins Menü „Anruflisten“ zu gelangen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint zunächst die Anzeige „Unbeantwortete Anrufe“.

Mit den Pfeiltasten schalten Sie zur Anzeige „Beantwortete Anrufe“ um. Nach bestätigen mit der OK-Taste erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gesprächs, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt.

Drücken Sie die Pfeiltasten links (<) oder rechts (>), um in der Gesprächsliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.


Bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Wahl. Die Anzeige „Info“ erscheint.

Wechseln Sie die Anzeige mit den Pfeiltasten, bis der Eintrag „Löschen“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Eintrag in der Gesprächsliste wird gelöscht.


Drücken Sie die EXIT-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Sobald die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie die Lösch Taste. Der Eintrag in der Gesprächsliste wird gelöscht.

Über Zielwahltaste wählen



Ihnen stehen 4 Tasten (Zielwahltasten) zur Verfügung, auf denen Sie 8 häufig benötigte Rufnummern speichern können. Durch einfaches oder doppeltes Drücken einer dieser Tasten können Sie die darunter gespeicherten Rufnummern oder Funktionen/Dienste automatisch wählen lassen.

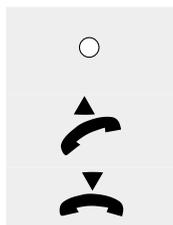

Drücken Sie die Zielwahltaste einmal, erscheint die erste, darunter gespeicherte Rufnummer im Display. Drücken Sie sie zweimal, erscheint die zweite Rufnummer.


Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Über die T-Taste wählen

Ihr T-Concept P522 besitzt mit der T-Taste eine Wahlhilfe, mit der Sie auf einfache Art und Weise wichtige Serviceleistungen der Deutschen Telekom AG schnell wählen können, z. B. die Telefonauskunft, die Hotline usw.

Dienstleistungen abrufen

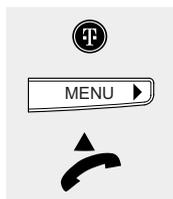

Drücken Sie die T-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste (oder die T-Taste) so oft, bis der gewünschte Dienst auf den Display angezeigt wird.

Heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die OK-Taste.



Die Service-Rufnummern sind teilweise kostenpflichtig.



Die T-Taste kann nicht anderweitig belegt werden.

Lauthören

Durch Drücken der Lautsprechertaste während eines Gesprächs können die im Raum Anwesenden das Gespräch mithören.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer, und möchten, dass im Raum Anwesende mithören.



Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Lautsprecher einzuschalten.



Drücken Sie die Lautsprechertaste erneut, um den Lautsprecher wieder auszu-schalten.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Lautstärke einstellen

Ist der Lautsprecher eingeschaltet, kann die Lautstärke verändert werden.



Drücken Sie die Plus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke erhöht.




Drücken Sie die Minus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke verringert.

Stummschalten

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner mithört, z. B. wenn Sie im Raum etwas nachfragen oder besprechen, können Sie das Mikrofon des Telefonhörers ausschalten. Sie können den Gesprächspartner weiterhin hören.

Sie führen ein Gespräch:

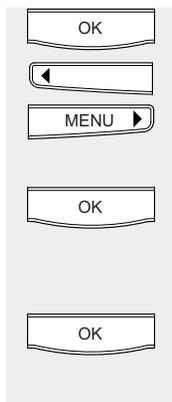

Drücken Sie die OK-Taste. Die Statusanzeige wechselt von der Anzeige von Gesprächsgebühren auf die gewählte Nummer. Wechseln Sie das Untermenü mit den Pfeiltasten, bis „Mikrofon EIN“ auf dem Display erscheint.

Mit der OK-Taste gelangen Sie ins Auswahlmeneü. Die Anzeige springt auf „Mikrofon <EIN>“. Mit den Pfeiltasten schalten Sie um auf „Mikrofon <AUS>“. Durch bestätigen mit der OK-Taste wird das Mikrofon ausgeschaltet und die Statusanzeige springt auf „Mikrofon AUS“.

Die Statusanzeige zeigt „Mikrofon AUS“. Mit der OK-Taste gelangen Sie ins Auswahlmeneü. Die Anzeige springt auf „Mikrofon <AUS>“. Mit den Pfeiltasten schalten Sie um auf „Mikrofon <EIN>“. Durch bestätigen mit der OK-Taste wird das Mikrofon eingeschaltet und die Statusanzeige springt auf „Mikrofon EIN“.

info

Wollen Sie das Mikrofon mittels einem einzigen Knopfdruck ein-/ausschalten, können Sie die Funktion "Stummschalten" auf eine Zielwahltaste programmieren. (Siehe Kapitel "Weitere Einstellungen" unter "Zielwahltasten belegen".)

Gespräch parken

Sie können ein Gespräch für maximal 3 Minuten parken und während dieser Zeit an einem anderen Telefon zurückholen. Es ist möglich, das Telefon auszustecken, an einer anderen Anschlussdose des gleichen ISDN-Anschlusses wieder einzustecken und das Gespräch weiterzuführen.


Sie können automatisch oder manuell parken:

info

Nach dem Umstecken am ISDN-Bus Hörer abheben und wieder auflegen.

Automatisch parken

Die Verbindung wird automatisch geparkt. Der programmierte Parkcode wird verwendet (siehe Kapitel "Parkcode eingeben").

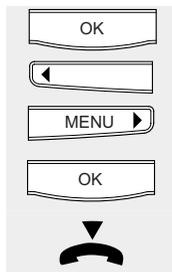


Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display „Parken/Entparken“ anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste.

Legen Sie den Hörer auf.

Gespräch wieder aufnehmen

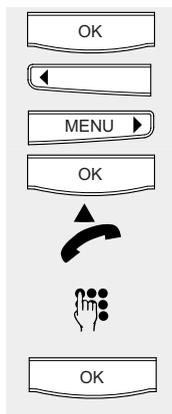

Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display „Parken/Entparken“ anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste.

Heben Sie den Hörer ab.

- a) Das Gespräch wird automatisch zurückgeholt.
oder
- b) den programmierten Parkcode eingeben und mit der OK-Taste bestätigen.

info


Ein Gespräch kann max. drei Minuten geparkt werden. Nach Überschreiten dieser Zeit wird die Verbindung abgebrochen.

info

Sie können eine Verbindung auch mittels Zielwahl parken (Siehe im Kapitel "Weitere Einstellungen" unter "Zielwahltasten belegen").

Manuell parken

(wenn kein Parkcode programmiert ist.)

	
	Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display „Parken/Entparken“ anzeigt.
	
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie einen (temporären) Parkcode ein.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste
	Legen Sie den Hörer auf.

Parkcode eingeben

Jeder Benutzer kann einen eigenen Parkcode eingeben, wenn er nicht mit dem vom Gerät vorgegebenen Parkcode 1 parken möchte.

	
	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Benutzereinstellungen" anzeigt Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Parkcode" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Geben Sie den gewünschten Code ein. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Ankommende Anrufe

Haben Sie keine Mehrfachrufnummer (MSN) eingetragen und somit keinen Benutzer eingerichtet, klingelt Ihr Telefon bei jedem Anruf, der auf eine Ihrer MSN erfolgt.

Haben Sie mehrere Benutzer eingerichtet und jedem eine MSN zugeteilt, können Sie den Rufton festlegen, mit dem ein Anruf für den entsprechenden Benutzer signalisiert wird. Sie können hören, für wen ein Anruf bestimmt ist.

Das ISDN-Netz der Deutschen Telekom AG unterstützt die CLIP-Funktion. Dadurch kann die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt werden. Ist die Rufnummer auch im Telefonbuch enthalten, wird der Name des Anrufers angezeigt.

Vor der Rufnummer oder dem Namen wird angezeigt, für welchen Benutzer (A, B oder C) der Anruf bestimmt ist.

Anruf annehmen




Nehmen Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Beenden Sie das Gespräch durch Auflegen des Hörers.

Anruf abweisen

Sie möchten im Augenblick mit dem im Display angezeigten Anrufer nicht telefonieren. Weisen Sie dafür den Anruf ab.

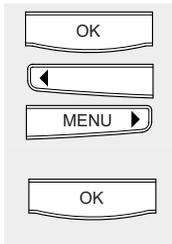

Das Display zeigt die Rufnummer/den Namen des Anrufers. Drücken Sie die OK-Taste. Sie gelangen ins Untermenü, in welchem Sie mit den Pfeiltasten (<) und (>) zwischen „Abweisen“ und „Annehmen“ umschalten können. Springen Sie auf „Abweisen“.


Drücken Sie die OK-Taste. Der Anruf wird abgewiesen. Der Anrufer hört das Besetztzeichen. Die Rufnummer wird für den entsprechenden Benutzer in der Anruferliste abgelegt.

Weiteres Gespräch/Makeln

Mit ISDN können Sie zur gleichen Zeit zwei Verbindungen an Ihrem Telefon haben. Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopftön.

Gespräch annehmen


Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers, oder dessen Namen, wenn er im Telefonbuch enthalten ist. Und es wird angezeigt, für welchen Benutzer der Anruf bestimmt ist.

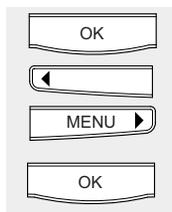

Drücken Sie die OK-Taste. Sie gelangen ins Untermenü, wo Sie gegebenenfalls mit den Pfeiltasten (<) oder (>) die Anzeige auf „Annehmen“ umschalten müssen.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Sie können mit dem neuen Anrufer sprechen.

Gespräch abweisen

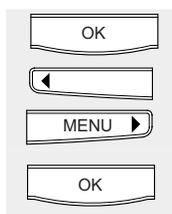


Drücken Sie die OK-Taste. Sie gelangen ins Untermenü, wo mit den Pfeiltasten (<) oder (>) die Anzeige auf „Abweisen“ umschalten.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste. Die ankommende Verbindung wird abgewiesen, der Anrufer hört das Besetztzeichen.

Zusätzliches Gespräch aufnehmen, Rückfragen

Sie führen ein Gespräch und möchten einen weiteren Teilnehmer hinzuholen, um, z. B. bei ihm etwas rückzufragen oder abwechselnd zu sprechen.

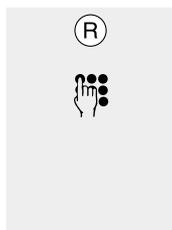

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein. Führen Sie Ihre Rückfrage durch.

Sie können nach der Rückfrage das Gespräch beenden, siehe Kapitel "Einzelnes Gespräch beenden", oder zwischen den beiden Verbindungen hin- und herschalten, siehe Kapitel "Makeln".

Makeln

Makeln bedeutet, dass Sie mit zwei bestehenden Verbindungen abwechselnd sprechen können. An Ihrem Telefon bestehen zwei Verbindungen, von denen eine gehalten wird, wie im Kapitel „Gespräch annehmen“ beschrieben.



Drücken Sie die R-Taste. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Die zuvor gehaltene Verbindung wird aktiv, Sie können mit der Gegenstelle sprechen. Drücken Sie jeweils die R-Taste, wenn Sie zwischen den Gesprächen hin und her schalten (makeln) möchten.

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden, bestehenden Verbindungen eine beenden.



Legen Sie den Hörer auf um das aktive Gespräch zu beenden. Sie hören einen Signalton.




Heben Sie den Hörer ab. Das zweite Gespräch ist aktiv. Um auch diese Verbindung abzubauen, legen Sie erneut den Hörer auf.

Vermitteln

Sie können eine Verbindung, die mit Ihrem Telefon besteht, an eine andere übergeben.

An bestehende Verbindung übergeben

An Ihrem Telefon bestehen bereits zwei Verbindungen, zwischen denen Sie, z. B., gemakelt haben. Sie möchten die beiden Gegenstellen miteinander verbinden und selbst nicht mehr Teil des Gespräches sein.

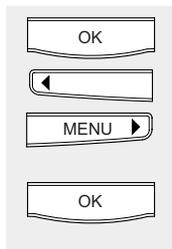

Drücken Sie die OK-Taste und anschließend die Pfeiltasten (<) oder (>), bis auf dem Display „Vermitteln“ angezeigt wird.

Drücken Sie erneut die OK-Taste. Ihre Gesprächspartner werden miteinander verbunden. Sie hören den Besetztton. Die beiden, für die Gespräche benötigten Amtsleitungen sind wieder frei.

info


Über den Einführungstermin dieses Dienstes gibt Ihnen die Deutsche Telekom AG gerne Auskunft.

info

Haben Sie Ihr Telefon an eine TK-Anlage angeschlossen, können Sie Gespräche intern im Netz der TK-Anlage vermitteln. Siehe "Vermittlungsart einstellen" im Kapitel "Anhang" unter "Betrieb an Telefonanlagen".

An eine neue Verbindung übergeben

Sie führen ein Gespräch und stellen fest, dass Ihr Partner mit einer anderen Person sprechen sollte.

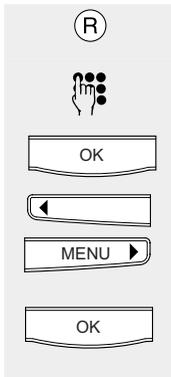

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein. Warten Sie die Verbindung ab und teilen Sie ihm mit, dass Sie ihm ein Gespräch übergeben.

Drücken Sie bei bestehender Verbindung die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis im Display „Vermitteln“ angezeigt wird.


Drücken Sie die OK-Taste erneut. Ihre Gesprächspartner werden miteinander verbunden. Sie hören den Besetztton. Die beiden, für die Gespräche benötigten Amtsleitungen sind wieder frei.

Dreierkonferenz

Sie führen bereits zwei Gespräche, zwischen denen Sie makeln. Sie möchten nun, dass alle Gesprächspartner miteinander sprechen können.

Dreierkonferenz mit bestehenden Verbindungen

An Ihrem Telefon bestehen bereits zwei Verbindungen, zwischen denen Sie, z. B., gemakelt haben.

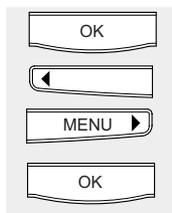


Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display „Konferenz“ anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Neuen Partner zur Dreierkonferenz

Sie führen ein Gespräch und stellen fest, dass es günstig wäre eine dritte Person mit einzubeziehen.

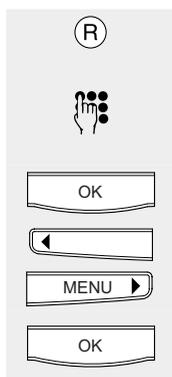

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten.


Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein. Warten Sie die Verbindung ab und teilen Sie ihm mit, dass Sie ihn zu einem Gespräch hinzuholen.

Drücken Sie bei bestehender Verbindung die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display „Konferenz“ anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Dreierkonferenz beenden

Sie möchten die Dreierkonferenz beenden und nur noch, z. B. zwischen Ihren Gesprächspartnern makeln.

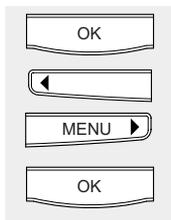

Drücken Sie die OK-Taste, während das Display „Konferenz aktiv“ anzeigt. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) auf die Anzeige „Konferenz beenden“.

Drücken Sie die OK-Taste. Sie sind wieder mit dem zuletzt aktiven Gesprächspartner verbunden, der andere wird gehalten.

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden, bestehenden Verbindungen, zwischen denen Sie jetzt makeln, eine beenden.




Legen Sie den Hörer auf um das aktive Gespräch zu beenden. Sie hören einen Signalton.

Heben Sie den Hörer ab. Das zweite Gespräch ist aktiv. Um auch diese Verbindung abzubauen, legen Sie erneut den Hörer auf.

Anrufweftershaltung

Voraussetzung für Anrufweftershaltung ist, dass mindestens ein Benutzer programmiert ist! Jeder Benutzer kann jede der drei Weftershaltungsarten auf eine beliebige Zielrufnummer programmieren (Es können gleichzeitig mehrere Anrufweftershaltungsarten aktiviert werden.):

Anrufweftershaltung sofort	Ankommende Anrufe werden sofort weitergeschaltet.
Anrufweftershaltung bei Nicht-melden	Ankommende Anrufe werden nach 15 Sekunden weitergeschaltet.
Anrufweftershaltung bei Besetzt	Anrufe werden weitergeschaltet, falls der Benutzer besetzt ist.

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Anrufweftershaltung" anzeigt
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wählen Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste die gewünschte Weftershaltungsart.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Geben Sie (nach dem Einschalten) die gewünschte Zielnummer ein
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Ausführen" anzeigt.
	Wollen Sie generell alle aktivierten Anrufweftershaltungen (sofort, bei Besetzt, bei Nichtmelden) ausschalten, drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "alle aus" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

Bei eingeschalteter Anrufweftershaltung erscheint im Display das Symbol  (Anrufweftershaltung aktiviert) und die LED leuchtet, wenn eine direkte (sofortige) Anrufweftershaltung aktiviert ist.

Direkt-/Babyruf


Sie können für Ihr T-Concept P522 einen Direktruf (Babyruf) einstellen. Ist diese Funktion eingestellt und wird der Hörer abgenommen, wählt das Telefon nach dem Drücken irgendeiner Taste sofort die eingestellte Direktrufnummer.



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Direkt-/Babyruf" anzeigt
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Geben Sie (nach dem Einschalten) die gewünschte Direktrufnummer ein



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Anzeige und Abhören von neuen T-NetBox-Nachrichten

Die Deutsche Telekom AG unterstützt künftig im ISDN-Netz den Dienst MWI (Message Waiting Indication). Dadurch kann Ihr T-Concept P522 anzeigen, ob eine neue Nachricht auf Ihrer T-NetBox hinterlegt wurde. Voraussetzung ist, dass Sie am T-NetBox-Dienst angemeldet sind.

info

Über den Einführungstermin dieses Dienstes gibt Ihnen die Deutsche Telekom AG gerne Auskunft.

Wenn mindestens eine neue Nachricht vorliegt, zeigt dies Ihr T-Concept P522 anhand der blinkenden LED und dem Symbol "M" auf seinem Display an.



Entsprechenden Benutzer auswählen.

Nur falls das Display ein "M" anzeigt, sind Nachrichten auf Ihrer T-NetBox hinterlegt.

Die Zahl hinter dem "M" gibt an, wieviele Nachrichten für den ausgewählten Benutzer hinterlegt wurden.

Zeigt das Display hinter dem "M" ein "X", wurden mehr als 9 neue Nachrichten hinterlegt.



Drücken Sie die Menütaste sooft bis im Display "Anruflisten" erscheint.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint "Unbeantwortete Anrufe".



Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Erscheint das Symbol "M" vor der Rufnummer, handelt es sich um eine T-NetBox-Nachricht. Das Display zeigt den Namen oder die Rufnummer des Absenders, welcher die letzte Nachricht auf Ihrer T-NetBox hinterlegte.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint "Info".



Wollen Sie Auskunft mit Datum und Uhrzeit, wann die letzte T-NetBox-Nachricht hinterlegt wurde, drücken Sie die OK-Taste.



Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste..

Zum Abhören der Nachrichten wählen Sie die Nummer Ihrer T-NetBox.

Telefonbuch

In Ihrem T-Concept P522 besteht ein Telefonbuch,

- das, dynamisch verwaltet, 40 Rufnummern und Namen aufnehmen kann,
- das allen Benutzern gleichermaßen zur Verfügung steht.

Sie können in das Telefonbuch neue Einträge (Name und Nr.) aufnehmen, bestehende ändern und löschen.

Wie Sie mit dem Telefonbuch telefonieren, siehe Kap. "Über das Telefonbuch wählen".

Bei neuen Einträgen können Sie zusätzlich zum Namen der Gegenstelle und der Rufnummer noch Optionen zu der Rufnummer eingeben. Diese Optionen bewirken ein bestimmtes Verhalten Ihres Telefons bei der Wahl und wenn von dieser Gegenstelle angerufen wird.

Amtskennziffer (AKZ)

Sie können beim Betrieb an einer ISDN-Telefonanlage eine eventuell notwendige Amtskennziffer bereits eingeben (Wird als Option - "X" angezeigt).

Anonym anrufen

Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer an diese bestimmte Gegenstelle übermittelt werden soll. (Wird als Option - "C" angezeigt).

Subadresse

Sie können nach der Rufnummer eine Subadresse eingeben. Die Subadresse dient dazu, Geräte fernzusteuern, welche Subadressen unterstützen. Das T-Concept P522 wertet ankommende Subadressen nicht aus. (Wird als Option - "Z" angezeigt).

Keypad

Sie können Keypad-Informationen eingeben, um die Funktionen einer Telefonanlage zu steuern (Wird als Option - "K" angezeigt).

Nur Rufnummer und Namen eingeben

Einträge in das Telefonbuch sind Benutzer-unabhängig. Auch wenn Sie sie unter Ihrem Kennbuchstaben eingeben, können alle anderen Benutzer diese Einträge ebenfalls verwenden.



Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) bis ans Ende der Einträge, erscheint „Neuer Eintrag“ auf dem Display. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Name _“ und die Eingabemarke. Es liegt der Textmodus vor.



Sie können den Namen eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe abgebildet ist, so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der #-Taste können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.



Wollen Sie Doppelbuchstaben schreiben, oder befindet sich der folgende Buchstabe auf der gleichen Zifferntaste, warten Sie kurz und drücken Sie dann die Zifferntaste erneut. Verfahren Sie so für jeden Buchstaben den Sie benötigen.

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein, der falsche wird überschrieben, und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Textende stehen.

Buchstaben und Sonderzeichen der Tasten im Textmodus siehe Kapitel "Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten".



Sie haben den Namen eingegeben. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Nr _“ und die Eingabemarke.



Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle mit Ortskennziffer (Vorwahl) über die Wähltastatur ein.



Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Speichern“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Rufnummer wird gespeichert.

Oder ...



Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder ...



Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, drücken Sie die OK-Taste zweimal zur Wahl des „Ändern“-Menüs und fahren Sie fort (siehe Kap. "Eintrag ändern").

Oder ...

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die OK-Taste und wechseln Sie das Display mit den Pfeiltasten auf „Löschen“.

Drücken Sie erneut die OK-Taste und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag gesamt löschen".

Oder ...

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

info

Im "Ändern"-Menü können Sie mit der Löschtaste  Einträge Zeichen um Zeichen rückwärts löschen.

info

Wenn Sie 40 Rufnummern/Namen in Ihr Telefonbuch eingegeben haben (Speicher ist voll), wird "Neuer Eintrag" nicht mehr angezeigt.

Rufnummer mit Optionen eingeben

Dieses Kapitel baut auf dem vorangegangenen Kapitel „Nur Rufnummern und Namen eingeben“ auf. Geben Sie zunächst, wie dort beschrieben, den Namen ein und bestätigen Sie, bis das Display „Nr _“ und die Eingabemarke zeigt.

Sie können folgende Optionen (wenn gewünscht auch mehrere) vor oder nach der Rufnummer eingeben.

- Keypad (ISDN-Steuerung) eingeben.
- Amtskennziffer (AKZ) eingeben.
- Anonym anrufen (Rufnummerunterdrückung) eingeben.
- Subadresse eingeben.

info

Wenn Sie sich im Verlauf der Eingaben vertippen, können Sie korrigieren, indem Sie mit der (<)-Taste zum Fehler zurückgehen. Geben Sie das richtige Zeichen ein, es überschreibt das Falsche. Gehen Sie mit der (>)-Taste wieder an das Ende Ihrer Eingabe.

info

Analog können Sie Rufnummern auch mit Funktionen eingeben. Eine Liste aller verfügbaren Funktionen finden Sie im Kapitel „Weitere Einstellungen“ unter „Zielwahltasten belegen“.

Keypad (ISDN-Steuerfunktionen) eingeben

Keypad-Informationen dienen beim Betrieb an Telefonanlagen zur Steuerung von Funktionen, in der Vermittlungsstelle können auch Leistungsmerkmale aktiviert bzw. deaktiviert werden. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



Das Display zeigt in der ersten Zeile „Nr _“ und die Eingabemarke. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben, sonst wird auch diese angezeigt.

Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Speichern“.

Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) sooft, bis im Display „Keypad K einfügen“ angezeigt wird.

Drücken Sie die OK-Taste erneut. Im Display wird hinter „Nr _“ ein „K“ eingefügt.

Geben Sie die Ziffern ein.

Drücken Sie die OK-Taste, so dass wieder „Speichern“ angezeigt wird.

Rufnummernunterdrückung eingeben/Anonym anrufen



Das Display zeigt „Nr _“ und die Eingabemarke. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben.

Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Speichern“. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) sooft, bis im Display „Anonymruf C einfügen“ angezeigt wird.

Drücken Sie die OK-Taste erneut. Im Display wird hinter „Nr _“ ein „C“ eingefügt.

Amtskennziffer eingeben



Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Speichern“. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) sooft, bis im Display „Extern X einfügen“ angezeigt wird.

Drücken Sie die OK-Taste erneut. Im Display wird hinter „Nr _“ ein „X“ eingefügt.

info

Welche Amtskennziffer eingefügt werden soll, können Sie im Menü "Telefonanlage" bestimmen (siehe Kapitel "Betrieb an Telefonanlagen". Die Amtskennziffer wird erst dann eingefügt, wenn Sie das Telefon in den Anlagenbetrieb setzen.

Subadresse eingeben



Das Display zeigt „Nr _“ und die Eingabemarke.
Geben Sie die Rufnummer mit Ortskennziffer (Vorwahl) ein.



Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Speichern“.



Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis im Display „Subadresse Z einfügen“ angezeigt wird.



Drücken Sie die OK-Taste. Ein „Z“ für Subadresse erscheint im Display.



Geben die Subadresse ein.



Drücken Sie die OK-Taste und bestätigen Sie die Anzeige „Speichern“ erneut mit OK. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben.

Oder ...



Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lange auf die EXIT-Taste.

Oder ...



Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Telefonbucheinträge bis „Neuer Eintrag“ auf dem Display erscheint und fahren Sie fort wie oben beschrieben.



Oder ...



Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, drücken Sie die OK-Taste zweimal, um den Eintrag und „Ändern“ auszuwählen und fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag ändern".

Oder ...



Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie die Anzeige „Löschen“ durch Blättern mit den Pfeiltasten.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Fahren Sie fort, siehe Kap. "Eintrag gesamt löschen".

Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.



In die Grundanzeige gehen



Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch langes Drücken der EXIT-Taste.

Eintrag ändern



Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“.



Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.



Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.

Beispiel: Sie suchen „Nathalie“: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste „6“. Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.



Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt, drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Oder ...

Suchen Sie den Eintrag schrittweise



Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“.



Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.



Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>), um im Telefonbuch vorwärts zu blättern,



Pfeiltaste links (<), um rückwärts zu blättern.

...alle weiter

Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden. Drücken Sie die OK-Taste.



Die Anzeige springt auf „Ändern“, was Sie mit der OK-Taste bestätigen. Der Name wird zum Ändern angezeigt.

Wollen Sie den Namen nicht ändern, drücken Sie anschließend sofort die OK-Taste.



Gehen mit der Pfeil links (<)-Taste bis zum Fehler oder löschen Sie die gewünschten Zeichen, indem Sie die Taste C mehrmals betätigen.



Drücken Sie die OK-Taste, das Display zeigt die Rufnummer.



Gehen mit der Pfeil links (<)-Taste bis zum Fehler oder löschen Sie die gewünschten Zeichen, indem Sie die Taste C mehrmals betätigen. Wollen Sie die Rufnummer nicht ändern, fahren Sie sofort mit dem nächsten Bedienschnitt fort.



Drücken Sie die OK-Taste, das Display zeigt „Speichern“.

Oder ...



Sie möchten Optionen einfügen oder ändern und haben im vorherigen Schritt nicht gespeichert.



Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (>), um in den angebotenen Optionen zu blättern, falls das gewünschte Option noch nicht angezeigt wird.



Drücken Sie die OK-Taste, das entsprechende Option-Zeichen wird zur Rufnummer eingefügt.



Falls notwendig, gehen Sie mit der Pfeil links (<)-Taste zum Fehler, und korrigieren Sie durch Überschreiben.

...alle weiter

Drücken Sie die OK-Taste, das Display zeigt „Speichern“.



Sie haben das Ändern der Optionen beendet.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Eingabe ist abgeschlossen.


Das Display zeigt den geänderten Namen. Fahren Sie fort, wie oben beschrieben, wenn Sie einen weiteren Eintrag ändern möchten.

In die Grundanzeige gehen



Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch Drücken der EXIT-Taste.

Eintrag gesamt löschen

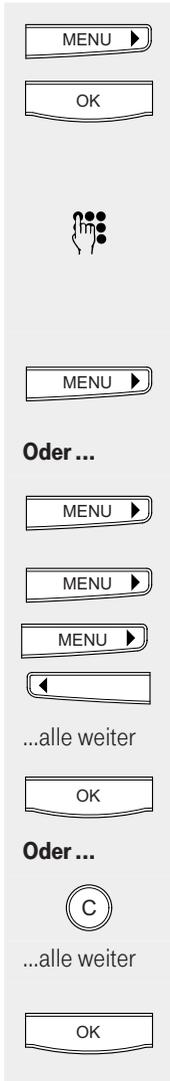

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“.

Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.

Beispiel: Sie suchen „Nathalie“: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste „6“. Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.

Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den Zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt, drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Suchen Sie den Eintrag schrittweise.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint „Telefonbuch“.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, die Pfeil links (<)-Taste, um rückwärts zu blättern.

Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden.

Drücken Sie die OK-Taste. Blättern Sie im Display mit den Pfeiltasten (<) oder (>), bis die Anzeige „Löschen“ erscheint.

Drücken Sie die Löschtaste. Im Display erscheint "Löschen".

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Eintrag wird nach einem kurzzeitigen Bestätigungshinweis gelöscht. Der nächste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Wollen Sie weitere Einträge löschen, verfahren Sie wie oben beschrieben.



Wollen Sie dieses Menü verlassen, drücken Sie lange die EXIT-Taste.

Weitere Einstellungen

In diesem Kapitel sind weitere Einstellmöglichkeiten aufgeführt, die an Ihrem T-Concept P522 vorgenommen werden können:

- Weitere Benutzer (MSN) eingeben,
- Zielwahltasten belegen,
- Datum und Uhrzeit einstellen,
- Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe),
- Anonym anrufen,
- Anklopfen unterdrücken,
- Ruftonmelodie und Lautstärke einstellen.
- Sprache einstellen,
- Kostenfaktor und Währung einstellen,
- Kosten pro Benutzer und Kostensumme,
- Display-Kontrast einstellen.

Weitere Benutzer (MSN) eingeben

Im Kapitel "In Betrieb nehmen" haben Sie erfahren, wie Sie eine MSN (Mehrfachrufnummer), und damit einen Benutzer, einrichten.

Sie können jede MSN, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben, für einen der drei möglichen Benutzer verwenden.

Sie können nicht mehrere Benutzer für eine MSN einrichten.

Wenn Sie einem Benutzer eine MSN zuweisen, die bereits für ein anderes Gerät vergeben wurde, achten Sie darauf, dass nicht zu Überschneidungen kommt.

Beispiel: Sie haben ein Faxgerät, das für alle Benutzer zur Verfügung stehen soll. Geben Sie ihm eine eigene Rufnummer.

Oder: Sie haben ein Nur-Faxgerät (ohne Hörer), das für einen Benutzer bestimmt ist. Geben Sie dem Benutzer und dem Faxgerät die gleiche Rufnummer.

Weitere MSN (Benutzer) einrichten



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefonereinstellungen" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "MSN einstellen" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint „MSN A“.



Mit den Pfeiltasten < und > können Sie auf dieser Ebene zwischen drei möglichen Mehrfachrufnummern (A, B oder C) wechseln. Wählen Sie die gewünschte MSN.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummern ein, die Ihnen von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer ohne Ortskennziffer (Vorwahl) ein.



Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie die richtige Ziffer ein, die falsche wird überschrieben und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.



Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Name _“ mit der eingegebenen Rufnummer. Das Telefon befindet sich im Textmodus. Wenn Sie keinen Namen eingeben wollen, bleibt die aktuelle Anzeige als Name bestehen, sobald Sie mit OK bestätigen.



oder.

Sie können den Namen des Benutzers eingeben.




Bestätigen Sie mit der OK-Taste.




Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

MSN (Benutzer) löschen


Sie können einen eingerichteten Benutzer wieder löschen.

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefonereinstellungen" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	
	Das Display zeigt "MSN einstellen". Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint „MSN A“.
	
	Mit den Pfeiltasten < und > können Sie auf dieser Ebene zwischen drei möglichen Mehrfachrufnummern (A, B oder C) wechseln. Wählen Sie die gewünschte MSN.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Auf dem Display erscheint die Mehrfachrufnummer. Drücken Sie die Löschtaste so oft, bis die Rufnummer gelöscht ist.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Auf dem Display erscheint die Frage "Benutzer löschen". Mit der Pfeiltaste können Sie zu "Ja" wechseln.
	Bestätigen Sie das Löschen mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Zielwahltasten belegen

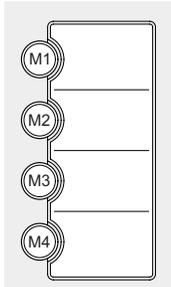

Ihr Telefon bietet Ihnen über Zielwahltasten die Möglichkeit durch einfachen Tastendruck häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen zu wählen. Es stehen dafür vier Tasten zur Verfügung. Durch Doppelbelegung dieser Tasten haben Sie die Möglichkeit, 8 Rufnummern oder Funktionen zu vergeben.

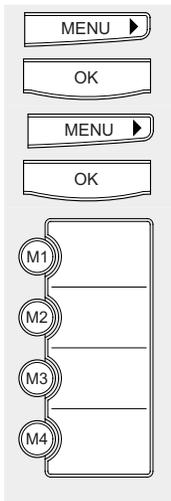

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "TelefonEinstellungen" anzeigt.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Zielwahltasten" anzeigt.


Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie einmal kurz die gewünschte Zielwahltafel, wenn Sie eine Rufnummer oder Funktion in der ersten Ebene dieser Taste eingeben möchten.

Drücken Sie sie zweimal, wenn es für die zweite Ebene sein soll.


Das Display zeigt "M" mit der Nummer der Taste.

... Zielwahltaste mit einer Rufnummer belegen

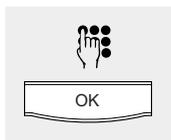

Geben Sie die Rufnummer ein.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie können zusätzlich zu der Rufnummer noch Optionen eingeben (siehe Kapitel "Telefonbuch" unter "Rufnummer mit Optionen eingeben").

... oder Zielwahltaste mit einer Funktion belegen

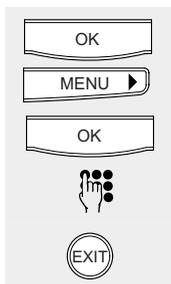

Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt "Speichern".
Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) so oft, bis im Display "Funktion F einfügen" angezeigt wird.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display wird hinter "M" ein "F" eingefügt.
Geben Sie den Funktionscode ein (siehe untenstehende Funktionenliste) und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Welche Funktionen zur Verfügung stehen, entnehmen Sie der Funktionenliste auf Seite 90.


info

Sie können diese Funktionen auch im Telefonbuch speichern. Gehen Sie vor, wie im Kapitel "Telefonbuch" unter "Rufnummer mit Optionen eingeben" beschrieben, mit dem Unterschied, dass Sie anstatt einer Option eine Funktion eingeben.

Belegung der Zielwahltasten ändern



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "TelefonEinstellungen" anzeigt.




Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Zielwahltasten" anzeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

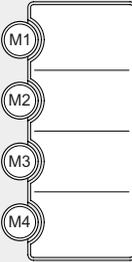

Drücken Sie einmal kurz die gewünschte Zielwahltaste, wenn Sie eine Rufnummer in der ersten Ebene dieser Taste ändern möchten.

Drücken Sie sie zweimal, wenn es für die zweite Ebene sein soll.

Das Display zeigt "M" mit der Nummer der Taste.



Ändern Sie die Zielwahlnummer:



Mit den Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie zu den zu ändernden Ziffern fahren und diese mit einer Zifferntaste überschreiben.



Mit der Löschtaste (C) können Sie rückwärts löschen.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Datum und Uhrzeit einstellen


Bei Inbetriebnahme oder nach einem Stromausfall blinkt die Uhrzeit. Nach dem ersten abgehenden Anruf werden Zeit und Datum automatisch aktualisiert und die Uhrzeit blinkt nicht mehr.



Sie können Zeit und Datum auch manuell einstellen: Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis „Telefoneinstellungen“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) bis „Datum/Zeit“ im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Datum:“ mit der aktuellen Einstellung und die Eingabemarke steht zum Überschreiben bereit.



Geben Sie Tag, Monat und Jahr über die Zifferntasten ein. Nach beendeter Eingabe betätigen Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt „Zeit:“ mit der aktuellen Einstellung und die Eingabemarke steht wiederum zum Überschreiben bereit.



Geben Sie Stunden und Minuten über die Zifferntasten ein. Nach beendeter Eingabe betätigen Sie die OK-Taste.



Das Display zeigt wieder Datum/Uhrzeit. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern



info

Solange keine Anrufe eingegangen sind, erscheinen im Display Datum und Uhrzeit. Sobald unbeantwortete Anrufe auf Ihr T-Concept P522 eingegangen sind, erscheinen die Anzahl Anrufe und die Uhrzeit im Display.

Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe)

Diesen Dienst müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. Er bedeutet, dass ein Anruf während der Verbindung und bis zu 20 Sekunden nach dem Auflegen des Anrufers, die Daten dieser Verbindung festgehalten werden. In der Vermittlungsstelle werden Rufnummer, Datum und Uhrzeit registriert, auch dann, wenn der Anrufer mit Rufnummernunterdrückung (CLIR) angerufen hat. Haben Sie diesen Dienst beauftragt, können Sie ihn auch mit einer der Zielwahltasten aktivieren (Siehe Kapitel "Weitere Einstellungen" unter "Zielwahltasten belegen").



Sie führen ein Gespräch und wollen den Anruf registrieren lassen.
Drücken Sie die OK-Taste.



Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Fangen" zeigt.




Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anonym anrufen

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer (d. h. Ihre MSN) grundsätzlich beim Gesprächspartner angezeigt. Wenn Sie angerufen werden, wird Ihre Rufnummer unmittelbar nach Abheben des Hörers beim Anrufer angezeigt.

Jeder Benutzer kann die Rufnummer für abgehende und ankommende Anrufe unterdrücken und anonym anrufen:

Rufnummer dauernd unterdrücken

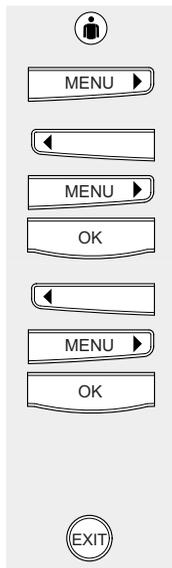

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis „Benutzereinstellungen“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit den Pfeiltasten im Menü blättern bis das Stichwort „Anonymruf“ mit der aktuellen Einstellung im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt die aktuelle Einstellung, z. B. „Anonymruf <EIN>“. Wollen Sie die Einstellung ändern, wählen Sie mit den Pfeiltasten (<) und (>) <EIN> (unterdrückt, also anonym) oder <AUS> (nicht unterdrückt, also Angabe der Nummer).

Drücken Sie die OK-Taste bei gewünschter Einstellung.

Das Display zeigt z.B. wieder „Anonymruf <AUS>“ zusammen mit dem Benutzer-Kennbuchstaben.

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

info

Wenn Sie die Nummer unterdrücken, erscheint bei Eingabe der Rufnummer der Buchstabe C vor der Nummer und das durchgestrichene ID-Piktogramm  erscheint im Display.

Rufnummer für einzelne Anrufe unterdrücken



Entsprechenden Benutzer auswählen.



Das Gerät befindet sich im Grundzustand. Drücken Sie die OK-Taste, ohne ein Menü ausgewählt zu haben.



Das Display zeigt „Anonym anrufen“ an. Bestätigen Sie wiederum mit der OK-Taste.

Das Display zeigt „unterdrückt“.



Heben Sie den Hörer ab.



Geben Sie die Rufnummer ein, das Telefon wählt sofort. Das Display fügt vor der Rufnummer den Buchstaben „C“ hinzu. Sie telefonieren so anonym unabhängig von Ihren Benutzereinstellungen. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.



Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.


info

Wenn Sie die Nummer unterdrücken, erscheint bei Eingabe der Rufnummer der Buchstabe C vor der Nummer.

Anklopfen ausschalten

Wenn Sie ein Gespräch führen, wird Ihnen ein weiterer Anruf durch einen Ton signalisiert.

Jeder Benutzer kann Anklopfen ausschalten, um sich während laufenden Gesprächen ungestört zu unterhalten.

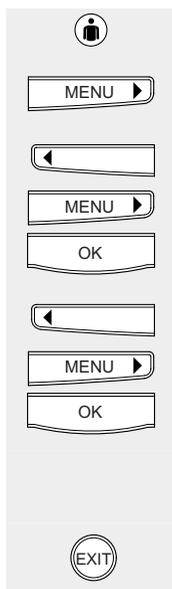

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis „Benutzereinstellungen“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit den Pfeiltasten im Menü blättern bis das Stichwort „Anklopfen“ gefolgt von der aktuellen Einstellung im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt die aktuelle Einstellung, z. B. „Anklopfen <AUS>“. Wollen Sie die Einstellung ändern, wählen Sie mit den Pfeiltasten (<) und (>) <EIN> oder <AUS>.

Drücken Sie die OK-Taste bei gewünschter Einstellung.

Das Display zeigt z.B. wieder „Anklopfen EIN“ zusammen mit dem Benutzer-Kennbuchstaben.

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Ruftonmelodie und Lautstärke einstellen

Jeder Benutzer kann zwischen sieben verschiedenen Tonruf-Melodien wählen und sieben Lautstärkestufen (0-7) einstellen.



Entsprechenden Benutzer auswählen.



Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis „Benutzereinstellungen“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



„Tonruf“ erscheint im Display. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Melodie“ und die eingestellte Nummer (1-7).



Das Display zeigt z. B. „Melodie <1>“, für die aktuell eingestellte Melodie 1 für den aktuellen Benutzer. Wechseln Sie die Melodieanzeige durch Blättern mit den Pfeiltasten. Die Melodie erklingt zur Bestätigung.



Nach beendeter Eingabe betätigen Sie die OK-Taste.



Das Display zeigt wieder „Melodie“ gefolgt von der eingestellten Nummer. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) blättern Sie zu „Lautstärke“. Die Nummer zeigt die Lautstärke von 1 bis 7 an. Drücken Sie die OK-Taste.



Das Display zeigt die eingestellte Lautstärke, dargestellt als Balken. Mit den Pfeiltasten (<) und (>) regeln Sie die Lautstärke. Die jeweilige Lautstärke wird zur Kontrolle wiedergegeben.



Nach beendeter Einstellung betätigen Sie die OK-Taste.



Das Display zeigt wieder „Lautstärke“. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

info

Die Lautstärke kann auch auf „0“ eingestellt werden. In diesem Fall hören Sie bei einem Anruf keine Rufmelodie, das Symbol "Tonruf aus"  erscheint im Display, die LED leuchtet.

Die LED blinkt bei einem ankommenden Anruf.

Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Displayanzeigen einstellen (Deutsch, Englisch oder Türkisch). Bei Auslieferung Ihres Gerätes ist Deutsch eingestellt. Diese Einstellung ist Benutzer-unabhängig.



So können Sie die Sprache ändern: Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis „Telefonereinstellungen“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) bis „Sprache“ im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „<DEUTSCH>“, was der aktuellen Einstellung entspricht.



Verändern Sie die Sprache der Anzeige mit den Pfeiltasten (<) oder (>).



Drücken Sie die OK-Taste. Die vorgenommene Einstellung wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.



Das Display zeigt wieder „Sprache“, „Language“ bzw. „Dil“. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder ...




Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.



Kostenfaktor und Wahrung einstellen

Kostenfaktor

Fur die Anzeige der Gesprachskosten mussen Sie den Kostenfaktor einstellen. Bei Auslieferung Ihres Telefons ist der Faktor € 00.000 eingestellt.

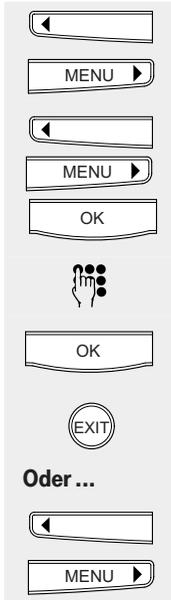

So konnen Sie den Kostenfaktor einstellen: Menu-Taste drucken. Pfeil rechts (>)-Taste drucken, bis „Kosten“ erscheint. Bestatigen Sie mit der OK-Taste.

Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) weiter bis „Faktor einstellen“ im Display erscheint. Drucken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „€ 00.000“ mit der Eingabemarke.

Geben Sie den gewunschten Kostenfaktor uber die Zifferntasten ein.

Nach erfolgter Eingabe drucken Sie die OK-Taste. Ein Bestatigungssignal ertont.

Das Display zeigt wieder „Faktor einstellen“. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drucken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder ...

Durch Drucken der Pfeiltasten (<) oder (>) konnen Sie in diesem Menu zuruck- und vorblattern und zum Beispiel zur Wahrung gelangen.

Währung



So können Sie die Währung einstellen, für die der Kostenfaktor gelten soll: Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis „Kosten“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) weiter bis „Währung einstellen“ im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt „Währung: €“ mit der Eingabemarke unter der ersten Position.



Sie befinden sich im Textmodus. Die Eingabemarke ist auf Überschreiben eingestellt. Sie können jederzeit mit den Pfeiltasten zurück- oder vorspringen oder mit der Taste C Ihre aktuelle Eingabeposition löschen. Nach beendeter Eingabe betätigen Sie die OK-Taste.



Das Display zeigt wieder „Währung einstellen“. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern und zum Beispiel zum Kostenfaktor zu gelangen.



Kosten pro Benutzer und Kostensumme

Kosten anzeigen

Kosten für jeden Benutzer, sowie die Kostensumme für das ganze Gerät anzeigen:

 	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Kosten" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
 	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Abfragen" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Kosten für den aktivierten Benutzer werden angezeigt.
 	Drücken Sie nochmals die OK-Taste. Die Kostensumme für alle Benutzer wird angezeigt. Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Benutzerkosten löschen

 	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Kosten" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
 	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Löschen" anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Auf dem Display wird eine Sicherheitsrückfrage angezeigt.
  	Wählen Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste "Ja". Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Kosten des aktivierten Benutzers werden gelöscht. Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

Die Kostensumme zeigt immer die gesamte Summe aller Benutzer an und kann nicht direkt gelöscht werden. Nur wenn man die Kosten für alle Benutzer löscht, wird auch die Kostensumme gelöscht.

info

Beachten Sie, dass aus technischen Gründen die angezeigten Kosten vom Rechnungsbetrag der Telefonrechnung abweichen können. Als verbindlich gilt immer der auf der Rechnung aufgeführte Betrag.

info

Um die Kosten der letzten 10 Gespräche im Wahlwiederholungsspeicher anzuzeigen, drücken Sie bei der gewünschten Rufnummer zuerst die OK-Taste: "Info" erscheint aus dem Display. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Displaykontrast einstellen

Um die Ablesbarkeit der Anzeige bei geänderten Lichtverhältnissen Ihrer Umgebung zu erhöhen, können Sie den Displaykontrast einstellen.



Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis „Telefoneinstellungen“ erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) bis „Displaykontrast“ im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung dargestellt als Länge des Balkens.



Verändern Sie die den Kontrast mit den Pfeiltasten (<) oder (>). Drücken Sie die OK-Taste. Die vorgenommene Einstellung wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.



Das Display zeigt wieder „Displaykontrast“ mit der aktuellen Einstellung. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder ...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern

Textmeldungen (SMS)

Sie können mit Ihrem T-Concept P522 Textmeldungen (SMS = Short Message Service) senden und empfangen.

Über den SMS-Service der Deutschen Telekom können Sie eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetzen senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Wenn der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon besitzt, wird ihm die SMS vorgelesen. Benutzt der SMS-Empfänger die T-NetBox der Deutschen Telekom, wird die SMS dort als neue Sprachnachricht abgelegt.

Voraussetzungen

- Damit Sie SMS senden und empfangen können, muss für Ihren Telefonanschluss das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) freigeschaltet sein.
- Vergewissern Sie sich, dass dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss aktiviert ist. Mit einem T-ISDN-Anschluss der Deutschen Telekom ist diese Voraussetzung erfüllt.
- Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Gateways in Ihrem T-Concept P522 aktiviert sein. Bei der Lieferung ist der SMS-Gateway der Deutschen Telekom eingetragen und aktiviert. Das Senden von SMS ist also ohne weitere Vorbereitungen möglich.
- Um eine SMS über den SMS-Service der Deutschen Telekom als Textmeldung empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service der Deutschen Telekom registrieren. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888 mit dem Text „ANMELD“. Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS. Dann senden Sie den Befehl ABMELD als SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888. Sie erhalten dann noch eine SMS-Bestätigung. Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten nur noch vorgelesen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter,

- welche Kosten für das Senden und evt. für das Empfangen einer SMS berechnet werden,
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service der Deutschen Telekom erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer **freecall** 0800 330 4747 oder unter der Internetadresse <http://www.telekom.de>.

Speicherkapazität

Die Kapazität zur Speicherung (im Sinn von erhalten) von SMS ist begrenzt: Ihr Telefon kann max. 5 SMS speichern; treffen weitere ein, wird das älteste überschrieben!

info

Löschen Sie nach Möglichkeit gelesene/verfasste SMS wieder, damit immer genügend Speicherkapazität vorhanden ist! Speichern Sie (im Sinn von aufbewahren!) nur sehr wichtige Mitteilungen oder Entwürfe!

info

SMS senden ist kostenpflichtig.

Signalisierung eingehender SMS

Eingegangene, ungelesene SMS erkennen Sie an der blinkenden LED, dem blinkenden SMS-Symbol „☒“ auf dem Display und der Anzahl eingegangener Anrufe/SMS. Ohne Klammer steht hier die Anzahl Anrufe/SMS für den aktuellen Benutzer, daneben, in Klammer die gesamte Anzahl. Zusätzlich ertönt bei neu ankommenden SMS ein Signalton 2 Mal.

Sie können diesen Signalton auch wie folgt ein-/ausschalten:



Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint „Mitteilungen“.
Drücken Sie die OK-Taste.



Drücken Sie wiederholt die Pfeil rechts (>)-Taste. Im Display erscheint „SMS-Ton“.



Drücken Sie die OK-Taste.



Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein/aus.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Signalton ist ein-/ausgeschaltet.



Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

Eingegangene SMS handhaben

SMS lesen



MENU ▶

OK

OK

OK

OK

OK

MENU ▶

OK

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Nur falls das Display eingegangene Anrufe/SMS für diesen Benutzer anzeigt (Zahl ohne Klammern), sind Anrufe/SMS für Sie bestimmt.

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint „Anruferlisten“. Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Unbeantwortete Anrufe“.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Rufnummer des letzten Anrufes/SMS wird angezeigt (falls die Rufnummer im Telefonbuch enthalten ist, erscheint der Name des Anrufers). Steht vor der Nummer/dem Namen das SMS-Piktogramm „“ handelt es sich um ein eingegangenes SMS, sonst um einen Anruf.


Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Lesen“.

Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS erscheint als Scrolltext.

Falls Sie Datum/Eingangszeit des SMS wissen möchten, gehen Sie anstatt auf „Lesen“ auf „Info“ und bestätigen mit der OK-Taste. Im Display erscheinen Datum und Uhrzeit.

Gelesene SMS löschen, beantworten, weiterleiten oder speichern

Sie haben das SMS gelesen und wollen es löschen:

	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Löschen“.
	Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gelöscht.
Oder...	Sie haben das SMS gelesen und wollen dem Absender antworten:
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Löschen“.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis „Antworten“ erscheint.
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint der SMS-Text des Absenders.
	Löschen Sie den nicht benötigten Text durch Drücken der C-Taste.
	Geben Sie den gewünschten Text ein.
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Empfänger“.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Absendernummer erscheint im Display.
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Senden“.
	Drücken Sie die OK-Taste. Die Antwort wird gesendet.

info

Sie können den ganzen SMS-Text auf einmal löschen, indem Sie lange die Löschtaste C drücken (Longclick C).

Oder...	Sie haben das SMS gelesen und wollen es weiterleiten:.
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Löschen“.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis „Weiterleiten“ erscheint.
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint der SMS-Text des Absenders.
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Empfänger“.
	Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Nr.“.
	Geben Sie die Telefonnummer mit Ortskennziffer (Vorwahl) ein.


Oder...

Suchen Sie die Rufnummer im Telefonbuch:

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Senden“.



Drücken Sie die Pfeilrechts (>)-Taste bis „Aus Tel.Buch“ erscheint.



Betätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie den Eintrag aus.

...alle weiter



Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Senden“.



Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gesendet.

Oder...

Sie haben das SMS gelesen und wollen es speichern:

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Löschen“.



Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste bis im Display „Speichern“ erscheint.



Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS ist gespeichert.

info

Die Speicherkapazität Ihres Telefons ist beschränkt (siehe auch „Speicherkapazität“)

info

Das SMS ist nach dem Speichern aus der Anruferliste entfernt und neu im Menü „Mitteilungen“/Untermenü „Gespeicherte SMS“ zu finden.

SMS erstellen, senden oder speichern



MENU ▶

OK

OK

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint „Mitteilungen“. Drücken Sie die OK-Taste.

Im Display erscheint „SMS senden“. Drücken Sie die OK-Taste.

Sie senden das SMS an einen Mobil-Empfänger (Handy) oder an einen Teilnehmer mit ISDN-Telefon, das diesen Dienst unterstützt:



OK

OK

Geben sie Ihren Text ein.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Empfänger“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Geben Sie die Rufnummer mit Ortskennziffer (Vorwahl) ein.

Oder ...

OK

Falls Sie die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, drücken Sie die OK-Taste, bis im Display „Senden“ erscheint.

MENU ▶

OK

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste bis im Display „Aus Tel. Buch“ erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.

MENU ▶



Suchen Sie den gewünschten Empfänger durch Drücken der Pfeiltasten.

OK

Drücken Sie die OK-Taste.

...alle weiter

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Senden“.

OK

Drücken Sie die OK-Taste.

Oder...

...alle weiter



Sie wollen das SMS erst später senden und vorläufig speichern:


Im Display steht „Empfänger“. Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis im Display „Speichern“ erscheint.

Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gespeichert.

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

Gespeicherte SMS abrufen, senden oder löschen

Gespeicherte, d.h., durch Sie gesicherte SMS, rufen Sie wie folgt ab:

**Oder ...**

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint „Mitteilungen“. Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste bis im Display „Gespeicherte SMS“ erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Der erste Eintrag der gespeicherten empfangenen SMS „▶“ bzw. ungesendeten SMS „◀“ erscheint im Display.

Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>), um in der Liste der SMS vorwärts zu blättern, nach links (<), um rückwärts zu blättern.

Haben Sie den gewünschten Eintrag gefunden, drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie wiederholt die Pfeil rechts (>)-Taste, gelangen Sie nacheinander zu den folgenden Untermenüs:

- **Senden.**

Nach Betätigen der OK-Taste erscheint im Display der SMS-Text (wenn nötig können Sie den Text noch ändern). Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint „Empfänger“. Drücken Sie die OK-Taste. Geben Sie die Rufnummer mit Ortskennziffer (Vorwahl) ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint „Senden“. Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gesendet. (Siehe Kapitel „SMS erstellen, senden oder speichern“).

- **Lesen.**

Drücken Sie die OK-Taste. Das gespeicherte SMS erscheint als Scrolltext.



Oder ...



...alle weiter



• **Info.**

Drücken Sie die OK-Taste. Auf dem Display erscheinen Datum/Uhrzeit, wann das gespeicherte SMS bei Ihnen eingegangen ist (keine Infos über eigene SMS!).

• **Löschen.**

Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gelöscht.

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

SMS - Zugangsnummer

Alle SMS, welche Sie versenden oder empfangen, werden über einen Gateway verschickt. Die Zugangsnummer für den Gateway ist bereits in Ihrem Telefon programmiert.

In Ihrem Telefon sind zwei Zugangsnummern vorgesehen:

■ SMS-Gateway 1

Diese Zugangsnummer wird zum Senden und Empfangen von SMS benutzt.

Werkseinstellung: 0193010 (SMS-Service der Deutschen Telekom).

■ SMS-Gateway 2

Zugangsnummer eines weiteren Diensteanbieters, über welchen zusätzlich SMS aus dem Festnetz empfangen werden kann. Über diese Zugangsnummer ist nur der Empfang von SMS möglich.

Werkseinstellung: Kein Eintrag

info

Wenn Sie die Rufnummern der SMS-Gateways löschen, können Sie keine SMS senden und empfangen. Die SMS-Funktion ist ausgeschaltet. Durch Rücksetzen des Telefons in den Lieferzustand ist die vorbelegte Rufnummer wieder eingetragen. Das Senden und Empfangen von SMS ist wieder möglich.

Zugangsnummer ändern

Die Zugangsnummer für SMS-Gateway 1 (Empfang und Versand von SMS) und SMS-Gateway 2 (nur Empfang von SMS) können Sie wie folgt ändern:



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display „Mitteilungen“ anzeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display „Gateway 1“ anzeigt.



Wollen Sie die Zugangsnummer des SMS-Gateway 2 ändern, drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste ein weiteres Mal. Im Display erscheint „Gateway 2“.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Geben Sie die Zugangsnummer ein.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Ihre Eingabe wird gespeichert.




Drücken Sie lange die Exit-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten


Wenn Sie vielfach ein SMS an dieselbe Person, bzw. Rufnummer senden, können Sie eine Zielwahltaste mit einem vordefiniertem SMS belegen (mit Funktion F51 bzw. F52), siehe Kapitel „Zielwahltasten belegen“.

Beispiele: Funktionen F51 und F52 nutzen

Sie senden öfters ein SMS an die gleiche Empfänger-Rufnummer 0171 2229999.

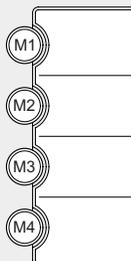

Oder ...

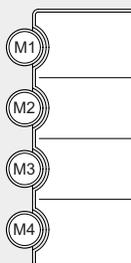

...alle weiter



Sie wollen eine Zielwahltaste mit der Funktion F51 „SMS senden (mit Editiermöglichkeit)“ belegen:

Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion F51 samt der Empfänger-Rufnummer, und fügen Sie danach das Raute-Zeichen „#“ ein. Sie können danach einen Standard-Text eingeben:

„F5101712209999#Hallo Daniel,“

Drücken Sie die entsprechende Zielwahltaste, um die Funktion F51 zu nutzen.

Im Display erscheint „Text: Hallo Daniel,“. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Empfänger“.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Nr: 01712229999“.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint „Senden“.
Das SMS wird gesendet.

Sie wollen eine Zielwahltaste mit der Funktion F52 „SMS direkt senden“ belegen:

Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion F52 samt der Empfänger-Rufnummer, und fügen Sie am danach das Raute-Zeichen „#“ ein. Geben Sie danach den gewünschten Text ein:

„F5201712209999#Hallo Daniel, ich bin zuhause.“

Drücken Sie die entsprechende Zielwahltaste, um die Funktion F52 zu nutzen.
Das SMS wird gesendet.

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zu folgenden Themen:

- Betrieb an Telefonanlagen
- Notbetrieb
- Reset
- Sprechgarnitur (Headset) anschließen
- Softwareversion
- Selbsthilfe bei Störungen
- Pflege
- Clip-Funktion
- Werkseinstellungen als Übersicht
- Funktionenliste
- Technische Daten
- Garantieerklärung
- Service
- Zulassung und CE-Kennzeichnung
- Recycling

Betrieb an Telefonanlagen

Sie können das T-Concept P522 auch an ISDN Telefonanlagen (TK-(Telekommunikations-)Anlagen) anschließen. Dabei sind jedoch Besonderheiten zu beachten, die von der TK-Anlage abhängen. Beachten Sie deshalb bitte vor dem Anschluss des Telefons an die TK-Anlage die Gebrauchsanleitung der Anlage .

Auch an einer TK-Anlage können Sie verschiedene Benutzer eintragen, denen unterschiedliche Nebenstellenrufnummern zugeordnet werden.

Betrieb an Telefonanlage ein-/ausschalten

Kontrollieren Sie, ob der Anlagenbetrieb eingeschaltet ist und schalten Sie diesen nötigenfalls ein:

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefon-einstellungen" anzeigt
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Telefonanlage" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Das Display zeigt "Betrieb an Telefonanlage" mit der aktuellen Einstellung (Ein/Aus) an.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

Sobald "Betrieb an Telefonanlage" eingeschaltet ist, werden alle Anlageneinstellungen (wie AKZ, Keypad automatisch senden, Vermitteln durch...) aktiviert.

Amtskennziffer (AKZ) für abgehende Anrufe eintragen

Die Amtskennziffer ist bei manchen Systemen notwendig, damit Ihnen von der TK-Anlage eine Amtsleitung für ein extern zu führendes Gespräch zugeteilt werden kann. Bietet Ihre TK-Anlage keine automatische Amtsholung, muss gegebenenfalls eine Amtskennziffer eingestellt werden:

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefon-einstellungen" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Telefonanlage" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die "Pfeil rechts" (>)-Taste so oft, bis das Display "AKZ abgehend" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der TK-Anlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen. Häufig verwendet werden die Ziffer 0, 9 oder die Zahl 99.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Amtskennziffer für ankommende Rufe eintragen

Auch externe Anrufe, die über eine TK-Anlage an Ihr Telefon gelangen, werden in der Anruferliste abgelegt. Damit Sie diese Rufnummern für einen Rückruf verwenden können, muss ihnen die AKZ vorangestellt werden. Manche TK-Anlagen fügen die AKZ automatisch ein, so dass Sie bei Ihrem Telefon nichts beachten müssen, da die Werkseinstellung keine Amtskennziffer vorgibt.



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "TelefonEinstellungen" anzeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Telefonanlage" anzeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "AKZ ankommend" anzeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der TK-Anlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen. Häufig verwendet werden die Ziffer 0, 9 oder die Zahl 99.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden. Nachdem Sie das Telefon angeschlossen haben, lassen Sie sich von Extern anrufen. Zeigt das Display vor der Rufnummer des Anrufenden die AKZ, z. B. 0, dann müssen keine AKZ eintragen. Verwechseln Sie bitte nicht die 0 einer Ortskennziffer (z. B. 0911) mit der AKZ. In einem solchen Fall muß zweimal Null erscheinen.

Vermittlungsart einstellen

Um Gespräche intern im Netz der TK-Anlage vermitteln zu können, müssen Sie die Vermittlungsart einstellen. Die Vermittlungsart (Funktional oder mit Disconnect) ist abhängig von Ihrer TK-Anlage.

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefoneinstellungen" anzeigt
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Telefonanlage" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Mit Disconnect vermitteln" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden. Führen Sie ein Gespräch, rufen Sie dazu mit "Rückfragen" ein zweites Gespräch auf und versuchen Sie die beiden Gesprächspartner zu verbinden. Gelingt dies nicht, müssen Sie die Vermittlungsart ändern.

Vermitteln durch Auflegen

Sie können ein Gespräch innerhalb der TK-Anlage oder nach außen durch Auflegen des Hörers vermitteln. Dafür müssen Sie das Telefon einstellen:

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefonereinstellungen" angezeigt
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Telefonanlage" angezeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Durch Auflegen vermitteln" angezeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

"Durch Auflegen vermitteln: aus" bedeutet, dass durch Auflegen des Hörers das laufende Gespräch beendet und das gehaltene signalisiert wird.

"Durch Auflegen vermitteln: ein" bedeutet, dass das laufende Gespräch zu dem gehaltenen durch Auflegen des Hörers vermittelt wird.

Keypad-Informationen

Keypad-(Tastatur-)Informationen sind Daten, bei denen Zeichen der Telefontastatur (z. B. Ziffern) in bestimmte Funktionen auf der TK-Anlage umgewandelt werden. Als Umschaltfunktion für die Tastatur dient im Regelfall die Stern- oder die Rautetaste. Welche Keypad-Funktionen mit Ihrer TK-Anlage möglich sind, erfahren Sie aus deren Dokumentation.


Keypad senden vor der Wahl

Wahl bei aufliegendem Hörer:

	Drücken Sie zuerst die Stern- oder Rautetaste. Es wird auf "Keypad-Übertragung" umgeschaltet.
	Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein. Beenden Sie diese Eingabe gegebenenfalls mit der Rautetaste.
	Heben Sie den Hörer ab (oder drücken Sie die Lausprechertaste für Mithören). Die Keypad-Informationen werden zur TK-Anlage gesendet.

Keypad senden während eines Gesprächs

Sie führen ein Gespräch. Das Display zeigt die Rufnummer des Gesprächspartners:

	Drücken Sie die OK-Taste.
	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Keypad senden" anzeigt.
	Drücken Sie die OK-Taste.
	Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Keypad-Informationen werden zur TK-Anlage gesendet.

info

Oft benutzte Keypad-Funktionen lassen sich auch mit der Zielwahltaste per Knopfdruck aktivieren. Siehe Kapitel "Weitere Einstellungen" unter "Zielwahltasten belegen".

Ein-/Ausschalten des automatischen Sendens von Keypad-Informationen

Wird vor dem Wählen die Stern- oder die Rautetaste gedrückt, erfolgt automatisch ein Umschalten auf "Keypad-Signalisierung" (Werkseinstellung: ein). Bei manchen Telefonanlagen, z. B. bei denen die automatische Amtsholung aktiviert ist, müssen Sie das automatische Senden der Keypad-Informationen ausschalten, damit ein internes Gespräch mit der Sterntaste eingeleitet werden kann.

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefon-einstellungen" anzeigt
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Telefonanlage" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Keypad automatisch senden" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Notbetrieb

Auch bei Stromausfall bleibt mindestens eines Ihrer Telefone betriebsbereit (Notbetrieb). Es ist abhängig vom Anschluss Ihres Telefons, wie Sie den Notbetrieb einschalten.

Notbetrieb am Netzabschlussgerät (NTBA)



Ist Ihr Telefon direkt am Bus des NTBA angeschlossen, erfolgt die Notversorgung direkt über die Vermittlungsstelle. Diese Notversorgung reicht für ein Telefon. Im Notbetrieb sind nicht alle Leistungsmerkmale verfügbar. Sie können aber anrufen und angerufen werden.

Um ein Telefon auf Notbetrieb einzustellen, verfahren Sie wie folgt:

Nehmen Sie die Abdeckung des Zieltastenbeschriftungsfeldes ab, indem Sie den Fingernagel unter die Kerbe an der Kante schieben und den Deckel und das Beschriftungsfeld abheben.

Drücken Sie den Druckschalter, bis er einrastet. Der Notbetrieb ist eingeschaltet.

Um den Notbetrieb auszuschalten, drücken Sie die Einrastfeder (z.B. mit einem Schraubenzieher) gegen außen (rechts).

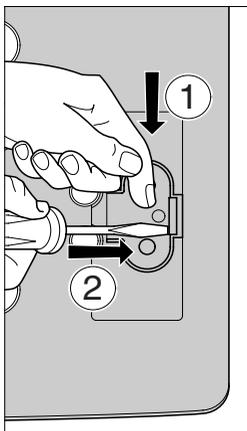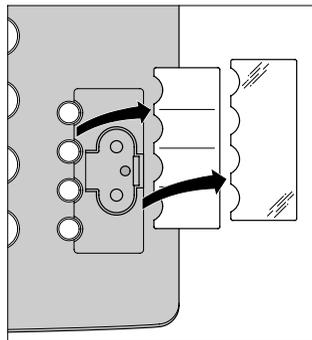

Schalten Sie mehr als ein Telefon auf Notbetrieb, ist keines der Geräte funktionsfähig.

Notbetrieb an der Telefonanlage

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage (TK-Anlage) angeschlossen, erfolgt die Notversorgung über die Anlage. Welche Leistungsmerkmale Ihnen die TK-Anlage im Notbetrieb zur Verfügung stellt, und wie viele Telefone Notbetrieb-fähig sind, ist abhängig von Ihrer Anlage. Sehen Sie dafür in die Gebrauchsanleitung der TK-Anlage.

Reset (Zurücksetzen) des Telefons

Sie können das Telefon in die Grundeinstellungen des Lieferzustandes (Werkseinstellungen) zurückversetzen.



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefon-einstellungen" anzeigt.



Drücken Sie die Zifferntaste 1 in der Wähltastatur. Das Display zeigt die Rücksetzmöglichkeit: "Rücksetzen komplett".



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.



"Rücksetzen komplett" bedeutet, dass alle Ihre Einstellungen, z.B. das Vermittlungsverfahren, die AKZ, u.s.w., und alles, was Sie gespeichert haben, z. B. Einträge im Telefonbuch, auf den Zielwahltasten u.s.w., gelöscht werden.

Sprechgarnitur (Headset) anschließen

An Ihr T-Concept P522 können Sie eine Sprechgarnitur (Kopfhörer und externes Mikrofon (Headset)) anschließen.

Die Sprechgarnitur können Sie in einem T-Punkt der Deutschen Telekom oder im Fachhandel erwerben. Sollten Sie die Garnitur im Fachhandel kaufen, achten Sie bitte darauf, dass diese Einrichtung zu Ihrem T-Concept P522 kompatibel ist.

Wie Sie die Sprechgarnitur anschließen, und wie Sie sie bedienen, entnehmen Sie bitte der Anleitung zu diesem Zubehör.

Folgende Einstellung müssen Sie vornehmen, damit Sie die Sprechgarnitur betreiben können:

	Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefonereinstellungen" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Headset" anzeigt.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.
	Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
	Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

Nachdem Sie den Betrieb mit Headset eingestellt haben, können Sie mit Drücken der Lautsprechertaste das Gespräch entgegennehmen bzw. abbrechen.

Softwareversion

Sie können sich die Benennung und die Prüfsumme (Checksum) der Softwareversion, die auf Ihrem T-Concept P522 installiert ist, anzeigen lassen.



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefonereinstellungen" angezeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Software" angezeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Mit der Pfeil rechts (>)-Taste können unter folgenden Funktionen wählen:

"Version abfragen" zeigt die Bezeichnung der installierten Software.

"Checksumme abfragen" zeigt die Prüfsumme der installierten Software.

Wählen Sie die gewünschte Funktion, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

info

Geben Sie die Softwareversion an, wenn Sie sich z.B. wegen Problemen mit der Service-Hotline in Verbindung setzen müssen.

Ferndownload

Die Software des T-Concept P522 wird laufend dem neuesten technischen Stand angepasst. Sie können die aktuellste Software in wenigen Minuten (01805-Rufnummer, kostenpflichtig) über die Telefonleitung auf das Telefon übertragen. Sofern keine aktuellere Software vorliegt, wird die Verbindung innerhalb weniger Sekunden abgebrochen. Die Zugangsrufnummer für den Ferndownload ist bereits im Telefon gespeichert.



Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display "Telefonereinstellungen" anzeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Software" zeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display "Ferndownload" anzeigt.



Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Das Display zeigt die voreingestellte Zugangsrufnummer für den Ferndownload. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Das Display zeigt "Ausführen".



Drücken Sie die OK-Taste, um den Download zu starten.



Im Display wird Ihnen laufend in Prozent (von 0% bis 100%) der Fortschritt des Downloads angezeigt.



Der Download ist beendet sobald das Display "Update erfolgreich." anzeigt.



Drücken Sie die OK-Taste, um in die Ruheanzeige zu wechseln.

info

Sollte der Ferndownload nicht funktionieren, muss möglicherweise eine neue Zugangsrufnummer eingegeben werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an unsere Hotline unter der Rufnummer 01805/1990 (kostenpflichtig).



Während des Downloads dürfen Sie auf keinen Fall die Anschlusschnur des Telefons ausziehen.

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Wählton ist zu hören.	Die Anschlusschnur des Geräts ist nicht richtig gesteckt.	Ziehen Sie sie heraus, und stecken Sie sie noch einmal ein
Das Telefon bietet nicht den vollen Leistungsumfang.	Stromausfall: Das Telefon ist auf Notbetrieb eingestellt.	Schalten Sie den Notbetrieb aus.
Kein Wählton ist zu hören. Das Display zeigt den Text: "Install. Fehler".	ISDN-Installation defekt, Abschlusswiderstand am S0-Bus fehlt oder Netzstörung.	Setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

info

Selbst wenn Sie alle Bedienschritte ordnungsgemäß ausgeführt haben, können Störungen auftreten, die auf Fehler bei der Gegenstelle oder Fehler in der Einstellung zurückzuführen sind. Versuchen Sie es nochmals.

Pflege

Ihr Telefon ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt.

Bitte beachten Sie:

- Demontieren Sie das Gerät nicht, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Dafür ist der T-Service der Deutschen Telekom zuständig.

Reinigen Sie das Telefon in regelmäßigen Abständen von außen. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen geben Sie etwas Geschirrspülmittel auf das Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen können. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Werkseinstellungen als Übersicht

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen Ihr Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt. Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlussbedingungen verändern. Siehe jeweilige Funktionsbeschreibung.

Folgende Einstellungen wurden getroffen und sind auch nach dem Rücksetzen der Werkseinstellungen (Reset) wirksam:

Funktion	voreingestellt	Auswahlmöglichkeiten
Displaysprache	Deutsch	Deutsch, Englisch, Türkisch
Zielwahltasten	Keine Zielwahltaste programmiert	4, doppelt genutzt
Datum/Uhrzeit	Voreingestellt je nach Softwarestand	Automatisch aktualisiert vom Netz
Telefonbuch	Keine Einträge	40 Einträge
Wahlwiederholungsliste	Keine Einträge	–
Anruferliste	Keine Einträge	–
AKZ abgehend/ankommend	Ohne (kein Eintrag)	Benutzereingabe
T-Taste mit Rufnummern der Deutschen Telekom belegt.	Siehe Kap. "Über die T-Taste wählen".	Siehe Kap. "Über die T-Taste wählen".
Tonruf	Melodie 1, Lautstärke 4	Benutzereingaben
Hörer-/Lautsprecherlautstärke	Lautstärke 4 (Mitte)	Benutzereingabe
Anonym anrufen	ausgeschaltet	ein/aus
Anklopfen	eingeschaltet	ein/aus
Parkcode	1	Benutzereingabe
MSN	keine MSN eingestellt	Benutzereingaben
Displaykontrast	Stufe 7 (Stark)	Benutzereingabe
Vermitteln durch Auflegen	ausgeschaltet	ein/aus
Vermitteln mit Disconnect	ausgeschaltet	ein/aus
Keypad automatisch senden	eingeschaltet	ein/aus
Betrieb an Telefonanlage	ausgeschaltet	ein/aus
Kostenfaktor	EUR 00,000	Benutzereingabe
Währung	EUR 00,000	Benutzereingabe
Anrufweiterschaltung	ausgeschaltet	ein/aus
Direkt-/Babyruf	ausgeschaltet, keine Nummer	ein/aus
Sprechgarnitur (Headset)	ausgeschaltet	ein/aus

Funktionsliste

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

F01	Ankommenden Anruf manuell abweisen.
F02 xx..xx	DTMF senden.
F03 xx..xx	Keypad senden.
F04 xx	Parken/Holen der aktiven Verbindung mit Code xx.
F05	Fangschtaltung
F06	Dreierkonferenz
F07	Vermitteln
F08	Schaltet das Mikrofon aus (Mic Mute) und wieder ein.
F11 xx..xx	Rufnummer direkt wählen (keine zusätzliche Funktion zulässig).
F12 xx..xx	Direktruf (Babyruf) auf Rufnummer xx..xx wird aktiviert.
F21 xx..xx	Sofortige Anrufweiserschtaltung auf Rufnummer xx..xx.
F22 xx..xx	Anrufweiserschtaltung auf Rufnummer xx..xx wenn der Anruf nicht abgenommen wird.
F23 xx..xx	Anrufweiserschtaltung auf Rufnummer xx..xx wenn das Gerät besetzt ist.
F31	Benutzer A aktivieren.
F32	Benutzer B aktivieren.
F33	Benutzer C aktivieren.
F51	SMS senden (mit Editiermöglichkeit).
F52	SMS direkt senden.

Technische Daten

Modell	T-Concept P522 ISDN-Telefon
Anschluss	Basisanschluss
Protokoll	DSS1 (Euro-ISDN)
Temperaturbedingungen	Betrieb: +5 ° C bis +45 ° C Transport: -25 ° C bis +70 ° C Lagerung: -25 ° C bis +55 ° C
Datenhaltung	ca. 10 Jahre, keine Batterie notwendig.
Abmessungen	215 mm x 189 mm x 53 mm

Gewährleistung

Haben Sie das Produkt direkt bei der Deutschen Telekom, z. B. im T-Punkt oder beim T-Versand, gekauft, gilt Folgendes:

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von der Deutschen Telekom AG zu vertreten ist, Schadenersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z.B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Behebt eine Servicestelle der Deutschen Telekom AG anerkannte gewährleistungspflichtige Mängel, so werden keine Nebenkosten berechnet. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Haben Sie das Produkt bei einem Fachhändler oder in einem Fachmarkt gekauft, gilt Folgendes:

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der Fachhändler leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.

Bei Fehlschlägen der kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Fachhändler zu vertreten ist, Schadenersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Fachhändler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Service

Bei technischen Problemen mit Ihrem Gerät können Sie sich an unsere T-Service Hotline 0180/51990 (kostenpflichtig) wenden. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung des Gerätes. Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der T-Service unter der Rufnummer **1122 freecall** 0800 330 2000 zur Verfügung.

Recycling

Rücknahme von alten Telefonen

Hat Ihr Telefon ausgedient, nimmt die Deutsche Telekom von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Deutsche Telekom zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu.

Zulassung und CE-Kennzeichnung

Zulassung

Das Telefon T-Concept P522 ist für die Anschaltung an das öffentliche ISDN Telekommunikationsnetz zugelassen. Es darf durch jedermann über den NTBA oder die Telefonsteckdose am S 0-Bus angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:


1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.


Die Konformität mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG, Geschäftsbereich Endgeräte, CE-Testlab Steinfurt,
Sonnenschein 38, 48565 Steinfurt, Mail: testlab-steinfurt@telekom.de

Menüstruktur T-Concept P522

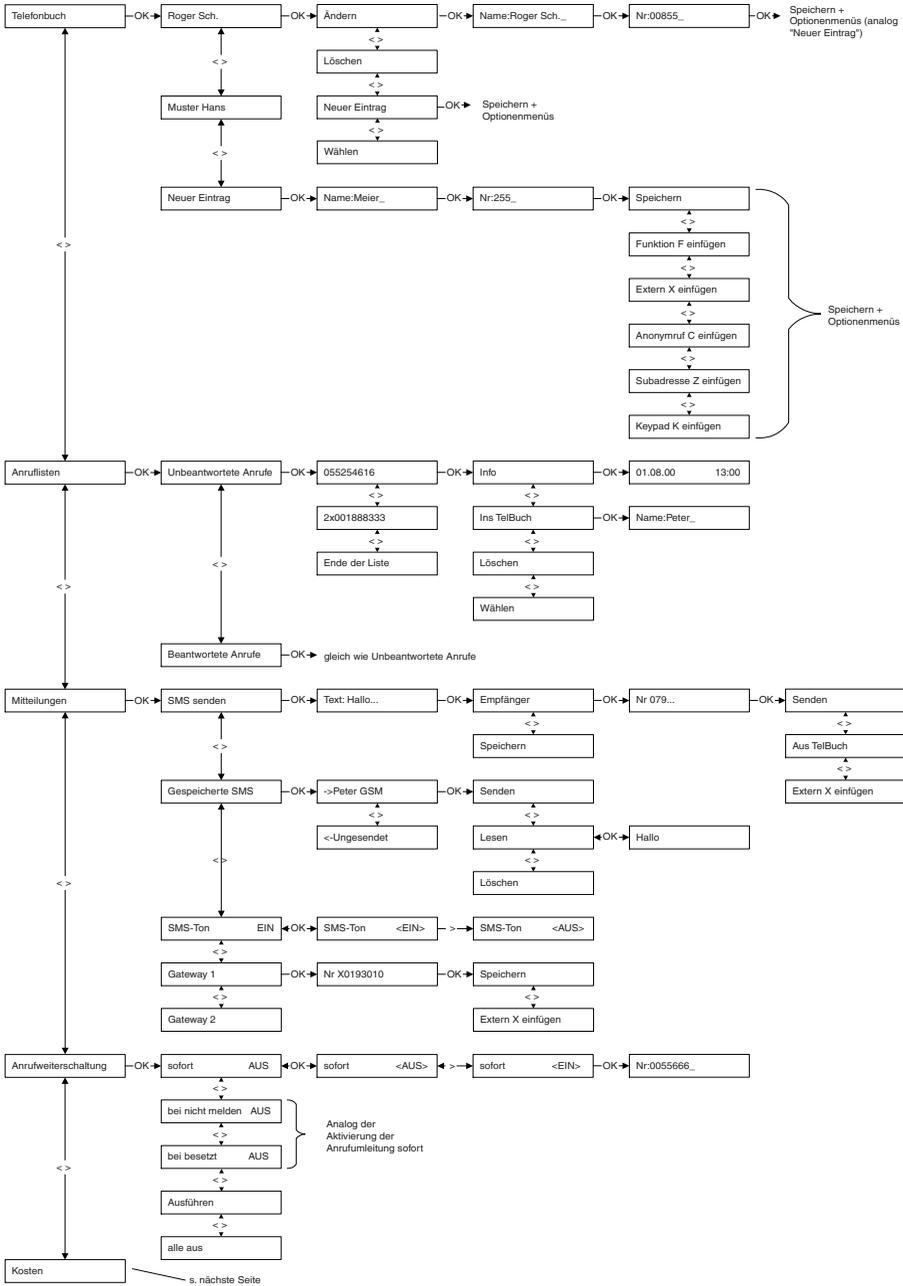

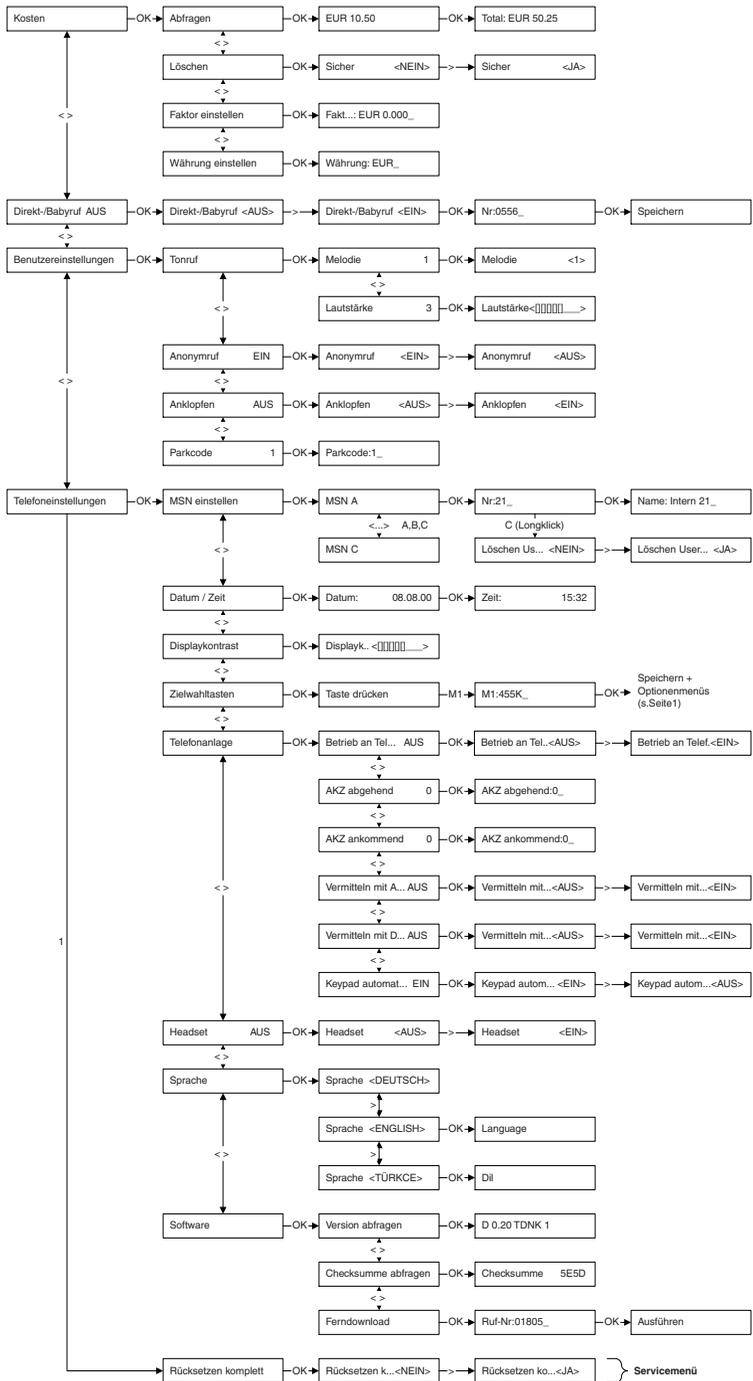

Set the language

You can set the display text language (German, English or Turkish). The telephone is delivered with German as the set language.

info

This setting is user-independent. You should therefore agree on a common language if the telephone is to be used by several persons.



To change the language: Press menu key. Press right cursor (>) key until "Installation" appears. To confirm, press OK.



Press the cursor keys (<) or (>) until "Language" appears in the display. Press OK. The display shows "<German>" i.e. the default setting.



Change the display language using the cursor keys (<) or (>).



Press OK. The setting is confirmed by a short acoustic signal.



The display again shows "Sprache", "Language" or "Dil". If you do not wish to make any more entries, press and hold down the EXIT key.


Or ...




Press the cursor keys (<) or (>) to scroll forward and backward in this menu.



Structure of the menu

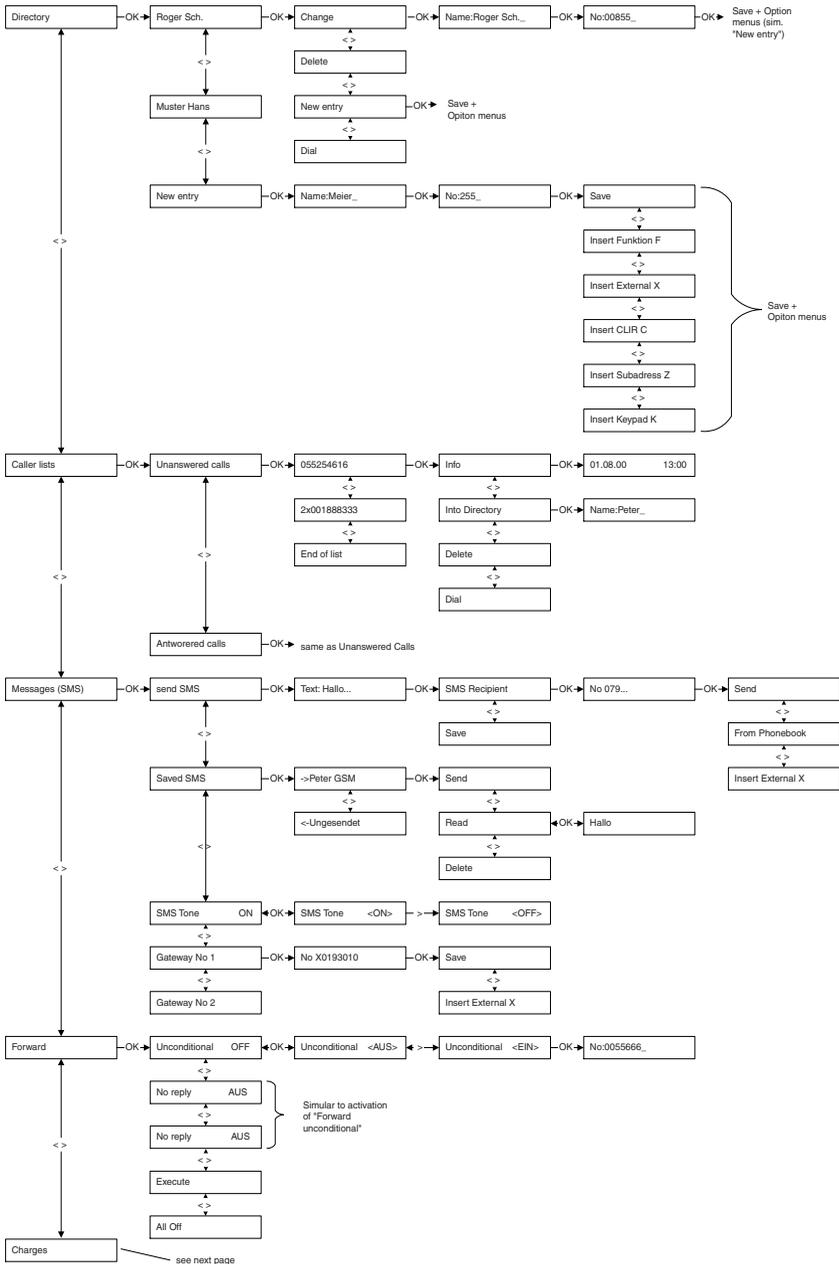

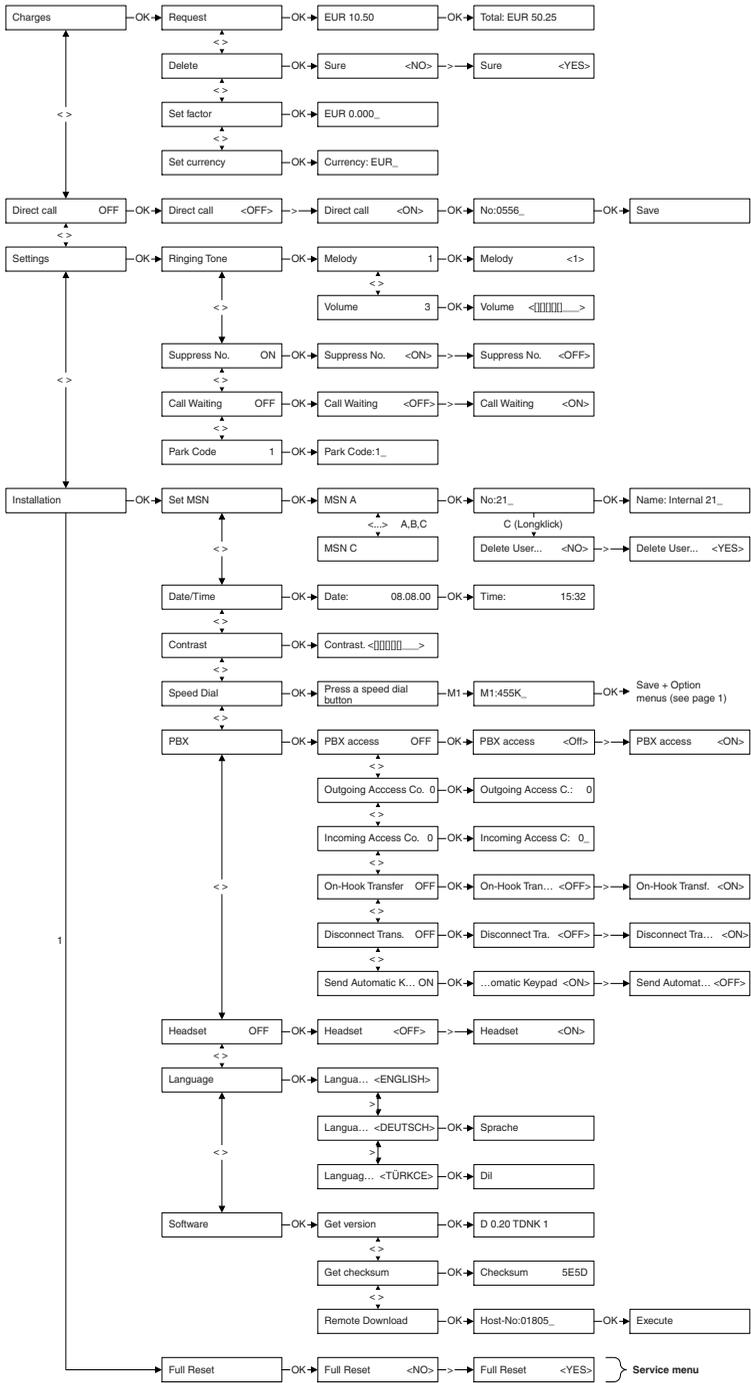

Dilin ayarlanması

Dili display göstergeleri ile ayarlayabilirsiniz (Almanca, İngilizce veya Türkçe). Satın aldığınızda Almanca'ya ayarlıdır.

Bilgi

Bu ayar kullanıcıdan bağımsızdır. Bu açıdan bu cihaz birkaç kişi tarafından kullanılacak ise bir ortak dile karar vermelisiniz.



veya ...



Bu şekilde dili deęi tirebilirsiniz: 'Telefon ayarları' belirene kadar mönü-tu una basınız. sağ Ok (>)-tuşuna basınız. OK-tu u ile onaylayın.

Displayde 'Dil' belirene kadar (<) veya (>)Ok-tuşlarına basınız. OK-tuşuna basınız. Display '<Almanca>' göstermektedir, bu şu anki ayara uygundur.


Göstergedeki dili deęiştirmek için (<) veya (>) Ok-tuşlarına basınız.

OK-tuşuna basınız. Yaptığınız ayarlar kısa bir sinyal sesi ile onaylanmaktadır.

Display yine 'Language' veya 'Dil' göstermektedir. Başka deęi iklik yapmak istemiyorsanız uzunca EXIT-tuşuna basınız

(<) veya(>) Ok-tuşuna basarak mönüde ileriye veya geriye gidebilirsiniz.

Mönü struktürü T-Concept P522

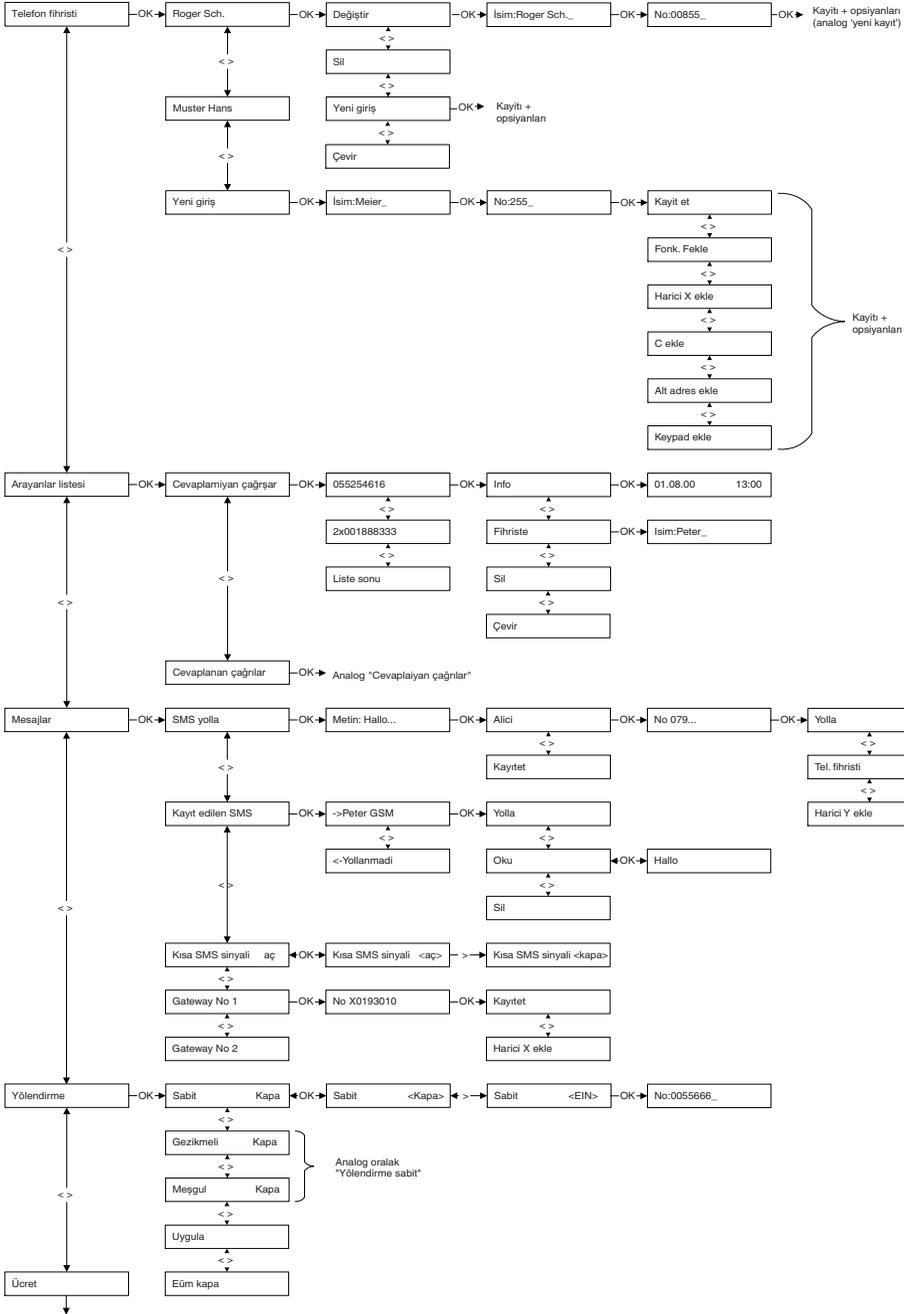

In Betrieb nehmen

Telefonieren

Telefonbuch

Weitere Einstellungen

Anhang

Beschriftungsschilder



In Betrieb nehmen

Telefonieren

Telefonbuch

Weitere Einstellungen

Anhang

Stichwortverzeichnis

A

AKZ 78
Amtskennzahl 78
Anklopfen ausschalten 60
Anlagenbetrieb 77
Anonym anrufen 58
Anruf
 abweisen 31
 annehmen 31
Anrufe
 böswillige registrieren 57
Anruferliste 21
 Rufnummer löschen 22
 Rufnummer speichern 22
Anrufweitschaltung 38
Anschließen 6
Anschlussart 1
Anschlussbuchsen 6
Aufstellort II, 5

B

Babyruf 39
Benutzer 50
Beschriftungsschild für die Zielwahltasten 7
Betrieb an Telefonanlagen 77
Bildsymbole 3
Buchstaben eingeben 12

D

Datum einstellen 56
Dilin ayarlanmasi 98
Direktruf 39
Direktwahl 15
Displayanzeigen 8
Displaykontrast einstellen 66
Displaysymbole 9
Dreierkonferenz 36

E

Exit-Taste 10

F

Fangschaltung 57
Funktionsliste 90

G

Gefahrenhinweis 2
Gesamtansicht III
Gespräch
 abwecheln zwischen zwei Verbindungen 33
 automatisch parken 29
 einzelnes beenden 37
 manuell parken 30
 Parkcode eingeben 30
 parken 28
 vermitteln 34
 wieder aufnehmen 29
 zusätzliches abweisen 32
 zusätzliches annehmen 32
 zusätzliches aufnehmen (Rückfragen) 32
Gesprächsliste 23
Gewährleistung 91
Groß- und Kleinbuchstaben 42
Groß- und Kleinbuchstaben eingeben 12

H

Hinweis auf Störungen 2

K

Keypad-Informationen 41
Kniffe 2
Kosten 65
Kostenfaktor 63

L

Lautsprecher 27
Lautstärke 62
LED-Anzeigen IV

M

Mehrfachrufnummer 11
Menu structure 96
Menüstruktur 93
Menütaste 10
Mikrofon stummschalten 28
Mönü strüktürü 99
MSN 11
MWI 40

N

Notbetrieb 83,90

O

OK-Taste 10
Optionen eingeben 44

P

Pfeiltasten 10
Pflege 88
Piktogramme 3

R

Reset 84
Rückruf bei besetzt 16
Rufnummer
 aus der Anruferliste löschen 22
 aus der Anruferliste speichern 22
 unterdrücken für einzelnen Anruf 59
Rufnummernanzahl 11
Rufnummernübermittlung 41
Rufnummernunterdrückung eingeben,
 Telefonbuch 45
Ruftonmelodie einstellen 61

S

Service 92
Service-Hotline 5
Set language 95
Sicherheitshinweise 2
SMS 67
Softwareversion 86
Sonderzeichen eingeben 12
Sprache einstellen 62
Sprechgarnitur anschließen 85

Störungen 88
Subadresse 41T

T

Technische Daten 90
Telefon anschließen 6
Telefonanlage 77
Telefonbuch
 AKZ eingeben 45
 blättern 20
 Doppelbuchstaben eingeben 42
 Eintrag ändern 47
 Gesamten Eintrag löschen 49
 Keypad eingeben 44
 Optionen eingeben 44
 Rufnummer über Namen suchen 19
 Subadresse eingeben 46
Textmeldungen (SMS) 67
T-NetBox 40
T-Taste 26

U

Uhrzeit einstellen 56

V

Verlängerungsschnur 5
Verlegen der Telefonschnur 5
Vermitteln an bestehende Verbindung 34
Vermitteln durch Auflegen 81
Vermittlungsart 80

W

Wählen aus der Anruferliste 21
Wählen aus der Gesprächsliste 23
Wahlwiederholung 17
Währung einstellen 64
Werkseinstellungen 89

Z

Zielwahltasten 53
Zurücksetzen 84

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
M Nr 40 194 689EA
Änderungen vorbehalten
Stand 02.2002
SV 20326218