


RAUCHMELDER SCHNELL STARTEN




Erleben,
was verbindet.


Verpackungsinhalt

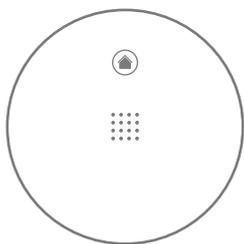

Rauchmelder

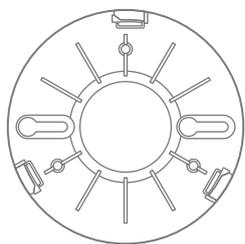

Montageplatte

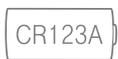

Batterie



2 Dübel



2 Schrauben

App herunterladen




Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Alternativ können Sie die **MagentaZuhause App** auch bei Google Play oder im Apple App Store herunterladen.

Sie werden von der **Montage bis zur Aktivierung** durch alle Schritte geführt.

Platzieren

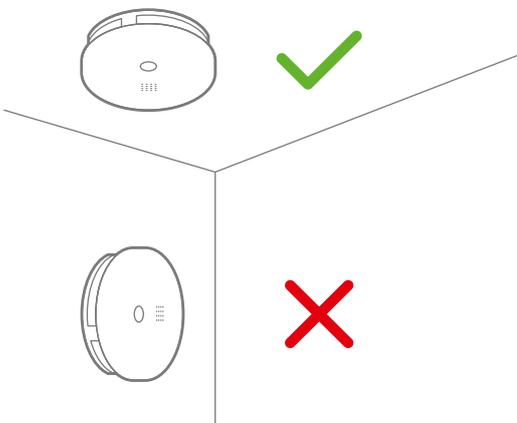

Ergänzende Hinweise zur optimalen Montage entnehmen Sie bitte dem Beiblatt.


App starten




Starten Sie jetzt Ihre **MagentaZuhause App** und den Einrichtungsassistenten.

Befestigen


1. Montageplatte an der Zimmerdecke befestigen.

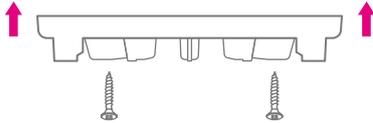

2. Batterie einsetzen.

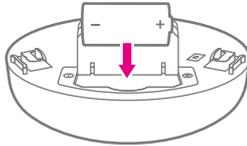

3. Rauchmelder aufstecken.

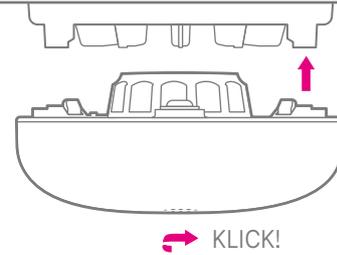

Nach erfolgreicher Montage gibt der Rauchmelder einen Piepton ab. Das bedeutet, dass der Rauchmelder funktioniert.

Funktion

Der **Magenta SmartHome Rauchmelder** kann Ihr Leben retten. Er wurde entwickelt, um mithilfe eines fotoelektrischen Sensors Rauchpartikel in der Luft zu erkennen. Ab einer gewissen Konzentration löst er über die integrierte Sirene einen sehr lauten und schrillen Warnton aus. Der Rauchmelder hilft Ihnen so, sich und Ihre Familie rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Durch die Einbindung in Ihren Magenta SmartHome Service alarmiert Sie der Rauchmelder auch, wenn Sie unterwegs sind. Bei der geringsten Rauchentwicklung warnt Sie das Gerät sofort über Ihre App und schützt Sie so frühzeitig und zuverlässig vor Feuer und Schwelbränden.


Nachrichten Ihrer **MagentaZuhause** App sollen Sie zunächst nur informieren. Bitte überzeugen Sie sich daher immer, ob eine tatsächliche Gefahrensituation vorliegt, bevor Sie weitere Maßnahmen einleiten.

Funktionstest durchführen

Führen Sie einen Funktionstest durch (Taste 2 Sekunden lang drücken und wieder loslassen), sobald Sie den Rauchmelder erfolgreich mit Ihrem Magenta SmartHome System verbunden haben.

Sollte der Funktionstest fehlschlagen, prüfen Sie bitte Ihre **MagentaZuhause** App und die in der Anleitung beschriebenen Signalzustände des Rauchmelders.

Testen, verbinden und Reset

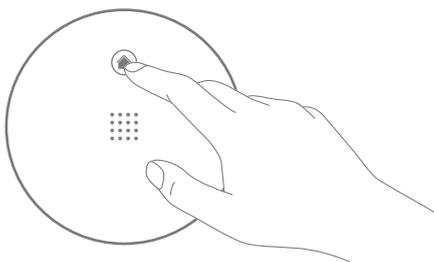

Funktionstest,
stumm schalten



2 Sek.

Neu verbinden



5 Sek.


Reset



10 Sek.

Drücken Sie die Taste 5 bzw. 10 Sekunden, bis die Leuchtanzeige kurz grün aufblinkt.

Leuchtanzeige

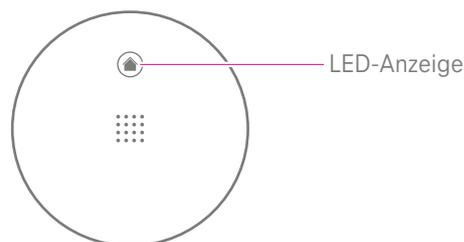

- ★ Grün blinkend: Funkverbindung wird hergestellt.
- ★ Rot blinkend: Batterie muss gewechselt werden oder die Funkverbindung ist unterbrochen. Lesen Sie in der App, was zu tun ist.
- ★ Akustisches Signal und rot blinkend: Rauchalarm!
- ★ Akustisches Signal und orange blinkend: Fehlfunktion des Rauchsensors.

Sollten Sie **Unterstützung bei der Installation** Ihres Magenta SmartHome Geräts benötigen, so können Sie die **Persönliche Installation** im Telekom Shop, im Fachhandel oder im Internet buchen. Informationen zu diesem Service sowie Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter www.smarthome.de

ERGÄNZENDE HINWEISE

Montageorte

Die Rauchmelder sollten nach den entsprechenden nationalen Vorgaben für Brandmeldeanlagen im Gebäude angebracht werden. Für eine umfassende Abdeckung eines Hauses sollte ein Sensor in jedem Raum, Flur, Lagerraum und im Dachboden installiert werden. Für ein Mindestmaß an Sicherheit muss jede Etage und jeder Schlafraum mit einem Gerät ausgestattet werden. Um Verletzungen vorzubeugen, muss der Rauchmelder gemäß den Aufstellungsanweisungen zuverlässig an der Decke befestigt werden.


- Für ein Mindestmaß an Sicherheit montieren Sie einen Rauchmelder in jedem Schlafraum und einen Rauchmelder im Flur.
- Für optimale Sicherheit montieren Sie einen Rauchmelder in jedem Zimmer mit Ausnahme der Küche und des Badezimmers.
- Platzieren Sie den Rauchmelder möglichst in der Raummitte an der Decke. Ist das nicht möglich, platzieren Sie den Rauchmelder mindestens 50 cm von den Wänden entfernt.
- Bei Spitzdecken ($> 20^\circ$) muss ein Abstand von mindestens 50 cm bis maximal 1 m zum höchsten Punkt der Decke eingehalten werden.
- Ein Rauchmelder kann einen Raum mit maximal 60 m^2 Grundfläche bis zu einer Raumhöhe von 6 m überwachen.
- In Fluren mit einer Breite von max. 3 m darf der Abstand zwischen zwei Rauchmeldern maximal 15 m betragen. Der Abstand des ersten Melders von der Stirnfläche (Ende des Flurs) darf maximal 7,50 m betragen.
- Wenn die Raumdecke durch Unterzüge mit einer Höhe von mehr als 20 cm unterteilt ist und die Fläche der einzelnen Deckenfelder größer als 36 m^2 ist, müssen zusätzliche Rauchmelder installiert werden.
- Bei Podesten und Galerien, die Räume in der Höhe unterteilen und größer als 16 m^2 und länger und breiter als 2 m sind, muss an deren Unterseite ein Rauchmelder angebracht werden.
- Der Rauchmelder darf weder überstrichen noch dauerhaft abgedeckt werden.




Mindestschutz



Optimaler Schutz

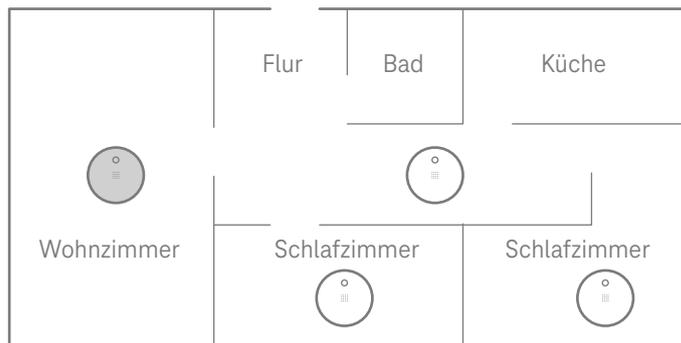

Beispiel für eine Wohnung

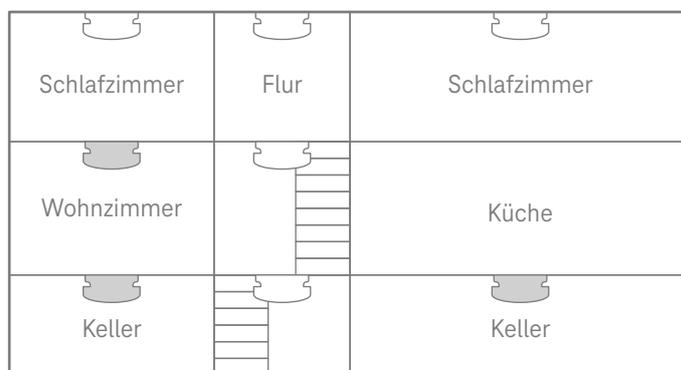

Beispiel für ein Wohnhaus

Ungeeignete Montageorte

Um Fehlalarme zu vermeiden, installieren Sie die Rauchmelder nicht an folgenden Orten:

- Rauchpartikel sind Nebenprodukte bei Verbrennungen. Montieren Sie die Rauchmelder nicht in der Nähe von Bereichen, wo solche Partikel gehäuft vorkommen, wie Küchen mit kleinen Fenstern oder schlechter Belüftung, Garagen mit Fahrzeugabgasen, Heizungsräumen und Räumen mit Warmwasserboilern.
- Installieren Sie die Rauchmelder mindestens in 6 m Abstand von Orten, an denen gehäuft Rauchpartikel auftreten. Sollten Sie diesen Abstand nicht einhalten können (z. B. in kleinen Wohnungen), installieren Sie die Geräte soweit wie möglich von der Rauchquelle entfernt und sorgen Sie für ausreichend gute Belüftung.
- Installieren Sie die Rauchmelder nicht in der Nähe von Klimaanlage oder Lüftungsschächten.

Hinweis: Entfernen Sie nie die Batterie aus dem Rauchmelder, um einen Fehlalarm zu beenden.

Öffnen Sie Fenster und Türen und sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um den Rauch zu entfernen. Der Rauchmelder beendet den Alarm automatisch. Sollte der Alarm nicht von allein beendet werden, reinigen Sie das Gerät wie in der Anleitung beschrieben.

Funktionstest und Signalzustände

Funktionstest (Prüfung)

Nach erfolgter Montage sowie einmal monatlich ist die Funktion des Geräts zu prüfen. Dazu die Testtaste ca. 2 Sekunden drücken. Bei korrekter Funktion werden 3 kurze Pieptöne abgegeben, die sich mit einer Pause von 1,5 Sekunden wiederholen, wenn man die Testtaste weiterhin gedrückt hält. Dabei blinkt die rote Leuchtanzeige alle 0,5 Sekunden so lange, wie die Testtaste gedrückt ist. Bei einer Fehlfunktion (siehe Signal bei einer Fehlfunktion) lassen Sie das Gerät reparieren oder ersetzen Sie es.

Hinweis: Verwenden Sie niemals offenes Licht oder andere Flammen, um die Funktion des Rauchmelders zu testen. Dies kann zu Beschädigungen des Geräts und Funktionsstörungen führen.

Fehlfunktion

Wenn Sie alle 43 Sekunden 3 Pieptöne hören, verbunden mit dem dreimaligen Aufblinken der roten Leuchtanzeige, dann funktioniert der Rauchmelder nicht ordnungsgemäß.

Wenn die Anzeige orange blinkt und Sie ein akustisches Signal hören, liegt eine Fehlfunktion des Rauchsensors vor.

Bitte lassen Sie in beiden Fällen das Gerät reparieren oder ersetzen Sie es.

Bereitschaftsmodus

Das Gerät ist mit einer roten Leuchtanzeige ausgestattet. Diese ist durch die Testtaste hindurch gut zu erkennen. Im Normalzustand blinkt die Leuchtanzeige alle 6,5 Minuten.

Alarmstummschaltfunktion

Sie können den Alarm des Rauchmelders kurzzeitig für etwa 8 Minuten stumm schalten. Drücken Sie hierzu die Testtaste, während der Rauchmelder Alarm schlägt.

Batterie- und Funkstörung

Wenn die rote Leuchtanzeige in der Testtaste alle 8,5 Sekunden kurz aufblinkt, ist die Batteriespannung unter den Mindestwert abgesunken oder es besteht ein Problem mit der Funkverbindung des Rauchmelders.

Sie werden über Ihre **MagentaZuhause** App über das genaue Problem informiert.

Ersetzen des Rauchmelders

Nach einem Betrieb von etwa 10 Jahren meldet der Magenta SmartHome Rauchmelder einen notwendigen Gerätewechsel 30 Tage lang im Voraus.

Diese Anzeige gleicht dem Signal bei einer Fehlfunktion.

Service

Auf unserer Hilfe-Seite im Internet www.smarthome.de erhalten Sie Informationen zu ergänzenden Service-Dienstleistungen sowie Unterstützung bei der Einrichtung Ihres Magenta SmartHome Geräts.

Für den Fall, dass der Service der Deutschen Telekom Ihnen nicht weiterhelfen kann und Sie Ihr Magenta SmartHome Gerät für eine Reparatur oder einen Austausch aus der Hand geben, setzen Sie das Endgerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Installations-Service

Wenn Sie eine professionelle Installation Ihres Magenta SmartHome Produkts in Ihren Räumlichkeiten wünschen, können Sie diese bequem vom Technischen Service der Deutschen Telekom vornehmen lassen. Informationen zu diesem Service und zur Buchung finden Sie unter www.smarthome.de

Technische Daten

Empfindlichkeit: entsprechend der UL-217- und DIN-EN-14604-Norm
Frequenz: 1.890 bis 1.900 MHz
Maximale Sendeleistung: +21 dBm
Typ. Freifeldreichweite: > 300 m
Spannungsversorgung: 3-V-Lithiumbatterie
Alarmsignale: 3 kurze und durchgehende Signaltöne
Lautstärke des Alarms: 85 dB/3 m
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 %
Gehäuseabmessungen: 120 mm (Durchmesser) x 52 mm (Höhe)
Zugelassene Ersatzbatterien: Duracell DL123A, Panasonic CR123A

Die fest verbauten Batterien für das Smart Home Modul des Rauchmelders haben eine Batteriebensdauer von etwa 10 Jahren und sind nicht austauschbar.

Warnung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch zugelassene Batterietypen. Setzen Sie die Batterien nicht starker Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem aus!

Entsorgung

Hat das Gerät ausgedient, nutzen Sie für das Altgerät das Rücknahmesystem der Telekom. Nähere Informationen unter www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben oder bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das rechts oben stehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist.

Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Telekom ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register unter der WEEE-Reg.-Nr. DE60800328 registriert.

Hinweis für den Entsorgungsträger

Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.



CE-Zeichen

Hiermit erklärt die Deutsche Telekom AG, dass der **Magenta SmartHome Rauchmelder** den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU sowie der Verordnung 305/2011 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung und die Leistungserklärung sind unter der folgenden Internet-Adresse verfügbar: www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/ce-konformitaet

Wartung und Reinigung

Die Reinigung und die Prüfung des Geräts auf etwaige Beschädigungen sowie dessen Umgebung sollte mindestens einmal alle 12 Monate durchgeführt werden.

Benutzen Sie zum Reinigen einen Pinsel in Verbindung mit einem Staubsauger. Reinigen Sie jede Öffnung vor der Messkammer des Geräts von Staub. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts, da diese den Sensor beschädigen und zu Fehlfunktionen führen können.

Wenn das Gerät trotz Reinigung fortlaufend einen Fehlalarm ausgibt, überprüfen Sie den Montageort auf Störquellen.

Entfernen Sie die Batterie vor der Reinigung. Öffnen Sie den Deckel der Messkammer und saugen Sie den Staub von der Messkammer des Geräts mindestens einmal monatlich ab.

Batterie CR123A ersetzen

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel.
2. Legen Sie die Batterie richtig herum in das Batteriefach ein.
3. Warten Sie 20 Sekunden, bevor Sie den Rauchmelder wieder an die Deckenhalterung montieren.
4. Führen Sie nach dem Einsetzen der Batterie einen Funktionstest durch.

Herausgeber

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

Besuchen Sie uns im Telekom Shop oder im Internet:
www.telekom.de



Erleben,
was verbindet.