


Produkthandbuch

SONOS

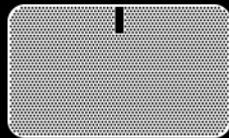

PLAY:5
(gen 2)

ÄNDERUNGEN DER IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN VORBEHALTEN.

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Sonos, Inc. weder in elektronischer oder mechanischer noch in anderer Form reproduziert oder übertragen werden. Dies gilt insbesondere für die Erstellung von Fotokopien, die Aufzeichnung und die Speicherung in Informationssystemen oder Computernetzwerken.

Sonos und alle übrigen Sonos-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-Produkte werden möglicherweise durch ein oder mehrere Patente geschützt. Informationen über die den Produkten entsprechenden Patente erhältst du hier:

sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® und OS X® sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeuten, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an einen iPod, ein iPhone oder ein iPad konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Beachte, dass die Funkleistung durch die Nutzung dieses Zusatzgeräts mit einem iPod, iPhone oder iPad beeinträchtigt werden kann.

Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Android™ ist eine Marke von Google, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, das Amazon Kindle-Logo und das Kindle Fire-Logo sind Marken von Amazon.com, Inc. oder den zugehörigen Tochtergesellschaften.

Sonos verwendet MSNTP-Software, entwickelt von N.M. Maclaren an der University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle weiteren in diesem Dokument genannten Produkte und Dienstleistungen sind gegebenenfalls Marken oder Dienstleistungsmarken der jeweiligen Rechtsinhaber.

Oktober 2017

©2004-2017 Sonos, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sonos PLAY:5 (gen 2)

Der brandneue PLAY:5® ist der ultimative Lautsprecher für die heutige Streaming-Welt: Er ist leistungsstark und intelligent und ermöglicht eine Feinabstimmung seines Klangs, um die gesamte Energie und alle Emotionen des Künstlers originalgetreu wiederzugeben.

- Hardware und Software wurden eigens von Sonos auf einen reinen, überwältigenden Sound ausgelegt, kristallklar bei jeder Laustärke.
- Drei Hochtöner und drei Mitteltöner, jeweils mit einem eigenen Verstärker, sind perfekt auf die Lautsprecher und die Akustikarchitektur abgestimmt.
- Der Lautsprecher funktioniert reibungslos mit der gesamten Sonos-Produktpalette.

Neu bei Sonos?

Für die Einrichtung und Verwendung von Sonos sind nur wenige Schritte erforderlich – befolge einfach die Installationsanweisungen, die deinem PLAY:5 beiliegen. Sobald du das Gerät eingerichtet hast, kannst du jederzeit weitere Sonos-Produkte hinzufügen.

Hinzufügen zu einem vorhandenen Sonos-System

Sonos kann leicht um einzelne Räume erweitert werden. Wenn du diesen PLAY:5 zu einem vorhandenen Sonos-System hinzufügst, findest du weitere Informationen unter **Hinzufügen zu einem vorhandenen Sonos-System**.



Dein Heimnetzwerk

Damit du die Sonos-App verwenden kannst, muss sich dein Gerät in demselben Netzwerk befinden wie Sonos. Wenn du Hilfe benötigst, wechsle zu <http://faq.sonos.com/notfound>.

Anforderungen

Für den Zugriff auf Musikdienste, Internetradio und Musik, die auf deinem Computer oder einem NAS-Gerät (Network-Attached Storage) gespeichert ist, musst du sicherstellen, dass dein Netzwerk die folgenden Anforderungen erfüllt.

Hinweis: Stelle sicher, dass dein Netzwerk über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verfügt, da für Sonos kostenlose Online-Software-Updates bereitgestellt werden. Um diese Updates erhalten zu können, muss dein Sonos-System registriert sein. Stelle daher sicher, dass du das System während des Setupvorgangs **registrierst**. Deine E-Mail-Adresse wird nicht an andere Unternehmen weitergegeben.

- Hochgeschwindigkeits-DSL-/Kabelmodem oder Glasfaser-Breitbandverbindung (FTTH, Fiber-To-The-Home) zur ordnungsgemäßen Wiedergabe von Musikdiensten. (Wenn dein Internetanbieter nur Internetzugriff über Satellit anbietet, treten aufgrund der schwankenden Downloadraten möglicherweise Probleme bei der Wiedergabe auf.)
- Wenn es sich bei deinem Modem nicht um eine Kombination aus Modem und Router handelt und du die automatischen Online-Updates für Sonos nutzt oder einen Streaming-Musikdienst verwenden möchtest, musst du vor dem Einrichten von Sonos zuerst einen Wireless-Router installieren.

Hinweis: Sonos kommuniziert über ein 2,4-GHz-Heimnetzwerk, das die 802.11 b/g/n-Wireless-Technologie unterstützt. Reine 802.11n-Netzwerkkonfigurationen werden nicht unterstützt. Du kannst entweder die Routereinstellungen in 802.11 b/g/n ändern oder ein Sonos-Produkt mit deinem Router verbinden.

- Schließe in folgenden Fällen einen Sonos BOOST oder einen Lautsprecher an deinen Router an:
 - Du hast ein größeres Zuhause, in dem die WLAN-Leistung nicht zuverlässig funktioniert, und du möchtest die Funkleistung deines Sonos-Systems verbessern.
 - Dein WLAN wird durch das Streamen von Videos und das Surfen im Internet bereits stark beansprucht, und du möchtest ein separates WLAN einrichten, das ausschließlich für deine Sonos-Lautsprecher verwendet wird.
 - Dein Netzwerk funktioniert nur mit 5 GHz (und kann nicht auf 2,4 GHz umgestellt werden).
 - Du hast deinen Router so konfiguriert, dass er nur 802.11n unterstützt, und kannst die Einstellungen nicht auf die Unterstützung von 802.11 b/g/n ändern.
- Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du den Computer oder das NAS-Laufwerk mit deiner persönlichen Musikbibliothek über ein Ethernet-Kabel mit deinem Netzwerk verbindest.

Die Sonos-App

Lade die kostenlose Sonos-App auf ein kompatibles Gerät herunter:


- **Sonos-App (iOS)** – iPhone, iPad und iPod touch unter iOS 9.0 oder höher

- **Sonos-App (Android)** – Android 4.3 und höher
- **Sonos-App (PC)** – Windows® 7 und höher
- **Sonos-App (Mac)** – Macintosh® OS X 10.10 oder höher

Lade die App für deinen Computer unter www.sonos.com/support/downloads herunter.

Aktuelle Informationen zu Systemanforderungen und kompatiblen Audioformaten findest du unter <http://faq.sonos.com/specs>.

PLAY:5 – Vorderseite

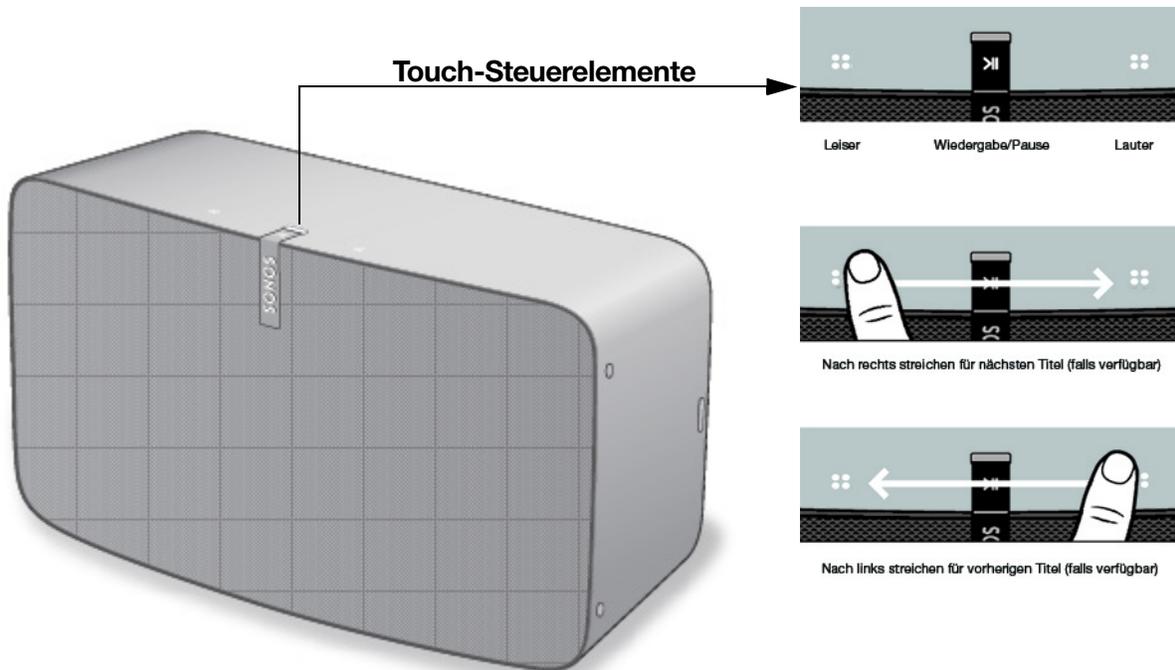

Hinweis:Die Front des Sonos PLAY:5 kann nicht entfernt werden. Das Manipulieren der Front kann zur Beschädigung des PLAY:5 führen.

Ein/Aus

Sonos ist darauf ausgelegt, immer aktiv zu sein; das System verbraucht sehr wenig Strom, wenn keine Musik abgespielt wird. Um das Audiostreaming in einem Raum zu beenden, berühre die **Wiedergabe-/Pause**-Taste am Lautsprecher.

Wiedergabe/Pause

Tippe einmal, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren. Halte die Taste gedrückt, um die Musik hinzuzufügen, die in einem anderen Raum abgespielt wird. Beim Drücken der Taste wird dieselbe Musikquelle erneut gestartet, sofern keine andere Quelle ausgewählt wird.

Statusanzeige

Zeigt den aktuellen Status an. Während des normalen Betriebs ist das weiße Licht abgeblendet und leuchtet auf, wenn Touch-Steuer-elemente aktiviert werden. Du kannst die weiße Leuchte über **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen** ausschalten. Eine vollständige Liste findest du hier: **Statusanzeigen**.

Lauter (+)

Bei *horizontaler Aufstellung* befindet sich das Touch-Steuer-element **Lauter** auf der rechten Seite.

Leiser (-)

Bei *vertikaler Aufstellung* befindet sich das Touch-Steuer-element **Lauter** über dem Logo.

Bei *horizontaler Aufstellung* befindet sich das Touch-Steuer-element **Leiser** auf der linken Seite.

Bei *vertikaler Aufstellung* befindet sich das Touch-Steuer-element **Lauter** unter dem Logo.

(Zur schnellen Lautstärkeregelung berühre das Steuer-element länger.)

Nächster Titel

Bei *horizontaler Aufstellung* streiche zwischen den Steuer-elementen von links nach rechts, um zum nächsten Titel zu gelangen.

Bei *vertikaler Aufstellung* streiche nach oben, um zum nächsten Titel zu gelangen.


Vorheriger Titel

Bei *horizontaler Aufstellung* streiche zwischen den Steuer-elementen von rechts nach links, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

Bei *vertikaler Aufstellung* streiche nach unten, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

(Die Touch-Steuer-elemente für den nächsten/vorherigen Titel funktionieren nicht beim Hören eines Radiosenders.)

PLAY:5 – Rückseite

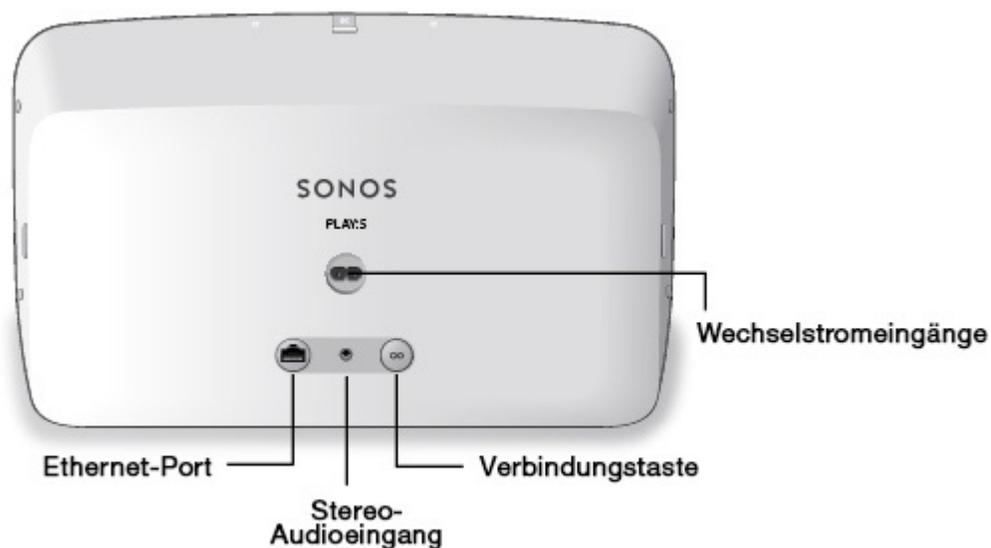

Verbindungstaste	Drücke die runde Verbindungstaste , um den PLAY:5 mit deinem Sonos-System zu verbinden.
Ethernet-Port	Du kannst den PLAY:5 über ein Ethernet-Kabel an dein Heimnetzwerk anschließen.
Wechselstromeingänge (~100-240 V, 50-60 Hz)	Verwende nur das bereitgestellte Netzkabel für den Anschluss an das Stromnetz. (Bei Verwendung eines Netzkabels von Drittanbietern wird die Garantie unwirksam.)
3,5-mm-Stereo-Audioeingang (2V)	Verwenden eines Eingangs: Zum Anschließen eines tragbaren Musik-Players verwende ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Stereo-Audiokabel, um den Audioausgang am Gerät mit dem Audioeingang am PLAY:5 zu verbinden. Um eine Audiokomponente wie z. B. einen CD-Player anzuschließen, verwende ein 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenstecker-auf-Cinch-Audiokabel. (Verbinde den Stereo-Miniklinkenstecker mit dem Audioeingang des PLAY:5 und den Cinch-Stecker mit dem Audioausgang der Audiokomponente.)

Auswählen eines Standorts

Der PLAY:5 sorgt überall für einen großartigen Sound. Zum Erzielen einer optimalen Leistung findest hier einige Richtlinien:

- Der PLAY:5 ist ein kraftvoller und leistungsstarker Lautsprecher, der auf einer flachen Oberfläche aufgestellt werden sollte, die stabil genug ist, um das Gerät zu halten. Stelle sicher, dass sich die Gummifüße des PLAY:5 vollständig auf der flachen Oberfläche befinden.
- Lasse einen Abstand von mindestens 2,5 cm rund um den PLAY:5.
- Für einen einzelnen PLAY:5-Lautsprecher empfiehlt Sonos eine horizontale Aufstellung für einen breiteren Stereoklang. (Ein einzelner PLAY:5-Lautsprecher im vertikalen Modus ist ein Monolautsprecher, es gibt keine Stereotrennung.)
- Stelle den PLAY:5 gegenüber von der Position auf, an der du normalerweise Musik hörst (ungefähr auf Ohrhöhe für ein optimales Ergebnis).
- Informationen zur Aufstellung eines Stereopaars findest du unter **Informationen zur optimalen Aufstellung als Stereopaar**.

Achtung: Der PLAY:5 ist feuchtigkeitsbeständig, sodass du ihn im Badezimmer verwenden kannst; er ist jedoch nicht wasserfest. Stelle ihn daher nicht in der Nähe von Wasser auf, und setze ihn nicht starken Regengüssen aus.

Hinzufügen zu einem vorhandenen Sonos-System

Sobald dein Sonos-System eingerichtet ist, kannst du jederzeit ganz einfach weitere Sonos-Produkte (bis zu 32) hinzufügen.

1. Wähle einen Standort für deinen PLAY:5. (Anleitungen zur optimalen Aufstellung findest du unter **Auswählen eines Standorts**.)

2. Verbinde das Stromkabel mit dem PLAY:5, und schließe ihn an die Stromversorgung an. *Stecke das Netzkabel fest in die Buchse der Einheit ein.*

Hinweis: Wenn du eine kabelgebundene Verbindung herstellen möchtest, verbinde deinen Router (oder einen Wandanschluss, falls du über eine integrierte Hausverkabelung verfügst) über ein Ethernet-Standardkabel mit dem Ethernet-Anschluss auf der Rückseite eines Sonos-Produkts.

3. Wähle eine der folgenden Optionen:

- Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr -> Einstellungen -> Player oder SUB hinzufügen**, und folge den Anweisungen.
- Wechsle auf einem Mac oder PC zu **Verwalten -> Player oder SUB hinzufügen**, und folge den Anweisungen.

Dicke Wände, 2,4 GHz-Schnurlostelefone oder das Vorhandensein anderer drahtloser Geräte können zu Interferenzen oder einer vollständigen Unterdrückung der Wireless-Signale von Sonos führen. Wenn nach dem Aufstellen eines Sonos-Produkts Probleme auftreten, probiere eine oder mehrere der folgenden Lösungen aus: Platziere das Sonos-Produkt an einem anderen Standort; ändere den Wireless-Kanal, den dein Musiksystem verwendet; verbinde ein Sonos-Produkt mit deinem Router, wenn du das System derzeit wireless eingerichtet hast.

Optimieren deiner Räume mit Trueplay™

Stelle einfach deine Sonos-Lautsprecher auf, wo immer du möchtest. Trueplay hört sich deinen Raum an und optimiert deine Lautsprecher, damit du deinen Liebessound auf deinen Raum abgestimmt genießen kannst (funktioniert mit Mobilgeräten unter iOS 8 oder höher).

1. Wechsle zu **Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen**.
2. Wähle einen Raum, und berühre **Trueplay-Einstellung**, um loszulegen.

Hinweis: Die Trueplay-Einstellung ist nicht verfügbar, solange VoiceOver auf deinem iOS-Gerät aktiviert ist. Wenn du deine Lautsprecher optimieren möchtest, deaktiviere zuerst VoiceOver auf deinem Gerät.

Erstellen eines Stereopaars



Du kannst zwei Sonos-Lautsprecher – z. B. zwei PLAY:5® – im selben Raum gruppieren, um einen besseren Stereoeffekt zu erzielen. In dieser Konfiguration dient ein Lautsprecher als linker und der andere als rechter Kanal.

Hinweis: In einem Stereopaar dürfen nur zwei Sonos-Lautsprecher desselben Modells verwendet werden.

Informationen zur optimalen Aufstellung als Stereopaar

- Beim Erstellen eines Stereopaars solltest du die beiden Sonos-Lautsprecher etwa 2,5 bis 3 Meter voneinander entfernt aufstellen.
- Deine bevorzugte Hörposition sollte 2,5 bis 3,5 Meter von den Sonos-Produkten entfernt liegen. Eine geringere Distanz steigert die Basswiedergabe, eine größere verbessert den Stereoeffekt.
- Du kannst sie entweder horizontal oder vertikal aufstellen. Die vertikale Ausrichtung eignet sich am

besten, wenn du in einer optimalen Hörposition in der Mitte zwischen den Lautsprechern sitzt. Die horizontale Aufstellung ist ideal, wenn du ein breiteres Klangerlebnis über einen größeren Bereich erzielen möchtest, beispielsweise ein Sofa. (Beide Lautsprecher sollten in derselben Ausrichtung aufgestellt werden.)

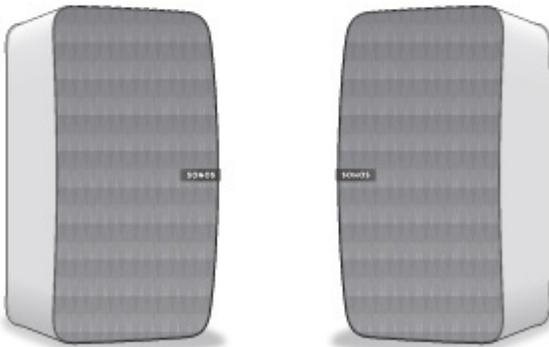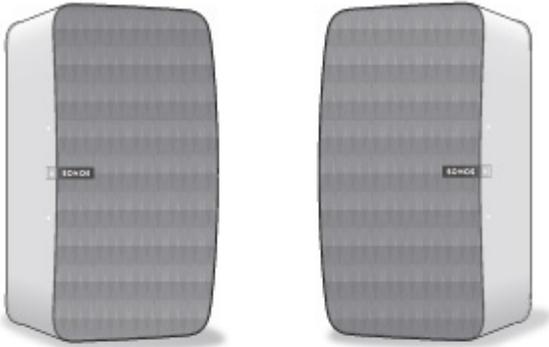

- Bei der vertikalen Ausrichtung befindet sich das Steuerelement **Lauter** über dem Logo und das Steuerelement **Leiser** unter dem Logo.
- Bei vertikaler Aufstellung streiche nach oben, um zum nächsten Titel zu gelangen, und nach unten, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

Mit der Sonos-App auf einem Mobilgerät

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle einen PLAY:5 für das Paar aus.
3. Wähle **Stereopaar erstellen**, und befolge die Anleitungen zum Einrichten des Stereopaars.

So trennst du ein Stereopaar:

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle das Stereopaar aus, das du trennen möchtest (das Stereopaar wird mit **L + R** im Raumnamen angezeigt).
3. Wähle **Stereopaar trennen**.

Mit der Sonos-App auf einem Mac oder PC

1. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - Wähle auf einem PC im Menü **Verwalten** die Option **Einstellungen**.

- Wähle auf einem Mac im Menü **Sonos** die Optionen **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle aus der Dropdownliste **Raumeinstellungen für** den PLAY:5 aus, den du für das Stereopaar verwenden möchtest.
 3. Klicke auf **Stereopaar erstellen**, und befolge die Anleitungen zum Einrichten des Stereopaars.

So trennst du ein Stereopaar:

1. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - Wähle auf einem PC im Menü **Verwalten** die Option **Einstellungen**.
 - Wähle auf einem Mac im Menü **Sonos** die Optionen **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle in der Dropdownliste **Raumeinstellungen für** das Sonos-Stereopaar aus, das du trennen möchtest. (Das Stereopaar wird mit **L + R** im Raumnamen angezeigt.)
3. Klicke auf der Registerkarte **Basis** auf **Stereopaar trennen**.

Surround-Lautsprecher

Hinzufügen von Surround-Lautsprechern

Du kannst ganz einfach zwei Lautsprecher – z.B. zwei PLAY:5 – mit einem Sonos-Heimkinoprodukt kombinieren und als linken und rechten Surround-Kanal in dein Sonos-Surround-Sounderlebnis aufnehmen. Surround-Lautsprecher können entweder während des Einrichtungsvorgangs konfiguriert oder anhand der folgenden Schritte hinzugefügt werden.

- Stelle sicher, dass du Sonos-Produkte desselben Typs verwenden – ein PLAY:1 und ein PLAY:3 können nicht als Surround-Lautsprecher kombiniert werden.
- Befolge zur Einrichtung deiner Surround-Lautsprecher die folgenden Anweisungen. Erstelle keine Raumgruppe und kein Stereopaar, da die Funktionalität des linken und rechten Surround-Kanals in diesem Fall nicht erzielt werden kann.

Mit der Sonos-App auf einem Mobilgerät

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich das Sonos-Heimkinoprodukt befindet.
3. Wähle **Surround-Lautsprecher hinzufügen**.
4. Befolge die Anweisungen zum Hinzufügen eines linken und anschließend eines rechten Surround-Lautsprechers.

Entfernen von Surround-Lautsprechern

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden. Der Raumname wird als *Raum* (+LL+RL) in den **Raumeinstellungen** angezeigt.
3. Wähle **Surround-Lautsprecher entfernen**.
4. Wähle **Weiter**, um die Surround-Lautsprecher aus dem Surround-System zu entfernen. Wenn es sich um neu erworbene PLAY:5 handelt, werden sie in **Räume** als **Nicht verwendet** angezeigt. Wenn diese PLAY:5 zuvor bereits in deinem Haushalt eingesetzt wurden, kehren sie zu ihrem vorherigen Status zurück.

Jetzt kannst du sie in einen anderen Raum verschieben und einzeln verwenden.

Ändern der Surround-Einstellungen

Die Standardeinstellung wird durch den Kalibrierungsvorgang festgelegt. Wenn du eine Änderung vornehmen möchtest, befolge die unten stehenden Anweisungen.

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden. Der Raumname wird als *Raum* (+LL+RL) in den **Raumeinstellungen** angezeigt.
3. Wähle **Erweiterte Audioeinstellungen** -> **Surround-Einstellungen**.
4. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - **Surround-Lautsprecher**: Wähle **Ein** oder **Aus**, um den Ton der Surround-Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
 - **TV-Lautstärke**: Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der TV-Wiedergabe zu regeln.
 - **Musiklautstärke**: Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der Musikwiedergabe zu regeln.
 - **Musikwiedergabe**: Wähle **Hintergrund** (Standardeinstellung; subtiler Hintergrundsound) oder **Voll** (ermöglicht einen lautereren, volleren Sound). Diese Einstellung gilt nur für die Musikwiedergabe, nicht für TV-Audio.
 - **Balance für Surround-Lautsprecher** (iOS): Wähle **Balance für Surround-Lautsprecher**, und befolge die Anweisungen, um die Surround-Lautsprecherpegel manuell auszusteuern.

Mit der Sonos-App auf einem Mac oder PC

1. Wähle **Verwalten** -> **Einstellungen** (PC) bzw. **Sonos** -> **Einstellungen** (Mac).
2. Wähle **Raumeinstellungen**, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.
3. Wähle im Dropdown-Menü **Raumeinstellungen für** den Raum aus, in dem sich das Sonos-Heimkinoproduct befindet.
4. Wähle auf der Registerkarte **Basis** die Option **Surround-Lautsprecher hinzufügen** aus.
5. Befolge die Anweisungen zum Hinzufügen eines linken und anschließend eines rechten Surround-Lautsprechers.

Entfernen von Surround-Lautsprechern

1. Wähle **Verwalten** -> **Einstellungen** (PC) bzw. **Sonos** -> **Einstellungen** (Mac).
2. Wähle **Raumeinstellungen**, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle im Dropdown-Menü **Raumeinstellungen für** den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden. Der Raumname wird als *Raum* (+LL+RL) angezeigt.
4. Klicke auf der Registerkarte **Basis** auf die Option **Surround-Lautsprecher entfernen**. Wenn es sich um neu erworbene PLAY:5 handelt, werden sie im Fensterausschnitt **Räume** als **Nicht verwendet** angezeigt. Wenn diese PLAY:5 zuvor bereits in deinem Haushalt eingesetzt wurden, kehren sie zu ihrem vorherigen Status zurück.

Ändern der Surround-Einstellungen

Die Standardeinstellung wird durch den Kalibrierungsvorgang festgelegt. Wenn du eine Änderung vornehmen möchtest, befolge die unten stehenden Anweisungen.

1. Wähle **Verwalten** -> **Einstellungen** (PC) bzw. **Sonos** -> **Einstellungen** (Mac).
2. Wähle **Raumeinstellungen**, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.
3. Wähle im Dropdown-Menü **Raumeinstellungen für** den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden.
4. Wähle die Registerkarte **Surround-Lautsprecher**.
5. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - **Surround-Lautsprecher**: Aktiviere die Option, um den Ton der Surround-Lautsprecher einzuschalten; deaktiviere sie, um ihn auszuschalten.
 - **TV-Lautstärke**: Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der TV-Wiedergabe zu regeln.
 - **Musiklautstärke**: Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der Musikwiedergabe zu regeln.
 - **Musikwiedergabe**: Wähle **Hintergrund** (Standardeinstellung; subtiler Hintergrundsound) oder **Voll** (ermöglicht einen lautereren, volleren Sound). Diese Einstellung gilt nur für die Musikwiedergabe, nicht für TV-Audio.

Abspielen von Musik

Triff eine Auswahl, in dem du auf deinem Mobilgerät auf **Durchsuchen** tippst oder auf einem Mac oder PC im Fensterausschnitt **MUSIK** eine Musikquelle auswählst.

Radio

Sonos umfasst ein Radioangebot, das sofortigen kostenlosen Zugriff auf über 100.000 voreingestellte lokale und internationale Radiosender und Podcasts bietet, die von jedem Kontinent gestreamt werden.

Um einen Radiosender auszuwählen, tippe einfach auf **Durchsuchen** -> **Radio von Tuneln**, und wähle anschließend einen Sender aus.

Musikdienste

Ein Musikdienst ist ein Online-Musik-Store oder Online-Dienst, der Audioprodukte auf Abonnementbasis verkauft. Sonos ist mit mehreren Musikdiensten kompatibel. Eine aktuelle Liste findest du auf unserer Website unter www.sonos.com/music. (Einige Musikdienste sind in deinem Land eventuell nicht verfügbar. Weitere Informationen hierzu findest du auf der Website des jeweiligen Musikdienstes.)

Wenn du derzeit einen Musikdienst abonniert hast, der mit Sonos kompatibel ist, füge in Sonos einfach nach Bedarf deinen Benutzernamen und das Kennwort für den Musikdienst hinzu – sofort kannst du vom Sonos-System aus auf den Musikdienst zugreifen.

1. Um einen Musikdienst hinzuzufügen, tippe auf **Mehr** -> **Musikdienste hinzufügen**.
2. Wähle einen Musikdienst aus.
3. Wähle **Konto hinzufügen**, und befolge dann die Anweisungen. Dein Benutzername und Kennwort werden vom Musikdienst überprüft. Sobald deine Anmeldeinformationen überprüft wurden, kannst du den Musikdienst über **Durchsuchen** (auf Mobilgeräten) oder den Fensterausschnitt **MUSIK** (auf einem Mac oder PC) auswählen.

Lokale Musikbibliothek

Sonos kann Musikdateien abspielen, die in deinem Netzwerk auf beliebigen Computern oder NAS-Geräten (Network-Attached Storage) mit freigegebenen Musikordnern gespeichert sind (bis zu 65.000 Titel). Während des Setups wirst du durch die Konfiguration des Zugriffs auf deine lokale Musikbibliothek (zum Beispiel deine iTunes-Bibliothek) geleitet. Im Laufe der Zeit möchtest du der beim Setup konfigurierten Liste eventuell weitere Ordner hinzufügen oder Ordner löschen.

Hinweis: Es empfiehlt sich, die Sonos-App für Mac oder PC zum Hinzufügen freigegebener Ordner zu verwenden. Weitere Informationen findest du auf unserer Website unter <http://faq.sonos.com/manage>.

Um mit einem Mobilgerät Änderungen an deiner lokalen Musikbibliothek vorzunehmen, wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen**, und wähle eine der folgenden Optionen:

- Um einen Musikordner zu entfernen, wähle **Musikbibliothek verwalten** -> **Musikbibliothek einrichten**, und führe eine der folgenden Aktionen aus:
 - Berühre **...** -> **Neue Freigabe hinzufügen** (iOS).
 - Berühre **Neue Freigabe hinzufügen** (Android).
- Um einen Musikordner zu entfernen, wähle **Musikbibliothek verwalten** -> **Musikbibliothek einrichten**, und führe eine der folgenden Aktionen aus.
 - Berühre  neben dem Ordner, den du entfernen möchtest (iOS).
 - Berühre den Ordner, und wähle **Freigabe entfernen** (Android).

Sonos indiziert deine lokale Musik, damit du deine Musiksammlung nach Kategorien (Beispiel: Interpreten, Alben, Komponisten, Musikrichtungen oder Titel) anzeigen kannst. Wenn du neue Musik hinzufügst, kannst du deinen Musikindex einfach aktualisieren, um die Musikdateien zu deiner Sonos-Musikbibliothek hinzuzufügen.

- Wähle zum Aktualisieren deines Musikindexes **Musikbibliothek verwalten** -> **Musikindex jetzt aktualisieren**. Wenn du deine Musikbibliothek jeden Tag automatisch aktualisieren möchtest, wähle **Aktualisierung des Musikindexes planen**, und wähle einen Zeitpunkt für die Aktualisierung aus.

Abspielen von Musik von deinem Mobilgerät

Du kannst Musiktitel und Podcasts abspielen, die auf einem beliebigen Mobilgerät gespeichert sind, sofern sich dieses in demselben Netzwerk befindet wie Sonos. Tippe einfach auf **Durchsuchen** -> **Auf diesem [Mobilgerät]**.

Google Play Musik (Android-Geräte)

Du kannst direkt über die Google Play Musik-App auf einem beliebigen Android-Gerät Musik auf Sonos abspielen. Diese Funktion steht sowohl für Standard- als auch für All Access-Kunden von Google Play Musik zur Verfügung.

Um Musik direkt über die Google Play Musik-App auf deinem Sonos-System abspielen zu können, muss sowohl die Google Play Musik-App als auch die Sonos-App auf deinem Mobilgerät installiert sein.

Öffne einfach die Google Play Musik-App und stelle eine Verbindung mit einem Sonos-Raum oder einer Raumgruppe her, um die Musikwiedergabe zu starten.

Steuern von Sonos über deine Spotify-App

Du kannst Spotify jederzeit über deine Sonos-App abspielen. Jetzt kannst du Sonos auch direkt über deine Spotify-App steuern (nur Spotify Premium-Abonnenten).

Während du Musik in deiner Spotify-App hörst, wähle **VERFÜGBARE GERÄTE**, um eine Verbindung mit einem Sonos-Raum oder einer Raumgruppe herzustellen.

Um dieses Feature zu nutzen, brauchst du ein Sonos-Konto. Wenn du keins besitzt, wähle eine der folgenden Optionen:

- Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Erweiterte Einstellungen**, und wähle **Sonos über Spotify steuern**.
- Wechsle auf einem PC zu **Verwalten** -> **Einstellungen**, und wähle **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Musikquellen** die Option **Sonos über Spotify steuern**.
- Wechsle auf einem Mac zu **Sonos** -> **Einstellungen**, und wähle **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Musikquellen** die Option **Sonos über Spotify steuern**.

Verwenden des Eingangs

Du kannst eine externe Quelle, z. B. einen tragbaren Musik-Player, an einen beliebigen Sonos-Player mit Audioeingang anschließen. Die Quelle wird automatisch erkannt, sobald du sie anschließt.

An einen tragbaren Musik-Player: Verbinde den Audioausgang des tragbaren Geräts über ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Stereo-Audiokabel mit dem Audioeingang des PLAY:5.

An eine externe Quelle, z. B. einen CD-Player: Verwende ein 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenstecker-auf-Cinch-Audiokabel. Stecke den Miniklinkenstecker in den PLAY:5 und den Cinch-Stecker in die Audioausgänge der externen Quelle ein.

Abspielen von Musik

- Wähle auf einem Mobilgerät **Durchsuchen** -> **Eingang**, und wähle das Eingangsgerät.
- Wähle auf einem Mac oder PC im Fensterausschnitt **MUSIK** die Option **Eingang**. Klicke neben der Musikquelle auf ▼, und wähle **Jetzt abspielen**.

Ändern der Einstellungen

1. Wähle eine der folgenden Optionen:

- Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**. Wähle den Sonos-Lautsprecher aus, mit dem diese Quelle verbunden ist, und berühre **Eingang**.

- Wechsle auf einem Mac oder PC zu **Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen -> Raumeinstellungen (Mac)**. Wähle im Dropdown-Menü **Raumeinstellungen für** den Sonos-Lautsprecher aus, mit dem die Quelle verbunden ist, und klicke auf die Registerkarte **Eingang**.
2. Du kannst die folgenden Einstellungen ändern:
- **Eingangsquellenname:** Wähle in der Liste einen Namen aus.
 - **Eingangspegel:** Jeder Quelle wird automatisch ein standardmäßiger Eingangspegel zugewiesen. Wenn die Lautstärke zu niedrig ist, kannst du einen höheren Eingangspegel wählen. (Wenn der Pegel zu hoch eingestellt wird, kann es bei hohen Lautstärken jedoch zu Verzerrungen [Clipping] kommen.)
 - **Autoplay-Raum:** Wähle den Raum aus, in dem diese Eingangsquelle wiedergegeben werden soll, sobald sie an Sonos angeschlossen wird.
 - **Gruppierte Räume einbeziehen:** Aktiviere diese Option, wenn die Eingangsquelle in Räumen abgespielt werden soll, die mit dem Autoplay-Raum gruppiert sind.
 - **Autoplay-Lautstärke verwenden:** Aktiviere das Kontrollkästchen **Autoplay-Lautstärke verwenden**, wenn du die externe Quelle zum Anpassen der Lautstärke im Autoplay-Raum verwenden möchtest. Stelle die Standardlautstärke über den Schieberegler ein.

Einstellungen zur Eingangscodierung

Wenn du externe Eingangsquellen an ein Sonos-Produkt angeschlossen hast, wird über die Eingangscodierung festgelegt, wie Sonos die von diesen Quellen eingehenden Daten codiert. Dein Sonos-System ist standardmäßig auf *automatisch* eingestellt, um ein optimales Wiedergabeerlebnis zu bieten. Sonos empfiehlt, diese Standardeinstellung nicht zu ändern. Wenn du jedoch eine Änderung vornehmen möchtest, gehe bitte gemäß folgenden Richtlinien vor:

Verwende **Unkomprimiert** in folgenden Fällen:

- Du möchtest eine optimale Leistung für dein Heimkino erzielen.
- Du möchtest die höchste Klangqualität für dein Sonos-System erzielen. (Diese Auswahl erfordert eine größere Netzwerkbandbreite als komprimiertes Audiomaterial.)

Verwende **Komprimiert** in folgenden Fällen:

- Du schließt mehr als 4 Räume drahtlos an.
- Du befindest dich in einer Umgebung mit starken Funkinterferenzen, sodass Aussetzer auftreten.

Wähle eine der folgenden Optionen, um die Einstellung der Eingangscodierung zu ändern:

- Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Audiokomprimierung**.
- Wechsle auf einem PC zu **Verwalten -> Einstellungen -> Erweitert**.
- Wechsle auf einem Mac zu **Sonos -> Einstellungen -> Erweitert**.

Equalizer-Einstellungen

Der Sonos PLAY:5 wird mit voreingestellten Equalizer-Einstellungen geliefert, die eine optimale Wiedergabe gewährleisten. Du kannst die Klangeinstellungen (Bass, Treble, Balance oder Loudness) an deine persönlichen Vorlieben anpassen.

1. Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen**.
2. Wähle einen Raum aus.

3. Wähle **EQ**, und ziehe deinen Finger über die Schieberegler, um Einstellungen vorzunehmen.
4. Berühre zum Ändern der Loudness-Einstellung die Option **Ein** oder **Aus**. (Durch die Loudness-Einstellung werden bestimmte Frequenzen, einschließlich der Bässe, verstärkt, um den Klang bei niedriger Lautstärke zu verbessern.)

Ich verwende einen neuen Router

Wenn du einen neuen Router kaufst oder deinen Internetdienstanbieter wechselst, musst du nach der Installation des Routers alle Sonos-Produkte neu starten.

Hinweis: Wenn der Techniker des Internetdienstanbieters ein Sonos-Produkt mit dem neuen Router verbindet, musst du nur die Wireless-Sonos-Produkte neu starten.

1. Trenne für mindestens 5 Sekunden das Netzkabel von allen Sonos-Produkten.
2. Verbinde nacheinander wieder mit der Stromversorgung, beginnend bei dem Sonos-Produkt, das am Router angeschlossen ist (falls dies normalerweise der Fall ist).

Warte, bis die Sonos-Produkte neu gestartet wurden. Die Statusanzeige leuchtet an jedem Produkt durchgehend konstant, wenn der Neustart abgeschlossen wurde.

Bei einer vollständigen Wireless-Einrichtung deines Sonos-Systems (bei der kein Sonos-Produkt an den Router angeschlossen ist) musst du außerdem das WLAN-Kennwort ändern. Befolge die unten stehenden Schritte:

1. Schließe einen deiner Sonos-Player vorübergehend über ein Ethernet-Kabel an den neuen Router an.
2. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Erweiterte Einstellungen** -> **Wireless-Einrichtung**.
Sonos erkennt dein Netzwerk.
3. Gib das Kennwort für dein WLAN ein.
4. Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, trenne den Player von deinem Router, und stelle ihn wieder an seinen ursprünglichen Standort.

Ich möchte mein WLAN-Kennwort ändern

Wenn dein Sonos-System wireless eingerichtet ist und du dein WLAN-Kennwort änderst, musst du diese Änderung auch auf deinem Sonos-System vornehmen.

1. Schließe einen deiner Sonos-Player vorübergehend über ein Ethernet-Kabel an deinen Router an.
2. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - Wechsle in der Sonos-App auf einem Mobilgerät zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Erweiterte Einstellungen** -> **Wireless-Einrichtung**.
 - Wechsle in der Sonos-App auf einem PC im Menü **Verwalten** zu **Einstellungen** -> **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Wireless-Einrichtung**.
 - Wechsle in der Sonos-App auf einem Mac im Menü **Sonos** zu **Einstellungen** -> **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Wireless-Einrichtung**.
3. Gib nach Aufforderung das neue WLAN-Kennwort ein.
4. Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, kannst du den Player von deinem Router trennen und wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückstellen.

Statusanzeigen

Statusanzeigen	Status	Sonos-Produkt	Zusätzliche Informationen
Blinkend weiß	Wird gestartet	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Konstant weiß (<i>abgeblendet</i>)	Eingeschaltet und mit einem Sonos-System verbunden (Normalbetrieb)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Du kannst die weiße Statusanzeige über Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen nach Bedarf ein- oder ausschalten. (Für gruppierte Sonos-Produkte wird dieselbe Einstellung verwendet.)
Konstant weiß (<i>hell leuchtend</i>)	Touch-Steuerelement(e) aktiv	PLAY:5 (gen2), PLAYBASE	Leuchtet hell auf, wenn die Touch-Steuerelemente aktiviert sind.
Blinkend grün	Eingeschaltet, noch nicht mit einem Sonos-System verbunden <i>Oder,</i> WAC (Wireless Access Configuration, Konfiguration für Wireless-Zugriff) bereit zum Verbinden	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Für einen SUB kann dies darauf hinweisen, dass der SUB noch nicht mit einem Lautsprecher verbunden ist.
Langsam grün blinkend	Surround-Sound ist aus oder SUB-Audio ist aus	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen2), SUB	Gilt für einen Lautsprecher, der als Surround-Lautsprecher konfiguriert wurde, oder für einen mit einer PLAYBAR verbundenen SUB.
Konstant grün	Lautstärke auf null gesetzt oder stummgeschaltet	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Blinkend orange	Während der Einrichtung von SonosNet kommt dies nach einem Tastendruck vor, während das Produkt nach einem Haushalt zur Verbindungsherstellung sucht.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	

Statusanzeigen	Status	Sonos-Produkt	Zusätzliche Informationen
Schnell orange blinkend	Wiedergabe / Nächster Titel fehlgeschlagen	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Weist darauf hin, dass entweder die Wiedergabe oder der Wechsel zum nächsten Titel nicht möglich ist.
Konstant orange	Während der Wireless-Einrichtung weist dies darauf hin, dass der offene Zugriffspunkt von Sonos vorübergehend aktiv ist. Wenn du Sonos gerade nicht einrichtest, kann dies auf den Warnmodus hinweisen.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	<p>Wenn das orangefarbene Licht leuchtet UND die Lautstärke des Lautsprechers automatisch zurückgeht, weist dies darauf hin, dass der Player sich im Warnmodus befindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücke die Pause-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. • Stelle bei Sonos-Produkten mit Lüftungsöffnung (SUB, CONNECT:AMP) sicher, dass diese nicht blockiert wird. • Prüfe die Raumtemperatur und stelle sicher, dass sie unter 40° C liegt. • Wenn der Lautsprecher direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, Sorge für Schatten. • Lasse den Lautsprecher einige Minuten abkühlen und drücke dann die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe fortzusetzen. • Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wende dich bitte an den Kundendienst.
Blinkend grün und weiß	Lautsprecher werden gerade mit deinem Sonos-Konto verknüpft.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Verbinde den/die Lautsprecher mit deinem Konto. Weitere Informationen findest du unter http://faq.sonos.com/accountlink .

Statusanzeigen	Status	Sonos-Produkt	Zusätzliche Informationen
Blinkend rot und weiß	Lautsprecher-Neupartitionierung ist fehlgeschlagen.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Bitte wende dich an den Kundendienst.
Blinkend rot	Bei der Lautsprechereinrichtung ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Dies geschieht, wenn ein Lautsprecher 30 Minuten lang an den Strom angeschlossen ist, ohne eingerichtet zu werden.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY5, PLAYBAR, PLAYBASE	Trenne den Lautsprecher von der Stromversorgung, warte 10 Sekunden, verbinde ihn wieder und richte ihn ein.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinige die Geräte nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos-Komponenten angreifen.
7. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Befolge bei der Installation die Anweisungen des Herstellers.
8. Installiere das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Warmluftauslässen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme produzieren.
9. Verhindere, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es geklemmt wird. Dies gilt insbesondere für Stecker und den Austrittsort der Kabel am Gerät.
10. Verwende ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
11. Trenne das Gerät bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromversorgung.

12. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos-Service-Personal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. bei beschädigten Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeit über dem Produkt verschüttet wurde oder Objekte hineingefallen sind, das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

13. Der Netzstecker sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.



14. **Warnung:** Setze das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.

15. Sorge dafür, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen, und platziere keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät.

Spezifikationen

Feature	Beschreibung
Audio	Hardware und Software wurden eigens von Sonos auf einen reinen, überwältigenden Sound ausgelegt, kristallklar bei jeder Lautstärke.
Lautsprecher	Das System besteht aus sechs Lautsprechern – drei 10-cm-Mitteltöner, zwei 20-mm-Hochtöner und ein zentraler 23-mm-Hochtöner, jeweils mit eigenem Verstärker, die bei Sonos entwickelt wurden und perfekt auf die Lautsprecher und die akustische Architektur abgestimmt sind.
Stereopaar	Verwandle zwei PLAY:5 in separate linke und rechte Lautsprecher, und erzeuge so einen breiteren, intensiveren Sound.
5.1 Heimkino	Füge zwei PLAY:5-Lautsprecher zu einem Sonos-Heimkinoprodukt hinzu, um ein echtes Surround-Erlebnis zu erzielen.
Musik	
Unterstützte Audioformate	Unterstützung für komprimierte Musikdateien in den Formaten MP3, AAC (ohne DRM), WMA ohne DRM (einschließlich erworbener Windows Media-Downloads), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (Lossless) sowie unkomprimierte WAV- und AIFF-Dateien. Systemeigene Unterstützung für Samplingraten von 44,1 kHz. Zusätzlich Unterstützung für Samplingraten von 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz und 8 kHz. MP3 unterstützt alle Raten außer 11 kHz und 8 kHz. Hinweis: Apple „FairPlay“- , WMA DRM- und WMA Lossless-Formate werden derzeit nicht unterstützt. Zu einem früheren Zeitpunkt erworbene, durch Apple „Fairplay“ DRM geschützte Titel können möglicherweise aktualisiert werden.

Feature	Beschreibung
Unterstützte Musikdienste	Du kannst Sonos problemlos mit den meisten Musikdiensten, wie Apple Music™, Deezer, Google Play Musik, Pandora, Spotify und Radio von Tuneln, sowie Downloads von beliebigen Diensten verwenden, die DRM-freie Titel anbieten. Die Dienstverfügbarkeit ist regionsabhängig. Eine vollständige Liste findest du unter http://www.sonos.com/music .
Unterstützung für Internetradio	Streaming MP3, HLS/AAC, WMA
Unterstützung für Albumcover	JPEG, PNG, BMP, GIF
Unterstützte Playlisten	Napster, iTunes, WinAmp und Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Netzwerktechnologie*	
Wireless-Konnektivität	Stellt eine Verbindung mit deinem Heim-WLAN mit einem beliebigen 802.11 b/g/n-Router her. Reine 802.11n-Netzwerkkonfigurationen werden nicht unterstützt. Du kannst entweder die Routereinstellungen in 802.11 b/g/n ändern oder ein Sonos-Produkt mit deinem Router verbinden.
SonosNet™ Extender	Erweitert und verbessert die Leistung von SonosNet, einem sicheren AES-verschlüsselten Peer-to-Peer-Wireless-Netzwerk, das eigens für Sonos entwickelt wurde, um Funkstörungen zu verringern.
Ethernet-Port	Ein Ethernet-Port mit 10/100 MBit/s ermöglicht eine Verbindung mit deinem Netzwerk oder mit anderen Sonos-Lautsprechern.
Internetkonnektivität	Für den Zugriff auf Internetradiosender, Online-Musikdienste und Software-Updates ist eine Internetverbindung erforderlich. (DSL-/Kabelmodem oder LAN-basierte Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich.) Für die Internetfunktionen fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für einen Dienstanbieter oder Telefongebühren für den Orts- und/oder Fernbereich an.
Allgemein	
Stromversorgung	Wechselstrom, ~100-240 V, 50/60 Hz, 2,3 A, universeller Eingang
Steuerelemente	Lauter/Leiser, Wiedergabe/Pause, Nächster Titel, Vorheriger Titel; streiche horizontal über die Touch-Steuerelemente, um zum nächsten bzw. vorherigen Titel zu springen.
Statusanzeige	Leuchte gibt den Status des PLAY:5 an
Audioeingang	3,5-mm-Audioeingang mit automatischer Erkennung
Mikrofone	In Lautsprechern mit einer Seriennummer, die mit 1703 oder einer niedrigeren Zahl beginnt, sind zwei Mikrofone eingebaut. Diese Mikrofone sind nicht aktiviert und können nicht verwendet werden. Lautsprecher mit einer Seriennummer, die mit 1704 oder einer höheren Zahl beginnt, besitzen keine Mikrofone. Wenn du Fragen hast, besuche www.sonos.com/support .

Feature	Beschreibung
Maße (H x B x T)	364 (B) x 203 (H) x 154 (T) mm
Gewicht	6,36 kg
Montagebohrung	Keine
Betriebstemperatur	0° bis 40° C
Lagerungstemperatur	-20° bis 70° C
Feuchtigkeitsbeständig	Verträgt hohe Luftfeuchtigkeit wie z. B. in einem Badezimmer bei laufender Dusche. Der PLAY:5 ist jedoch weder wasserdicht noch wasserfest.
Produktoberfläche	Mattweißes oder mattschwarzes Gehäuse, Graphit-farbene Front
Lieferumfang	PLAY:5, Stromkabel, Ethernet-Kabel, Kurzanleitung und rechtliche Bestimmungen

* Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.

Feedback zum Produkthandbuch?

Wir freuen uns, von dir zu hören! Wir werden dein Feedback sorgfältig prüfen und zur Verbesserung unserer Produkthandbücher verwenden. Schreib uns: docfeedback@sonos.com

Wenn bei deinem Sonos-System ein Problem auftritt, wende dich bitte an unseren Kundendienst. Schreibe eine E-Mail unter <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Weitere Unterstützung

- Tippe auf **Mehr** -> **Hilfe & Tipps**, um einfache Tipps zur optimalen Nutzung deiner Lautsprecher zu erhalten.
- Besuche unsere FAQ-Seiten mit häufig gestellten Fragen unter www.sonos.com/support.
- Stelle uns eine Frage auf der Website <http://www.sonos.com/emailsupport>.