

Speedport LTE II

Bedienungsanleitung



Erleben, was verbindet.



Einführung.

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Speedport LTE II der Deutschen Telekom AG entschieden haben.

Der Speedport LTE II ist ein Breitband-Router mit integriertem 3G und LTE Funkmodul, der einem oder mehreren PCs (Clients) in lokalen Netzwerken (LAN) den Zugang zum Internet über Funk ermöglicht.


Das Gerät ist optimal auf die Verwendung zusammen mit dem Netzbetreiber Deutsche Telekom AG abgestimmt. Im LAN selbst können die PCs untereinander kommunizieren. Dabei unterstützt der Speedport LTE II ein kabelloses lokales Netzwerk (WLAN) ebenso wie kabelgebundene lokale Netzwerke (LAN). Der Speedport LTE II ermöglicht als Router die Anbindung an das Internet über 3G 900/2100 MHz und LTE 800/1800/2600 MHz. Dabei übernimmt er den Verbindungsaufbau für alle PCs.

Sie können bis zu vier PCs an die LAN-Buchsen des Speedports anschließen. Wollen Sie weitere PCs anschließen, benötigen Sie einen Switch oder Hub zur Erweiterung Ihres kabelgebundenen Netzwerks oder Sie erweitern ganz einfach Ihr WLAN. Die Erweiterung des kabelgebundenen Netzwerks sichert eine gleichbleibend hohe Performance Ihres Netzwerks. Die Erweiterung des WLANs dagegen bietet Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität.

Außenansicht

Abbildung 1-1 Außenansicht des Speedport LTE II

Hinweis: Die Außenansicht dient nur als Referenz. Der erworbene Speedport LTE II gilt als Standard.

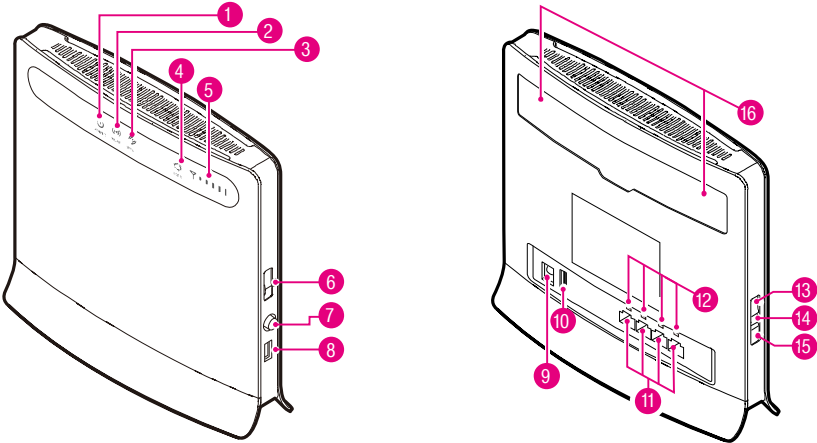

Nr.	Element	Anzahl	Beschreibung
1	Power-Anzeige	1	EIN: Speedport LTE II ist eingeschaltet AUS: Speedport LTE II ist ausgeschaltet
2	WLAN-Anzeige	1	EIN: WLAN eingeschaltet AUS: WLAN ausgeschaltet BLINKT: WLAN-Datenübertragung
3	WPS-Anzeige	1	EIN: WPS ist eingeschaltet AUS: WPS ist ausgeschaltet BLINKT regelmäßig: Verbindung mit WLAN-Komponente läuft (blinkt bis zu 2 Minuten) BLINKT unregelmäßig: Verbindung fehlgeschlagen; WPS-Einstellungen im Konfigurationsmenü überprüfen und WPS-Verbindung erneut durchführen

Nr.	Element	Anzahl	Beschreibung
4	MODE-Anzeige	1	Leuchtet BLAU: Mobilfunk-Zugang über LTE BLINKT BLAU: Datenübertragung über LTE Leuchtet GRÜN: Mobilfunk-Zugang über 3G BLINKT GRÜN: Datenübertragung über 3G BLINKT WEISS: Anmeldung an Mobilfunknetz läuft Leuchtet ROT: Netzwerkzugriff fehlgeschlagen Leuchtet VIOLETT: SIM-Karte fehlt, defekt oder PIN falsch
5	Feldstärke-Anzeige	1	1-5 BALKEN: Anzeige Feldstärke
6	SIM-Karten Slot	1	
7	Ein-/Aus Taster	1	
8	USB-Port	1	
9	Anschluss Steckernetzgerät	1	
10	USB-Port	1	
11	LAN1..4-Ports	4	
12	LAN1..4-Anzeigen	4	EIN: Netzwerkgerät angeschlossen BLINKT: Datenübertragung AUS: kein Netzwerkgerät angeschlossen
13	WPS-Taster	1	Zur WPS-Kopplung länger als 2 Sek. drücken
14	Reset-Taster	1	Neustart: 2 bis max. 5 Sekunden drücken
15	WLAN-Taster	1	Ein-/Ausschalten WLAN > 3 Sek. drücken
16	Antenne		2x externer Antennenanschluss (SMA)


Hinweis: Alle Anzeigen leuchten außer Power: Aktualisierung der Betriebs-Software läuft.

Speedport LTE II nicht ausschalten und nicht den Netzstecker ziehen!

Lieferumfang.

Überprüfen Sie den Lieferumfang des Produktpakets:

- 1 Speedport LTE II
- 1 Steckernetzgerät
- 1 LAN-Kabel
- 1 Kurzanleitung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Infokarte

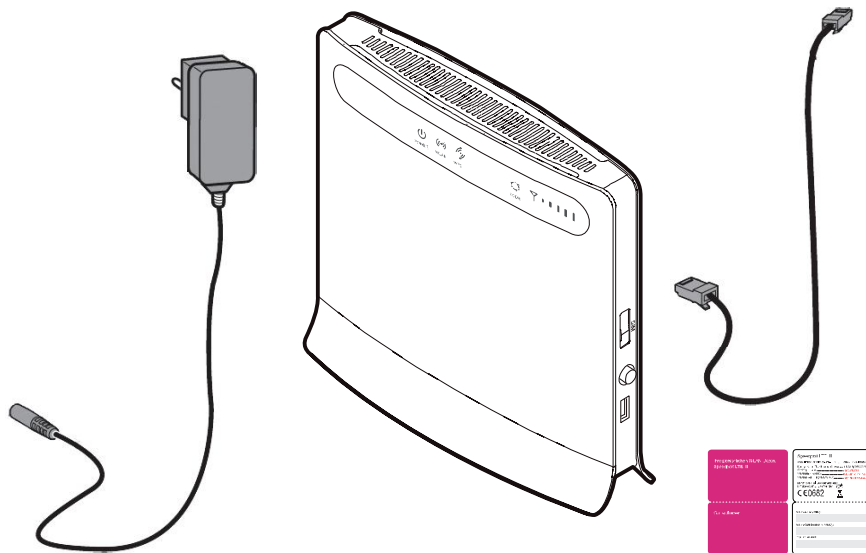

Sollte irgendetwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren T-Shop Händler.

Hinweis: Warenzeichen oder Handelsnamen, die in dieser Anleitung erscheinen, dienen der Kennzeichnung der Bedienschritte und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. Sie sind in jedem Fall Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte. Unterstrichene Begriffe sind im Fachwortverzeichnis (Glossar) im Anhang ausführlich erklärt.

Inhaltsverzeichnis.

	Einführung	2
	Außenansicht.....	3
	Lieferumfang.....	5
1	Schnellstart	10
1.1	Installation des Speedport LTE II.....	10
1.2	Einwahlverbindung.....	13
2	Anmeldung im Konfigurationsmenü des Speedport LTE II	14
2.1	Typenschild und Infokarte	15
2.2	Einführung in das Konfigurationsmenü des Speedport LTE II.....	17
3	Schnellkonfiguration/Setup-Assistent	20
4	Allgemeine Einstellungen.....	24
4.1	SIM-Einstellungen.....	24
4.1.1	Anzeige des Status der SIM-Karte	24
4.1.2	Aktivieren der PIN-Überprüfung	24
4.1.3	Deaktivieren der PIN-Überprüfung.....	25
4.1.4	Überprüfung der PIN	25
4.1.5	Ändern der PIN.....	25
4.1.6	Einstellen der automatischen Überprüfung der PIN.....	26
4.1.7	Überprüfung des PUK-Codes.....	26
4.2	Internet-Einstellungen	27
4.2.1	Auswahl eines Netzwerks	27
4.2.2	Auswahl eines Daten-APN	28
4.2.3	Erstellen eines APN-Profiles	29
4.2.4	Ändern eines APN-Profiles	29
4.2.5	Löschen eines APN-Profiles.....	30
4.3	DHCP-Einstellungen.....	30
4.3.1	LAN-Hosteinstellungen	30
4.3.2	DHCP-Konfiguration	31
4.4	Externe Antenne	32

5	WLAN-Einstellungen	34
5.1	Automatische Kopplung von WLAN-Komponenten über WPS.....	34
5.1.1	Experten-Einstellungen	34
5.1.2	Schnittstellenprofil	36
5.1.3	WLAN-Multi-SSID	39
5.2	SSID-Liste	39
5.2.1	WLAN-Mac-Kontrolle	40
5.2.2	WLAN-Mac-Liste einrichten	41
5.3	WLAN aktivieren oder deaktivieren.....	43
6	System-Einstellungen	46
6.1	Geräteinformationen	46
6.2	Zurücksetzen	46
6.2.1	Neustart.....	46
6.2.2	Rücksetzen auf Werkseinstellung	47
6.3	Sichern und wiederherstellen individuelle Konfiguration	47
6.3.1	Sichern	47
6.3.2	Wiederherstellen individuelle Konfiguration	48
6.4	Aktualisieren	48
6.4.1	Automatische Aktualisierung der Betriebs-Software	48
6.4.2	Online-Aktualisierung	49
6.4.3	Aktualisierung mit Datei	49
6.4.4	Online-Hilfe	50
6.5	Passwort ändern	50
6.6	Datum und Uhrzeit.....	51
6.7	Diagnose	52
6.7.1	Ping	52
6.7.2	Tool zur Analyse von Verbindungsproblemen.....	53
6.7.3	Systemüberprüfung.....	53
6.7.4	Mobilfunk-Status	54

7	Erweiterte Einstellungen.....	56
7.1	DMZ-Einstellungen	56
7.2	Port-Zuordnung	56
7.3	UPnP	59
7.3.1	UPnP aktivieren	59
7.3.2	UPnP-Port-Zuordnung	59
7.4	DynDNS	59
7.5	USB-Management	60
7.5.1	Server-Einstellungen	60
7.5.2	USB-Speicher	61
7.5.3	Benutzereinstellungen	62
7.6	USB Drucker.....	63
8	FAQ – häufig gestellte Fragen	65
9	Gewährleistung / Konformität	69
10	Akronyme und Abkürzungen	75
11	Sicherheitshinweise.....	77
11.1	Zurücksetzen auf Werkeinstellung.....	78



1 Schnellstart

1.1 Installation des Speedport LTE II

Schritt 1: Aufstellung des Speedport LTE II.

Stellen Sie den Speedport LTE II vertikal, mindestens einen Meter von anderen elektronischen Geräten entfernt, auf. So verhindern Sie Störungen an anderen elektronischen Geräten.

Stellen Sie den Speedport LTE II möglichst im Dachgeschoss bzw. in der Nähe eines Fensters auf, um Störungen des Mobilfunk-Empfangs durch Gebäudebauteile zu vermeiden.



Abb. beispielhaft

Hinweis: Der Aufstellungsort des Speedport LTE II hat Einfluss auf die Geschwindigkeit und die Reichweite des WLAN-Netzwerkes. Beachten Sie daher folgende Punkte bei der Wahl des Aufstellungsortes:

1. Der Speedport LTE II sollte möglichst erhöht und zentral zwischen allen angeschlossenen Geräten (wie Computer oder Mobiltelefone) aufgestellt werden.
2. Funkwellen werden durch Gegenstände und Wände gedämpft. Platzieren Sie den Speedport LTE II so, dass möglichst wenige Hindernisse die WLAN-Verbindung stören.
3. Achten Sie auf genügend Abstand zu Störquellen wie Mikrowellen oder Elektrogeräte mit großen Metallgehäusen.
4. Stellen Sie den Speedport LTE II nicht in der Nähe größerer Metallgegenstände auf.

Schritt 2: Stecken Sie die SIM-Karte, wie in Abbildung 1-2 abgebildet, ein.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die SIM-Karte im größten Format ausbrechen, da sie sonst nicht in den SIM-Karten Slot des Speedport LTE II hineinpasst. Haben Sie bereits die SIM-Karte im kleinen Format ausgebrochen, so müssen Sie sich eine Ersatzkarte bestellen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Telekom Shop oder an Ihren Kundenservice unter 0800 33 01000

Beim Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte müssen Sie den Speedport LTE II vom Steckernetzgerät trennen.

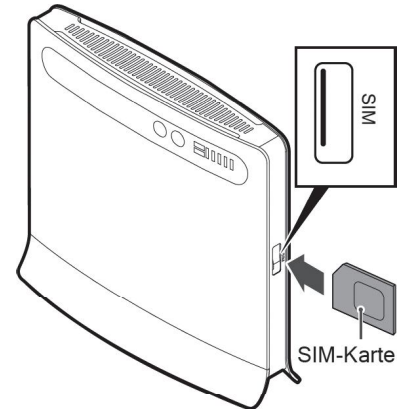


Abb. beispielhaft

Abbildung 1-2: Einsetzen der SIM-Karte (es klickt, wenn die Karte richtig eingesetzt wurde und eingerastet ist)

Schritt 3: (Optional) Die Verbindung zwischen PC/Laptop kann entweder über ein LAN-Kabel oder über WLAN hergestellt werden.


3a) Für die Installation LAN benötigen Sie ein LAN-Kabel.

3b) Für die Installation WLAN muss Ihr PC WLAN-fähig sein.

Schließen Sie den Speedport LTE II an den PC an, wie in Abbildung 1-4 abgebildet.

Wenn die LED-Anzeige des mit dem LAN-Kabel verbundenen LAN-Ports AN ist, ist die Verbindung des Speedport LTE II mit dem PC erfolgreich. Das LAN-Kabel, welches den PC und den Speedport LTE II verbindet, sollte nicht länger als 100 m sein. Es wird ein abgeschirmtes LAN-Kabel empfohlen.

Abbildung 1-3: Anschluss des PC und des Speedport LTE II

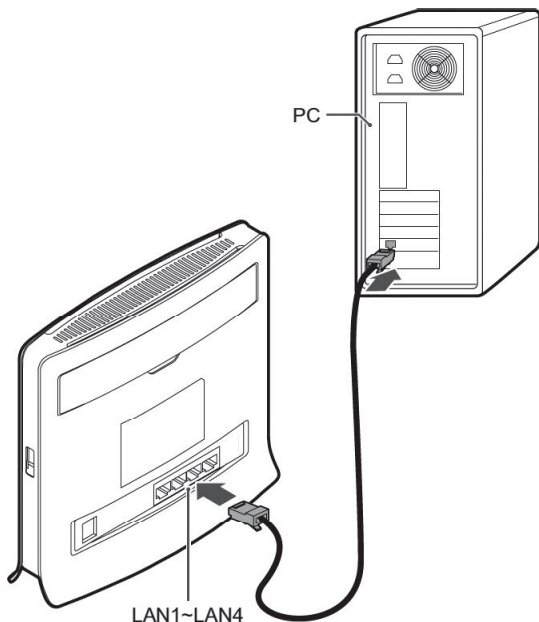

Hinweis: Wenn der PC den Zugriff über das WLAN-Netzwerk unterstützt, kann er über das WLAN-Netzwerk mit dem Speedport LTE II verbunden werden. Die TCP/IP-Settings des Rechners sollten wie folgt eingestellt sein:

- IP-Adresse automatisch beziehen
- DNS-Server-Adresse automatisch beziehen


Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 5 „Wie wird der Zugang zum WLAN-Netzwerk hergestellt.“

Abb. beispielhaft

Schritt 4: Schließen Sie das Steckernetzgerät an den Speedport LTE II an, wie in Abbildung 1-3 abgebildet.


Verwenden Sie ein passendes Steckernetzgerät für den Speedport LTE II, um Schäden am Speedport LTE II zu vermeiden.

Abbildung 1-4: Anschluss des Steckernetzgeräts

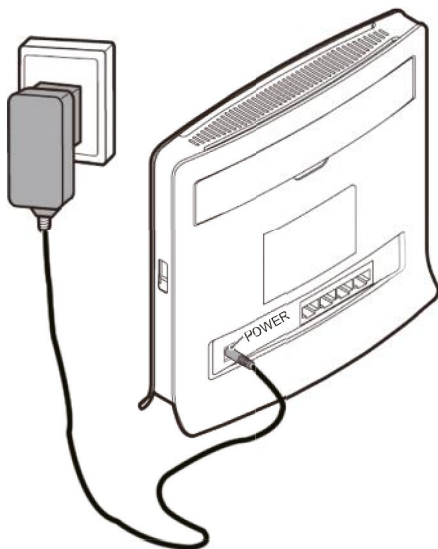

Schritt 5: Antenne anschließen (Mobilfunk).

Beim Speedport LTE II besteht seitens des Herstellers die Möglichkeit, externe Antennen zur Optimierung bzw. Verbesserung der Sende- und Empfangsleistung anzuschließen. Eine Aussage zur Verbesserung der Signalstärke kann die Telekom Deutschland GmbH allerdings nicht treffen, da diese sehr stark vom Aufstellungs- bzw. Anbringungsort, lokalen und landschaftlichen Besonderheiten, aber auch vom Hersteller der Zubehör Antennen abhängig ist. Es ist zu beachten, dass Außenantennen bei der Bundesnetzagentur anmeldepflichtig sind, wenn die Sendeleistung die gesetzlichen Grenzwerte überschreitet.

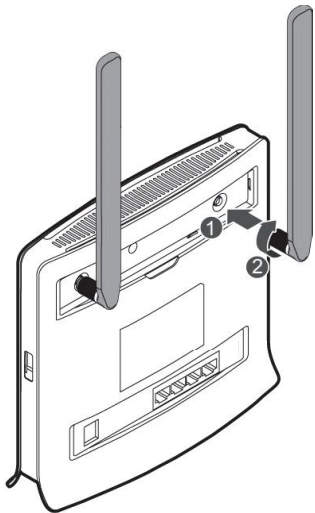

Hinweis: Eine externe Antenne ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Anschluss der Antenne öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Speedport LTE II. Beachten Sie, dass die externen Antennen-Anschlüsse beim Betrieb heiß werden. Berühren Sie diese daher nicht während des Betriebes. Lassen Sie die Anschlüsse abkühlen, bevor Sie Antennen montieren.

1.2 Einwahlverbindung

Standardmäßig verwendet der Speedport LTE II die Einwahlverbindung für Internet im **Auto-Modus**. Das bedeutet, dass Sie Internet-Dienste, wie die Anzeige von Webseiten oder das Versenden von E-Mails, direkt in Anspruch nehmen können.

Hinweis: Wenn die PIN-Schutzfunktion aktiviert ist, ist die Eingabe eines PIN erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 4.1.4 Schritt 1 „Überprüfen Sie den PIN-Code.“

2 Anmeldung im Konfigurationsmenü des Speedport LTE II


Das Konfigurationsmenü wird über den Internet-Browser aufgerufen. Mit dem Konfigurationsmenü können Sie den Router konfigurieren und verwalten.

Schritt 1: Schließen Sie den Router ordnungsgemäß an.

Schritt 2: Geben Sie in die Adresszeile Ihres Browsers `http://speedport.ip` ein und drücken Sie Enter.

Sollte mit `http://speedport.ip` keine Verbindung zustande kommen, geben Sie bitte die Standard-IP-Adresse des Routers ein: `http://192.168.1.1`

Schritt 3: Geben Sie das richtige Gerätepasswort ein und klicken Sie auf Anmelden. Nach Überprüfung des Gerätepassworts können Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden.

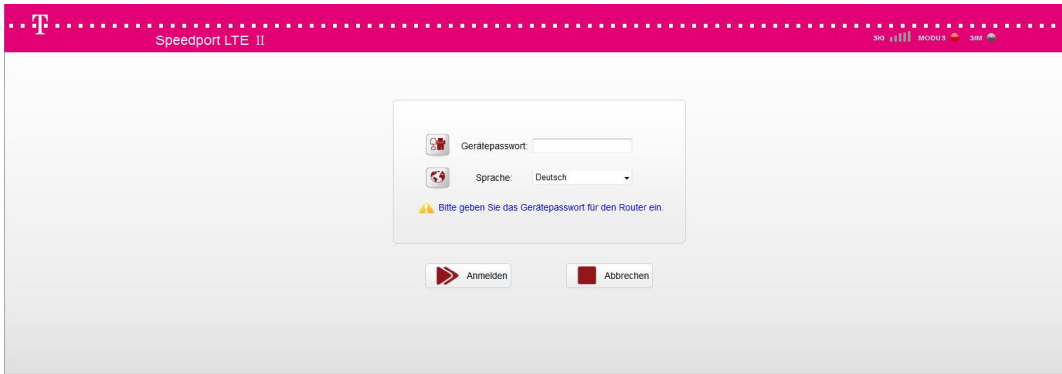

Speedport LTE II

Gerätepasswort:

Sprache: Deutsch

⚠ Bitte geben Sie das Gerätepasswort für den Router ein.

Anmelden Abbrechen

2.1 Typenschild und Infokarte

Das Gerätepasswort ist ab Werk vorkonfiguriert und steht auf dem Typenschild auf der Rückseite des Speedport LTE II sowie auf der Infokarte. Wenn Sie Ihr Gerätepasswort individuell geändert haben (siehe Punkt 6.5) können Sie es in die Infokarte eintragen.

Typenschild

.....T.....

Speedport LTE II

Konfiguration über Internet-Browser...
Gerätepasswort.....
WLAN-Name (SSID).....
WLAN-Schlüssel (WPA/WPA2).....
Material-Nr.....

http://speedport.ip
ABCD1234
WLAN1-123456
ABCDEF123456789
40264880

WiFi
CERTIFIED

CE0682

Model:B593s-12

Huawei Technologies Duesseldorf GmbH,Am Seestern 24,40547 Düsseldorf,Germany

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. POWER RATING: 12 V; 2 A MADE IN CHINA

Hinweis: Ist auf der Rückseite des Endgeräts angebracht und darf nicht entfernt werden.
Das Entfernen des Typenschildes führt zum Verlust der Garantieansprüche.

15

Infokarte

Ihre persönlichen WLAN-Daten.
Speedport LTE III

Gut aufheben.

Speedport LTE II

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Made in China Model:B593s-12

Konfiguration über Internet-Browser... <http://speedport.ip>

Gerätepasswort..... **ABCD1234**

WLAN-Name (SSID)..... **WLAN1-123456**

WLAN-Schlüssel (WPA/WPA2)..... **ABCDEF123456789**

Nur mit Original Steckernetzgerät
für Speedport LTE verwenden!



CE0682

WLAN-Name (SSID):

WLAN-Schlüssel (WPA/WPA2):

Gerätepasswort:

Hinweis: Ist auf der Rückseite des Endgeräts angebracht; nehmen Sie diese bitte zu Ihren persönlichen Unterlagen.

2.2 Einführung in das Konfigurationsfenster des Speedport LTE II

Nach der ersten Anmeldung wird das Fenster zur Änderung des Kennworts eingeblendet, worin Sie aufgefordert werden, das Kennwort für die erste Anmeldung, wie in Abbildung 2-2 abgebildet, zu ändern. Wenn das Kennwort nicht geändert wird, erscheint das Fenster bei jeder Anmeldung. Nach Änderung des Passwortes wird das Fenster zukünftig nicht mehr eingeblendet.

Abbildung 2-2: Konfigurationsfenster

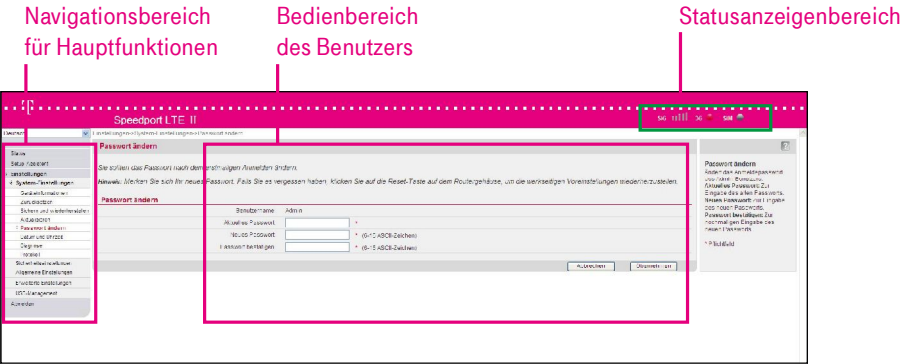


Tabelle 2-1 Beschreibung des Konfigurationsfensters des Speedport LTE II

Bereich	Beschreibung
Navigationsbereich für Hauptfunktionen	Zeigt die Elemente der Einstellungsverwaltung an.
Bedienbereich des Benutzers	Zeigt die Einstellungsinformationen, Dateninformationen, Kommentare und Schaltflächen für unterschiedliche Aktionen an.
Statusanzeigenbereich	Zeigt den SIM-Kartenstatus, den aktuellen Netzwerkmodus und die Netzwerk-signalstärke in Echtzeit an.

Navigationsbereich für Hauptfunktionen

Tabelle 2-2 Elemente im Navigationsbereich für Hauptfunktionen






Element	Beschreibung
Sprache	Auswahl der Sprache der Benutzeroberfläche
Status	Sie können die aktuellen Parameter-Einstellungen und den Netzwerkstatus des Speedport LTE II prüfen, einschließlich des WAN-, LAN- und WLAN-Status und der Geräteinformationen.
Setup-Assistent	Schnelleinstellung der Basisparameter des Speedport LTE II. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 3 „Schnellkonfiguration/Setup-Assistent“.
Einstellungen	Erweiterte Parameter-Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5 „Experten-Einstellungen.“
Abmelden	Das Konfigurationsfenster des Speedport LTE II verlassen.

Bedienbereich des Benutzers

Abhängig vom ausgewählten Bedienelement im Navigationsbereich für Hauptfunktionen werden in diesem Bereich die entsprechenden Konfigurations-Parameter, die Parameter-Beschreibung und Aktionsschaltflächen angezeigt.

Statusanzeigebereich

Tabelle 2-3 Statusinformationen des Speedport LTE II

Statusinformation	Beschreibung
SIM	 zeigt an, dass die SIM-Karte gültig und mithilfe des PIN akzeptiert wurde.  zeigt an, dass die SIM-Karte nicht eingesetzt oder der PIN nicht akzeptiert wurde.
3G/LTE	 zeigt an, dass das Endgerät mit dem Internet verbunden ist.  zeigt an, dass das Endgerät nicht mit dem Internet verbunden ist.
SIG	 zeigt die Signalstärke von schwach bis stark an.



3 Schnellkonfiguration/Setup-Assistent

Hinweis: Informationen zu Abkürzungen und Begriffen finden Sie im Glossar sowie unter Akronyme und Abkürzungen.

Der Setup-Assistent führt Sie durch die Konfiguration der wichtigsten Speedport LTE II-Einstellungen.
Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, kann der Speedport LTE II auf das Internet zugreifen.

Schritt 1: Klicken Sie auf Setup-Assistent, um die PIN-Seite aufzurufen. Sie können den Status der SIM-Karte und der PIN anzeigen lassen.

Geben Sie falls erforderlich die PIN Ihrer SIM-Karte ein.

The screenshot shows the 'Speedport LTE II Setup-Assistent' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Deutsch' and a status bar with '5G', signal strength, 'roaming', and 'LTE'. Below the bar, a progress bar shows steps: PIN (highlighted), Internet, WLAN, WLAN-Sicherheit, WPS, and Beenden. The main content area has the heading 'Hier können Sie die PIN-Einstellungen Ihrer SIM-Karte vornehmen.' and a button 'SIM-Einstellungen...'. Below this, a table displays SIM card status: 'SIM-Kartenstatus: PIN erforderlich', 'PIN-Überprüfung: Aktivieren', and 'PIN:'. At the bottom, it shows 'Verbleibende Versuche: 2' circled in red, and a 'Weiter' button.


Hinweis: Wenn die PIN bei drei aufeinanderfolgenden Versuchen falsch eingegeben wurde, fragt das System nach dem PUK. Wenn der PUK bei **drei aufeinanderfolgenden Versuchen** falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte ungültig. Die erste PIN und der erste PUK der SIM-Karte werden vom Telekommunikations-Anbieter mitgeliefert.

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Speedport LTE II Setup-Assistent' interface. The progress bar shows the same steps. The main content area is identical. However, a red arrow points to the 'Setup-Assistent' button in the left sidebar menu. The 'Verbleibende Versuche' is now '1'.

Wenn die **Automatische Überprüfung** aktiviert ist, überprüft das System den PIN-Code bei jedem Neustart des Speedport LTE II automatisch. Ist der Menüpunkt deaktiviert, so muss bei einem Neustart des Systems die PIN durch den Nutzer eingegeben werden.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem **Internet** verbundene Parameter anzuzeigen und einzustellen, zum Beispiel **Netzwerk**.

Auf dieser Seite kann die Mobilfunk-Technologie ausgewählt werden.

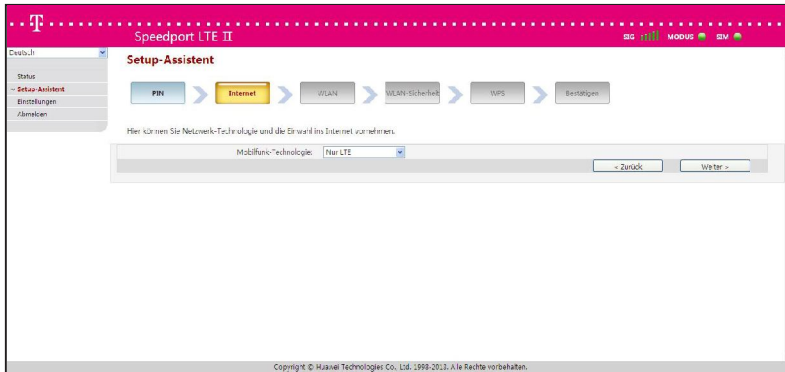

Schritt 3: Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem WLAN verbundene Parameter anzuzeigen und einzustellen, zum Beispiel **WLAN, Modus, Kanal, SSID** und **SSID verbergen**


SSID: Name des WLAN-Netzwerks. Eine SSID kennzeichnet ein WLAN-Netzwerk. Nur wenn die WLAN-Komponente (z.B. PC, Notebook, Tablet, Smartphone) und der Speedport LTE II die gleiche SSID haben, ist eine normale schnurlose Datenkommunikation zwischen ihnen möglich. Verwenden Sie nicht die Standard-SSID, da hierdurch die grundlegende Sicherheit des WLAN-Netzwerks gefährdet wird. Sie können eine Zeichenfolge, wie z. B. My4G als SSID verwenden.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Weiter**, um die mit der WLAN-Sicherheit verbundenen Parameter anzuzeigen und einzustellen, zum Beispiel Sicherheit. Die angezeigten Parameter unterscheiden sich je nach den Einstellungen unter Sicherheit. Zum Beispiel werden die WPA-PSK und WPA-Verschlüsselung angezeigt und müssen eingestellt werden, wenn Sicherheit auf WPA-PSK+WPA2-PSK eingestellt ist.

[illegible]


Diese Seite wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen Aktivieren hinter WLAN auf der WLAN Seite markieren.

Schritt 5: Klicken Sie auf **Weiter**, um die **WPS-Funktion** des Speedport LTE II zu aktivieren oder zu deaktivieren.

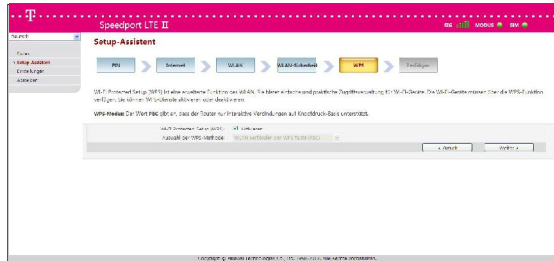

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine erweiterte Funktion des WLAN. Damit koppeln Sie WLAN-Komponenten einfach per Knopfdruck ohne dass Sie die Verschlüsselungs- und Sicherheitseinstellungen eingeben müssen. Voraussetzung zur Nutzung von WPS ist, dass Sie die Funktion im WPS-Menü aktivieren und dass die zu koppelnden WLAN-Komponenten die WPS-Push-Button-Funktion unterstützen. Sie erkennen dies daran, dass die WLAN-Komponente einen WPS-Knopf hat. Nähere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer WLAN-Komponente.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Weiter**. Es werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen in der Übersicht angezeigt.

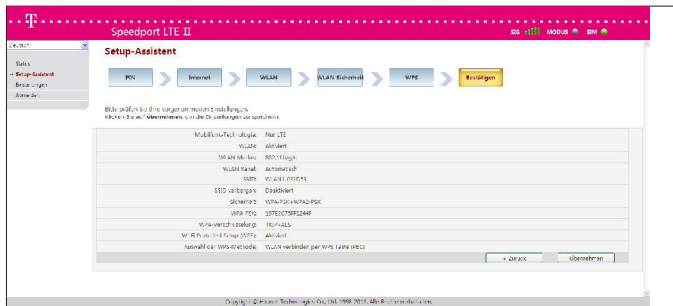

Schritt 7: Klicken Sie auf **Übernehmen**, damit die Einstellungen wirksam werden. Damit ist das Setup beendet. Die Einrichtung Ihres Speedport LTE II ist damit abgeschlossen.


4 Allgemeine Einstellungen

4.1 SIM-Einstellungen

Auf der Seite für die SIM-Karteneinstellungen können Sie die PIN verwalten.

Sie können folgende Aufgaben durchführen:

- Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Überprüfung
- Überprüfung der PIN
- Ändern der PIN
- Einstellen der automatischen Überprüfung der PIN

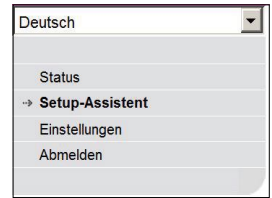

4.1.1 Anzeige des Status der SIM-Karte


Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > SIM-Einstellungen**.

Die Seite **PIN-Verwaltung** wird angezeigt.

Schritt 2: Zeigt den Status der SIM-Karte rechts vom Feld **SIM-Kartenstatus** an.

----Ende

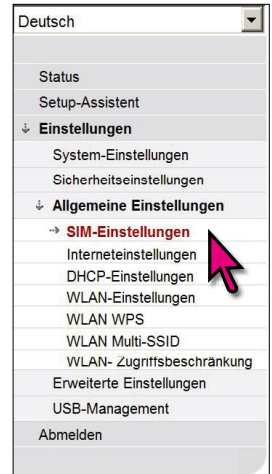

4.1.2 Aktivieren der PIN-Überprüfung

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > SIM-Einstellungen**.

Die Seite **PIN-Verwaltung** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie **PIN-Überprüfung** auf Aktivieren ein.

Schritt 3: Geben Sie die PIN (vier bis acht Stellen) in das Feld **PIN eingeben** ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

----Ende

Hinweis:

Bei aktivierter PIN-Überprüfung werden Sie bei jeder Anmeldung an das 3G bzw. LTE-Netz nach Ihrer PIN gefragt.

4.1.3 Deaktivieren der PIN-Überprüfung

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > SIM-Einstellungen**.

Die Seite **PIN-Verwaltung** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie **PIN-Überprüfung** auf Deaktivieren ein.

Schritt 3: Geben Sie die PIN (vier bis acht Stellen) in das **Feld PIN** eingeben ein.

Schritt 34 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

Hinweis:

Bei deaktivierter PIN-Überprüfung werden Sie bei der Anmeldung an das 3G- bzw. LTE-Netz nicht nach Ihrer PIN gefragt.

4.1.4 Überprüfung der PIN

Wenn die PIN-Überprüfung aktiviert ist, die PIN aber nicht überprüft wurde, ist eine Überprüfung erforderlich.

Gehen Sie zum Überprüfen der PIN wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > SIM-Einstellungen**.

Die Seite PIN-Verwaltung wird angezeigt.

Schritt 2: Geben Sie die PIN (vier bis acht Stellen) in das **Feld PIN** eingeben ein.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

4.1.5 Ändern der PIN

Der PIN kann nur geändert werden, wenn die PIN-Überprüfung aktiviert ist und die PIN überprüft wurde.

Gehen Sie zum Ändern der PIN wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > SIM-Einstellungen**.

Die Seite **PIN-Verwaltung** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie **PIN-Überprüfung** auf Aktivieren ein.

Schritt 3: Stellen Sie **PIN ändern** auf **Aktivieren** ein.

Schritt 3: Geben Sie die aktuelle PIN (vier bis acht Stellen) in das Feld **PIN** ein.

Schritt 4: Geben Sie eine neue PIN (vier bis acht Stellen) in das Feld **Neue PIN** ein.

Schritt 5: Wiederholen Sie die PIN im Feld **PIN bestätigen**.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- Ende

4.1.6 Einstellen der automatischen Überprüfung der PIN

Sie können die automatische Überprüfung der PIN aktivieren oder deaktivieren. Wenn die automatische Überprüfung aktiviert ist, überprüft der Router die PIN nach einem Neustart automatisch. Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die PIN-Überprüfung aktiviert ist und die PIN überprüft wurde.

Gehen Sie zum Aktivieren der automatischen Überprüfung der PIN wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > SIM-Einstellungen**.

Die Seite **PIN-Verwaltung** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie **PIN-Überprüfung** auf **Aktivieren** ein.

Schritt 3: Stellen Sie **Automatische Überprüfung** auf **Aktivieren** ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- Ende

4.1.7 Überprüfung des PUK-Codes

Wenn die PIN-Überprüfung aktiviert ist und die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PIN gesperrt. In diesem Fall müssen Sie den PUK eingeben und die PIN ändern, um die PIN zu entsperren.

Gehen Sie zum Überprüfen des PUK wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > SIM-Einstellungen**.

Die Seite **PIN-Verwaltung** wird angezeigt.

Schritt 2: Geben Sie den PUK in das Feld **PUK** ein.

Schritt 2: Geben Sie einen neuen PIN in das Feld **Neue PIN** ein.

Schritt 3: Wiederholen Sie den PIN im Feld **PIN bestätigen**.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen**.
----Ende

4.2 Internet-Einstellungen

Auf dieser Seite können Sie die Internet-Einstellungen konfigurieren.

4.2.1 Auswahl eines Netzwerks



Sie können die Einstellungen so vornehmen, dass der Router auf eines oder mehrere **Netzwerke** zur Netzanbindung zugreifen kann. **Netzwerk-Technologie** kann auf **Automatisch**, nur **LTE** oder nur **3G** eingestellt werden.

Gehen Sie zum Auswählen eines Netzwerks wie folgt vor:
Schritt 1: Setzen Sie eine gültige SIM-Karte in den Router ein.

Schritt 2: Schalten Sie den Router ein und melden sie sich am Konfigurationsmenü an.

Schritt 3: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Internet-Einstellungen**.
Die Seite **Datenverbindung** wird angezeigt.

Schritt 4: Stellen Sie das **Netzwerk** auf einen der in der folgenden Tabelle beschriebenen Werte ein:

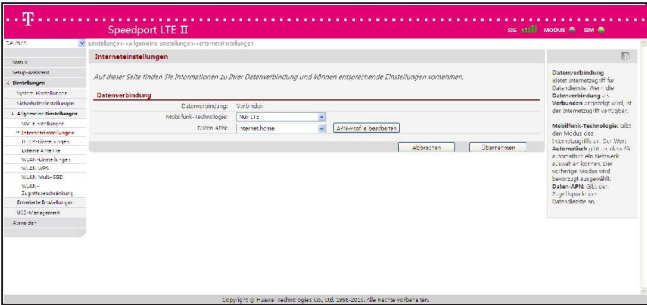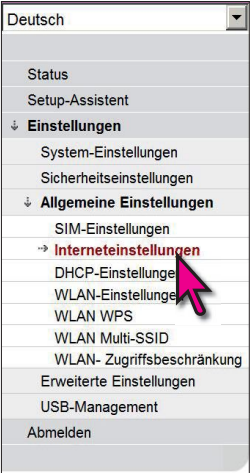

Parameterwert	Beschreibung
Automatisch (empfohlen)	Der Router wählt seinen Betriebsmodus automatisch, wobei die Reihenfolge erst LTE-Netzwerk , dann 3G-Netzwerk ist.
Nur LTE	Der Router greift auf das LTE-Netzwerk zu.
Nur 3G	Der Router greift auf das 3G-Netzwerk zu.

Schritt 5: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

4.2.2 Auswahl einer Daten-APN

Sie können für den Zugriff des Routers auf das Internet eine Gruppe von Einwahl-Parametern einstellen, die sich auf den Namen eines Daten-Zugangspunkts (APN) beziehen. Beim Zugriff auf das 3G- bzw. LTE-Netz der Deutschen Telekom muss immer die Einstellung auf **internet.home** gewählt werden.

Gehen Sie zum Einstellen der Einwahl-Parameter wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Internet-Einstellungen**.

Die Seite **Datenverbindung** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie **Daten-APN** für die Nutzung von Call & Surf via Funk auf **internet.home** ein.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

Hinweis:

Der Router ist so vorprogrammiert, dass Sie im Regelfall hier keine weiteren Einstellungen vornehmen müssen.

4.2.3 Erstellen eines APN-Profiles

Gehen Sie zum Erstellen einer Gruppe von APN-Einwahl-Parametern wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Internet-Einstellungen**.

Schritt 2: Klicken Sie auf **APN-Profil bearbeiten**.
Die Seite **APN-Profil** wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie auf **APN-Profil hinzufügen**.

Schritt 4: Stellen Sie auf der angezeigten Seite **APN, Rufnummer, Benutzername** und **Passwort** ein.

Schritt 5: Stellen Sie **Authentifizierung** auf **Automatisch, PAP** oder **CHAP**.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Übernehmen**.
---- **Ende**

4.2.4 Ändern eines APN-Profiles

Gehen Sie zum Ändern der **APN-Einwahl-Parameter** wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Internet-Einstellungen**.

Schritt 2: Klicken Sie auf **APN-Profil bearbeiten**.
Die Seite **APN-Profil** wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie beim zu ändernden **APN-Profil** auf **Bearbeiten**.

Schritt 4: Ändern Sie auf der angezeigten Seite **APN, Rufnummer, Benutzername** und **Passwort**.

Schritt 5: Stellen Sie **Authentifizierung** auf **Automatisch, PAP** oder **CHAP**.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Übernehmen**.
---- **Ende**

4.2.5 Löschen eines APN-Profiles

Gehen Sie zum Löschen der vorhandenen **APN-Einwahl-Parameter** wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Internet-Einstellungen**.

Schritt 2: Klicken Sie auf **APN-Profil** bearbeiten. Die Seite **APN-Profil** wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie beim zu löschenden **APN-Profil** auf Löschen. Eine Meldung wird angezeigt.

Schritt 4: Klicken Sie auf **OK**.

----**Ende**

4.3 DHCP-Einstellungen

LAN ist ein gemeinsam genutztes Kommunikationssystem, das auf den unmittelbaren Bereich begrenzt ist und mit dem mehrere Geräte verbunden werden können.

Bei korrekten **LAN-Einstellungen** können Netzwerkgeräte wie Computer die Kommunikation im LAN über den Router gemeinsam nutzen.

4.3.1 LAN-Hosteinstellungen

Standardmäßig lautet die IP-Adresse 192.168.1.1 mit der Subnetz-Maske 255.255.255.0. Sie können die IP-Adresse in eine andere individuelle IP-Adresse ändern, die einfach zu merken ist. Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse in Ihrem Netzwerk eindeutig ist. Wenn Sie die IP-Adresse des Routers ändern, müssen Sie mit der neuen IP-Adresse auf das webbasierte Dienstprogramm zugreifen.

Gehen Sie zum Ändern der IP-Adresse und der Subnetz-Maske des Routers wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > DHCP-Einstellungen**.

Die Seite **LAN-Hosteinstellungen** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie die **IP-Adresse** ein.

Schritt 3: Stellen Sie die **Subnetz-Maske** ein.

Schritt 4: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **DHCP-Server**.

Schritt 5: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

----**Ende**



4.3.2 DHCP-Konfiguration

Mit DHCP können einzelne Clients beim Starten die TCP/IP-Konfiguration automatisch von einem Server erhalten.

Sie können den Router als DHCP-Server konfigurieren oder ihn deaktivieren, wenn sich der Router im Routing-Modus befindet.

Wenn der Router als DHCP-Server konfiguriert ist, liefert er den LAN-Clients, die DHCP-fähig sind, die TCP/IP-Konfiguration automatisch. Wenn die DHCP-Server-Dienste deaktiviert sind, muss sich ein anderer DHCP-Server in Ihrem LAN befinden oder jeder Client muss manuell konfiguriert werden.

Gehen Sie zum Konfigurieren der DHCP-Einstellungen wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > DHCP-Einstellungen**.

Die Seite **DHCP-Einstellungen** wird angezeigt.

Schritt 2: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **DHCP-Server**.

Schritt 3: Stellen Sie die **Start-IP-Adresse** ein.



Diese IP-Adresse muss sich von jener IP-Adresse unterscheiden, die auf der Seite **DHCP-Einstellungen** eingestellt ist, sie muss sich aber im IP-Adressraum 2 bis 254 (Netzwerksegment) befinden.

Schritt 4: Stellen Sie die **End-IP-Adresse** ein.



Diese IP-Adresse muss sich von jener IP-Adresse unterscheiden, die auf der Seite **DHCP-Einstellungen** eingestellt ist, sie muss sich aber im IP-Adressraum 2 bis 254 (Netzwerksegment) befinden. Die End-IP-Adresse muss größer oder gleich der Start-IP-Adresse sein.

Schritt 5: Stellen Sie die **Gültigkeitsdauer** ein.



Dieser Parameter kann von 1 bis 10.080 Minuten eingestellt werden.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- Ende

Die Geräteliste gibt Informationen über aktive Geräte an. Gehen Sie zum Anzeigen der Geräteliste wie folgt vor:

Schritt 7: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > DHCP-Einstellungen**.

Klicken Sie auf **Verbundene Geräte**. Die Seite **Verbundene Geräte** wird angezeigt.


Schritt 8: Zeigen Sie die Geräteliste an. Sie umfasst **PC-Name**, **MAC-Adresse**, **IP-Adresse** und **Gültigkeitsdauer**.

Gültigkeitsdauer gibt die restliche Gültigkeitsdauer des dynamischen DHCP-Servers an. Wenn eine statische IP-Adresse verwendet wird, werden **Gültigkeitsdauer** und **PC-Name** als **N/A** bzw. **Unbekannt** angezeigt.

---- Ende

4.4 Externe Antenne

In diesem Menü Können Sie eine optional angeschlossene externe Antenne aktivieren und dabei die interne Antenne deaktivieren. Im Lieferzustand ist die automatische Erkennung aktiviert.

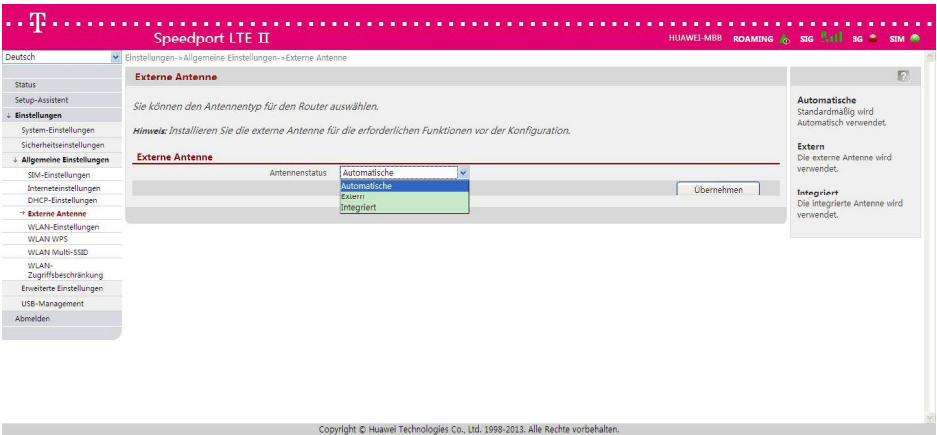



5 WLAN-Einstellungen

5.1 Automatische Kopplung von WLAN-Komponenten über WPS (empfohlen)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ermöglicht Ihnen das problemlose Hinzufügen einer drahtlosen WLAN-Komponente (z. B. Notebook, PC, Tablet, Smartphone) zum Netzwerk, ohne dass Sie die drahtlosen Einstellungen wie SSID, Sicherheitsmodus etc. speziell konfigurieren müssen. Sie können die drahtlose WLAN-Komponente auf Knopfdruck hinzufügen.

Gehen Sie zum Konfigurieren der WLAN WPS-Einstellungen wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN WPS**.

Die Seite **WPS-Einstellungen** wird angezeigt.

Schritt 2: Markieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren hinter **WPS**.

Schritt 3: Stellen Sie den **WPS-Modus** ein.



Wenn dieser Parameter auf **PBC** eingestellt ist, kann sich die Station mit dem Router verbinden, nachdem die **WPS-Taste** an der Station und anschließend am Router gedrückt wurde. Es wird nur **WPA-** und **WPA2-Verschlüsselung** unterstützt.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

5.1.1 Experten-Einstellungen

Die WLAN-Einstellungen beeinflussen die WLAN-Leistung. Diese Einstellungen helfen Ihnen, durch optimale Zugriffsleistung maximale Geschwindigkeit zu erzielen.

Gehen Sie zum Konfigurieren der grundlegenden WLAN-Einstellungen wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Einstellungen**.


Die Seite **Allgemeine Einstellungen** wird angezeigt.

Schritt 2: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **WLAN**.


Schritt 3: Stellen Sie den Modus auf einen der in der folgenden Tabelle beschriebenen Werte.
(Speedport LTE II kann sich im 802.11b-, 802.11g- oder 802.11n-Modus mit dem Router verbinden.)

Parameterwert	Beschreibung
802.11b/g/n (empfohlen)	Speedport LTE II kann sich im 802.11b-, 802.11g- oder 802.11n-Modus mit anderen WLAN-fähigen Geräten verbinden. Im 802.11n-Modus ist der AES-Verschlüsselungs-Modus erforderlich. 802.11 b = Geschwindigkeit im WLAN bis zu 16 Mbit/s 802.11 g = Geschwindigkeit im WLAN bis zu 54 Mbit/s 802.11 n = Geschwindigkeit im WLAN bis zu 300 Mbit/s


Schritt 4: Stellen Sie den **Kanal** ein.

 **Automatisch** (empfohlen) gibt an, dass der Kanal mit der besten Signalqualität gewählt wird.
Der Wert **1 bis 13** gibt den ausgewählten Kanal an.

Schritt 5: Stellen Sie die **802.11n**-Bandbreite ein.

 Wenn dieser Parameter auf **20 MHz** eingestellt ist, unterstützt 802.11n nur eine Bandbreite von 20 MHz. Wenn dieser Parameter auf **20/40 MHz** (empfohlen) eingestellt ist, unterstützt 802.11n eine Bandbreite von 20 MHz oder 40 MHz.

Schritt 6: Stellen Sie **Sendeleistung** ein.

 Wenn dieser Parameter auf **90% (empfohlen)** eingestellt ist, überträgt Speedport LTE II mit optimaler Leistung.
Wenn dieser Parameter auf **100%** eingestellt ist, überträgt Speedport LTE II mit voller Leistung.
Wenn dieser Parameter auf **80%, 60%, 30% oder 5%** eingestellt ist, überträgt Speedport LTE II mit geringer Leistung.
Es kann sein, dass weit entfernte WLAN Komponenten nicht erreicht werden können.

WLAN-Einstellungen

WLAN gibt das Wi-Fi-Netzwerk an und ermöglicht Wi-Fi-Geräten den Zugriff auf Internetdienste. Sie können die Wi-Fi-Dienste aktivieren oder deaktivieren.
Hinweis: Wenn WLAN-Parameter geändert werden müssen, muss die Wi-Fi-Hardware neu initialisiert werden. Dies unterbricht das WLAN ungefähr 30 Sekunden lang.

Allgemeine Einstellungen

WLAN:	<input checked="" type="checkbox"/> Aktivieren	
WLAN Modus:	802.11b/g/n	
WLAN Kanal:	Automatisch	Aktuell: 1
802.11n-Bandbreite:	20 MHz	
Sendeleistung:	90%(empfohlen)	
QoS:	<input type="checkbox"/> Aktivieren	

Schnittstellenprofil

SSID:	SSID-1	* (1-32 ASCII-Zeichen)
Maximale Anzahl der verbundenen Geräte:	32	* (1-32)
SSID verbergen:	<input type="checkbox"/> Aktivieren	
AP-Isolation:	<input type="checkbox"/> Aktivieren	
Sicherheit:	WPA-P3K-WPA2-P3K(empfohlen)	
WPA-PSK:	0123456789	* (8-63 ASCII-Zeichen oder 8-64 Hexadezimal-Ziffern)
WPA-Verschlüsselung:	TKIP+AES	

Abbrechen

Übernehmen

Schritt 8: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- Ende

5.1.2 Schnittstellenprofil

Mit den Einstellungen im Menü **Schnittstellenprofil** nehmen Sie Einfluss auf die Zugriffsicherheit im WLAN.

Gehen Sie zum Konfigurieren des Speedport LTE II auf der Seite **Schnittstellenprofil** wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Einstellungen**.

Die Seite **Schnittstellenprofil** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie die **SSID** ein.

Legen Sie den Namen Ihres Netzwerkes fest (SSID). Der Router ist ab Werk mit einer Standard-SSID vorkonfiguriert. Verwenden Sie nicht diese Standard-SSID, da hierdurch die grundlegende Sicherheit Ihres WLAN-Netzwerkes gefährdet wird. Ihr Speedport LTE II ist ab Werk mit einer SSID vorkonfiguriert.

Diese finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Routers oder auf der Infokarte.



Dieser Parameter enthält nur 1 bis 32 ASCII-Zeichen.

Die WLAN-Komponente verbindet sich mithilfe der gesuchten SSID mit dem Speedport LTE II.

Schritt 3: Stellen Sie **Maximale Anzahl der zugelassenen Geräte** ein.



Dieser Parameter gibt die maximale Anzahl der WLAN-Komponenten an, die sich mit dem Router verbinden können. Es können sich maximal 32 Stationen mit dem Speedport verbinden.

Schritt 4: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **SSID verbergen**.

Die SSID wird ausgeblendet. In diesem Fall kann die WLAN-Komponente die SSID des Routers nicht erkennen.

Schritt 5: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **AP-Isolation**. Die WLAN-Komponenten können sich mit dem Speedport LTE II verbinden, aber nicht miteinander kommunizieren.

Schritt 6: Stellen Sie **Sicherheit** ein.



Wenn dieser Parameter auf **WPA2-PSK** (empfohlen) eingestellt ist, verbindet sich die WLAN-Komponente im WPA2-PSK-Verschlüsselungs-Modus mit dem Router. Dieser Modus wird empfohlen, da er eine hohe Sicherheitsstufe aufweist.

Wenn dieser Parameter auf **KEINE** (nicht empfohlen) eingestellt ist, verbindet sich die WLAN-Komponente direkt mit dem Router. Dies führt zu Sicherheitsrisiken.

Wenn dieser Parameter auf **WEP (nicht empfohlen)** eingestellt ist, verbindet sich die WLAN-Komponente im webbasierten Verschlüsselungs-Modus mit dem Router.

Wenn dieser Parameter auf **WPA-PSK** eingestellt ist, verbindet sich die WLAN-Komponente im WPA-PSK-Verschlüsselungs-Modus mit dem Router.

Wenn dieser Parameter auf **WPA-PSK+WPA2-PSK** eingestellt ist, verbindet sich die WLAN-Komponente im WPA-PSK- oder WPA2-PSK-Verschlüsselungs-Modus mit dem Router.

Schritt 7: Stellen Sie den Verschlüsselungs-Modus ein. Der einzustellende Verschlüsselungs-Modus ist davon abhängig, ob Ihre WLAN-Komponente diesen unterstützt.

Wenn...	Grundlegende Beschreibung	
WEP	Authentifizierung	Gemeinsame Authentifizierung: Die Station verbindet sich im gemeinsamen Authentifizierungs-Modus mit dem Speedport LTE II. Offene Authentifizierung: Die Station verbindet sich im offenen Authentifizierungsmodus mit dem Speedport LTE II. Doppelte Authentifizierung: Die Station verbindet sich im gemeinsamen oder offenen Authentifizierungs-Modus mit dem Speedport LTE II.
	Verschlüsselungs-Codelänge	128 Bit: Es können nur 13 ASCII-Zeichen oder 26 Hexadezimal-Zeichen in die Felder Schlüssel 1 bis Schlüssel 4 eingegeben werden. 64 Bit: Es können nur 5 ASCII-Zeichen oder 10 Hexadezimal-Zeichen in die Felder Schlüssel 1 bis Schlüssel 4 eingegeben werden.
	Aktueller Schlüsselindex	Kann auf 1, 2, 3 oder 4 eingestellt werden. Nach Auswahl eines Schlüsselindex wird der entsprechende Schlüssel wirksam.
WPA-PSK	WPA-PSK	Es können nur 8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 8 bis 64 Hexadezimal-Zeichen eingegeben werden.
	WPA-Verschlüsselung	Kann auf TKIP+AES, AES oder TKIP eingestellt werden.
WPA2-PSK (empfohlen)	WPA-PSK	Es können nur 8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 8 bis 64 Hexadezimal-Zeichen eingegeben werden.
	WPA-Verschlüsselung	Kann auf TKIP+AES, AES oder TKIP eingestellt werden.
WPA-PSK +WPA2-PSK	WPA-PSK	Es können nur 8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 8 bis 64 Hexadezimal-Zeichen eingegeben werden.
	WPA-Verschlüsselung	Kann auf TKIP+AES, AES oder TKIP eingestellt werden.

Der einzustellende Verschlüsselungs-Modus ist davon abhängig, ob Ihre WLAN-Komponente diesen unterstützt.

Schritt 8: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

5.1.3 WLAN-Multi-SSID

Diese Funktion unterstützt maximal zwei SSIDs. Sie können die mit den zwei SSIDs verbundenen Parameter einstellen, zum Beispiel verschiedene Geschwindigkeiten und Modi für die zwei SSIDs. Standardmäßig ist die SSID mit dem Index 1 aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Die SSIDs mit den Indizes 2 sind deaktiviert.

5.2 SSID-Liste

Die Seite **SSID-Liste** zeigt die Informationen über die zwei SSIDs, die konfiguriert werden müssen.

Gehen Sie zum Konfigurieren einer SSID wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Multi-SSID**.

Die Seite **SSID-Liste** wird angezeigt.

Schritt 2: Wählen Sie eine SSID, die konfiguriert werden soll, und klicken Sie auf Bearbeiten.

Schritt 3: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **SSID**.

Schritt 4: Stellen Sie die SSID ein.



Die SSID sollte 1 bis 32 ASCII-Zeichen enthalten.

Die SSID darf die folgenden Sonderzeichen nicht enthalten: **‘/','='','\"'&'**.

Schritt 5: Stellen Sie **Maximale Anzahl der verbundenen Geräte** ein.



Die Anzahl der zugelassenen Geräte muss eine Ganzzahl zwischen 1 und 32 sein.

Schritt 6: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **SSID verbergen**.

Schritt 7: Stellen Sie **AP-Isolation** ein. Wenn das Kontrollkästchen **Aktivieren** markiert ist, können sich die Stationen mit dem Router verbinden, aber nicht miteinander kommunizieren. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, können sich die Stationen WLAN-Komponenten gleichzeitig mit dem **Router Speedport LTE II** verbinden und miteinander kommunizieren.

Schritt 8: Stellen Sie **Sicherheit** ein. Wenn **Modus** auf der Seite **WLAN Einstellungen** auf **802.11n** eingestellt ist, kann **Sicherheit** nur auf **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** oder den entsprechenden Verschlüsselungs-Modus eingestellt werden. Wenn Sicherheit auf **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** oder **WPA-PSK+WPA2-PSK** eingestellt ist, stellen Sie **WPA-PSK** und **WPA-Verschlüsselung** ein.



Der WPA-PSK muss aus 8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 64 Hexadezimal-Zeichen bestehen.

Wenn **Sicherheit** auf **WEP** eingestellt ist, stellen Sie **Grundlegende Authentifizierung**, **Verschlüsselungscodelänge** und **Aktueller Schlüsselindex** ein und konfigurieren Sie die entsprechenden Schlüssel.

Wenn **Verschlüsselungscodelänge** auf **128 Bit** eingestellt ist, muss der WPA-PSK aus 8 bis 63 ASCII-Zeichen oder 64 Hexadezimal-Zeichen bestehen.

Wenn **Verschlüsselungscodelänge** auf **64 Bit** eingestellt ist, muss der 64-Bit-Schlüssel aus 5 ASCII-Zeichen oder 10 Hexadezimal-Zeichen bestehen.

Schritt 9: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

5.2.1 WLAN-MAC-Kontrolle

Diese Funktion ermöglicht die Verwaltung des Zugriffs auf den Router Speedport LTE II. Sie können Zugriffsbeschränkungsrichtlinien für jede SSID festlegen.

- Der **MAC-Zugriff** für jede **SSID** kann auf **Deaktivieren**, **Negativliste** oder **Positivliste** eingestellt werden.
- Wenn **SSID MAC-Zugriff** auf **Deaktiviert** eingestellt ist, werden die Zugriffsbeschränkungen nicht wirksam.
- Wenn **SSID MAC-Zugriff** auf **Negativliste** eingestellt ist, können sich nur Geräte, die sich nicht auf der Negativliste befinden, mit der SSID verbinden.
- Wenn **SSID MAC-Zugriff** auf **Positivliste** eingestellt ist, können nur die Geräte auf der Positivliste sich mit der SSID verbinden.

Gehen Sie zum Konfigurieren der WLAN-MAC-Kontroll-Einstellungen wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Zugriffsbeschränkungen**.

Die Seite **WLAN MAC-Steuerung** wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie die Richtlinien der MAC-Zugriffsteuerung für die zwei SSIDs ein.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

5.2.2 WLAN-Mac-Liste einrichten

Diese Funktion ermöglicht die Einstellung der SSID-Zugriffsrichtlinien auf Basis der MAC-Adressen. Stellen Sie eine SSID für jede MAC-Adresse ein.

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Elements zur Setup-Liste wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Zugriffsbeschränkungen**.
Die Seite **WLAN-Mac-Liste** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Liste einrichten**. Die Seite **WLAN-Zugriffsliste** wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Element hinzufügen**.

Schritt 4: Stellen Sie **MAC** ein.

Schritt 5: Geben Sie an, ob die SSIDs für diese MAC-Adresse aktiviert werden sollen.
Um eine SSID zu aktivieren, wählen Sie **Aktivieren** aus.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Übernehmen**.
---- **Ende**

Gehen Sie zum Ändern eines Elements in der **Setup-Liste** wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Zugriffsbeschränkungen**.
Die Seite **WLAN-Mac-Liste** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Liste einrichten**. Die Seite **WLAN-Zugriffsliste** wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie beim Eintrag des zu ändernden Elements auf **Bearbeiten**.

Schritt 4: Stellen Sie auf der angezeigten Seite **MAC** ein.

Schritt 5: Geben Sie an, ob die SSIDs für diese MAC-Adresse aktiviert werden sollen.
Um eine SSID zu aktivieren, wählen Sie **Aktivieren** aus.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Übernehmen**.
---- **Ende**

Gehen Sie zum Löschen eines Elements aus der Setup-Liste wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Zugriffsbeschränkungen**.
Die Seite WLAN-Mac-Liste wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Liste einrichten**. Die Seite **WLAN-Zugriffsliste** wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie beim Eintrag des zu löschenden Elements auf **Löschen**. Eine Meldung wird angezeigt.

Schritt 4: Klicken Sie auf **OK**.
---- **Ende**

Gehen Sie zum Löschen aller Elemente aus der Setup-Liste wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WLAN-Zugriffsbeschränkungen**.
Die Seite **WLAN-Mac-Liste** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Liste einrichten**. Die Seite **WLAN-Zugriffsliste** wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Alle löschen**. Eine Meldung wird angezeigt.

Schritt 4: Klicken Sie auf **OK**.
---- **Ende**

5.3 WLAN aktivieren oder deaktivieren:

Schritt 1: Melden Sie sich am Speedport LTE II an.

Schritt 2: Gehen Sie zu **WLAN-Einstellungen**.

Deutsch

Status

Setup-Assistent

Einstellungen

System-Einstellungen

Sicherheitseinstellungen

Allegemeine Einstellungen

Stör-Einstellungen

Internet-Einstellungen

DHCP-Einstellungen

Externes Antennen

WLAN-Einstellungen

WLAN WPS

WLAN Multi-SSID

WLAN-Zugriffsbeschränkung

Erweiterte Einstellungen

USB-Management

Abmelden

Einstellungen->Allgemeine Einstellungen->WLAN-Einstellungen

WLAN-Einstellungen

WLAN gibt das Wi-Fi-Netzwerk an und ermöglicht Wi-Fi-Geräten den Zugriff auf Internetdienste. Sie können die Wi-Fi-Dienste aktivieren oder deaktivieren.
Hinweis: Wenn WLAN-Parameter geändert werden müssen, muss die Wi-Fi-Hardware neu initialisiert werden. Dies unterbricht das WLAN ungefähr 30 Sekunden lang.

Allgemeine Einstellungen

WLAN: ☒ Aktivieren

WLAN Modus: 802.11b/g/n

WLAN Kanal: Automatisch

802.11n-Bandbreite: 20 MHz

Sendeleistung: 90%(empfohlen)

QoS: ☐ Aktivieren

Schnittstellenprofil

SSID: SSID-1

Maximale Anzahl der verbundenen Geräte: 32

SSID verbergen: ☐ Aktivieren

AP-Isolation: ☐ Aktivieren

Sicherheit: WPA-PSK+WPA2-PSK(empfohlen)

WPA-PSK: 0123456789

WPA-Verschlüsselung: TKIP+AES

Abbrechen

Übernehmen

Hinweis: WLAN ist in der Grundeinstellung aktiviert.

Schritt 3: WLAN-Kontrollkästchen

Wenn Sie WLAN deaktivieren möchten, müssen Sie den grünen Haken durch Klicken im Kontrollkästchen entfernen.

Wenn Sie WLAN später wieder aktivieren möchten, müssen Sie den grünen Haken durch Klicken im Kontrollkästchen setzen.

WLAN-Einstellungen

WLAN gibt das Wi-Fi-Netzwerk an und ermöglicht Wi-Fi-Geräten den Zugriff auf Internetdienste. Sie können die Wi-Fi-Dienste aktivieren oder deaktivieren.
Hinweis: Wenn WLAN-Parameter geändert werden müssen, muss die Wi-Fi-Hardware neu initialisiert werden. Dies unterbricht das WLAN ungefähr 30 Sekunden lang.

Allgemeine Einstellungen

WLAN: ☒ Aktivieren

WLAN Modus: 802.11b/g/n

WLAN Kanal: Automatisch

802.11n-Bandbreite: 20 MHz

Sendeleistung: 90%(empfohlen)

QoS: ☐ Aktivieren

Schnittstellenprofil

SSID: SSID-1

Maximale Anzahl der verbundenen Geräte: 32

SSID verbergen: ☐ Aktivieren

AP-Isolation: ☐ Aktivieren

Sicherheit: WPA+PSK+WPA2+PSK(emptionen)

WPA-PSK: 0123456789

WPA-Verschlüsselung: TKIP+AES

Abbrechen

Übernehmen

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre gewählte Einstellung zu speichern.

Schritt 5: Gehen Sie zu **WLAN-Multi-SSID** und klicken Sie neben einer beliebigen SSID auf **Bearbeiten**, mit Ausnahme der standardmäßigen. Sie können die SSID aktivieren oder deaktivieren.
Alternativ drücken Sie die WLAN-Taste am Speedport LTE II bis die WLAN-Anzeige erlischt.

Zum Aktivieren von WLAN drücken Sie die WLAN-Taste so lange, bis die WLAN-Anzeige leuchtet. Oder Sie Aktivieren WLAN im Konfigurationsmenü wie oben beschrieben (die genannten Felder sind entsprechend zu aktivieren!).

44



6 System-Einstellungen

6.1 Geräteinformationen

Diese Seite zeigt grundlegende Informationen über den Speedport LTE II, zum Beispiel Name, Seriennummer (SN), International Mobile Equipment Identity (IMEI) Software-Version und Hardware-Version.

Gehen Sie zum Anzeigen der System-Informationen wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Geräteinformationen**.

Die Seite **Geräteinformationen** wird angezeigt.

Schritt 2: Zeigen Sie die Informationen in jeder Zeile an.

--- Ende

6.2 Zurücksetzen

6.2.1 Neustart

Mit dieser Funktion können Sie den Speedport LTE II neu starten, wenn er nicht ausgeschaltet ist. Die Parameter-Einstellungen werden erst nach einem Neustart des Speedport LTE II wirksam.

Gehen Sie zum Neustarten des Speedport LTE II wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Zurücksetzen**.

Die Seite **Neustart** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Neustart**. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie fragt, ob Sie den Speedport LTE II neu starten möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf **OK**. Der Speedport LTE II wird automatisch neu gestartet.

--- Ende

6.2.2 Rücksetzen auf Werkseinstellung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung der werksseitigen Standardeinstellung der Parameter. Nach Wiederherstellung des Speedport LTE II sind die Ihre konfigurierten Parameter durch die Standardwerte Werkseinstellungen ersetzt.

Gehen Sie zum Wiederherstellen des Speedport LTE II wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Zurücksetzen**.

Die Seite **Wiederherstellen** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Wiederherstellen**. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie fragt, ob Sie den Speedport LTE II wiederherstellen möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf **OK**.

Die werksseitigen Einstellungen des Speedport LTE II werden wiederhergestellt.

---- **Ende**

6.3 Sichern und wiederherstellen individuelle Konfiguration

Mit dieser Funktion können Sie die vorhandenen individuellen Konfigurationen als Datei auf dem Computer sichern.

6.3.1 Sichern

Gehen Sie zum Sichern der vorhandenen Konfigurations-Datei wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Sichern und wiederherstellen**.

Die Seite Sichern wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf der Seite **Sichern** auf **Sichern**. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld den Speicherpfad und den Namen der zu sichernden Konfigurations-Datei. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Vorgehensweise für das Herunterladen der Datei kann sich je nach verwendetem Browser unterscheiden.

---- **Ende**

6.3.2 Wiederherstellen individuelle Konfiguration

Gehen Sie zur Wiederherstellung der gesicherten Konfigurations-Datei wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Sichern und wiederherstellen**.

Die Seite **Wiederherstellen** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf der Seite **Wiederherstellen** auf **Durchsuchen**. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die gesicherte Konfigurations-Datei.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Öffnen**. Das Dialogfeld wird geschlossen. Im Feld rechts von **Konfigurations-Datei** werden der Speicherpfad und der Name der gesicherten Konfigurations-Datei angezeigt.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Wiederherstellen**. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie fragt, ob Sie die Software-Version aktualisieren möchten.

Schritt 5: Klicken Sie auf **OK**. Der Speedport LTE II lädt die gesicherte Konfigurations-Datei neu.
Nach der Wiederherstellung wird der Speedport LTE II automatisch neu gestartet.

--- Ende

6.4 Aktualisieren

Mit dieser Funktion können Sie Software-Updates (Aktualisierungen) durchführen.

6.4.1 Automatische Aktualisierung der Betriebs-Software

Damit der Speedport LTE II immer optimal mit dem Mobilfunknetz der Deutschen Telekom AG zusammenarbeitet, werden bei Bedarf Aktualisierungen der Betriebs-Software bereitgestellt. Sofern eine neue Betriebs-Software zur Aktualisierung bereitsteht, wird dies im Hauptmenü des Konfigurationsmenüs angezeigt. Auch wenn Sie online gehen erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Folgen Sie zu **Aktualisierung der Betriebs-Software** den Anzeigen im Menü.

Hinweis: Bitte schalten Sie den Speedport LTE II während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus und trennen Sie ihn auch nicht vom Stromnetz. Nach erfolgreicher Aktualisierung startet der Speedport LTE II automatisch neu. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bleiben Aktualisierungen der Betriebssoftware erhalten.

6.4.2 Online-Aktualisierung

Gehen Sie zum Durchführen einer Online-Aktualisierung wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Aktualisieren**.
Die Seite **Online-Aktualisierung** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf Prüfen, um die neueste Version zu finden.

Wenn	Beschreibung
Die neue Version wird gefunden.	Gehen Sie zu Schritt 3
Die neue Version wird nicht gefunden.	Die Aktualisierung wird beendet.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die neueste Version herunterzuladen.

Schritt 4: Nach dem Herunterladen wird die Aktualisierung automatisch durchgeführt.

Schritt 5: Nach einer erfolgreichen Aktualisierung wird der Speedport LTE II automatisch neu gestartet. Es wird eine Meldung angezeigt, die die erfolgreiche Aktualisierung bestätigt. Anschließend wird ein Dialogfeld für die Anmeldung angezeigt.
Verwenden Sie während einer Aktualisierung den Speedport LTE II nicht.

Schritt 6: Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird der Speedport LTE II automatisch neu gestartet. Anschließend wird eine Meldung angezeigt, die Sie bittet, die Quellversion des Speedport LTE II wiederherzustellen.
---- **Ende**

6.4.3 Aktualisierung mit Datei

Gehen Sie zum Durchführen einer lokalen Aktualisierung wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Aktualisieren**.
Die Seite **Aktualisierung mit Datei** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf der Seite **Aktualisierung mit Datei** auf **Durchsuchen**. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Ziel-Software-Versionsdatei.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Öffnen**. Das Dialogfeld wird geschlossen. Im Feld rechts von Aktualisierungsdatei werden der Speicherpfad und der Name der Ziel-Software-Versionsdatei angezeigt.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Aktualisieren**. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie fragt, ob Sie die Software-Version aktualisieren möchten.



Schalten Sie den Speedport LTE II während einer Aktualisierung nicht aus und trennen Sie das LAN oder das drahtlose Netzwerk nicht.

Schritt 5: Klicken Sie auf **OK**. Die Software-Aktualisierung beginnt. Nach der Aktualisierung wird der Speedport LTE II automatisch neu gestartet und die neue Software-Version verwendet.

---- **Ende**

6.4.4 Online-Hilfe

Über den Button "Online-Hilfe" gelangen Sie zu den aktuellen Handbüchern, häufigen Fragen und Antworten.

6.5. Gerätepasswort ändern

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Änderung des Anmelde-Gerätepasswort. Wenn das Passwort geändert wurde, wird das neue Passwort bei der nächsten Anmeldung verwendet.

Gehen Sie zum Ändern des Passworts wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > System-Einstellungen > Passwort ändern**.

Die Seite **Passwort** ändern wird angezeigt.

Schritt 2: Stellen Sie **Aktuelles Passwort**, **Neues Passwort** und **Passwort** bestätigen ein.

Das neue Passwort und Passwort bestätigen müssen 6 bis 15 ASCII-Zeichen enthalten.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

Hinweis: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird das ursprüngliche Gerätepasswort (siehe Geräterückseite) wieder aktiviert.

6.6 Datum und Uhrzeit

Sie können die Systemzeit manuell konfigurieren oder die Systemzeit aus dem Mobilfunknetz beziehen. Wenn **Autom.** **Einstellen** über das Netzwerk ausgewählt ist, erhält der Speedport LTE II die Zeit für die Synchronisierung regelmäßig vom Mobilfunknetz. Wenn **Sommerzeit** aktiviert ist, stellt sich der Speedport LTE II außerdem auf Sommerzeit/Winterzeit um.

Gehen Sie zum manuellen Einstellen von Datum und Uhrzeit wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **System-Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.

Die Seite **Einstellungen** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche **Manuelle Einstellung der Ortszeit**.

Schritt 3: Stellen Sie **Ortszeit** ein oder klicken Sie auf **Zeit** vom PC.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

Gehen Sie zum Synchronisieren der Zeit mit dem Netzwerk wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **System-Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.

Die Seite **Einstellungen** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche **Autom. Einstellen** über das Netzwerk.

Schritt 3: Stellen Sie **Zeitserver 1** ein. Dies ist der primäre Server für die Zeitsynchronisierung.

Schritt 4: Stellen Sie **Zeitserver 2** ein. Dies ist der sekundäre Server für die Zeitsynchronisierung.

Schritt 5: Stellen Sie die **Zeitzone** ein. Verschiedene Länder und Gebiete haben ihre eigenen Zeitzonen. Sie können eine Zeitzone aus der Dropdown-Liste auswählen.

Schritt 6: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Sommerzeit aktivieren**.

Wenn **Sommerzeit** aktiviert ist, müssen der Beginn und das Ende der Sommerzeit konfiguriert werden. Der Speedport LTE II liefert die Standardzeiten für die Sommerzeit auf Basis der Zeitzone. Sommerzeitbeginn, Sommerzeitende und Sommerzeitverschiebung können bei Bedarf eingestellt werden.

Schritt 7: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

6.7 Diagnose

Wenn der Speedport LTE II nicht richtig funktioniert, können die Diagnose-Tools auf der Seite **Diagnose** verwendet werden, um das Problem zu identifizieren, damit Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.

Wir empfehlen die nachfolgend genannten Diagnose-Tools nur nach Aufforderung durch den technischen Kundenservice auszuführen. Nähere Infos zur Erreichbarkeit des Kundenservice auf Seite 67 (Verweis auf Technischer Kundenservice im Kapitel **Gewährleistung/Konformität**).

6.7.1 Ping

Wenn der Speedport LTE II nicht auf das Internet zugreifen kann, führen Sie den Ping-Befehl aus, um das Problem zu identifizieren.

Gehen Sie zum Ausführen des Ping-Befehls zur Identifizierung des Problems wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **System-Einstellungen** > **Diagnose** > **Ping (...)**.

Die Seite **Ping** wird angezeigt.

Schritt 2: Geben Sie den Domänen-Namen in das Feld **Ziel-IP** oder **Ziel-Domain** ein, zum Beispiel www.google.com

Schritt 3: Stellen Sie **Paketgröße** und **Timeout** ein und markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **Nicht fragmentieren**.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Ping**.

Schritt 5: Warten Sie, bis der Ping-Vorgang durchgeführt ist. Die Befehlsausgabe wird im Feld Ergebnis angezeigt.
---- **Ende**

6.7.2 Tool zur Analyse von Verbindungsproblemen

Wenn der Speedport LTE II nicht auf das Internet zugreifen kann, führen Sie den Traceroute-Befehl aus, um das Problem zu identifizieren.

Gehen Sie zum Ausführen des Traceroute-Befehls zur Identifizierung des Problems wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **System-Einstellungen** > **Diagnose** > **Traceroute**.

Die Seite **Traceroute** wird angezeigt.

Schritt 2: Geben Sie den Domänen-Namen in das Feld **Ziel-IP** oder **Ziel-Domain** ein, zum Beispiel www.google.com

Schritt 3: Stellen Sie **Maximale Hops** und **Timeout** ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Traceroute**.

Schritt 5: Warten Sie, bis der Traceroute-Vorgang durchgeführt ist. Die Befehlsausgabe wird im Feld **Ergebnis** angezeigt.

----**Ende**

6.7.3 Systemüberprüfung

Wenn der Speedport LTE II nicht richtig funktioniert, kann das Systemüberprüfungs-Tool verwendet werden, um das Problem zu identifizieren.

Gehen Sie zum Ausführen des Systemüberprüfungs-Tools zur Identifizierung des Problems wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **System-Einstellungen** > **Diagnose** > **Systemüberprüfung**.

Die Seite **Systemüberprüfung** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Prüfen**.

Schritt 3: Warten Sie, bis die **Systemüberprüfung** durchgeführt ist. Die möglichen Ursachen werden auf der Seite angezeigt.

6.7.4 Mobilfunk-Status

Auf dieser Seite werden Informationen zum Status des Mobilfunknetzes angezeigt, wie z. B. das öffentliche Mobilfunknetz (PLMN), der Dienststatus, die Bandbreite, die Zellen-ID, die Signalstärke, RSRP, RSRQ und der Roaming-Status.

Gehen Sie zum Anzeigen des Wireless-Status wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **System auswählen > Diagnose**. Wählen Sie auf der Seite Methode als Diagnosemethode die Option **Wireless-Status**. Die Seite **Wireless-Status** wird angezeigt.

Schritt 2: Nennen Sie die angezeigten Informationen bitte dem technischen Kundendienst der Telekom.

----**Ende**



7 Erweiterte Einstellungen

7.1 DMZ-Einstellungen

Wenn die Demilitarized Zone (**DMZ**) aktiviert ist, werden Pakete, die vom WAN gesendet werden und keiner Regel entsprechen, zum Computer auf der LAN-Seite zur Analyse oder zu anderen Verwendungen gesendet, bevor sie von der Firewall verworfen werden.

Gehen Sie zum Aktivieren der DMZ wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > DMZ-Einstellungen**.

Die Seite **DMZ-Einstellungen** wird angezeigt.

Schritt 2: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **DMZ**.

Schritt 3: Stellen Sie die **Hostadresse** ein.



Diese IP-Adresse muss sich von der IP-Adresse unterscheiden, die auf der Seite DHCP-Einstellungen eingestellt ist, sie muss sich aber im selben Netzwerksegment befinden.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

7.2 Port-Zuordnung

Wenn Network Address Translation (**NAT**) am Speedport LTE II aktiviert ist, ist nur die IP-Adresse auf der WAN-Seite extern sichtbar. Wenn bestimmte Dienste, zum Beispiel der FTP-Dienst, auf einem Computer auf der LAN-Seite aktiviert werden müssen, muss der Speedport LTE II port auf der WAN-Seite zum FTP-Port des Computers auf der LAN-Seite umgeleitet werden. So kann der Host auf der WAN-Seite über diesen Port auf der WAN-Seite auf den Host auf der LAN-Seite zugreifen. Jede Regel auf dieser Seite kann unabhängig verwendet werden.

Gehen Sie zum Hinzufügen einer Regel für die Port-Zuordnung wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Port-Zuordnung**.

Die Seite **Port-Zuordnung** wird angezeigt.


Schritt 2: Klicken Sie auf **Element hinzufügen**.

Schritt 3: Stellen Sie den **Typ** ein. Wenn Sie Regeln konfigurieren möchten, stellen Sie diesen Parameter auf **Benutzerdefiniert**.


Schritt 4: Stellen Sie **Protokoll** ein.

Schritt 5: (Optional) Stellen Sie **Remote-Host** ein.


Schritt 6: Stellen Sie den Remote-Portnummernbereich ein.

 Der **Portnummernbereich** muss eine Ganzzahl zwischen 1 und 65535 sein.

Schritt 7: Stellen Sie **Lokaler Host** ein.

 Diese IP-Adresse muss sich von der IP-Adresse unterscheiden, die auf der Seite DHCP-Einstellungen eingestellt ist, sie muss sich aber im selben Netzwerksegment befinden.

Schritt 8: Stellen Sie die **Lokale Portnummer** ein.

 Der **Portnummernbereich** muss eine Ganzzahl zwischen 1 und 65535 sein.

Schritt 9: Stellen Sie **Status** auf **Aktiviert** oder **Deaktiviert** ein.

Schritt 10: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

Gehen Sie zum Ändern einer Regel für die Port-Zuordnung wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Port-Zuordnung**.

Die Seite **Port-Zuordnung** wird angezeigt.


Schritt 2: Klicken Sie beim Eintrag des zu ändernden Elements auf **Bearbeiten**.

Schritt 3: Stellen Sie den **Typ** ein. Wenn Sie Regeln konfigurieren möchten, stellen Sie diesen Parameter auf **Benutzerdefiniert**.

Schritt 4: Stellen Sie **Protokoll** ein.

Schritt 5: (Optional) Stellen Sie **Remote-Host** ein.


Schritt 6: Stellen Sie den Remote-Portnummernbereich ein.

 Der **Portnummernbereich** muss eine Ganzzahl zwischen 1 und 65535 sein.

Schritt 7: Stellen Sie **Lokaler Host** ein.

Diese IP-Adresse muss sich von der IP-Adresse unterscheiden, die auf der Seite DHCP-Einstellungen eingestellt ist, sie muss sich aber im selben Netzwerksegment befinden.

Schritt 8: Stellen Sie die **Lokale Portnummer** ein

 Der Portnummernbereich muss eine Ganzzahl zwischen 1 und 65535 sein.

Schritt 9: Stellen Sie **Status** auf **Aktiviert** oder **Deaktiviert** ein.

Schritt 10: Klicken Sie auf **Übernehmen**.

---- **Ende**

Gehen Sie zum Löschen einer Regel für die Port-Zuordnung wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Port-Zuordnung**.

Die Seite Port-Zuordnung wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie beim Eintrag des zu löschenden Elements auf **Löschen**. Eine Meldung wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie auf **OK**.

---- **Ende**

Gehen Sie zum Löschen aller Regeln für die Port-Zuordnung wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Port-Zuordnung**.

Die Seite **Port-Zuordnung** wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Alle löschen**. Eine Meldung wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie auf **OK**.

-- **Ende**

7.3 UPnP

Auf dieser Seite können Sie angeben, ob die UPnP-Funktion aktiviert werden soll.

7.3.1 UPnP aktivieren

Gehen Sie zum Aktivieren von UPnP wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > UPnP.

Die Seite **UPnP** wird angezeigt.

Schritt 2: Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** hinter **UPnP**.

--- Ende

7.3.2 UPnP-Port-Zuordnung

Diese Seite führt die Regeln auf, die durch das Intranet-Gerät auf UPnP-Weise konfiguriert werden.

7.4 DynDNS

DDNS ist ein Dienst, der einen festen Domain-Namen (zum Beispiel: <http://www.abcdefg.com>">www.abcdefg.com) immer mit einer sich ändernden numerischen Internet-Adresse verbindet.

Die DDNS-Einstellungen werden folgendermaßen angepasst:

Schritt 1: Wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **DDNS**.

Die DDNS-Seite wird angezeigt.

Schritt 2: Wählen Sie einen Dienstanbieter aus der Liste der **DDNS-Dienstanbieter** aus.

Der selektierte Dienstanbieter wird nun angezeigt.

Schritt 3: Passen Sie die **Einstellungen** des ausgewählten Dienstanbieters an.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Bestätigen**.

7.5 USB-Management

Der Speedport LTE II ist mit 2 USB-Anschlüssen ausgerüstet, welche die Standards USB 1.1 und USB 2.0 unterstützen.

An den USB-Anschlüssen können Sie verschiedene USB-Geräte anschließen:

- einen USB-Datenträger (Festplatte, Speicher-Stick)
- einen Drucker
- einen USB-Hub

Bei USB-Datenträgern werden die Dateisysteme FAT, FAT32 und NTFS unterstützt.

Speedport LTE II besitzt einen Samba-Server. Damit können Sie USB-Speicher als Netzlaufwerk(e) im Windows-Netzwerk verfügbar machen. Dateien auf dem USB-Speicher können Sie dann direkt öffnen und bearbeiten. Die maximale Größe der Dateien ist abhängig vom verwendeten Dateisystem (FAT/FAT32/NTFS).

Der Samba-Server erlaubt den Zugriff auf einen am Speedport LTE II angeschlossenen USB-Drucker durch alle Computer im Heimnetzwerk. Zur Nutzung eines Druckers als Netzwerkdrucker müssen Sie auf jedem Computer einen Druckeranschluss einrichten und den passenden Druckertreiber installieren. Über den Druckeranschluss werden Druckaufträge an die IP-Adresse des Drucker-Servers im Heimnetzwerk weitergeleitet.

Einschränkungen für die Nutzung eines USB-Druckers als Netzwerkdrucker:

- Drucker muss Geräteklasse "Drucker" unterstützen (trifft z.B. für einige Fax-/Drucker-/Scanner Multifunktionsgeräte nicht zu)
- keine Unterstützung hostbasierter Drucker
- Nutzung des Statusmonitors des Druckers ist ggf. nicht möglich

7.5.1 Server-Einstellungen

Die Seite Server-Einstellungen zeigt grundlegende USB-Informationen an, zum Beispiel Speicherplatz, belegter Speicherplatz, freier Speicherplatz und ob die Samba-Server Funktion aktiviert ist.

7.5.1.1 NetzwerksERVER

Auf der Seite NetzwerksERVER können Sie den Status des Samba-Server anzeigen und einstellen. Gehen Sie zum Aktivieren des Samba-Server wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie Einstellungen > USB-Management > Server-Einstellungen.

Schritt 2: Markieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren hinter Samba-Server.

Hinweis: Um USB-Speicher und/oder USB-Drucker im Heimnetzwerk nutzen zu können, muss Samba aktiviert sein.

Schritt 3: Klicken Sie auf Übernehmen.

 Aktivieren'. The 'USB-Speicher' section has an 'Aktualisieren' button. At the bottom right is an 'Übernehmen' button."/>

Name	Gesamter Speicherplatz	Freier Speicherplatz	Freier Speicherplatz (%)
usb2_1	62495 MB	57585 MB	92

7.5.2 USB-Speicher

Die Seite USB-Speicher zeigt den USB-Speicherplatz an, zum Beispiel gesamter Speicherplatz, belegter Speicherplatz und freier Speicherplatz. Gehen Sie zum Anzeigen des USB-Speicherplatzes wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie Einstellungen > USB-Management > Server-Einstellungen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Aktualisieren, um den USB-Speicherplatz manuell zu aktualisieren.

Name	Gesamter Speicherplatz	Freier Speicherplatz	Freier Speicherplatz (%)
usb2_1	62495 MB	57585 MB	92

7.5.3 Benutzereinstellungen

Sie können Benutzer zur Benutzerliste hinzufügen, um die Dateien und Verzeichnisse auf dem USB-Datenträger freizugeben. Mithilfe des konfigurierten Kontos können Benutzer auf den freigegebenen USB-Speicher zugreifen.

7.5.3.1 Benutzerliste

Die Benutzerliste zeigt die hinzugefügten Benutzer und die damit verbundenen Informationen an, zum Beispiel Benutzername, freigegebene Verzeichnisse und Berechtigungen. Außerdem können Sie die Benutzer hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Benutzers zur Benutzerliste wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie Einstellungen > USB-Management > Benutzereinstellungen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Element hinzufügen.

Schritt 3: Stellen Sie auf der angezeigten Seite die Parameter für den Benutzer ein, zum Beispiel Benutzername, Passwort, Passwort bestätigen, Gerät, Verzeichnis und Rechte.

Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen.

Benutzername	Benutzername	Kennzeichen	Rechte	Aktion
1	1	1	1	1

Gehen Sie zum Ändern eines Benutzers in der Benutzerliste wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie Einstellungen > USB-Management > Benutzereinstellungen.

Schritt 2: Klicken Sie beim Eintrag des zu ändernden Benutzers auf Bearbeiten.

Schritt 3: Ändern Sie auf der angezeigten Seite die Parametereinstellungen für den Benutzer.

Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen.

Benutzername	Benutzername	Kennzeichen	Rechte	Aktion
1	1	1	1	1

Gehen Sie zum Löschen eines Benutzers aus der Benutzerliste wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie Einstellungen > USB-Management > Benutzereinstellungen.

Schritt 2: Klicken Sie beim Eintrag des zu löschenden Benutzers auf Löschen. Eine Meldung wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie auf OK.




Gehen Sie zum Löschen aller Benutzer aus der Benutzerliste wie folgt vor:

Schritt 1: Wählen Sie Einstellungen > USB-Management > Benutzereinstellungen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Alle löschen. Eine Meldung wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie auf OK.

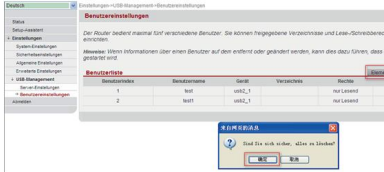

7.6 USB Drucker

7.6.1 Verwendung eines USB-Druckers unter Windows

Folgen Sie den folgenden Schritten, um einen USB Drucker im Windows Betriebssystem zu verwenden:

Schritt 1: Fügen Sie einen Benutzer hinzu. “Gehen Sie zum Hinzufügen eines Benutzers zur Benutzerliste wie folgt vor:

1. Wählen Sie Einstellungen > USB-Management > Benutzereinstellungen.
2. Klicken Sie auf Element hinzufügen.
3. Stellen Sie auf der angezeigten Seite die Parameter für den Benutzer ein, zum Beispiel Benutzername, Passwort, Passwort bestätigen, Gerät, Verzeichnis und Rechte.
4. Klicken Sie auf Übernehmen.



Schritt 2: Verbinden Sie den Drucker mit einem USB Kabel mit dem Speedport LTE II. Warten Sie bis der Drucker initialisiert ist. Dies kann bis zu 60 Sekunden dauern. Schließen Sie das Konfigurationsmenü des Speedport LTE II.


Schritt 3: Installieren Sie den Druckertreiber des verwendeten Druckers auf Ihrem Computer. Starten Sie dann den Windows Explorer und geben Sie in die Adresszeile <http://speedport.ip> ein und drücken Sie Enter.

Schritt 4: Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die Dialogbox ein, bestätigen Sie mit OK.

Benutzen Sie dabei denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort, das Sie in Schritt 1 – Unterpunkt 3 festgelegt haben.




Anschließend sehen Sie folgende Symbole:

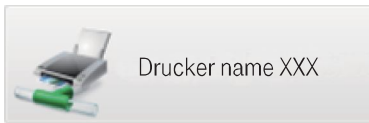

Schritt 5: Klicken Sie doppelt auf das Drucker-Symbol. Bestätigen Sie die Druckerinstallation durch ein Drücken des OK Symbols.

Schritt 6: Klicken Sie noch einmal doppelt auf das Drucker-Symbol, nachdem die Installation abgeschlossen wurde. Der Drucker wurde erfolgreich installiert, wenn das folgende Fenster mit Informationen zum Druckerstatus geöffnet wird.

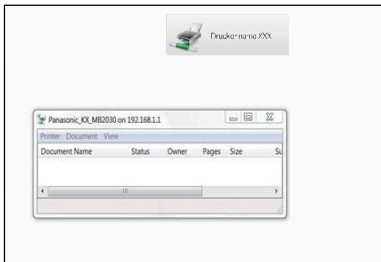

8 FAQ - häufig gestellte Fragen

8.1 Wie wird der Zugang zum WLAN-Netzwerk hergestellt?

Ein PC kann über das WLAN-Netzwerk mit dem Speedport LTE II verbunden werden.

Voraussetzungen

- Der PC muss mit einem WLAN-Adapter ausgestattet sein, der den Standards IEEE 802.11b, 802.11g oder 802.11n entspricht.
- Die SSID-Broadcast-Funktion des Speedport LTE II ist aktiviert.

Kontext


Die WLAN-Konfiguration macht es einem PC möglich, über das WLAN-Netzwerk auf den Speedport LTE II zuzugreifen. Wenn der PC über Ethernet auf den Speedport LTE II zugreift, ist eine WLAN-Konfiguration nicht erforderlich.

Vorgangsweise

Schritt 1: Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen > Drahtlose Netzwerkverbindung**.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Drahtlose Netzwerke anzeigen** und wählen Sie das dem **SSID**-Parameter in Kapitel 3 „Schnellkonfiguration“ entsprechende Netzwerk aus.

Hinweis: Der ursprüngliche Wert für **SSID** muss mit dem **WLAN-Namen (SSID)** auf dem Typenschild auf der Rückseite des Speedport LTE II übereinstimmen.

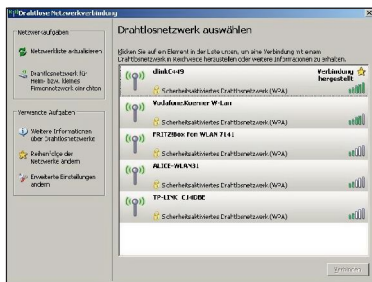

Schritt 3: Klicken Sie auf **Verbinden**.

Schritt 4: Wenn **Verschlüsselungs-Modus** auf den Speedport LTE II eingestellt ist, wird ein Dialogfeld mit der Aufforderung zur Eingabe des Netzwerkschlüssels eingeblendet. Geben Sie dann den Netzwerkschlüssel ein und klicken Sie auf **Verbinden**.



Hinweis: Der ursprüngliche Wert für **Netzwerkschlüssel** muss mit der **WLAN-Verschlüsselung (WPA/WPA2)** auf dem Typenschild auf der Rückseite des Speedport LTE II übereinstimmen.

Warten Sie ca. eine Minute. Ein Symbol, welches die drahtlose Netzwerkverbindung anzeigt, erscheint rechts unten auf dem PC-Bildschirm. Es zeigt an, dass der PC mit dem Speedport LTE II verbunden ist.

8.2 Wie wird die IP-Adresse automatisch bezogen?

Schritt 1: Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen**.

Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Eigenschaften der LAN-Verbindung** und wählen Sie im Kontextmenü **Eigenschaften** aus.



Schritt 3: Im Dialogfeld **Eigenschaften der LAN-Verbindung** wählen Sie **Internetprotokoll (TCP/IP)** und klicken auf **Eigenschaften**.

Schritt 4: Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** und dann **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** aus. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu beenden.

8.3 Was ist bei abgeschalteter POWER-LED zu tun?

Schritt 1: Prüfen Sie, ob das Steckernetzgerät angeschlossen ist und funktioniert.

8.4 Was ist zu tun, wenn die PCs im WLAN-Netzwerk nicht auf das Internet zugreifen können?

Schritt 1: Prüfen Sie, ob das Steckernetzgerät sicher angeschlossen ist.

Schritt 2: Prüfen Sie, ob das Netzwerk verfügbar ist.

Schritt 3: Prüfen Sie, ob der Netzwerkmodus richtig eingestellt ist.

Schritt 4: Prüfen Sie, ob die SIM-Karte eingesteckt ist und die korrekte PIN eingegeben wurde.

Schritt 5: Prüfen Sie, ob der SSID-Name richtig ist.

Schritt 6: Wenn der DHCP-Dienst am Speedport LTE II deaktiviert ist und der PC die IP-Adresse dynamisch bezieht, kann der PC nicht auf das Netzwerk zugreifen. Stellen Sie die IP-Adresse auf dem PC manuell ein, um dieses Problem zu verhindern.

Schritt 7: Überprüfen Sie, ob der Treiber des WLAN-Adapters ordnungsgemäß installiert ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem alle oben stehenden Anforderungen erfüllt wurden, nehmen Sie Kontakt mit dem Kundenservice der Telekom auf. Kontaktdaten siehe Seite 66.

8.5 Was ist zu tun, wenn ein PC im WLAN-Netzwerk nicht auf das WLAN-Netzwerk zugreifen kann?

- Schritt 1:** Prüfen Sie, ob es Störungen oder Hindernisse in der Nähe der Endgeräte oder des Speedports LTE II gibt, welche die Funkverbindung im WLAN beeinträchtigen. Stellen Sie die Endgeräte oder den Speedport LTE II an einem anderen Ort auf, falls ein Hindernis vorhanden ist.
- Schritt 2:** Prüfen Sie die konfigurierten Parameter des Speedport LTE II im PC und notieren Sie sie: SSID, Verschlüsselungs-Modus und Schlüssel.
- Schritt 3:** Prüfen Sie die konfigurierten Parameter des WLAN-Adapters und notieren Sie sie: SSID, Verschlüsselungs-Modus und Schlüssel.
- Schritt 4:** Vergleichen Sie die Parameter und stellen Sie sicher, dass die **SSID des WLAN-Adapters** mit der **SSID des Speedport LTE II** übereinstimmt, und dass der Verschlüsselungs-Modus und Schlüssel des WLAN-Adapters mit dem Verschlüsselungs-Modus und Schlüssel des Speedport LTE II übereinstimmen. Ändern Sie die Parameter des WLAN-Adapters, wenn diese nicht übereinstimmen.

8.6 Wie kann ich sehen, welches Datenvolumen verbraucht wurde?

- Schritt 1:** Gehen Sie in das Menü Status>Internet.
- Schritt 2:** Klicken Sie auf den Button "Kundencenter"
- Schritt 3:** Loggen Sie sich mit Ihrer Zugangsnummer und Ihrem persönlichen Kennwort ein. (Zugangsnummer und Kennwort haben Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten; Zugangsdaten werden auch für Zugriff auf Ihre Telekom Rechnung benötigt).
- Schritt 4:** Im Kundencenter erhalten Sie Informationen zum verbrauchten Datenvolumen und haben die Möglichkeit zusätzliches Datenvolumen hinzuzubuchen.

Hinweis : Alle Nutzungsstatistiken sind Näherungswerte. Nutzen Sie Ihre Abrechnung für die genauen Angaben.

9 Gewährleistung / Konformität

Gewährleistung bei Kaufgeräten

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (Deutsche Telekom oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikations-Endgeräts eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Übergabe.

Dem Käufer steht im Mängelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzprodukts. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über. Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbare Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikations-Endgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0800 3301000 der Deutschen Telekom wenden.

Reinigen – wenn's nötig wird

Reinigen Sie den Speedport LTE II mit einem weichen, trockenen Antistatik-Tuch. Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.

Rücknahme von alten Geräten



Hat Ihr Speedport LTE II ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Deutsche Telekom AG ist bei der Stiftung elektro-altgeräte-register unter WEE Reg.-Nr. DE 72378376 registriert.

Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Technischer Service

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Konfigurationshilfen zu Ihrem Speedport LTE II erhalten Sie an unserer Premium-Hotline Endgeräte. Erfahrene Mitarbeiter des Technischen Service der Deutschen Telekom stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline 0900 1 770022 zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Bitte halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit. Sie finden sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der Technische Kundendienst unter 0800 330 1000 zur Verfügung.

Tipp: Ihr Gerät enthält geheime Daten, deren Bekanntgabe Ihnen schaden kann. Wollen Sie das Gerät z. B. zur Reparatur geben, führen Sie ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen aus. Beachten Sie, dass dann die voreingestellte Verschlüsselung der Daten wieder aktiviert ist.

Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien

Deutsch: Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.huaweidevice.com/certification.

CE 0682

Hinweis: Wenn Sie Ihr Gerät im Ausland verwenden, halten Sie sich bitte an die geltenden nationalen und lokalen Regelungen der Länder, die Sie besuchen. Dieses Gerät darf möglicherweise im Ausland nur eingeschränkt verwendet werden.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

- 1999/5/EG-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität, sowie 2009/125/EG-Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.

Technische Daten

Modell:	Speedport LTE II
Norm:	FDD-LTE R8 209 Q4 WCDMA/HSDPA/HSUPA R6/ HSPA+R7/DC-HSPA+R8
WAN-Frequenzen:	800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz
WLAN-Standard:	IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11n
WLAN-Frequenzbereich:	2.400-2.4835 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Anzahl Funkkanäle:	13 bei IEEE 802.11b/g/n
Max. Anzahl Clients:	32
Max. Reichweite:	ca. 30 m in Gebäuden, ca. 300 m im Freien bei Sichtkontakt
WAN-Übertragungsrate:	DL100/UL50 Mbit/s
WLAN-Übertragungsrate:	IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/ IEEE 802.11n
Modulation:	CCK, OFDM GHz 11 Mbit/s, bis zu 54 Mbit/s, bis zu 300 Mbit/s
LAN-Schnittstellen:	4 x RJ-45, 10/100 BaseTX-Autosensing
Netzwerkkabel:	Cat. 5
Internet-Browser:	MS Internet Explorer® ab Version 8.0, Firefox® 3.6
Sicherheit:	WPA/WPA2, WEP 64bit/128 bit, MAC-Filter, NAT, Firewall
Gerätekonfiguration:	über HTTP
Versorgungsspannung:	Eingang: 90 - 264 V/50-60 Hz; Ausgang: 12 V, 2 A
Verbrauch:	< 20 Watt
Zulässige Umgebungstemperatur:	-5 °C bis 45 °C, bei 5 % bis 95 % Luftfeuchtigkeit
Abmessungen:	177 mm x 193 mm x 34 mm
Gewicht:	ca. 500 g
Zulassung:	CE-Zertifizierung entsprechend R&TTE-Richtlinie, zugelassen für Deutschland

Glossar

DHCP-Server.

Der Speedport LTE II verfügt über einen DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol), der bei Auslieferung aktiviert ist. DHCP ist ein Netzwerkprotokoll zum Steuern einer automatischen Netzkonfiguration über Netzadressen (IP-Adressen) für TCP/IP. Die IP-Adressen der PCs werden damit automatisch durch den DHCP-Server vergeben.

Firewall

Jedes kabelgebundene und kabellose Netzwerk kann durch technische Mittel abgehört werden. Durch den Anschluss Ihres lokalen Netzwerks an das öffentliche Netzwerk (Internet) entstehen nicht unerhebliche Gefahren für die Sicherheit Ihrer Daten und Anwendungen. Ihr Speedport LTE II hat einen fest eingebauten Schutz: die Firewall-Funktion. Zusätzlich sollten Sie Ihre PCs durch die Firewall Ihres Betriebssystems und einen Viren-Scanner gegen heimtückische, versteckte Angriffe von außen schützen.

Die Firewall Ihres Speedport LTE II bietet:

- Schutz gegen Angriffe von Hackern, welche die Leistungskapazität Ihres PCs für eigene Zwecke nutzen möchten.
- Router-Zugangsversuche, die an der Firewall stattfinden (Real-time-logging). Sie können dieses Logbuch (Status > Details > Systemmeldungen) auswerten und werden dadurch in die Lage versetzt, Ihre Schutzmaßnahmen weiterhin zu verbessern.

Tip: Die Firewall-Funktion des Speedport LTE II schützt Ihren PC nur gegen Angriffe von außen. Ungewollte Zugriffe durch Software auf Ihrem PC auf das Internet werden durch diese Funktion nicht verhindert. **Hier hilft beispielsweise unser Sicherheitspaket.**

FTP

(File Transfer Protocol) Ein Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Dateien über TCP/IP-Netzwerke.

(HTTP/HTTPS

(HyperText Transfer Protocol) Ein Protokoll zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk. Es wird hauptsächlich eingesetzt, um Webseiten aus dem Internet in einen Web-Browser zu laden. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) ist ein erweitertes Verfahren, um Daten im Internet abhörsicher zu übertragen.

Samba-Server

(Server Message Block Protokoll). File- und Print-Server-Software für Windows PC's zum Zugriff/Austausch von Dateien über das Heimnetzwerk und zur Nutzung von Druckern im Heimnetzwerk.

SSID

(Service Set Identifier = WLAN-Name) Jedes drahtlose Netzwerk (WLAN) besitzt eine konfigurierbare sogenannte SSID, um das Funknetz zu identifizieren. Die SSID-Zeichenfolge kann bis zu 32 Zeichen lang sein. Sie wird in der Basis-Station eines drahtlosen Netzwerks konfiguriert und auf allen Clients, die darauf Zugriff haben sollen, eingestellt.

Verschlüsselung/Verschlüsselungsverfahren

Durch eine im Auslieferungszustand voreingestellte individuelle Verschlüsselung (WPA/WPA2) gewährleistet Ihr Speedport LTE II bereits von Beginn an Sicherheit. Den Schlüssel finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Diesen Schlüssel können Sie bei Bedarf ändern, z. B. wenn Unbefugte Zugang zu Ihrem Speedport LTE II und dem Typenschild haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Kabellose Netzwerkverbindung“. Es gibt derzeit drei Verfahren, die in kabellosen Netzen eingesetzt werden:

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA (Wi-Fi Protected Access)
- WPA2 (Wi-Fi Protected Access2)

Dabei ist WEP das älteste Verfahren, das derzeit noch im Einsatz ist. Zur Verbesserung der von WEP gebotenen Sicherheit wurde WPA/WPA2 entwickelt. Die Produkte der Speedport Reihe unterstützen neben WEP den besonders hohen Sicherheitsstandard von WPA und auch die neueste Entwicklung, den Standard WPA2. Wenn Sie mit Geräten in Ihrem Netzwerk zusammenarbeiten, die WPA bzw. WPA2 nicht unterstützen, können Sie den WEP-Verschlüsselungsmechanismus verwenden.

Viren-Scanner

Wenn Daten aus dem Internet oder von Mail-Servern heruntergeladen oder von Datenträgern kopiert werden, besteht immer die Möglichkeit, dass sich darunter auch schädliche Dateien befinden. Um dies zu vermeiden, muss ein sogenanntes Antivirenprogramm/Viren-Scanner installiert werden. Bei dieser Software ist darauf zu achten, dass sie regelmäßig (unter Umständen sogar mehrmals täglich) aktualisiert wird.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist ein älteres, **nicht sicheres** Verschlüsselungsverfahren und wird **nicht empfohlen**. Wenn Sie in Ihrem kabellosen Netzwerk Geräte betreiben, die WPA nicht unterstützen, **können Sie auf Ihr Risiko WEP verwenden**. Beim WEP-Verfahren können Sie entweder selbst einen Schlüssel vergeben oder einen Schlüssel aus einem von Ihnen festgelegten Kennsatz generieren lassen. Für das Errechnen des Schlüssels stehen zwei Sicherheitsstufen zur Verfügung:

- 64-Bit-Verschlüsselung: Zum Errechnen des Schlüssels aus den Ausgangsinformationen, z. B. Ihrem Kennsatz, werden 64 Bit verwendet.
- 128-Bit-Verschlüsselung: Zum Errechnen des Schlüssels aus den Ausgangsinformationen werden 128 Bit verwendet, womit eine höhere Sicherheit gegen Entschlüsselung erreicht werden kann.

Dieser komplexe Verschlüsselungsvorgang läuft für Sie verdeckt ab. Sie geben nur einen Zeichenfolge ein, aus der für Sie der Schlüssel errechnet wird. Auf der Basis dieser Zeichenfolge werden Ihnen vier mögliche Schlüssel zur Verfügung gestellt, aus denen Sie, sozusagen als persönlicher Zufallsgenerator, einen auswählen. Alle Stationen im Netzwerk verwenden die gleichen Schlüssel. Bewahren Sie deshalb den Schlüsselsatz und die Schlüsselnummer sicher vor dem Zugriff von Unbefugten

auf. Wie Sie einen WEP-Schlüssel einrichten, ist im Abschnitt „WEP-Verschlüsselung“ beschrieben.

WPA/WPA2

Durch die Entwicklung von WPA (Wi-Fi Protected Access) wurde höchste Sicherheit in der Datenübertragung erreicht. WPA2 ist der Nachfolger des Verschlüsselungs-Standards WPA und entspricht dem IEEE-Standard 802.11i. Zur Schlüsselerzeugung werden das Verfahren TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) und der Verschlüsselungs-Algorithmus AES (Advanced Encryption Standard) mit 128-, 192- oder 256-Bit-Keys verwendet.

Sie können in Ihrem kabellosen Netzwerk gleichzeitig WPA und WPA2 verwenden, wenn WPA2 nicht von allen Komponenten Ihres kabellosen Netzwerks unterstützt wird.

Wenn Sie ein kleines Netzwerk (zu Hause oder im Büro) betreiben, dann ist die Verwendung der WPA/WPA2-Verschlüsselung das Optimum, um Ihr Netzwerk zu sichern. In diesem Fall definieren Sie für Ihren Speedport LTE II ein Kennwort (Pre-shared Key). Die Schlüsselerzeugung erfolgt automatisch. Wie Sie ein solches Kennwort einrichten, ist im Abschnitt „WPA2- und WPA/WPA2- Verschlüsselung“ beschrieben.

Für den Zugang zum Speedport LTE II und damit zum kabellosen Netz muss jeder PC dieses Kennwort für den Zugriff verwenden. Wenn Sie WPA bzw. WPA2 nutzen möchten, müssen die WLAN-Adapter der beteiligten PCs WPA bzw. WPA2 unterstützen. Ist dies nicht der Fall, ist auf diesen PCs zusätzliche Software notwendig. Das System muss dazu mit dem Betriebssystem Windows® Vista oder Windows® XP ausgestattet sein. Sie finden auf der Web-Seite von Microsoft® ein Update, mit dem Sie WPA bzw. WPA2 auf Ihrem PC nachrüsten können. Die Konfiguration erfolgt dann mit dem Standard-Konfigurations-Tool für „Wireless Network Connections“ Ihres Windows® Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Web-Seite von Microsoft. Windows® Vista unterstützt WPA/WPA2.

Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien

Deutsch: Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.huaweidevice.com/certification

Hinweis: Wenn Sie Ihr Gerät im Ausland verwenden, halten Sie sich bitte an die geltenden nationalen und lokalen Regelungen der Länder, die Sie besuchen. Dieses Gerät darf möglicherweise in einigen oder allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) nur eingeschränkt verwendet werden.

10 Akronyme und Abkürzungen

ACL	Zugriffskontrollliste
AES	Fortschrittlicher Verschlüsselungs-Standard
ALG	Gateway auf Anwendungsebene
AP	Access Point (Zugangspunkt)
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol
DDNS	Dynamischer Domänen-Namen-Server
DDoS	Denial of Service
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DMZ	Demilitarisierte Zone
DNS	Domänen-Namen-Server/Domänen-Namen-System
DoS	Denial-of-Service-Angriff
DIV	Sommerzeit
FTP	File Transfer Protocol (Dateiübertragungs-Protokoll)
GSM	Global System for Mobile Communication (globales System für mobile Kommunikation)
GUI	Grafische Benutzeroberfläche
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – Hypertext-Übertragungsprotokoll
ICMP	Internet Control Message Protocol
IMEI	Internationale Endgeräteerkennung
IP	Internet Protocol (Internet-Protokoll)
IPSec	Internet-Protokollsicherheit
ISP	Internet-Dienstanbieter
LAN	Local Area Network (Lokales Netzwerk)
LTE	Long Term Evolution (Langfristige Entwicklung)
MAC	MAC (Medien-Zugriffskontrolle)
MTU	Maximale Übertragungseinheit
NAT	Netzwerkadressen-Übersetzung
NTP	Network Time Protocol (Netzwerk-Zeitprotokoll)
PAP	Password Authentication Protocol
PBC	Konfiguration auf Knopfdruck

PIN	Persönliche Identifikationsnummer
PKM	Verwaltung des privaten Schlüssels
PPPoE	Point-to-Point-Protocol über Ethernet
PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol
RIP	Routing Information Protocol
RTSP	Echzeit-Streaming-Protokoll
QoS	Quality of Service – Dienst- oder Servicequalität
Samba	File- und Print Server Software
SIM	Subscriber Identity Module
SIP	Session Initiation Protocol (Session Initiation-Protokoll)
SN	Seriennummer
SNTP	Einfaches Netzwerk-Zeitprotokoll
SSID	Service Set Identifier
SSH	Secure Shell
SYN	Synchroner Leerlauf
TKIP	Temporary Integrity Protocol
TLS	Transport Layer Security
TTLS	Tunneled Transport Layer Security
UDP	User Datagram Protocol
UPnP	Universal Plug & Play (Universelles Plug & Play)
URL	Uniform Resource Locator (Einheitlicher Quellenanzeiger)
VLAN	Virtuelles lokales Netzwerk
WAN	Wide Area Network (Breitbandnetzwerk)
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access (Breitband-Code-Multiplexverfahren)
WEP	Einfacher WLAN-Verschlüsselungs-Modus
WLAN	Wireless Local Area Network (Drahtloses Breitbandnetzwerk)
WPA	Geschützter Drahtloszugriff
WPA-PSK	Geschützter Drahtloszugriff mit vorinstallierten Schlüsseln
WPS	Wi-Fi Protected Setup (Kopplung mit WLAN-Komponenten per Knopfdruck)



11 Sicherheitshinweise.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, weil Sie sich damit vor eventuellen körperlichen Schäden bewahren:

- Öffnen Sie niemals das Gerät oder das Steckernetzteil selbst.
 - Berühren Sie niemals die Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen.
 - Während eines Gewitters dürfen Sie das Gerät nicht installieren. Sie sollten dabei auch keine Leitungsverbindungen stecken oder lösen, damit Sie sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags aussetzen.
 - Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
 - Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil und schließen Sie es nur an Stromsteckdosen an, die den im Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
 - Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.
-

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Speedport LTE II unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
 - Stellen Sie das Gerät entfernt von
 - Wärmequellen,
 - direkter Sonneneinstrahlung,
 - anderen elektrischen Geräten auf.
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf eine wärmeempfindliche Oberfläche.
 - Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen und benutzen Sie es nicht in Feuchträumen (z. B. im Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
 - Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Die Lüftungsschlitze des Speedport LTE II müssen zur Luftzirkulation frei sein.
 - Schließen Sie die Kabel nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an. Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
 - Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Antistatik-Tuch. Reinigungs- oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.
 - Trennen Sie den Speedport LTE II während einer automatischen Konfiguration oder eines Firmware-Update nicht vom Stromnetz und entfernen Sie die SIM-Karte nicht. Der dadurch entstehende Datenverlust könnte zur Folge haben, dass Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.
 - Das Gerät darf nur von autorisiertem Service-Personal repariert werden.
-

Eine Haftung der Deutschen Telekom für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Speedport LTE II kann nicht übernommen werden.

11.1 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Reset)

Ihr Gerät enthält geheime Daten, deren Bekanntgabe Ihnen schaden kann. Dazu gehören z.B. die von Ihrem Dienstanbieter überlassenen Daten wie Ihre Anschlusskennung und Ihr Kennwort. Mittels dieser Daten könnten Fremde zu Ihren Lasten im Internet surfen, Ihre E-Mails abrufen und andere, sicherheitssensitive Vorgänge ausführen. Deshalb sollten Sie bei Ihrem Speedport LTE II unbedingt ein Reset durchführen, bevor Sie das Gerät, z.B. wegen Reparatur oder zum Wiederaufbereiten, aus der Hand geben.

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist auch notwendig, wenn Sie Ihr Gerätepasswort vergessen haben und Sie keinen Zugang mehr zum Konfigurationsprogramm haben. In diesem Fall müssen Sie den Speedport LTE II vollständig neu konfigurieren.

- Ihr Speedport LTE II muss am Stromnetz angeschlossen sein.
- Führen Sie einen spitzen Gegenstand, z.B. eine aufgebogene Büroklammer, in die kleine, mit Reset bezeichnete Öffnung an der linken Seite des Speedport LTE II und drücken Sie damit mindestens 5 Sekunden lang auf die darunter verborgene, kleine Taste.
- Warten Sie ca. 90 Sekunden damit, den Speedport LTE II vom Stromnetz zu trennen.

Jetzt sind alle Ihre Daten gelöscht und durch die Werkseinstellungen ersetzt worden. Sie können das Gerät aus der Hand geben.

Wenn Sie überprüfen wollen, ob alle Daten gelöscht wurden, probieren Sie, ob das Gerätepasswort auf die Grundeinstellung (Geräte-Gerätepasswort auf dem Aufkleber an der Rückseite des Geräts) zurückgesetzt wurde. Wenn das Gerätepasswort zurückgesetzt wurde, sind alle anderen Daten auch gelöscht.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen der WLAN-Name (SSID) und der Pre-shared Key für die Verschlüsselung wieder auf die voreingestellten Werte zurückgesetzt werden. Das sind die Werte, die auf dem Typenschild eingetragen sind. Wenn Sie das Gerät aus der Hand geben, sind diese Informationen auch für andere zugänglich.

COPYRIGHT NOTICE AND WARRANTY DISCLAIMER

This product includes free software "CFE," "Linux kernel", "BusyBox", "uClibc", "mini_httpd", "iptables/netfilter" and "iproute" which are released under the GNU General Public License (Version2) that comes together with this product and can also be found under <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.

COPYRIGHT NOTICE

Linux kernel: Copyright ©, The Kernel.Org Organization, Inc. (<http://www.kernel.org>)

CFE: Copyright ©, 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.

BusyBox: Copyright ©, 1999-2005 Erik Andersen.

uClibc Copyright ©, 1999-2007 Erik Andersen <andersen@uclibc.org>

mini_httpd: Copyright ©,1999-2000 Jef Poskanzer (jef@acme.com)

netfilter/iptables: Copyright ©, 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org/>")

iproute2: It is currently maintained by Stephen Hemminger <shemminger@osdl.org>. The original author, Alexey Kuznetsov,

Dieses Produkt enthält Komponenten von Open Source Software, welche den Bedingungen der Urheberrechtsschutzes von Drittanbietern und den folgenden Lizenzbedingungen unterliegen.

Samba

Copyright © Andrew Tridgell 1994 - 2002

GNU General Public License V2.0

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

DJV Image and Movie Viewersg

Copyright © 2004 - 2009 Darby Johnston

<http://djv.sourceforge.net/legal.html>

BSD License / Modified BSD License

<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

EasySoap++

Copyright © 2001 David Crowley; SciTegic, Inc.

GNU Library oder "Lesser" General Public License V2.0

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

Open BSD

Copyright © 1996 - 2011 OpenBSD

BSD License / Modified BSD License

<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

m2sc

Copyright © 2009 Google

<http://code.google.com/p/m2sc/>

GNU General Public License 3.0

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms And Conditions For Copying, Distribution And Modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law; that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions.

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

WARRANTY DISCLAIMER

Because the program is licensed free of charge, there is no warranty for the program, to the extent permitted by applicable law. except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the program "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. the entire risk as to the quality and performance of the program is with you. should the program prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.

In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the program as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the program (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the program to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.

Schriftliches Angebot

Falls Sie eine Kopie des im Produkt enthaltenen GPL-Quellcodes auf einer CD gegen eine Gebühr von US\$ 20.- erhalten wollen, welche die Selbstkosten der Erstellung und Zusendung der CD abdeckt, wenden Sie sich bitte an mobile@huawei.com



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Huawei Technologies Co., Ltd. vervielfältigt oder in irgendeiner Form übertragen werden.

Warenzeichen und Genehmigungen



und andere Huawei-Warenzeichen sind Warenzeichen von Huawei Technologies Co., Ltd



ist eine Marke von ETSI.

Andere genannte Warenzeichen, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

KEINE GARANTIE

DER INHALT DIESES HANDBUCHS WIRD WIE BESEHEN BEREITGESTELLT. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD HAFTET ZUM MAXIMAL GESETZLICH ZULÄSSIGEN AUSMASS IN KEINEM FALL FÜR JEDWEDE SPEZIFISCHE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, ODER FOLGESCHÄDEN SOWIE VERLORENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINKÜNFTE, DATEN, FIRMENWERTE ODER ERWARTETE ERSPARNISSE.

Import- und Exportbestimmungen

Kunden haben sich an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen für den Import und Export zu halten und müssen alle notwendigen Genehmigungen und Lizenzen der Regierung für den Export, Re-Export oder Import des in diesem Benutzerhandbuch genannten Produktes inklusive der betreffenden Software und der technischen Daten einholen.

Bedienungsanleitung für Speedport LTE II
Ausgabe 01. Juni 2013

Herausgeber

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

**Besuchen Sie uns im Telekom Shop
oder im Internet: www.telekom.de**

Erleben, was verbindet.

