


# HEIMNETZ (NE5) FÜR OPTIMALE BREITBANDNUTZUNG

## OPTIMALE BAUSEITIGE VORBEREITUNG EINES MFH (HIER KUPFERNETZANBINDUNG)

### MERKMALE:

- ✓ Routerstandort möglichst in die Wohnungsmitte legen für gute WLAN + DECT Abdeckung mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks und schnurloser IP-Telefone
- ✓ Für performante Anforderungen wie Mediareceiver, NAS, Home Office etc. strukturierte Ethernet-duplex-Verkabelung in alle Räume legen
- ✓ Möglichst zu allen Räumen Cat. 6 Ethernet Duplexkabel, damit bleibt der Routerstandort flexibel

Ethernet Switch: muss Gigabit und IGMP v3 fähig sein

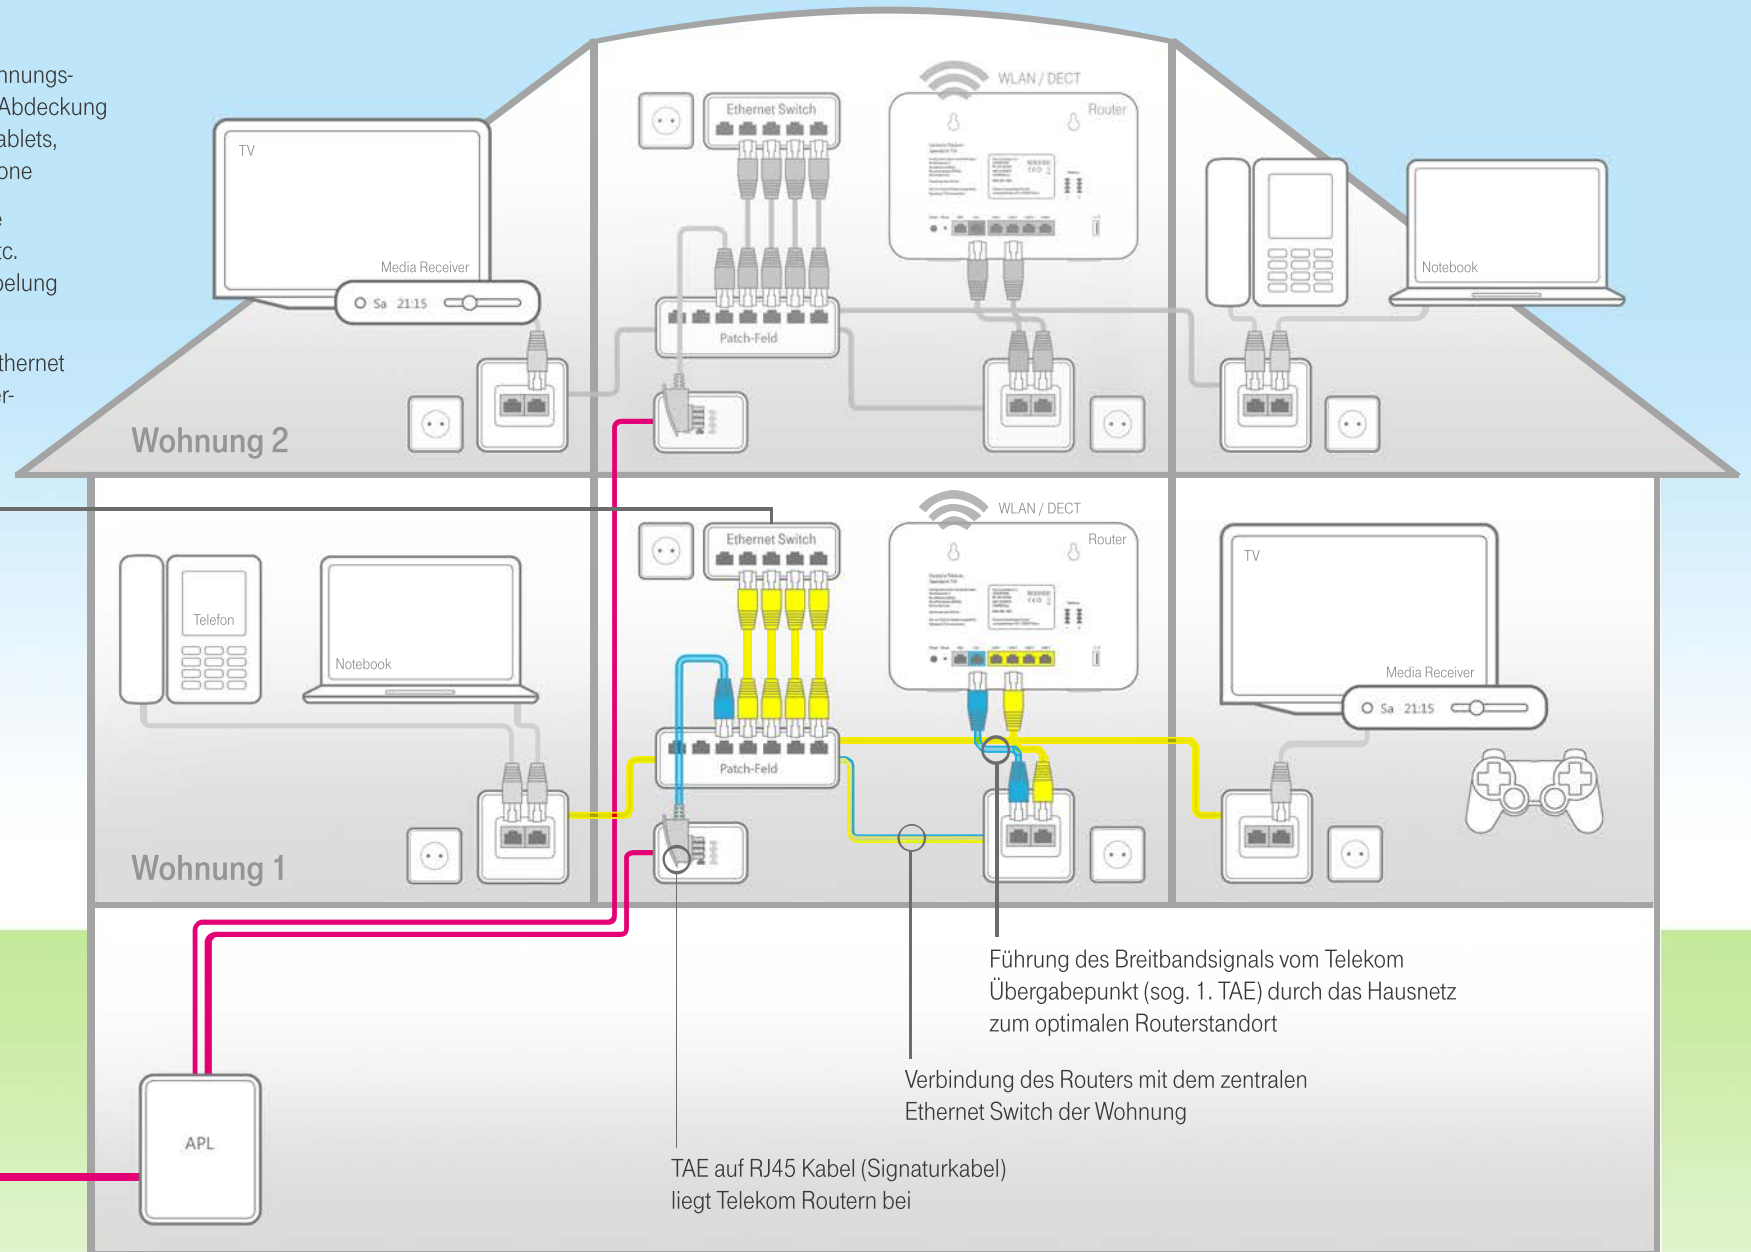

Kupferkabel (NE3)